

OPIS

- A** Gumb ON/STAND-BY
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- D** Gumb "ECO plus" funkcije
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb za osciliranje
- G** Sprejemnik daljinskega upravljanja
- H** Daljinskega upravljanja
- I** Signalna lučka
- J** Rešetka za vstop zraka
- K** Filter

UPORABA

Namestitev

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodoravna. Ne preobremenite električno omrežje in ne uporabljajte iste vtičnice še za druge aparate.

Električni priklop

Preden vtičak vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrežna za zahtevano obremenitev.

Montaža podstavka na aparat

- Dva dela podstavka združite tako, da se vodilni zatiči prednjega dela ujemajo z ležišči zadnjega dela, pri tem se morata vklopiti dva zoba za priklop, slika A in slika B.
- Aparat obrnite in sestavljeni podstavek postavite tako, da bosta dve zarezi na podstavku poravnani z jezičkoma, ki se nahajata na zadnji strani aparata. Podstavek nagnite, kot je prikazano na sliki C in ga nato pritisnite navzdol, dokler se sponki na prednji strani ne zaskočita (slika D).
- Čas montaže: približno 5 minut.
- Dodatni vijak
 - Za boljše stabilnost aparat pritrdite na podnožje s priloženim vijakom (slika D).
 - Potrebno orodje in ocena časa:
 - 1 križni izvijač tipa PH 2x100
 - 1 vijak (priložen)
 - Čas montaže: približno 2 minut

Delovanje in uporaba

- Vtičak vstavite v omrežno vtičnico.
- Aparat odda zvočni signal in vklopi se signalna lučka (I) ter ostane vklopljena ves čas, ko je aparat pod napetostjo.

- Aparat se postavi v stanje pripravljenosti. Če je na zaslonu utripajoča pika, to pomeni, da je naprava proti prevrnitvi aktivirana. Glejte odstavek: "Varnostni ukrepi"
- Pritisnite gumba ON/STAND-BY (A) za vklop aparata. Prične se ogrevanje prostora na podlagi predhodnih nastavitev.
- Pritisnite gumb MODE (C) za izbiro enega od naslednjih načinov delovanja:
- **Ventilacija** 
V tem načinu deluje samo ventilator, aparat ne ogreva prostora.
- **Protizmrzovalno delovanje** 
V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 7°C in s tem preprečuje zmrzovanje.
- **Ogrevanje 1, 2 in Ogrevanje 3**
V tem načinu lahko izbirate želeno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (B):
- **Ogrevanje Silent+** 
Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem samodejno zmanjša porabo energije ter zvočno raven delovanja. V tem načinu so zvoki tipk nižjega tona kot pri drugih načinih, da se zagotovi tišje delovanje.
- **Ogrevanje** 
Aparat deluje s srednjo močjo
- **Ogrevanje** 
Aparat deluje z največjo močjo, za hitro segretje prostora.
- Za izklop aparata pritisnite gumb ON/STAND-BY (A). Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje.

 **Opomba:** Na zaslonu prikazana temperatura je lahko v stopinjah °C ali pa v stopinjah °F. Za spremembo enote mere temperature pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumbapara +, nato ga spustite.

"ECO plus" funkcija

"ECO plus" funkcija je na voljo samo v načinih delovanja Ogrevanje 1, 2 in 3. Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb "ECO plus" (D). Ko je ta funkcija aktivirana, aparat samodejno regulira stopnjo uporabljene moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije. Ko je funkcija "ECO plus" aktivirana, se aparat lahko samodejno preklopi na nižjo stopnjo ogrevanja kot je prikazana. To se lahko izvede tudi večkrat v eni uri.

Gumb za osciliranje

Če želite, da aparat porazdeljuje zračni tok na večjo površino, pritisnite gumb za nihanje (F) . Aparat prične oscilirati

v desno in levo. Za prekinitev osciliranja v želenem položaju ponovno pritisnite gumb za osciliranje (F).

Digitalni časovnik 24h

To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Časovni zamik vklopa: z aparatom v položaju STAND-BY pritisnite gumb časovnika (E).

Na zaslonu se prikaže simbol (L) in čas, po katerem se bo aparat vklopil. Za nastavitvev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi. Na zaslonu se prikaže signalna lučka (I) za način stanja pripravljenosti in simbol (L) za prikaz, da je časovnik nastavljen. Ko se doseže programirani čas, se aparat vklopi z enakimi nastavitvami, kot so bile uporabljene med prejšnjim obdobjem delovanja.

Časovni zamik izklopa: z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika (E).

Na zaslonu se prikaže simbol (L) in čas, po katerem se bo aparat izklopil. Za nastavitvev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol (L) za prikaz, da je časovnik nastavljen.

Ko se doseže programirani čas, se aparat samodejno izklopi. Če se želite vrniti v način delovanja brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E).

Simbol časovnika (L) izgine s prikazovalnika.

UPORABA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči aparata. Za opis funkcij glejte poglavje "Delovanje in uporaba" na prejšnji strani.

Vstavljanje in zamenjava baterij


- Daljinski upravljalnik je opremljen z litijevo baterijo CR2032.

Za delovanje upravljalnika povlecite in odstranite trak na pokrovu baterij.

- Za zamenjavo baterij odstranite pokrov tako, da ga zasučete.

Zamenjajte baterijo in pri tem pazite, da sta pola pravilno obrnjena (glejte sliko 1).

- Pokrov ponovno namestite in ga zasukajte proti položaju (L).
- Prazne baterije morate odstraniti skladno z veljavno

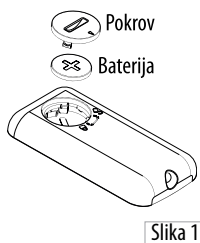

zakonodajo, ker so škodljive za okolje.

VZDRŽEVANJE

- Pred vsakim čiščenjem vedno izvlecite vtičač iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje filtra odstranite zadnjo rešetko tako, da jo povlečete navzven. Odstranite filter za prah, ki zadržuje nečistoče iz okolja vsesanega zraka, rahlo ga preprijajte in nato ponovno namestite v aparat.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte grobe praške ali topila.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napajalna napetost	Glejte tablico z lastnostmi
Priključna moč	"

REŠEVANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Prikaz sporočila <i>PF</i> in se sliši zvočni signal	Senzor temperature ne deluje pravilno	Se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Aparat se ne vklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Aktiviran je avtomatski vklop Temperatura v prostoru je dosegla nastavljeno vrednost	Vstavite vtičak Počakajte, da nastavljeni čas poteče ali dvakrat pritisnite gumb (E), da avtomatski vklop izklopite, nato pritisnite gumb (A) Z gumbom "+" zvišajte nastavljeno temperaturo
Se aparat nenadoma izklopi	Preverite, da je vtičak pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Je bila dosežena nastavljena temperatura ali je potekel s časovnikom nastavljeni čas	Vstavite vtičak
Utripa lučka in aparat je izklopljen	Aktiviralo se je stikalo proti prevrnitvi	Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na vodoravni površini. Če naprava ne deluje, se obrnite na pisarno za pomoč strankam
Na zaslonu utripa napis " <i>Ht</i> "	Temperatura v notranjosti je previsoka. Ovira na odprtini za zajemanje zraka ali izstopni rešetki	Preverite, ali je naprava pravilno postavljena glede na minimalne razdalje od sten ali predmetov, kot je prikazano v uporabniškem priročniku; če ni, napravo postavite pravilno Odstranite oviro Odklopite vtič z izstopa in počakajte, da se naprava ohladi. Čez nekaj minut znova priklopite napravo. Če naprava ne deluje, se obrnite na službo podpore strankam