

OPIS

- A** Tipka VKLOP/PRIPRAVLJENOST
- B** Gumba za reguliranje +/-
- C** Gumb za nihanje na podnožju
- D** Gumb funkcije ECO
- E** Gumb časovnika
- F** Gumb MODE (za izbiro načina delovanja)
- G** Kontrolna lučka delovanja

UPORABA APARATA

Namestitve

Aparat lahko uporabljate na katerikoli podlagi, če je ta vodoravna.

Ne preobremenite električnega omrežja. Ne uporabljajte isto vtičnico za več aparatov.

Električni prikllop

Preden vtikač vklopite v omrežno vtičnico preverite, da je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na ploščici z lastnostmi in da je omrežna vtičnica za električno napajanje ustrezna za zahtevano obremenitev.

Delovanje in uporaba

- Aparat priklopite v omrežno vtičnico.
- Aparat odda zvočni signal, signalna lučka delovanja (G) se vklopi in ostane vklopljena vse dokler se aparat napaja. Aparat se preklopi v stanje pripravljenosti.
- Pritisnite gumb VKLOP/ Pripravljenost (A) za vklop aparata. Aparat prične ogrevati na podlagi privzetih nastavitvev.
- Pritisnite gumb MODE (F) za izbiro ene od razpoložljivih funkcij:
- **Ventilacija** ✖
V tem načinu deluje samo ventilator, zato aparat ne ogreva prostora.
- **Način proti zamrznitvi** ✖
V tem načinu aparat ohranja temperaturo v prostoru pri 45°F (7°C) in s tem preprečuje zmrzovanje.
- **Ogrevanje 1 in Ogrevanje 2**
V tem načinu delovanja lahko izbirate želeno temperaturo s pritiskom na gumba za reguliranje + in - (B):
 - **Ogrevanje 1 (stopnja najmanjše moči):**
Aparat deluje z najmanjšo močjo in s tem zmanjša glasnost ter porabo električne energije.
 - **Ogrevanje 2 (stopnja največje moči):**
Aparat deluje z največjo močjo in s tem omogoči hitro segretje prostora.

FUNKCIJA Eco

Ko je ta funkcija aktivirana, aparat samodejno regulira stopnjo uporabljene moči, da zagotavlja največjo stopnjo udobja in obenem zmanjša porabo električne energije.

V tem načinu delovanja se aparat lahko večkrat v eni uri preklopi z nivoja največje moči na nivo najmanjše moči in obratno. Ko se uporablja funkcija ECO, je temperaturo mogoče nastaviti na največ 26° C (79°F). Za aktiviranje te funkcije pritisnite gumb ECO (D).

Gumb za nihanje

Če želite pretok zraka usmeriti v širše območje, pritisnite gumb za nihanje (C) . Aparat prične nihati v desno in levo smer. Za ustavitev nihanja v določenem položaju znova pritisnite gumb (C).

Izklop aparata

Za izklop aparata pritisnite gumb VKLOP/PRIPRAVLJENOST (A). Na zaslonu se za približno 6 sekund lahko pojavi odštevanje. Za popoln izklop aparata odstranite vtič iz omrežne vtičnice.



Opomba: Zaslon lahko prikazuje temperaturo tako v °C kot tudi v °F. Za izbiro želene merske enote držite pritisnjeno tipko+ vsaj 10 sekund, nato jo spustite. Upoštevajte, da prikazana temperatura morda ne bo natančno odsevala dejanske temperature.

DIGITALNI 24-URNI ČASOVNIK

To funkcijo se lahko aktivira v vsakem načinu delovanja.

Zakasnitev vklopa: z aparatom v položaju PRIPRAVLJENOSTI pritisnite gumb časovnika (E) .

Na zaslonu je prikazan simbol  in preostali čas do vklopa. Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi.

Na zaslonu se zopet prikaže simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen. Po poteku programiranega časa se aparat vklopi z istimi nastavitvami kot jih je imel prej.

Nastavev izklopa Z vklopljenim aparatom pritisnite gumb časovnika (E) . Na zaslonu je prikazan simbol  in preostali čas do vklopa. Za nastavev časovnika uporabite gumba za reguliranje + in - (B), nato počakajte nekaj sekund, da se programiranje nastavi. Na zaslonu se zopet prikažejo trenutne nastavitve in simbol  za prikaz, da je časovnik nastavljen. Ko programirani čas poteče, se aparat samodejno izklopi. Če se želite vrniti v delovanje brez časovnika, dvakrat pritisnite gumb časovnika (E). Simbol časovnika  izgine s prikazovalnika.

OPOMBA: Časovnik se lahko nastavi za čas od 30 minut do 10 ur, s prirastki po 30 minut, nato s prirastki po eno uro.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Funkcije na daljinskem upravljalniku so enake kot na komandni plošči.

Za opis funkcij glejte poglavje "Delovanje in uporaba" na prejšnji strani.

OPOMBA: Pred uporabo daljinskega upravljalnika je treba odstraniti plastični jeziček s podlage.



Pomembno! Ta izdelek vsebuje gumbno baterijo. Če se jo zaužije, lahko povzroči hude težave ali smrt v samo 2 urah. V primeru zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika


- Izvlecite držalo baterije, ki se nahaja na zadnji strani daljinskega upravljalnika (glejte sliko).
- Vstavite baterijo tipa 3V CR2025 v držalo baterije, preverite pravilnost polarnosti (+ / -), nato držalo baterije vstavite v zadnji del daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik je sedaj pripravljen za uporabo.



Pomembna opomba: Če je daljinski upravljalnik potrebno zamenjati ali zavreči, morate baterijo odstraniti in poskrbeti za odlaganje slednje skladno z veljavnimi predpisi, saj so okolju škodljive.

Baterije ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodira ali sprosti nevarne tekočine.

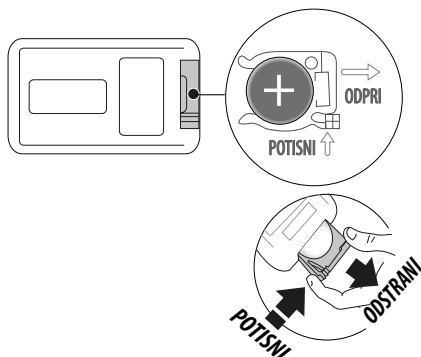

DODATNE VARNOSTNE FUNKCIJE

1. **Zaščita pred pregrevanjem:** v primeru nezgodnega pregrevanja (na primer zaradi zamašene dovodne ali odvodne rešetke) varnostni sistem aparat izklopi. V tem primeru aparat za nekaj minut izklopite iz omrežne

vtičnice, odpravite vzrok za pregrevanje in nato ogrevalni ventilator znova priključite ter vklopite. Če aparat še naprej ne deluje, se obrnite na servisni center De'Longhi.

2. **Varnostna naprava proti prevrnitvi:** prekine delovanje v primeru prevrnitve aparata oziroma v primeru, da je ta postavljen na neprimeren način, ki bi lahko ogrozil varnost delovanja.

Ko aparat zopet postavite v pokončen položaj, se bo samodejno znova zagnal v način pripravljenosti.



Pomembna opomba: Za preprečitev pregrevanja aparata ne prekrivajte!

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če zaslon prikazuje "PF" in zaslišite alarmni signal, senzor temperature ne deluje. Če se težava ne odpravi, se obrnite na servisni center DeLonghi.

Če se aparat nenadoma izklopi:

- Preverite električno napajanje aparata
- Preverite, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na ravni površini, kajti lahko se je aktivirala varnostna naprava za "preprečitev prevrnitve".
- Aparat se je lahko izklopil, ker je bila dosežena nastavljena temperatura ali ker je potekel s časovnikom nastavljeni čas.

VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem kakršnim koli posegom vzdrževanja odklopite vtič iz omrežne vtičnice.
- Med sezono uporabe aparata redno čistite rešetki za vstop in izstop zraka, uporabite sesalnik.
- Za čiščenje aparata nikoli ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Napetost napajanja

Glejte tablico

Priključna moč

"

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
<i>PF</i> se prikaže na zaslonu	Senzor temperature ne deluje pravilno	Aparat potrebuje vzdrževanje: pokličite brezplačno številko za pomoč
Aparat se ne vklopi	Preverite, ali je vtič pravilno vstavljen v omrežno vtičnico Nastavljen je zakasneli vklop aparata Temperatura v prostoru je dosegla nastavljeno vrednost	Vtič vklopite v vtičnico Počakajte, da nastavljeni čas poteče ali dvakrat pritisnite gumb (E), da funkcijo zakasnelega vklopa izklopite, nato pritisnite gumb (A) Z gumbom "+" zvišajte nastavljeno temperaturo
Aparat se izklopi.	Aktiviralo se je prekinjalo za preprečitev prevrnitve	Prepričajte se, da se aparat nahaja v pokončnem položaju in na vodoravni površini. Če težave ne morete odpraviti, pokličite na brezplačno številko za pomoč
"Ht" utripa na zaslonu	Notranja temperatura je previsoka. Rešetki za vstop in izstop zraka sta zamašeni	Preverite, ali je aparat pravilno postavljen, skladno z minimalno oddaljenostjo od stene ali okoliških predmetov, kot je prikazano v navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru aparat pravilno postavite. Odstranite oviro. Vtikač izvlecite iz električne vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi. Po nekaj minutah aparat znova priključite. Če aparat še naprej ne deluje, pokličite brezplačno številko De'Longhi.