

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

Plinska jeklenka

Namesti se lahko plinsko jeklenko največje teže 15 kg.

Plinske jeklenke ne zamenjajte, ko je prisoten plamen. Plinska jeklenka naj bo vedno v pokončnem položaju.


Če uporabljate regulator tlaka, se prepričajte, da je ta v dobrem stanju. Če v to niste prepričani, ga zamenjajte.

Tip	Kategorija	Izhodna moč	Zmanjšana moč	Tlak plina	Količina zgorevalnega plina
G30	Glejte etiketo moči	kW 4,2 g/h 305	kW 1,32 g/h 96	28-30 mbar	8.4 m ³ /h
Naprava je zasnovana za delovanje s plinom butanom z nazivnim tlakom 28÷30 mbar					


POMEMBNA OPOZORILA

Pred uporabo aparata natančno preberite vse navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite.


- Peč **VEDNO** uporabljajte v skladu s priloženimi navodili. Napravo hranite na varnem mestu.

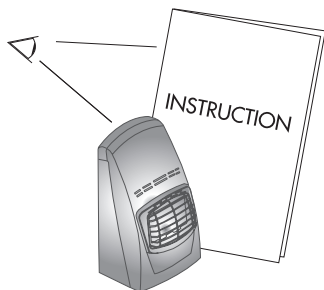


- Peči **NE** postavljajte v bližino stolov ali tkanin. Peč hranite na razdalji najmanj 1 metra od katere koli površine.

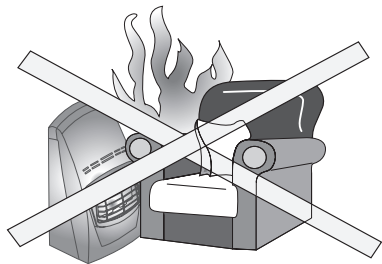


- Peči **NE** premikajte, ko deluje.

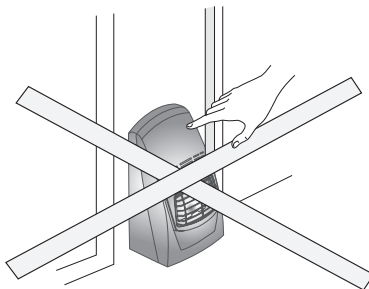


- Na peč **NE** postavljajte tkanine niti drugih materialov. Poleg tega, da to pomeni nevarnost požara, lahko ti elementi spremenijo delovanje naprave.

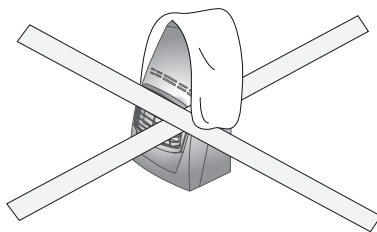

- Peči **NE** postavljajte ob steno, v bližino zaves itd. Peč mora biti vedno postavljena na sredini prostora. Večjo pozornost je treba posvetiti, če je peč postavljena na površini, kjer se lahko premakne ali obrne na svojih kolesih ali valjih, če vanjo trčijo otroci, živali itd.

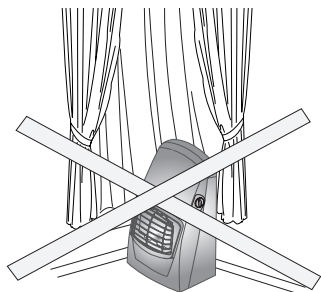

- **VONJ PO PLINU.** Če menite, da je prisotno puščanje, zaprite plinsko jeklenko. NE odklopiti regulatorja plina. Gašenje plamena. Preverite vse povezave. Počasi odprite plin in spoje navlažite z vodo in milom ali čistilom. Če je prisotno puščanje plina, se bodo pojavili mehurčki. Če pride do puščanja, zaprite dovod plina in se obrnite na prodajalca. Peči NE uporabljajte, dokler je ne preveri vaš prodajalec.

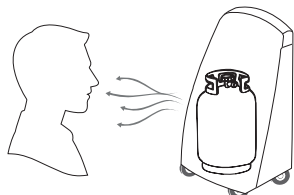

- Te opreme se NE SME uporabljati v kletah, visokih zgradbah, kopalnicah ali spalnicah, niti v prostorih, manjših od 15 m³ (30 m³ za dnevne sobe).



Pomembno!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do poškodb ali škode na napravi.

- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmoglostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in znanja o tem, kako jih uporabljati, razen če jih nadzira ali usposobi za uporabo naprave oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- NE uporabljajte v vozilih, kot so priklole ali avtodomi.
- Peč, ki ste jo kupili, je opremljena z varnostnimi napravami, ki se aktivirajo, če pride do okvare med delovanjem. Če pilotni plamen nehoti ugasne ali če prostor ni ustrezno prezračen, varnostna naprava blokira pretok plina in peč se izklopi.



Nevarnost opeklin!!

Neupoštevanje opozoril lahko privede do opeklin ali oparin.

- Naprave ne nameščajte v bližini virov toplote ali v prostorih, kjer je prisoten plin, olje ali žveplo.
- Plinske jeklenke ne zamenjujte, ko je prisoten plamen. Uhanjanja nikoli ne odkrivajte z vžigalicami.



Prosimo, upoštevajte:

Ta simbol označuje priporočila in pomembne informacije za uporabnika.


- Peči ne uporabljajte v visokogorskih predelih.
- Naprava mora biti opremljena gumijasto povezavo in regulatorjem tlaka, ki je skladen z veljavno zakonodajo. Če nista priložena, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja plina ali pooblaščenega trgovca.
- Poskrbite, da bo sistem skladen z lokalno zakonodajo.
- Napravo uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih.

OPIS

- A** Prostor za plinsko jeklenko
- B** Reža
- C** Vijak


MONTAŽA

- Postavite plinsko jeklenko v svoj prostor in priključite cev na cevni nastavek, kot je prikazano na spodnji sliki.

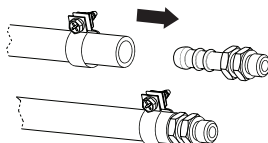

Regulatorji tlaka, cev in objemke

Preverite, ali cev na obeh koncih sega do konca cevnege nastavka in da je trdno pritrdjena s cevima objemkama (glejte sliko).



Cev redno preverjajte in prosite svojega prodajalca, naj v primeru poškodbe ali obrabljanja namesti novo cev dolžine 400 mm. UNP: CEVI UPORABLJAJTE V SKLADU S PREDPISI. Izogibajte se pregibanju ali stisnjenju cevi, medtem ko regulator tlaka ostane priključen na plinsko jeklenko.

Naprava mora biti priključena na USTREZEN REGULATOR ZA BUTAN z zgoraj omenjenim cevni sistemom in pripadajočimi cevnimi priključki.

Zadnji pokrov

Za namestitev zadnjega pokrova poravnajte in vstavite dva vijaka na levi strani zadnjega pokrova v ustrezni reži ohišja. Nato poravnajte in namestite desni vijak v režo.



Pomembno! za odstranitev zadnjega pokrova, slednjega previdno dvignite in vzemite iz reže.

Ventil plinske jeklenke

Če pri zapiranju ventila peč ne povsem ugasne (vključno s pilotnim plamenom), ne demontirajte regulatorja tlaka. Znova odprite ventil in pustite peč delovati, kar je zelo varno, dokler vam dobavitelj plina ne ponudi pomoči.

PREZRAČEVANJE

NAPRAVO UPORABLJAJTE SAMO V DOBRO PREZRAČEVANIH PROSTORIH

Prezračujte prostore, v katerih bo peč uporabljena.

S tem zagotovite, da ne bo zgorevanja izdelkov in da se bo zrak obnavljal.

Pravilno prezračevanje bo pripomoglo k znatnemu zmanjšanju možnosti kondenzacije.

Naslednja tabela prikazuje najmanjšo velikost prostora za vsako toplotno konfiguracijo in potrebno prezračevanje.

Konfiguracija ogrevanja	Velikost prostora	Prezračevalna odprtina prostora
MIN	15 m ³	105 cm ²
MAKS	42 m ³	

NAVODILA ZA UPORABO

Pred priključitvijo plinske jeklenke in aktiviranjem naprave preberite varnostna navodila za peč ter navodila za uporabo, ki so navedena v nadaljevanju – pooblaščen trgovec vam bo priskrbel kopije teh navodil.

Plinski sistem se lahko vklopi in izklopi z jeklenko.

Ogrevanje in vžigalna iskra se krmilita z gumbom na zgornji desni strani peči.

Vklop peči

- Odprite plinsko pipo jeklenke.
- POSTAVITE GUMB V POLOŽAJ “●”, gumb pritisnite do

konca in ga obrnite v položaj ☼ (majhen plamen). (Če se pilotni plamen ne vklopi, obrnite v začetni položaj in ponovite postopek.) Gumb držite pritisnjen 20 sekund, da se sonda s termoelementom segreje; nato postavite gumb v želeno konfiguracijo ogrevanja.

Nadzor ogrevanja

Za zmanjšanje moči ogrevanja postavite gumb v položaj ☼ (nizek plamen). Za ogrevanje s polno močjo postopoma spreminjajte položaj od ☼ (majhen plamen) do 🔥 (visok plamen).

Izklop peči

POSTAVITE GUMB V POLOŽAJ “★” IN ZAPRITE ventil jeklenke tako, da ga obrnete v levo.

Pred ponovnim vklopom peči MORATE POČAKATI 5 minut.



Pomembno! NIKOLI ne odklopite regulatorja tlaka plinske jeklenke, ko peč deluje.

VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je peč brez prahu. Ko peči ne uporabljate, jo pokrijte in shranite v prostor brez prahu.

Napravo čistite z mehko vlažno krpo le, če je izklopljena in hladna.

NE uporabljajte abrazivnih izdelkov, ki bi lahko poškodovali barvane površine.

Vprašajte lokalnega pooblaščenega prodajalca o vseh drugih zahtevnih vzdrževalnih delih.

Enkrat letno je treba opraviti celovito vzdrževanje. V primeru dvoma se obrnite na pooblaščenega prodajalca.