

## OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- Aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s premalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- Otroke imejte pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.
- Čiščenje in vzdrževanje naj izvaja uporabnik. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Aparata med čiščenjem nikoli ne potaplajte v vodo.
- Aparat uporabljajte samo v gospodinske namene.
- Aparat ni namenjen uporabi v: kuhinjskih prostorih za osebje trgovin, pisarn in drugih delovnih mest, počitniških hišah, hotelih, najetih sobah, motelih in drugih vrstah nastanitev.
- Poškodovan vtikač ali napajalni kabel naj zamenja pooblaščen serviser. Tako se boste izognili kakršnemu koli tveganju.

### SAMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ki so pod nadzorom ali so seznanjeni z navodili o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, povezane z njegovo uporabo. Čiščenje in vzdrževanje, ki naj bi jih izvajal uporabnik, ne smejo izvajati otroci, mlajši od 8 let, razen če so pod nadzorom.  
Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali tiste brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so seznanjeni z varno uporabo aparata ter se zavedajo tveganj, povezanih z njegovo uporabo.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Aparat vedno izklopite iz električnega omrežja, ko ni pod nadzorom ali preden ga sestavljate, razstavljate ali čistite.



Površine, ki so označene s tem simbolom, se med uporabo segrejejo (simbol je prisoten samo na nekaterih modelih).

## OPOZORILO: VARNOSTNA OPOZORILA



**Pozor! Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči poškodbe zaradi električnega udara, ki so lahko tudi smrtno nevarne.**

Aparat deluje na elektriko, zato lahko povzroči električni udar. Zaradi tega upoštevajte sledeča varnostna navodila:

- Aparata se ne dotikajte z mokrimi rokami ali nogami.
- Ne dotikajte se vtičaja z mokrimi rokami.
- Prepričajte se, da je uporabljena vtičnica vedno prosto dostopna, da lahko vtičaja po potrebi izvečete.
- Če želite vtičaja izveči iz vtičnice, ga primite neposredno ob vtičnici. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla, ker se lahko poškoduje.
- Za popoln izklop aparata izvečite vtičaja iz vtičnice.
- V primeru okvar aparata ne poskušajte sami popravljati. Aparat izklopite, vtičaja izvečite iz vtičnice ter se obrnite na pooblaščen servis.
- Pred kakršnim koli čiščenjem ugasnite aparat, izvečite vtičaja iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.



**Opozorilo: Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na aparatu.**

Vse vrste embalaž (plastične vrečke, polistiren) hranite izven doseg otrok.



**Nevarnost opeklin! Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči brazgotine, poškodbe ali opekline.**

Aparat segreva vodo, zato lahko med uporabo nastaja para. Pazite, da se ne opečete s curki vode ali paro.

## Pravilna uporaba

Aparat je namenjen pripravi kave in segrevanju napitkov. Vsakršna druga uporaba je neprimerna in nevarna. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica neprimerne uporabe aparata.

## NAVODILA

Pred uporabo pozorno preberite ta navodila. Neupoštevanje teh pravil lahko povzroči opekline in škodo na aparatu. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica neupoštevanja sledečih navodil.



**Pozor:**

Navodila shranite. V primeru posredovanja aparata drugi osebi zraven izročite tudi ta navodila.

## Pregled aparata

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da aparat ni poškodovan in preverite, če je prisotna vsa oprema. Če na aparatu opazite

poškodbe, ga ne uporabljajte. Obrnite se na pooblaščenega serviserja De'Longhi.

## Nameščanje aparata



**Pozor!**

Ko aparat nameščate, bodite pazljivi na sledeča varnostna opozorila:

- Aparat proizvaja toploto. Ko aparat postavite na delovno površino, poskrbite, da je okoli njega vsaj 3 cm prostora, nad njim pa vsaj 25 cm.
- Vdor vode v aparat, lahko le-tega poškoduje. Aparata ne postavljajte v bližino vodne pipe ali umivalnika.
- Aparat se lahko poškoduje, če voda v njegovi notranjosti zmrzne. Aparata ne nameščajte v okolje, kjer se temperatura lahko spusti pod ledišče.
- Napajalni kabel namestite tako, da ga ne poškodujejo ostri robovi ali stik s toplimi površinami (npr. grelne plošče).

## Priklop aparata



**Pozor!**

Preverite, ali omrežna napetost ustreza tisti, ki je navedena na dnu aparata.

Aparat vključite samo v vtičnico z minimalno tokovno obremenitvijo 10 A in učinkovito ozemljitvijo, ki je nameščena po predpisih.

Če vtičnica ni združljiva z vtičem aparata, si priskrbite primerno vtičnico in jo zamenjajte. To storite v prisotnosti pooblaščenega osebj.

## OPIS (stran 3)

- A1. Pokrov vodnega rezervoarja
- A2. Vodni rezervoar
- A3. Ročka za izvečenje filtra proti kloru
- A4. Ležaj za filter proti kloru
- A5. Prostor za kavni filter
- A6. Odpiralna ročka
- A7. Vodni rezervoar
- A8. Grelna plošča za kavni filter
- A9. Podstavek za skodelico
- A10. Zbiralnik vode
- A11. Naprava za kapučino
- A12. Parna ročka za kapučino
- A13. Stikalo on/off za espresso

## Opis nadzorne plošče

- B1. Izbirna ročka za espresso ali paro
- B2. Lučka On za espresso

- B3. Lučka OK za paro
- B4. Lučka OK za espresso
- B5. Stikalo on/off za kavni filter

### Opis pripomočkov

- C1. Zbiralnik filtrov
- C2. Filter za 1 skodelico ali kapsulo
- C3. Filter za dve skodelici
- C4. Merilna posodica za kavo s potiskačem
- C5. Stalni filter (samo pri nekaterih modelih)
- C6. Kotliček za kavni filter
- C7. Mehčalni filter za vodni rezervoar (\*samo pri nekaterih modelih)
- C8. Filter proti vodnemu kamnu

### Filter proti vodnemu kamnu

Filter odstrani okus po kloru v vodi. Za namestitev sledite naslednjim navodilom:

- Izvlecite vstavek tako, da ga potegnete navzgor (sl. 1).
- Izvlecite filter proti vodnemu kamnu iz plastične vrečke in ga splaknite pod tekočo vodo (sl. 2).
- Odprite škatlico in previdno namestite rezo filtra, kakor prikazuje slika 2.
- Škatlico zaprite (sl. 2) in jo postavite nazaj na ležaj tako, da bat pritisnete navzdol.
- Po 80-kratni uporabi oziroma v vsakem primeru po šestih mesecih uporabe je potrebno filter proti vodnemu kamnu zamenjati.



#### Pozor:

Kupite samo originalne filtre De'Longhi

### PRIPRAVA KAVNEGA FILTRA

- Odprite vratca za filtre, tako da jih obrnete proti desni (sl. 3).
- Napolnite posodo do nivoja, ki označuje zeleno število skodelic kave, pri tem pa pazite, da ne prekoračite najvišje količine (MAX) (sl. 4).
- Vlijte vodo v vodni rezervoar. (sl. 5)
- Vstavite stalni filter (če je mogoče) (ali papirnati filter) v prostor za filter (sl. 6).
- Mleto kavo vnesite v filter s priloženo merilno žlico in površino poravnajte (sl. 7).  
Na splošno velja, da vnesete merico kave 7 gramov za vsako zeleno skodelico (na primer 10 meric za 10 skodelic kave).
- Zaprite vratca prostora za filtre in postavite kotel s pokrovom na grelno ploščo.
- Pritisnite stikalo  (B5). Lučka na stikalu ponazarja, da kavni filter deluje.
- Kava bo začela teči ven po nekaj sekundah.

Normalno je, da aparat med filtriranjem oddaja paro.

Da boste kavo po filtriranju ohranili toplo, postavite kotel na grelno ploščo in pustite aparat prižgan (lučka za kavni filter ON). Kava v kotlu bo ostala primerno topla.

- Za izklop aparata pritisnite stikalo  (B5).

### Stanje izključenosti

Če aparata nekaj časa ne uporabljate (se razlikuje glede na model) se avtomatsko izklopi (znak za delovanje se ugasne).

### PRIPRAVA ESPRESSA



#### Pozor:

Pred prvo uporabo je potrebno splakniti vse dele in sprati notranjost pip. To naredite tako, da pustite delovati kot za pripravo kave in pri tem 2 krat spraznite vodni rezervoar. Nato nadaljujte s pripravo kave.

### Stanje izključenosti

Če aparata nekaj časa ne uporabljate (se razlikuje glede na model) se avtomatsko izklopi (znak za delovanje se ugasne).

### Mehčalni filter (samo pri nekaterih modelih)

Nekateri modeli so opremljeni z mehčalnim filtrom za vodo. Namestite ga na sledeči način:

1. Filter odstranite iz embalaže.
2. Obrnite številčnico za koledar (glej sl. 9) tako, da bo prikazovala naslednja 2 meseca uporabe.



#### Pozor:

Filter je uporaben približno dva meseca, če se aparat normalno uporablja. Če pa aparat ostaja neuporabljen skupaj z vstavljenim filtrom, je uporaben največ 3 tedne.

3. Filter sperite z najmanj 0,5 l vode (sl. 10).
4. Filter v celoti potopite v posodo z vodo, in sicer z vrhom navzdol, da spusti mehurčke z zrakom (sl. 11).
5. Rezervoar napolnite z vodo, filter vstavite v svoj prostor (sl. 12) in pritisnite navzdol.



#### Pozor:

Kupite samo originalne filtre De'Longhi

### Predhodno segrevanje kavne skupine

Za pripravo kave prave temperature priporočamo, da aparat predhodno segrejete na sledeči način:

1. Prižgite napravo s pritiskom na stikalo on/off (sl. 13). Prižge se indikator za vžig (B2).
2. Filter vstavite v prostor za filter (sl. 14). Prepričajte se, da je nastavek pravilno postavljen v odprtino. Ročko za filter skupaj s filtrom vstavite v aparat (sl. 15) brez dodajanja

mlete kave. Za pripravo ene kave uporabite manjši filter, za pripravo dveh pa večji filter.

- Pod ročko za filter postavite skodelico. Za pripravo kave uporabite isto skodelico, s čimer jo boste predhodno segreti.
  - Počakajte, da se prižge lučka ☐/☉ in nato takoj obrnite izbirno ročko v položaj ☐/☉ (sl. 16), pustite vodo teči, dokler se lučka ne ugasne ter nato zaustavite delovanje tako, da obrnete izbirno ročko v položaj ☐/☐ in izpraznite skodelico.
- (Med odstranjevanjem ročke za filter je normalno, da izhaja majhna in neškodljiva količina pare.)

### Pripravite espresso z mleto kavo

- Najprej predhodno segrejte aparat in ročko za filter, kakor je opisano v prejšnjem poglavju. Za pripravo ene kave uporabite manjši filter, za pripravo dveh pa večji filter.
- Če želite pripraviti eno samo skodelico kave, napolnite filter z eno merico mlete kave, zvrhano do roba, kar znaša približno 7 gramov. (sl. 17) Če želite pripraviti dve skodelici kave, napolnite filter z dvema mericama mlete kave (okoli 6 + 6 gramov). Filter polnite z majhnimi količinami, da preprečite raztresanje mlete kave.



#### **Pozor!**

Za zagotovitev pravilnega delovanja se pred polnjenjem filtra z mleto kavo vselej prepričajte, da v njem ni ostankov kavnega prahu iz predhodne priprave kave.

- Mleto kavo enakomerno porazdelite in jo narahlo potlačite s potiskačem (sl. 18).

Tlačenje mlete kave je za pripravo okusne kave zelo pomembno. Če jo potlačite premočno, bo kava skozi šobe izhajala počasi in bo krema temne barve. Če pa potisnete premalo, bo kava prehitro izhajala, kreme bo malo ter bo svetle barve.

- Odstranite morebitno kavo z roba kavne ročke in ga pritrdite na stroj: ročaj odločno obrnite v desno (sl. 15), da voda ne bi izhajala.
- Pod odprtino kavne ročke postavite eno ali dve skodelici. (sl. 19). Svetujemo, da skodelice pred pripravo kave segrežete, tako da jih splaknete z vročo vodo.
- Preverite, ali je kontrolna lučka ☐/☉ prižgana (če je ugasnjena, počakajte, da se prižge) in obrnite zbirno ročko v položaj ☐/☉ (sl. 16). Ko ste dobili željeno količino kave, prekinite delovanje z obratom ročke v položaj ☐/☐.
- Če želite sneti ročko, ročaj potisnite z desne proti levi.



#### **Nevarnost opeklin!**

Da bi se izognili brizganju tekočine, ročke nikoli ne snemajte med pripravo napitka.

- Odstranite uporabljeno kavo tako, da zadržite vstavljen filter s pomočjo vstavka na kavni ročki in spustite kavo tako, da udarite kavno ročko obrnjeno navzdol (sl. 20).

- Aparat ugasnite s pritiskom na tipko  na njegovi levi strani.

### Priprava kave s kavnimi kapsulami

- Aparat predhodno segrejte, kot opisano v poglavju "PREDHODNO SEGREVANJE KAVNE SKUPINE" ter preverite, ali je ročka za filter pritrjena na aparat. Tako boste imeli toplejšo kavo.



#### **Pozor:**

Uporabite kapsule, ki ustrezajo standardu ESE, ki je naveden na pakiranjih s sledečo oznako.



Standard E.S.E. je sistem, ki se ga poslužujejo največji proizvajalci kavnih kapsul in ki omogoča pripravo espresso kave na preprost in čist način.

- V ročko za filter vstavite manjši filter ter se prepričajte, da je nastavek pravilno postavljen v odprtino, kakor prikazuje sl. 14.
- Vstavite kapsulo v najbolj središčno lego filtra (sl. 21). Za pravilno namestitve kapsul v filter sledite navodilom na njihovi embalaži.
- Kavno ročko namestite na aparat in pritrdite do konca (sl. 15).
- Nadaljujte, kakor je opisano pod točkami 5, 6 in 7 iz prejšnjega poglavja.

### PRIPRAVA KAPUČINA

- Pripravo kave izvedite, kot je opisano v prejšnjem poglavju, uporabite le večje skodelice.
- Izbirno ročko obrnite v pravi položaj : prižge se lučka (sl. 22).
- Medtem napolnite posodo s približno 100 ml mleka za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti. Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se prostornina mleka poveča 2 do 3 krat.



#### **Pozor:**

Priporočamo uporabo posnetega ali polposnetega mleka iz hladilnika (temperature približno 5°C).

- Nato posodo z mlekom postavite pod napravo za kapučino.
- Počakajte, da se prižge kontrolna lučka  (sl. 22). Prižig lučke kaže, da se je grelec segrel na idealno temperaturo za pripravo pare. Med doseganjem prave temperature se lahko v zbiralniku vode nabere nekaj pare ali vode (A10).
- Odstranite napravo za kapučino tako, da jo zavrtite proti levi (sl. 23), medtem pa pazite, da se ne dotaknete vročega sita grelca. Nato posodo z mlekom postavite pod napravo za kapučino.
- Napravo za kapučino potopite nekaj milimetrov v mleko (sl. 24). Obrnite gumb za paro v položaj ON , sl. 25. Za-

radi pare, ki bo izhajala iz naprave za kapučino, bo mleko naraslo in postalo bolj kremasto. Da bi dobili bolj kremasto peno, potopite napravo za kapučino v mleko in počasi premikajte pipo od dna proti vrhu.

8. Ko je prostornina mleka podvojena, globoko potopite napravo za kapučino ter nadaljujte s segrevanjem mleka. Ko ste dosegli primerno temperaturo (idealna temperatura je 60°C) in želeno gostoto pene, ustavite paro tako, da obrnete izbirno ročko za paro v položaj OFF ter nastavite v položaj .
9. Spenjeno mleko vlijte v skodelice s prej pripravljeno espreso kavo. Kapučino je pripravljen: dodajte sladkor in po želji na vrh potresite čokolado v prahu.



#### **Pozor:**

- Če želite pripraviti več kapučinov, najprej pripravite vse kave, šele nato spenjeno mleko za vse kapučine.
- Če bi želeli pripraviti kavo po tem, ko ste mleko že spenili, počakajte, da se grelec ohladi, sicer bo kava zažgana. Da bi ga ohladili, postavite posodo pod sito grelca, obrnite izbirno ročko na položaj  (sl. 16) in pustite, da voda teče dokler se ne ugasne kontrolna lučka "OK". Nato izbirno ročko ponovno obrnite navzgor  in pripravite kavo, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih.

**Priporočamo, da paro spuščate največ 60 sekund. Ne spenjajte mleka več kot 3 krat zapored.**



#### **Pozor:**

Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da napravo za kapučino očistite po vsaki uporabi.

Nadaljujte na sledeči način:

1. Za nekaj sekund spustite paro (točki 2 in 5 iz prejšnjega poglavja) tako, da zavrtite izbirno ročko (sl. 25). S tem bo naprava za kapučino spustila mleko, ki je morda ostalo notri. Ugasnite napravo s pritiskom na gumb on/off.
2. Z eno roko močno držite pipo naprave za kapučino, z drugo pa odvijte napravo tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in potegnete navzdol (sl. 26).
3. Odstranite vodni nastavek iz pipe tako, da ga potegnete navzdol.
4. Previdno očistite napravo za kapučino in vodni nastavek s toplo vodo.
5. Preverite, da nista luknjici, označeni s puščicami na sliki 27, zamašeni. Po potrebi jih očistite z bucico.
6. Ponovno pritrdite vodni nastavek in ga skrbno vstavite na parno pipo.
7. Ponovno namestite napravo za kapučino tako, da jo premaknete navzgor in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

## **PRIPRAVA VROČE VODE**

1. Prižgite napravo s pritiskom na stikalo on/off (sl. 13). Prižgala se bo kontrolna lučka (B2).
2. Počakajte, da se kontrolna lučka prižge .
3. Pod napravo za kapučino postavite posodo.
4. Ko se kontrolna lučka  prižge, obrnite izbirni gumb v položaj  (sl. 16) ter istočasno obrnite ročko za paro v nasprotni smeri urinega kazalca: topla voda bo izhajala iz naprave za kapučino.
4. Da bi prekinili tok tople vode, obrnite ročko za paro v položaj OFF in stikalo v položaj .

**Spuščanje vode naj ne traja več kot 60 sekund.**

## **ČIŠČENJE**



#### **Pozor!**

- Med čiščenjem aparata nikoli ne potaplajte v vodo, saj gre za električni aparat.
- Pred kakršnim koli čiščenjem zunanjih delov aparata letega ugasnite, izvlecite vtičnik iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

### **Čiščenje in vzdrževanje filtrov**

Po približno 300 kavah ali v primeru, da kava priteče iz ročke za filter po kapljicah ali sploh ne priteče, bo potrebno očistiti ročko za filter in filtre za mleto kavo na sledeči način:


- Izpraznite ročko za filter.
- Odvijte kapico filtra (sl. 28) v smeri, ki jo prikazuje puščica na kapici.
- Odstranite penilnik iz posode tako, da ga iztisnete iz kapice.
- Odstranite tesnilo.
- Vse dele temeljito očistite pod tekočo vodo, kovinski filter očistite z vročo vodo in krtačo (sl. 29). Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru pa jih očistite z bucico (slika 30).
- Ponovno namestite filter in tesnilo na plastični disk, kakor prikazuje slika 31. Prepričajte se, da je sito vstavljeno v plastični disk in skupaj z njim v luknjo tesnila, kakor prikazujejo puščice na sliki 31.
- Vse skupaj ponovno namestite v prostor za filtre (sl. 32), pri tem pa se prepričajte, da je sito vstavljeno v luknjo v ležaju (glejte puščico na sliki 32).
- Na koncu zatisnite kapico.

Če zgoraj opisanega čiščenja ne opravljate redno, garancija ni več veljavna.

### **Čiščenje grelca**

Po 300 kavah je potrebno očistiti grelec na sledeči način:

- Počakajte, da se kavni aparat ohladi ter ga izključite iz električnega omrežja.
- S pomočjo izvijača, odstranite vijake, ki držijo grelec (sl. 33).
- Odstranite grelec;
- očistite ga z vlažno krpo (sl. 33);

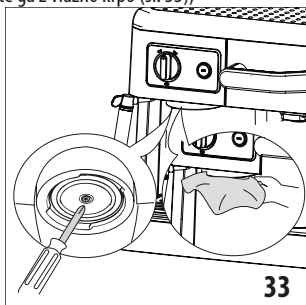

- Skrbno očistite izhodno odprtino s toplo vodo in krtačo. Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru jih očistite z buciko (slika 30).
- Izperite pod tekočo vodo in zdrgnite.
- Ponovno namestite odprtino grelca, pri tem pazite, da ga pravilno namestite na tesnilo.

Če zgoraj opisanega čiščenja ne opravljate redno, garancija ni več veljavna.

### Ostali postopki čiščenja

1. Za čiščenje stroja ne uporabljajte topil ali grobih detergentov. Dovolj bo, da uporabite vlažno in mehko krpo.
2. Redno očistite ležišče za filter, filtre, posodo za zbiranje vode ter rezervoar za vodo.

Da bi izpraznili posodo za zbiranje vode, odstranite rešetko za postavitev skodelic, odstranite vodo in očistite posodo s krpo: nato zbiralnik ponovno sestavite.

Očistite rezervoar za vodo s pomočjo mehke ščetke, da lažje dosežete dno.



**Pozor!**

Aparata med čiščenjem nikoli ne potaplajte v vodo, saj gre za električni aparat.

## ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

### Kdaj odstranjevati vodni kamen

Priporočljivo je, da odstranite vodni kamen iz aparata približno vsakih 200 kav. Priporočamo, da uporabite odstranjevalec vodnega kamna De'Longhi, ki ga dobite na tržišču.

Sledite sledečemu postopku:

1. Rezervoar napolnite s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna, razredčenim z vodo po navodilih na embalaži.
2. Prižgite napravo s pritiskom na stikalo on/off (sl. 13). Prižgala se bo kontrolna lučka (B2).

3. Preverite, da kavna ročka ni vstavljena, in postavite posodo pod odprtino aparata.
4. Prižgite s pritiskom na stikalo  in odlijte približno 1/4 raztopine iz rezervoarja. Občasno obrnite izbirno ročko in spustite nekaj raztopine skozi cevko naprave za kapučino. Nato ugasnite tako, da obrnete izbirno ročko  in pustite raztopino delovati še približno 5 minut.
5. Ponovite 3 do 4 krat, dokler rezervoar ni prazen.
6. Da bi odstranili vse sledi raztopine, dobro izplaknite rezervoar in ga napolnite s čisto vodo (brez raztopine za odstranjevanje vodnega kamna).
7. Ročko obrnite v položaj  (sl. 16) in spustite vodo dokler se rezervoar ne izprazni.
8. Ponovno izvedite točki 6 in 7.

V primeru, da se odstranjevanje vodnega kamna ne izvaja redno na zgoraj opisan način, težave zaradi vodnega kamna garancija ne pokriva.

### Odstranjevanje vodnega kamna na kavnem filtru

Vodni kamen bo povzročal težave, ki bodo včasih lahko vplivale na pravilno delovanje aparata. Priporočamo odstranjevanje vodnega kamna po približno vsaki 40. uporabi.

Vodni kamen odstranjujte s pomočjo primernih izdelkov za kavnne aparate, ki so trenutno na tržišču.

1. Vnesite izdelek v kotel, kakor opisujejo navodila na embalaži.
2. Vlijte raztopino v rezervoar;
3. Kotel postavite na grelno ploščo;
4. Pritisnite stikalo  (B5), izpustite ven količino ene skodelice, nato aparat izklopite.
5. Raztopino pustite delovati 15 minut. Postopek ponovite 4 do 5 krat.
6. Vključite aparat in spustite vodo dokler se rezervoar ne izprazni.
7. Splaknite napravo tako, da jo najmanj 3 krat pustite delovati samo z vodo (3 vodne rezervoarje).

## ODSTRANJEVANJE



Se aparata ne sme odlagati med gospodinjске odpadke, temveč ga je treba odnesti v pristojni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.



Aparat odgovarja sledečim direktivam:

- Evropski pravilnik o Stand-by 1275/2008 in sledeči popravki;
- Materiali in predmeti, namenjeni stiku z živili, ustrezajo določilom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Omrežna napetost:                  | 220-240V~50/60 Hz                    |
| Priključna moč:                    | 1750W                                |
| Dimenzije (l x p x h):             | 370 x 305 (o 400) x 325 mm           |
| Moč črpalke                        | 15 barov                             |
| Rezervoar:                         | Nerjaveče jeklo                      |
| Prostornina rezervoarja:           | 1,2 L                                |
| Prostornina rezervoarja za filtre: | 1,4 L                                |
| Dolžina napajalnega kabla:         | 1200 mm                              |
| Teža:                              | BC0420.1 = 7.2 kg<br>BC0410.1 = 6 kg |

## REŠEVANJE TEŽAV

Možne težave so naštetе spodaj

V primeru, da težave ne morete odpraviti s sledečimi nasveti, se obrnite na pooblaščen servis.

| TEŽAVA                                                              | MOŽEN VZROK                                                                  | REŠITEV                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aparat ne proizvaja več kave                                        | Primanjkuje vode                                                             | Napolni vodni rezervoar                                                       |
|                                                                     | Odprtini za brizganje kave sta zamašeni.                                     | Očistite odprtine v ročki za kavo.                                            |
|                                                                     | Grelec je zamašen                                                            | Očistite, kakor je opisano v poglavju ČIŠČENJE GRELCA                         |
|                                                                     | Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave                                    | Izvedite odstranjevanje vodnega kamna, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih |
|                                                                     | Rezervoar ni pravilno vstavljen in ventil ni odprt                           | Pritisnite rezervoar, da boste odprli ventil na dnu                           |
| Kava kaplja skozi robove ročke za filter, ne preko odprtini za kavo | Ročka za filter je slabo pritrjena                                           | Ročko pravilno pritrdite in jo do konca zategnite                             |
|                                                                     | Tesnilo je izgubilo elastičnost                                              | Tesnilo naj zamenja pooblaščen serviser                                       |
|                                                                     | Odprtini na ročki za filter sta zamašeni                                     | Očistite odprtini                                                             |
| Črpalka je preglasna                                                | Vodni rezervoar je prazen                                                    | Napolni rezervoar                                                             |
|                                                                     | Rezervoar ni pravilno vstavljen in ventil na dnu ni odprt                    | Rahlo pritisnite rezervoar, da boste odprli ventil na dnu                     |
| Kava je hladna                                                      | Kontrolna lučka OK ni prižgana, ko ste pritisnili na tipko za iztekanje kave | Počakajte, da se lučka prižge                                                 |
|                                                                     | Predhodno segrevanje se ne izvaja                                            | Izvedite predhodno segrevanje, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih         |
|                                                                     | Skodelice se niso predhodno segrele                                          | Skodelice segrejte s vročo vodo ali jih pustite za 20 minut na grelni plošči  |
|                                                                     | Vodni kamen v notranjosti vodne napeljave                                    | Izvedite odstranjevanje vodnega kamna, kakor je opisano v prejšnjih poglavjih |

|                                                         |                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kavna krema je svetle barve (hitro teče skozi odprtino) | Mleta kava je premalo potlačena                               | Bolj močno potlačite mleto kavo (sl. 18)                                                                                                         |
|                                                         | Količina mlete kave je premajhna                              | Povečajte količino mlete kave                                                                                                                    |
|                                                         | Mleta kava je preveč groba                                    | Uporabite samo mleto kavo za espresso aparate                                                                                                    |
|                                                         | Kakovost kave ni dovolj dobra                                 | Menjajte vrsto kave                                                                                                                              |
| Kavna krema je temna (kava teče počasi skozi odprtino)  | Mleta kava je preveč potlačena                                | Kavo manj potlačite (sl. 18)                                                                                                                     |
|                                                         | Količina kave je prekomerna                                   | Zmanjšate količino kave                                                                                                                          |
|                                                         | Grelec je zamašen                                             | Očistite, kakor je opisano v poglavju "Čiščenje grelca."                                                                                         |
|                                                         | Filter je zamašen                                             | Čiščenje izvedite, kot je opisano v poglavju "Čiščenje filtra"                                                                                   |
|                                                         | Mleta kava ni dovolj fina, oziroma je vlažna                  | Uporabljajte samo mleto kavo za espresso naprave. Kava naj ne bo preveč vlažna.                                                                  |
|                                                         | Kakovost kave ni dovolj dobra                                 | Menjajte vrsto kave                                                                                                                              |
| Filter se ne prilega ročki                              | V filter ste vstavili preveč kave                             | Uporabite priloženo merilno žlico ter pravi filter za določen način priprave                                                                     |
| Med pripravo kapučina kavna krema ne priteče ven        | Mleko ni dovolj mrzlo                                         | Vedno uporabite mleko iz hladilnika.                                                                                                             |
|                                                         | Naprava za kapučino je umazana                                | Očistite luknjice naprave za kapučino, še posebej tiste, ki so prikazane na sliki 27.                                                            |
| Kavni filter ali kava imata kisel okus                  | Po odstranjevanju vodnega kamna aparata niste dobro splaknili | Po odstranitvi vodnega kamna izperite aparat kot navedeno v poglavju "Odstranjevanje vodnega kamna na filtru" ali "Odstranjevanje vodnega kamna" |
| Filtriranje kave je bilo predolgo                       | Potrebno je očistiti vodni kamen na kavnem filtru             | Odstranite vodni kamen, kot je opisano v poglavju "Odstranitev vodnega kamna na kavnem filtru"                                                   |