

OSNOVNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki), ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti oziroma nimajo potrebnih izkušenj in znanja, razen v primeru da so pod nadzorom starejših oseb oziroma jih je oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, primerno podučila o varni uporabi naprave.
- Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se z napravo igrali.
- Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora opraviti uporabnik naprave, naj ne izvajajo otroci brez ustreznega nadzora.
- Pri čiščenju naprave nikoli ne potopite v vodo.
- Naprava je namenjena izključno domači uporabi.
Uporaba naprave ni predvidena: v kuhinjskih prostorih, ki jih uporablja osebje v trgovinah, na uradih oziroma v drugih delovnih okoljih, kakor tudi na kmečkem turizmu, v hotelih, v motelih, sobah za najem oziroma v okviru drugih namestitvenih kapacitet.
- V kolikor bi se poškodoval vtič ali kabel, naj poškodovane dele zamenja le Tehnični servis, saj se tako prepreči vsakršno izpostavljenost tveganju.

ZGOLJ ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Napravo lahko uporabljajo le otroci starosti 8 ali več let pod nadzorom odrasle osebe oziroma le v primeru, da so bili ustrezno poučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki izhajajo iz njene uporabe. Čiščenje in vzdrževanje, ki ga mora opraviti uporabnik naprave, lahko izvajajo otroci, ki so dopolnili starost 8 let in opravila izvajajo pod nadzorom odrasle osebe. Naprava in njen kabel ne smeta biti v dosegu otrok mlajših od 8 let.
- Naprave lahko uporabljajo osebe, ki imajo omejene fizične, senzorične ali mentalne sposobnosti oziroma nimajo potrebnih izkušenj in znanja, v kolikor so pod nadzorom oziroma so bili primerno podučeni o varni uporabi naprave in razumejo tveganja, ki izhajajo iz njene uporabe.
- Naprava ni namenjena otroški igri.
- Pred namestitvijo, razstavljanjem, čiščenjem oziroma če pustite napravo nezavarovano, poskrbite, da jo vedno izključite iz električnega napajanja.



Površine, ki so označene s sledečim simbolom, se med uporabo segrevajo (simbol je izpostavljen le pri nekaterih modelih).

VARNOSTNA OPOZORILA



Nevarnost! Neupoštevanje opozorila lahko privede ali povzroči življenjsko ogrožajoče poškodbe zaradi električnega stresljanja.

Ker naprava deluje preko električnega napajanja, ni mogoče v celoti izključiti verjetnosti, da bi naprava lahko povzročila električne stresljanje.

Zatorej pozivamo, da upoštevate sledeča varnostna opozorila:

- Ne dotikajte se naprave, v kolikor imate mokre roke ali stopala.
- Ne dotikajte se vtiaka z mokrimi rokami.
- Poskrbite, da bo električna vtičnica, ki ji uporabljate, vedno prosto dostopna in se lahko napravo po potrebi izključi iz električnega napajanja.
- Če želite iztakniti vtičnik iz vtičnice, ga povlecite direktno iz vtičnice. Nikakor ne vlecite za kabel, saj bi ga tako lahko poškodovali.
- Če želite napravo v celoti izklopiti, povlecite vtičnik iz električne vtičnice.
- V kolikor je naprava poškodovana, je ne poskušajte sami popraviti. Izklopite napravo, iztaknite vtičnik iz električne vtičnice in se obrnite na Tehnični servis.
- Pred vsakršnim čiščenjem, izključite napravo, iztaknite vtičnik iz električne vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.



Pozor: Neupoštevanje opozorila lahko privede oziroma povzroči poškodbe in škodo na napravi.

Originalno embalažo shranite (plastične vrečke, stiropor) izven dosega otrok.



Nevarnost opeklin! Neupoštevanje opozoril lahko privede oziroma povzroči opekline.

Naprava segreva vodo in lahko med delovanjem privede do nastanka vodne pare.

Bodite pozorni, da ne pridete v stik s curki vroče vode oziroma pare.

Uporaba primerna njegovemu namenu

Naprava je namenjena pripravi kave in segrevanju pijače.

Vsakršna nepredvidena raba naprave predstavlja neprimerne in nevarno ravnanje. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz neprimerne rabe naprave.

NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo naprave pozorno preberite priložena navodila. Neupoštevanje priloženih navodil lahko privede do poškodb in škode na napravi.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi izhajala iz neupoštevanja priloženih navodil za uporabo.



Pomembno:

Skrbno hranite priložena navodila. V kolikor bi napravo odstopili drugim osebam, priložite tudi dotična navodila za uporabo.

Pregled aparata

Potem ko ste odstranili embalažo, preverite neokrnjenost naprave in če so prisotni vsi dodatki. V kolikor opazite očitno škodo, naprave ne uporabljajte. Obrnite se na Tehnični servis De'Longhi.

Namestitev naprave



Pozor!

Ko boste nameščali napravo, upoštevajte sledeča varnostna opozorila:

- Naprava oddaja toploto v okolico. Ko ste napravo namestili na delovno površino, preverite, da so stranice ter zadnja stran naprave oddaljene najmanj 3 centimetre od ostalih površin ter da je nad napravo za kavo vsaj 25 centimetrov prostora.
- Morebiten vdor vode lahko napravo poškoduje. Naprave ne nameščajte v bližino vodnih pip ali kuhinjskih lijakov.
- V kolikor bi voda v napravi zmrznila, lahko to povzroči okvare. Naprave ne nameščajte v prostorih, kjer temperatura pade pod ledišče.
- Napajalni kabel namestite tako, da ga morebitni ostri robovi oziroma stik s toplimi površinami (npr. električne plošče) ne poškodujejo.



Noben del oziroma dodatek naprave ni namenjen pomivanju v pomivalnem stroju.

Priklop aparata



Pozor!

Preverite ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, ki je označena na nalepki na spodnji strani naprave.

Napravo priključite le v električno vtičnico, ki ustreza določenim standardom minimalne napetosti 10A in je opremljena z ustrezno ozemljitvijo.

V primeru nezdružljivosti med vtičnico in priključkom naprave, poskrbite, da usposobljeno osebje namesti ustrezen priključek.

OPIS (str. 3)

- A1. Stikalo "Flavor Selector" za kavo iz filtra
- A2. Posoda z vodo ekspres kava
- A3. Posoda z vodo za kavo iz filtra
- A4. Pokrov za posodo z vodo
- A5. Nosilec filtrov za kavo iz filtra
- A6. Flavor Savor
- A7. Gorilna plošča za kavo iz filtra
- A8. Stiskalnik
- A9. Lovilec kapljic
- A10. Pladenj za odlaganje skodelic za ekspres kavo
- A11. Cev za paro
- A12. Cappuccinatore
- A13. Šoba
- A14. Pihalna cev pri kotlu z ekspresnim segrevanjem
- A15. Stikalo vklop/izklop ekspres kava (zadnji del naprave)
- A16. Držaj za paro, ki služi pripravi kapučina/segrevanju vode

Opis nadzorne plošče

- B1. Držaj stikala za ekspres kavo ali paro
- B2. Položaj za paro
- B3. Položaj standby
- B4. Kontrolna luč pri vklopu za ekspres kavo
- B5. Položaj za ekspres kavo/vročo vodo
- B6. Kontrolna luč Temperatura OK
- B7. Tipka vklop/izklop za kavo iz filtra
- B8. Kontrolna luč vklop/izklop za kavo iz filtra
- B9. Zaslon
- B10. Tipka za izbiro vklopa s časovnim zamikom (AUTO)
- B11. Tipka za nastavitve minut (min)
- B12. Tipka za nastavitve ur (h)
- B13. Tipka za nastavitve delovanja na 1-5 skodelic

Opis dodatne opreme

- C1. Nosilec filtrov za ekspres kavo
- C2. Filter za 1 skodelico ali 1 dozo ekspres kave
- C3. Filter za 2 skodelici ekspres kave
- C4. Merica za kavo
- C5. Stalni filter (*le pri določenih modelih)
- C6. Posoda za kavo iz filtra

PRIPRAVA KAVE S FILTROM



Dobro pomni:

Ob prvi uporabi je potrebno vso dodatno opremo očistiti ter prečistiti notranjo napeljavno. Naprava naj deluje, kot pri pripravi kave, pri čemer se priporoča, da izrabite vsaj 2 posodi z vodo. Nato lahko pričnete s pripravo kave.

Kako nastaviti uro

Ko ste napravo vključili v električno napeljavo, se bodo na zaslonu prikazale utripajoče številke 00:00.

Uro nastavite po sledečem postopku:

1. Pritisnite tipko "h" (B12) in jo pridržite (2 sekundi). Številke na zaslonu nastavite na željeno uro (slika 1);
2. Ko ste namestili število ur, zaporedoma pritisnite tipko "min" (B11) (slika 2) in nastavite število minut (če držite tipko pritisnjeno, se bodo minute premikale hitreje);
3. Potem ko ste nastavili točno uro, počakajte nekaj sekund: ura je nastavljena, ko zaslon ne bo več utripal.



Pomembno:

Če želite ponovno nastaviti uro, ponovite zgoraj opisani postopek.

Priprava kave iz filtra

- Odprite pokrov in izvlecite posodo z vodo, ki se nahaja na desni strani (slika 3);
- Napolnite s svežo vodo do označenega roba, kjer je razvidno število skodelic kave, ki bodo pripravljene. Bodite pozorni, da ne presežete maksimalne dovoljene količine vode - oznaka MAX 10 (slika 4);
- Ponovno vstavite posodo v napravo in rahlo pritisnite na ventil, ki se nahaja na dnu same posode. V kolikor bi želeli, lahko pustite posodo nameščeno v napravi in jo napolnite s karofo za kavo, kjer so označene različne ravni tekočine (slika 5);
- Vrata, kjer se nahaja nosilec za filter, odprite tako, da jih zavrtite v desno (slika 6);
- V nosilec za filter položite stalni filter (če je predviden oziroma papirnat filter) (slika 7);
- V filter položite mleto kavo s priloženo merico in jo razporedite enakomerno (slika 8).

Kot splošno pravilo naj bi se uporabljalo izravnano merico kave (približno 7 gramov) za vsako skodelico kave, ki jo želite pripraviti (npr. 10 meric za 10 skodelic kave);

- Zaprite vrata, kjer je nameščen filter, in položite karofo z nameščenim pokrovom na grelno ploščo;
- Izberite aromo kave, kot je opisano v odstavku o "IZBIRI AROME za kavo iz filtra";
- Pritisnite tipko ① (B7) (slika 9). Kontrolna luč (B8) na stikalu prikazuje, da naprava deluje;
- Ko boste pripravljali manj kot 6 skodelic kave, pritisnite na tipko "1-5" (B13) (slika 10), če želite izboljšati ekstrakcijo in aromo;
- Kava se po začela stekati v karofo že po nekaj sekundah; Običajno oddaja naprava paro med pripravo kave.
- Napravo izključite s pritiskom na stikalo ① (B7).

Izbira arome za kavo iz filtra

S pritiskom na Flavor Selector lahko po lastni želji določite aromo kave iz filtra. Z vrtenjem držaja za izbiro arome kave iz filtra (slika 11) lahko napravo nastavite, tako da pripravlja kavo z močnim (položaj STRONG) oziroma blagim pookusom (položaj LIGHT).

Sistem Flavor Selector spreminja pookus kave, medtem ko pravi okus kave ostaja nespremenjen.

Vzdrževanje toplote napitka (samodejna izključitev)

Če želite po pripravi ohraniti kavo toplo, položite kafaro na grelno ploščo in pustite napravo vključeno (kontrolna luč za kavo iz filtra je vključena): tako se ohranja primerna temperatura kave v karafi. Po določenem času (razlike med posameznimi modeli) se bo naprava samodejno izključila (kontrolna luč za napajanje se izklopi).

Čas samodejne izključitve lahko ponastavite po sledečem postopku:

1. Pritisnite na tipko  (B7) in držite, dokler se na zaslonu ne prikažejo utripajoče številke "0:30";
2. Nastavljeni čas spremenite z zaporednim pritiskanjem na tipko "h" (in če želite tudi s pritiskanjem na tipko "min");
3. Potem ko ste čas ponovno nastavili, počakajte še 5 sekund: čas je nastavljen, ko zaslon ne bo več utripal.



Pomembno:

Če čas nastavite na 0:00, bo naprava ohranjala toplo kavo za nedoločen čas.

Nastavitev samodejnega vklopa

Naprava omogoča nastavitev samodejnega vklopa pri pripravi kave iz filtra.

Preverite pravilno nastavitev ure. Če želite nastaviti specifično uro za pripravo kave, sledite spodaj opisanemu postopku:

1. Držite tipko "AUTO" (B10) za nekaj sekund, dokler se na zaslonu ne prikažejo utripajoče številke 00:00;
2. Preden številke prenehajo utripati (približno 5 sekund) nastavite želeno uro z zaporednim pritiskanjem na tipko "h" (B12);
3. Minute nastavite z zaporednim pritiskanjem na tipko "min" (B11);
4. Po 5 sekundah zaslon ne bo več utripal in ura bo nastavljena;
5. Ko ste nastavili čas, vključite samodejni vklop s pritiskom na tipko AUTO.



Pomembno:

- Če želite ponastaviti samodejni vklop, ponovite zgoraj opisani postopek.

- Nastavitev samodejnega vklopa je mogoča le za "DRIP COFFEE" in ne za "ESPRESSO" kavo.

PRIPRAVA EKSPRES KAVE



Dobro pomni:

Ob prvi uporabi je potrebno vso dodatno opremo očistiti ter prečistiti notranjo napeljavno. Naprava naj deluje, kot pri pripravi kave, pri čemer se priporoča, da izrabite vsaj 2 posodi z vodo. Nato lahko pričnete s pripravo kave.

Samodejno ugašanje

V kolikor naprave ne uporabljate dalj časa (obdobje se razlikuje med različnimi modeli), se bo slednja samodejno ugasnila (kontrolna luč za napajanje se izklopi).

Predhodno ogrevanje sistema za kavo

Če želite pripraviti ekspres kavo s pravo temperaturo, se priporoča predhodno segrevanje naprave po sledečem vrstnem redu:

1. Vključite napravo s pritiskom na stikalo vključeno/izključeno (slika 12). Kontrolna luč za ekspres kavo se vključi (B4).
2. Vstavite filter v nosilec (slika 13). Poskrbite, da je filter nameščen v pravi položaj. Priklopite nosilec z nameščnim filtrom na napravo (slika 14), brez da bi ga napolnili z mletom kavo. Če želite pripraviti 1 kavo, uporabite manjši filter oziroma večji filter, če želite pripraviti 2 kavi.
3. Pod nosilec s filtrom namestite skodelico. Uporabite isto skodelico, s katero pripravljate kavo, tako da se predhodno segreje.
4. Počakajte, da se vklopi kontrolna luč **OK** in nato obrnite držaj v prikazan položaj  (slika 15). Pustite teči vodo, dokler se kontrolna luč ne izklopi, nato obrnite držaj v prikazan položaj  in izpraznite skodelico.

(Običajno je opaziti med odklopom filtra manjši in nenevaren oblaček pare).

Kako pripraviti ekspres kavo z mletom kavo

1. Po predhodnem ogrevanju naprave in nosilca za filter, kot je opisano v zgornjem ostavki, uporabite manjši filter za pripravo ene kave oziroma večjega, če želite pripraviti 2 kavi.
2. Če želite pripraviti eno samo kavo, napolnite filter z eno zvrhano merico mlete kave, približno 7 gr. (slika 16). V kolikor bi želeli pripraviti dve kavi, napolnite filter z 2 mericami mlete kave (približno 6+6 gr). Napolnite filter po manjših dozah, saj boste tako preprečili, da bi bil prenapolnjen z mletom kavo.



Pozor:

Za pravilno delovanje, naprej napolnite filter z mletjo kavo, in preverite, da v filtru ni ostankov kave predhodne priprave kave.

3. Enakomerno razporedite mletjo kavo in jo z merico rahlo pritisnite (slika 17).

Pritiskanje mlete kave je izredno pomembno, če želite pripraviti dobro ekspres kavo. V kolikor bi bila kava preveč stisnjena, bo kava pritekala počasneje iz naprave in bo kavna krema temnejše barve. V kolikor kava ni dovolj stisnjena, bo kava pritekala prehitro in bo kava imela le malo svetlejšje kavne kreme.

4. Z roba nosilca za filtre odstranite presežek kave in ga ponovno priključite napravi: držaj odločno zavrtite v desno smer (slika 14) in preprečite puščanje vode.
5. Položite skodelico ali skodelice pod dulce nosilca za filter. Priporočamo vam, da skodelice segrejete pred pripravo kave, tako da jih splaknete s toplo vodo.
6. Preverite, da je kontrola luč **OK** vključena (v kolikor ni, počakajte, da se vključi) in nato stikalo zavrtite v prikazani položaj ☞ (slika 15). Pripravite želeno količino kave in napravo izključite tako, da ponovno zavrtite stikalo v prikazani položaj ☜.
7. Če želite odklopiti filter, zavrtite držaj z desne proti levi strani.



Nevarnost opeklin!

Da bi se izognili brizgom, ne jemljite nosilca filtrov iz naprave med pripravo kave.

8. Če želite odstraniti odrabljeno kavo, pridržite filter s pritiskom na ročico v ročaju ter odstranite kavo s tresenjem obrnjenega nosilca za filtre (slika 18).
9. Napravo izključite s pritiskom gumba  na zadnjem delu naprave.

Kako pripraviti ekspres kavo s kavnimi tabletami

1. Predhodno ogrejte napravo, kot je opisano v odstavku o "PREDHODNEM OGREVANJU SISTEMA ZA KAVO", in preverite, da je nosilec za filter trdno nameščen v napravi. Na takšen način boste pripravili toplejšjo kavo.



Pomembno:

Uporabljajte kavne tablete, ki ustrezajo ESE standardu: standard je označen na pakiranju s sledečo oznako.

ESE standard so privzeli največji proizvajalci kavnih tablet, saj omogoča enostavno in čisto pripravo kave.



2. Vstavite manjši filter v nosilec za filtre ter preverite, da je pravilno nameščen, kot je označeno na sliki 13.

3. Postavite kavno tableto čimbolj točno nad filter (slika 19). Vedno upoštevajte navodila na pakiranju kavnih tablet, kjer je navedeno pravilno nameščanje kavnih tablet na filter.
4. Namestite nosilec filtra v napravo in ga vedno privijte do konca (slika 14).
5. Sledite navodilom iz točk 5, 6 in 7, ki so opisane v predhodnem odstavku.

PRIPRAVA KAPUČINA

1. Pripravite ekspres kavo, kot je opisano v predhodnih odstavkih in uporabite dovolj velike skodelice.
2. Obrnite držalo stikala v prikazani položaj ☞ (slika 20).
3. Med tem nalijte v posodo približno 100 ml mleka za vsako skodelico kapučina, ki jo želite pripraviti. Pri izbiri prave velikosti posode upoštevajte dejstvo, da se bo volumen mleka povečal 2 do 3 krat.



Dobro pomni:

Svetujemo uporabo nemastnega oziroma delno mastnega mleka pri ohlajeni temperaturi (približno 5°C).

4. Namestite posodo z mlekom pod pripomoček za pripravo kapučina.
5. Počakajte, da se prižge kontrolna luč **OK**. Ko se prižge kontrolna luč, je grelnik dosegel idealno temperaturo za proizvodnjo pare.
6. Izvlecite pripomoček za pripravo kapučina in ga obrnite (slika 21): med pripravo se raje ne dotikajte prhe grelnika, saj je vroča. Nato namestite posodo z mlekom pod pripomoček za pripravo kapučina.
7. Pripomoček za pripravo kapučina potopite za nekaj milimetrov v mleko. Obrnite držaj za paro v nasprotni smeri urinega kazalca (slika 22): iz pripomočka za pripravo kapučina bo prihajala para, zaradi katere mleko postane penasto in se poveča njegov volumen. Če želite pripraviti bolj kremasto mlečno peno, potopite pripomoček za pripravo kapučina globlje v mleko in počasi premikajte posodo od spodaj navzgor.
8. Ko se bo volumen mleka podvojil, potopite pripomoček za pripravo kapučina v posodo in nadaljujte s segrevanjem mleka. Ko boste dosegli idealno temperaturo (60°C) in zeleno gostoto mlečne pene, prekinite z dovajanjem pare in zavrtite držaj za paro v smeri urinega kazalca. Tako boste prekinili dotok pare. Obrnite stikalo v prikazani položaj ☜.
9. Mlečno emulzijo nalijte v skodelice z ekspres kavo, ki ste jo predhodno pripravili. Kapučin je pripravljen: sladkajte po želji in če želite, lahko mlečno peno potresete s čokolado v prahu.



Dobro pomni:

- Ko se pripravljajo kapučini, je potrebno najprej pripraviti vso kavo in šele nato začeti s pripravo mlečne pene za vse kapučine.
- V kolikor bi želeli pripraviti novo kavo, potem ko ste še spenili mleko, počakajte, da se grelnik dobro ohladi, saj bi bila v nasprotnem primeru pripravljena kava zažgana. Če želite ohladiti grelnik, postavite posodo pod prho grelnika; obrnite držaj stikala v prikazani položaj  (slika 15); izpuščajte vodo vse dokler se ne izklopi kontrolna luč "OK"; ponovno postavite držaj stikala v položaj  in pripravite kavo po navodilih, ki so pisana v predhodnih odstavkih.

Izpuščanje pare naj ne traja dlje kot 60 sekund e ne penite mleka več kot 3krat zaporedoma.



Pozor:

Zaradi higienskih razlogov svetujemo čiščenje pripomočka za pripravo kapučina po vsaki uporabi.

Čiščenje opravite v sledečem vrstnem redu:

1. Izpuščajte paro nekaj sekund (točka 2 in 5 v predhodnem odstavku), tako da zavrtite držaj za paro (slika 22). Na takšen način bo pripomoček za pripravo kapučina izpusil morebiten ostanek mleka, ki bi se lahko nahajal v njegovi notranjosti. Napravo izključite s pritiskom na gumb vključeno/izključeno.
2. Z eno roko trdno pridržite cev pripomočka za pripravo kapučina, z drugo roko pa obračajte pripomoček za pripravo kapučina v nasprotni smeri urinega kazalca in ga sprostite ter snemite dol (slika 23).
3. Odstranite šobo za paro s cevi, tako da jo povlečete navzdol.
4. Pripomoček za pripravo kapučina in šobo za paro temeljito sperite z mlačno vodo.
5. Preverite, da odprtini označeni s puščicami na sliki 24, nista zamašeni. V kolikor bi bilo potrebno, ju očistite z bucico.
6. Ponovno odločno namestite šobo na cev za paro (slika 25).
7. Ponovno zložite pripomoček za pripravo kapučina, tako da ga nadenete navzgor in obrnete v smeri urinega kazalca (slika 26).

PRIPRAVA TOPLE VODE

1. Vključite napravo s pritiskom na stikalo vključeno/izključeno (slika 12). Kontrolna luč za ekspres kavo se prižge (B4).
2. Počakajte, da se prižge kontrolna luč **OK**.
3. Pod pripomoček za pripravo kapučina namestite posodo.
4. Ko se prižge kontrolna luč **OK** namestite držaj stikala v prikazani položaj  (slika 15) in hkra-

ti obrnite ročaj za paro v nasprotno smer urinega kazalca za vsaj polovico obrata (slika 22): iz pripomoček za pripravo kapučina bo pritekla topla voda.

5. Če želite prekiniti iztekanje tople vode, obrnite ročaj za paro v smeri urinega kazalca in nastavite držaj stikala v prikazani položaj .

Izpuščanje vode naj ne traja dalj kot 60 sekund.

ČIŠČENJE



Nevarnost!

- Med čiščenjem nikoli ne potopite naprave v vodo, saj jo napaja elektrika.
- Pred vsakim čiščenjem zunanjih delov naprave, poskrbite, da je stikalo izklopljeno, izključite kabel iz električnega napajanja in pustite, da se naprava ohladi.


Čiščenje pripomočka "flavor savor"

Pri čiščenju pripomočka Flavor Savor ga lahko s potegom navzgor izvlečete iz nosilca za filtre (A6) (slika 27). V prvoten položaj ga namestite, tako da ga zvrha nataknete na vodila pripomočka Flavor Savor.

Čiščenje in vzdrževanje filtrov za ekspres kavo

Vsakih 300 kav oziroma kot kava kaplja iz nosilca za filtre ali pa ne teče več, očistite nosilec za filtre ter filtre za mletto kavo po sledečem postopku:

- Odstranite filter iz nosilca za filtre.
- Odvijte čep na vrh filtra (slika 28), kot prikazuje puščica na čepu samem.
- Snemite pripomoček za pripravo mlečne pene iz posode, tako da ga potisnete na strani, kjer se nahaja čep.
- Odstranite gumijasto tesnilo.
- Sperite vse sestavne dele in s toplo vodo ter kratko natančno očistite kovinski filter (slika 29). Preverite, da odprtine v kovinskem filtru niso zamašene. V nasprotnem primeru jih očistite s pomočjo bucice (glej sliko 30).
- Ponovno namestite filter in tesnilo na plastičen kolut, kot je prikazano na sliki 31. Bodite pozorni, ko vstavljate klin plastičnega koluta v luknjo tesnila, kot prikazuje puščica na sliki 31.
- Oba dela ponovno vstavite v kovinsko posodo za filter (slika 32) in preverite, da je klin v odprtini nosilca (glej puščico na sliki 32).

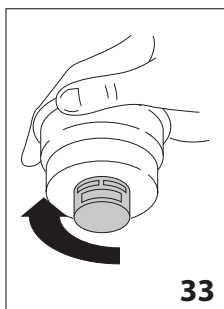


- Na koncu privijte ponovno čep (slika 33).

V kolikor čiščenje ni izvedeno po zgoraj opisanem postopku, garancije ni več moč uveljavljati.

Čiščenje šobe na grelcu

Vsaki 300 kav je potrebno očistiti šobe na grelcu za ekspres kavo po sledečem postopku:

- Preverite, da naprava za kavo ni topla in da je kabel izključen iz napajanja;
- S pomočjo izvijača odvijte vijak, s katerim je pritrjena šoba na grelcu (slika 34);

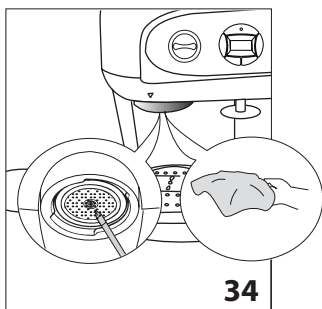

- Odstranite šobo na grelcu;
- Grelec očistite z vlažno krpo (slika 34);
- Šobo temeljito očistite pod toplo vodo in s pomočjo ščetke. Preverite, da odprtine niso zamašene. V nasprotnem primeru jih očistite s pomočjo bučke (slika 30).
- Šobo med drgnjenjem splaknite pod tekočo vodo.
- Ponovno namestite šobo na grelcu in dobite pozorni, da je pravilno postavite na tesnilo.

V kolikor čiščenje ni izvedeno po zgoraj opisanem postopku, garancije ni več moč uveljavljati.

Drugo čiščenje

1. Pri čiščenju naprave ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev. Dovolj je če uporabite vlažno in mehko krpo.
2. Redno čistite čajsko nosilca za filtre, filtre, lovilec kapljic ter posodo za vodo. Lovilec kapljic spraznite, tako da odstranite mrežico, kamor se polagajo skodelice, odlijete vodo in posodo obrišete s krpo: nato lahko lovilec kapljic ponovno sestavite.

Posodo za vodo očistite z mehkim omelcem, s katerim lahko dosežete dno posode.



Nevarnost!

Med čiščenjem nikoli ne potopite naprave v vodo, saj jo napaja elektrika.

ODSTRANJEVANJE APNENČASTIH OBLOG

Odstranjevanje apnenca iz pripomočka za ekspres kavo

Priporoča se odstranjevanje apnenca iz naprave vsaki 200 pripravljenih kav. Svetujemo uporabo sredstva za odstranjevanje apnenca, ki ga proizvaja De'Longhi.

Sledite spodaj opisani postopek:

1. Posodo napolnite z raztopino za odstranjevanje apnenca, ki ste jo pripravili z mešanjem vode in čistilnega sredstva v razmerju, ki je navedeno na embalaži.
2. Napravo vključite s pritiskom na stikalo vključeno/izključeno (slika 12). Vklopi se kontrolna luž napajanja (B4).
3. Preverite, če je nosilec za filter nameščen, položite karafa pod napravo in počakajte, da se vključi kontrolna luč **OK**.
4. Zavrtite navzgor držaj stikala na položaj ☐/☒ in pustite, da steče približno 1/4 raztopine, ki se nahaja v posodi za vodo: občasno zavrtite držaj za paro in spustite raztopino skozi cev pripomočka za pripravo kapučina; čiščenje prekinete, tako ga držaj stikala obrnete v položaj ☐/☒ in pustite raztopino delovati še nadaljnjih 5 minut.
5. Postopek, opisan v točki 4, ponovite 3krat, vse dokler posoda z vodo ni popolnoma prazna.
6. Ostanke raztopine in apnenca odstranimo s temeljitim spiranjem posode, ki smo jo napolniti s čisto vodo (brez sredstva za odstranjevanje apnenca).
7. Zavrtite držaj stikala v položaj ☐/☒ (slika 15) in pustite, da se izteče vsa voda iz posode;
8. Še enkrat ponovite postopek, opisan v točkah 6 in 7.

Garancija ne krije odpravljanja težav, ki so posledica apnenčastih oblog, v kolikor odstranjevanje apnenca ni bilo opravljeno redno in po zgoraj opisanem postopku.

Odstranjevanje apnenca iz pripomočka za pripravo kave iz filtra

Ščasoma apnenec, ki ga naravno vsebuje voda, povzroči nastanek zapor, ki bi lahko preprečile dobro delovanje naprave. Odstranite apnenčaste obloge, ko prične utripati kontrolna luč vklop/izklop kave iz filtra (B8).

Svetujemo uporabo sredstva za odstranjevanje apnenca, ki ga proizvaja De'Longhi.

1. V karafi razredčite čistilno sredstvo, skladno z navodili na sami embalaži sredstva za odstranjevanje apnenca;

2. Pripravljeno raztopino zlite v posodo;
3. Karafo položite na grelno ploščo;
4. Pritisnite stikalo ① (B7) izpustite tekočine za eno skodelico in nato pravo izključite;
5. Pustite, da raztopina deluje 15 minut. Ponovno ponovite postopek, opisan v točkah 4 in 5.
6. Vključite napravo in pustite iztekati tekočino, dokler posoda ni popolnoma izpraznjena.
7. Napravo vklopite in jo med delovanjem splakujte. Postopek ponovite najmanj 3krat samo s čisto vodo (porabite 3 zvrhane posode vode).

TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	230 V~ 50/60 Hz
Moč:	1750W
Mere (d x g x v):	380 x 255 (350) x 335
Pritisk črpalke za ekspres kavo:	15 bar
Volumen posode za ekspres kavo:	1,2 l
Volumen posode za kavo iz filtra:	1,4 l
Dolžina napajalnega kabla:	1330 mm
Teža:	5,4 Kg



Naprava je skladna z določili sledečih direktiv ES:

- Evropski pravilnik Stand-by 1275/2008 z nadaljnjimi popravki;
- Material in predmeti, ki naj bi prihajali v stik z živili, morajo ustrezati določilo Evropskega pravilnika št. 1935/2004.

ODSTRANJEVANJE



Naprave ne odstranite z običajnimi gospodinjstskimi odpadki, temveč jo oddajte uradnemu centru za ločevanje odpadkov.

REŠEVANJE TEŽAV

Spodaj je navedenih nekaj morebitnih napak v delovanju.

V kolikor težave ni moč odpraviti po spodnjem opisu, kontaktirajte Službo za tehnično pomoč.

PROBLEM	MOREBITEN VZROK	REŠITEV
Ekspres kava ne teče več	Pomanjkanje vode v posodi	Napolnite posodo z vodo
	Odprtine, skozi katere se izliva kava, so zamašene	Očistite odprtine dulcev v nosilcu za filter
	Prha grelnika za ekspres kavo je zamašena	Opravite čiščenje, kot je pisano v odstavku o "Čiščenju prhe grelnika"
	Prisotnost apnenca v vodovodnem sistemu	Odstranite apnenec, kot je opisano v poglavju o Ekspres kavi
	Posodo ste slabo namestili, zato se ventil na dnu ni odprl	Rahlo pritisnite posodo navzdol, tako da se ventil odpre
Ekspres kava kaplja preko roba nosilca za filter in ne teče skozi odprtine	Nosilec za filter je slabo nameščen	Pravilno namestite nosilec za filter in ga odločno privijte do konca
	Tesnilo pri grelniku za ekspres kavo slabo tesni	Služba za tehnično pomoč naj tesnilo grelnika zamenja
	Odprtine dulcev na nosilcu za filter so zamašene	Očistite odprtine na dulcih.
Izredno glasno delovanje črpalke	Posoda z vodo je prazna	Napolnite posodo
	Posodo ste slabo namestili, zato se ventil na dnu ni odprl	Rahlo pritisnite posodo navzdol, tako da se ventil odpre
Ekspres kava je hladna	Kontrolna luč OK za ekspres kavo se ni prižgala, ko ste pritisnili stikalo za pripravo kave	Počakajte, da se kontrolna luč OK prižge
	Naprava ni bila predhodno ogreta	Napravo ogrejte, kot je opisano v odstavku
	Skodelice niso bile predhodno ogrete	Skodelice predhodno ogrejte s toplo vodo
	Prisotnost apnenca v vodovodnem sistemu	Odstranite apnenec, kot je opisano v poglavju o Ekspres kavi
Kavna krema je svetle barve (kava teče hitro iz dulca)	Mleta kava ni dovolj stisnjena	Poskrbite, da bo mleta kava bolj stisnjena (slika 17)
	Kakovost mlete kave je slaba	Povečajte količino mlete kave
	Kava je grobo mleta	Uporabite mleto kavo za naprave, s katerimi se pripravlja ekspres kavo
	Kakovost mlete kave ne ustreza tipu naprave	Zamenjajte tip mlete kave

Kavna krema je temna (kava teče počasi iz dulca)	Mleta kava je preveč stisnjena	Poskrbite, da je kava manj stisnjena (slika 13)
	Kakovost mlete kave je izredna	Zmanjšajte količino mlete kave
	Prha pri grelniku za ekspres kavo je zamašena	Prho očistite, kot je opisano v poglavju o "Čiščenju prhe grelnika za ekspres kavo".
	Filter je zamašen	Filter očistite, kot je navedeno v odstavku o "Čiščenju filtra"
	Kava je preveč fino mleto oziroma je preveč vlažna	Uporabite le mleto kavo za naprave, s katerimi se pripravlja ekspres kavo, ki ne sme biti preveč vlažna
	Kakovost mlete kave ne ustreza tipu naprave	Zamenjajte kakovost mlete kave
Nosilca za filter ni mogoče namestiti na napravo	V filtru je preveč kave	Uporabite priloženo merico in preverite, če ste uporabili pravi filter za tip kave, ki ji želite pripraviti
S pripomočkom za pripravo kapučina ni mogoče speniti mleka	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko iz hladilnika
	Pripomoček za pripravo kapučina je umazan	Temeljito očistite odprtine na pripomočku za pripravo kapučina, s posebnim poudarkom na odprtinah, ki so prikazane na sliki 24
Kava iz filtra oziroma ekspres kava ima kisel okus	Naprave niste dovolj temeljito splaknili po odstranjevanju apnenčastih oblog	Napravo splaknite, kot je opisano v poglavju o "Odstranjevanju apnenčastih oblog iz predela filtra" oziroma v poglavju o "Odstranjevanju apnenčastih oblog iz predela za ekspres kavo"
Čas iztekanja kave iz filtra se je podaljšal	Iz sistema za pripravo kave iz filtra je potrebno odstraniti apnenčaste obloge	Odstranite apnenčaste obloge, kot je opisano v odstavku o "Odstranjevanju apnenčastih oblog iz predela za kavo iz filtra"