

Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili.

Tega aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kabel naj bo izven dosega otrok.

1. OPIS

1.1 Opis aparata

(str. 3 – A)

- A1. Pokrov posode za zrna
- A2. Vsebnik za zrna
- A3. Podstavek za skodelice
- A4. Ročica za paro
- A5. Dulec za vročo vodo
- A6. Cev za dovajanje pare
- A7. Zaporka za izbiro priprave kapučina
- A8. Nastavek za kapučino
- A9. Šoba nastavka za kapučino
- A10. Rešetka za odlaganje skodelic espresso
- A11. Rešetka za odlaganje kozarcev ali večjih skodelic
- A12. Rešetka pladnja
- A13. Posoda za zbiranje kapljev
- A14. Indikator nivoja vode na posodi za zbiranje kapljev
- A15. Pokrov rezervoarja vode
- A16. Ročaj za odstranitev rezervoarja vode
- A17. Rezervoar za vodo
- A18. Sedež filtra za mehčanje vode
- A19. Prostor za napajalni kabel
- A20. Glavno stikalo (VKLOP/IZKLOP)
- A21. Sito kotla
- A22. Izhod mlinčka za kavo (Tamper station)
- A23. Ročica pestiča

1.2 Opis komandne plošče

(str. 3 – B)

- B1. Tipka VKLOP/Pripravljenost
- B2. Gumb za reguliranje količine mlete kave
- B3. Tipka "X2": za uporabo filtra kave Easy Clean 2
- B4. Tipka za splakovanje
- B5. Tipka "OK": za pripravo napitkov/za potrditev
- B6. Tipka za pripravo vroče vode
- B7. Tipka "My": za prilagajanje dolžine napitkov
- B8. Gumb za izbiranje funkcij:
 - Espresso
 - Ameriška/Long Black (odvisno od modela)
 - Kava
 - Odstranjevanje kotlovca
- B9. Lučka odstranjevanja kotlovca
- B10. Lučka priprave pare

B11. Lučka prekomerne temperature

B12. Lučka varčevanja z energijo

B13. Lučka splošnega alarmna

B14. Lučka praznega vsebnika zrn/odsotnost vsebnika zrn

B15. Lučka odsotnosti vode

B16. Lučka stiskanja

B17. Manometer

1.3 Opis dodatne opreme

(str. 2 – C)

- C1. Čaša filtra
- C2. Easy Clean filter 1 kave
- C3. Easy Clean filter 2 kave
- C4. Reaktivni trak "Total hardness test"
- C5. Sredstvo za odstranjevanje kotlovca
- C6. Filter za mehčanje vode (*če je predviden)
- C7. Napajalni kabel
- C8. Ščetka
- C9. Ročka za mleko

2. PRIPRAVA APARATA

Ves pribor operite z mlačno vodo in detergentom za posodo, nato naredite kot sledi:

1. Vsebnik zrn (A2) vstavite v kavni mlinček (slika 1);
2. Vstavite posodo za zbiranje kapljev (A13) skupaj z rešetko za odlaganje skodelic (A11) in rešetko pladnja (A12) (slika 2);
3. Odstranite rezervoar za vodo (A17) (slika 3) ter ga napolnite s svežo in čisto vodo, pri tem pazite, da ne prekoračite oznake MAX (slika 4).
4. Nato vstavite rezervoar.

Pozor: Aparata nikoli ne prižgite, če je rezervoar prazen ali če rezervoar ni vstavljen.

3. PRVI VKLOP APARATA

1. Spojnik napajalnega kabla (C7) vstavite v ustrezno sedišče (A19) na zadnji strani aparata (slika 5); nato vstavite vtič v vtičnico. Prepričajte se, da je glavno stikalo (A20), ki se nahaja na zadnji strani aparata, pritisnjeno v položaju I (slika 6);
2. Lučka  poleg tipke (B6) se vklopi in lučka  (B15) utripa ter s tem označuje, da je potrebno točiti vodo, da se napolni obtok (slika 7);
3. Pod cevko za vročo vodo (A5) in pod nastavek za kapučino (A8) namestite posodo prostornine najmanj 100 ml (slika 8);
4. Pritisnite tipko (B6) poleg lučke  (slika 9): točenje se prične in se samodejno prekine. Izpraznite posodo.

Pred pričetkom uporabe je treba izpirati notranjost sistema aparata. To opravite na naslednji način:

5. Namestite čašo filtra (C1) skupaj s filtrom na aparat: da bi ga pravilno namestili, poravnajte ročaj čaše filtra na simbol "INSERT" (slika 10) ter obrnite ročaj na desno, dokler ni poravnan s položajem "CLOSE";
6. Postavite posodo pod čašo filtra in nastavek za kapučino (A8) (slika 11);
7. Pritisnite tipko (B4) poleg lučke  : točenje se prične (slika 12);
8. Po končanem točenju obrnite gumb za paro (A4) (slika 13) in 10 sekund točite paro, da se obtok pare očisti;
9. Ponavljajte točki 7 in 8, dokler ne iztočite vsaj 1 liter vode (približno polovico rezervoarja);
10. Odstranite rezervoar za vodo (A17) (slika 3), splaknite ga ter napolnite s svežo in čisto vodo, pri tem pazite, da ne prekoračite oznake MAX (slika 4).

Aparat je s tem pripravljen za uporabo.

Opomba: Izpiranje notranjosti sistema je priporočljivo opraviti tudi v primeru dolgotrajnega mirovanja aparata.

4. AKTIVIRANJE FILTRA ZA MEHČANJE VODE

Nekateri modeli so opremljeni s filtrom za mehčanje vode (C6): če ga v vašem modelu ni, vam priporočamo nakup filtra pri pooblaščenem centru De'Longhi.

Za pravilno uporabo filtra sledite navodilom v nadaljevanju.

1. Odstranite filter iz embalaže;
2. Obrnite datumski disk (slika 14) tako, da bosta vidna naslednja 2 meseca uporabe;

Opomba: Trajnost filtra znaša dva meseca ob normalni uporabi aparata, če pa aparata z nameščenim filtrom ne uporabljate, znaša trajnost največ 3 tedne.

3. Da bi aktivirali filter pustite, da voda teče skozi filter (slika 15), dokler ne izhaja iz stranskih odprtini za več kot minuto;
4. Odstranite rezervoar (A17) (če je potrebno, ga napolnite z vodo);
5. Filter vstavite preobrnjeno v rezervoar za vodo in ga v celoti potopite za trideset sekund, da odstranite vse mehurčke zraka (slika 16);
6. Vstavite filter v sedež (A18) (slika 17) ter ga pritisnite do konca, nato rezervoar zaprite in ga ponovno vstavite v aparat;

Sedaj je filter aktiviran in aparat lahko uporabljate.

5. NASTAVITVE MENIJA

Opomba: Z vstopom v meni lahko nastavljate vse menijske funkcije, kot je opisano v naslednjih odstavkih.

5.1 Temperatura kave

Če želite spremeniti temperaturo vode za pripravo kave, naredite naslednje:

1. Sočasno držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in  (B7) vsaj 3 sekunde: vklopi se meni: signalni lučki  (B15) in  (B16) izmenično utripata;

2. Obrnite funkcijski gumb (B8) v položaj  ESPRESSO: signalna lučka  (B11) stalno sveti;
3. Pritisnite tipko, ki pripada želeni izbiri, kot je opisano v naslednji preglednici:

Tipka	Temperatura
$\times 2$	Normalna
	Visoka

4. Za izhod iz menija pritisnite tipko  (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitve in se povrne v pripravljenost za uporabo).

5.2 Trdota vode

Kontrolna lučka  (B9) odstranjevanja kotlovsca se prižge po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode. Aparat lahko programirate glede na dejansko trdoto vode, ki je v uporabi na določenem območju, ter s tem zmanjšate pogostost postopka odstranjevanja vodnega kamna.

To opravite na naslednji način:

1. Iz ovitka vzemite reaktivni testni listič "TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
2. Trakec za približno eno sekundo v celoti potopite v kozarec vode.
3. Izvlecite listič in ga rahlo stresite. Čez približno eno minuto se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadratki rdeče barve, odvisno od trdote vode; vsak kvadrateg pomeni 1 stopnjo.
4. Držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in  (B7) vsaj 3 sekunde: vklopi se meni: signalni lučki  (B15) in  (B16) sočasno utripata;
5. Obrnite gumb za izbiro funkcije (B8) v položaj  AMERIKA: signalna lučka  (B9) stalno sveti;
6. Pritisnite tipko, ki pripada želeni izbiri, kot je opisano v naslednji preglednici:

Rezultat Total Hardness Test	Tipka	Raven
	$\times 2$	1 mehka voda
		2 srednje trda
		3 trda ali zelo trda voda
		

7. izhod iz menija pritisnite tipko  (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitve in se povrne v pripravljenost za uporabo).

5.3 Samodejni izklop

Možno je nastaviti samodejni izklop tako, da se aparat ugasne po 15 minutah ali po 1 uri in pol ali 3 urah neuporabe. To opravite na naslednji način:

1. Držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in  (B7) vsaj 3 sekunde: vklopi se meni: signalni lučki  (B15) in  (B16) sočasno utripata;
2. Obrnite gumb funkcij (B8) v položaj  COFFEE: Signalna lučka  (B13) stalno sveti;
3. Pritisnite tipko, ki pripada zeleni izbiri, kot je opisano v naslednji preglednici:

Tipka	Čas
$\times 2$	15 minut
	1,5 ure
	3 ure

4. izhod iz menija pritisnite tipko  (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitvev in se povrne v pripravljenost za uporabo).

5.4 Privzete vrednosti

Aparat je mogoče povrniti na tovarniško nastavljene vrednosti. To opravite na naslednji način:

1. Držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in  (B7) vsaj 3 sekunde: vklopi se meni;
2. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko , dokler pripadajoča signalna lučka ne prične utripati;
3. Za izhod iz menija pritisnite tipko  (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitvev in se povrne v pripravljenost za uporabo).

5.5 Varčevanje z energijo

S to funkcijo je mogoče aktivirati ali izklopiti način varčevanja z energijo. Ko je aktivna ta funkcija, to zagotavlja manjšo porabo energije, skladno z veljavnimi evropskimi predpisi.

To opravite na naslednji način:

1. Držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in  (B7) vsaj 3 sekunde: vklopi se meni;
2. Pritisnite tipko  (B6): signalna lučka (B12) se vklopi;
3. Za izhod iz menija pritisnite tipko  (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitvev in se povrne v pripravljenost za uporabo).

Opomba:

- Ko je aktivno varčevanje z energijo, bo pred točenjem morda potrebno počakati nekaj sekund.
- Ko varčevanje z energijo ni aktivirano, se točenje pare takoj prične.

6. PRIPRAVA KAVE

6.1 Priprava kavnega mlinčka

1. Vstavite vsebnik z zrni (A2) in poravnajte oznake ter vsebnik za zrna privijte sournu (slika 1), da ga poravnate v položaju "3" (tovarniška nastavitvev);
2. Odstranite pokrov vsebnika za zrna (A1);
3. V vsebnik vsujete želeno količino kavnih zrn (slika 18);
4. Zaprite pokrov, dobro ga pritisnite.
5. Prepričajte se, da je vrtljivi gumb (B2) v položaju  (tovarniška nastavitvev).

Pozor: Vsebnika ne odstranjujte, če so v njem zrna.

6.2 Kavni napitki

• ESPRESSO

Napitek italijanskega porekla, kratka kava z intenzivno aromo.

Kava	Pred-infuzijo	Količina	Filter	$\times 2$
		1 skodelica 35 ml		
		2 skodelici 70 ml		

Vedno se prepričajte, ali je v filtru pravilna količina kave (glejte odstavek "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru").

• KAVA

Napitek evropskega porekla, je dolga kava z nežno aromo.

Kava	Pred-infuzijo	Količina	Filter	$\times 2$
		1 skodelica 70 ml		
		2 skodelici 140 ml		

Vedno se prepričajte, ali je v filtru pravilna količina kave (glejte odstavek "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru").

• AMERICANO

Napitek ameriškega porekla, je dolga kava. Predvidena je priprava espressa in nato vroče vode neposredno v skodelico. Naenkrat je mogoče pripraviti 1 skodelico.

Kava	Pred-infuzijo	Količina	Filter	x2
Americano 	✓	1 skodelica 120 ml	C2 	✗
		PRIPOROČJIVO:		
		1 skodelica 240 ml	C3 	✓

Vedno se prepičajte, ali je v filtru pravilna količina kave (glejte odstavek "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru").

6.3 Izбира napitka

1. Obrnite vrtljivi gumb za izbiro funkcije (B8) in izberite žele-no kavo (glejte odstavek "6.2 Kavni napitki").
2. Če uporabite filter za 2 skodelici (C3), pritisnite "2X" (B3).

6.4 Izberite stopnjo mletja

Stopnja mletja vpliva na hitrost pretoka in s tem na kakovost ekstrakta.

Priporočljivo je, da ob prvi uporabi ohranite tovarniško nastavitve (srednja stopnja mletja) (slika 19) in kasneje, če vas rezultat ni zadovoljil, spremenite nastavitve na podlagi osebnega okusa in na vrsto kave tako, da nastavite bolj fino ali bolj grobo mletje; za nasvete si pogledajte v poglavju "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru".

Pozor:

- Kavni mlinček vedno nastavljajte, ko mlinček deluje.
- Stopnjo mletja regulirajte po eno stopnjo naenkrat in pripravite vsaj 5 kav, preden z ene nastavitve prestopite na naslednjo.

6.5 Kavni filtri

V priboru aparata sta dva kavna filtra.

Filter (C2) ima na dnu vtisnjen simbol , ki označuje, da je primeren za pripravo 1 odmerka.

Filter (C3) ima na dnu vtisnjen simbol , ki označuje, da je primeren za pripravo 2 odmerkov.

Znotraj obeh filtrov je označena idealna stopnja stisnjene kave (slika 20). Če je količina nižja ali višja od označenega nivoja, rezultat morda ne bo zadovoljiv. Nato opravite naknadna mletja, regulirajte mletje z gumbom (B2) (glejte odst. "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru").

6.6 Kavo zmeljite neposredno v filter

1. Filter za mletje kavo (C2) ali (C3) vstavite v čašo filtra (C1) (slika 21);

2. Če uporabite filter za 2 skodelici, pritisnite tipko "X2";
3. Čašo filtra namestite na izstop kavnega mlinčka (A22) in jo poravnajte z napisom INSERT, nato čašo obrnite v desno (slika 22). Mletje se prične, ko čaša doseže položaj CLOSE in se samodejno prekine;

Pozor: ko aparat melje kavo, je istočasno mogoče opraviti izpiranje ali pripraviti vročo vodo ali para.

4. Ko se mletje zaključi, utripa signalna lučka  (B16): povlecite ročico stiskanja (A23) do konca hoda: serigrafija na ročici označuje silo, vtisnjeno na odmerku () (slika 23). Signalna lučka  ostane vklopljena.
5. Obrnite čašo filtra v levo in jo odstranite.

Pozor: o nastavitvi samodejno zmeltega pravičnega odmerka v čašo glejte odst. "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru".

Če čašo filtra odstranite z izstopa kavnega mlinčka brez stiskanja, signalna lučka  (B16) utripa. Za stiskanje obrnite vrtljivi gumb (B2) v položaj  za izklop kavnega mlinčka in povlecite ročico (A23) ter jo nato znova priklopite na nosilec filtra.

6.7 Uporabite mletje kavo

1. Filter za mletje kavo (C2) ali (C3) vstavite v čašo filtra (C1) (slika 21);
2. Čašo filtra napolnite z odmerkom kave;
3. Obrnite vrtljivi gumb (B2) v položaj  za izklop kavnega mlinčka;
4. Čašo filtra namestite na izstop kavnega mlinčka (A22) in jo poravnajte z napisom INSERT, nato čašo obrnite v desno (slika 10).
5. Povlecite ročico za stiskanje (A23) do konca hoda: serigrafija na ročici označuje silo, vtisnjeno s stiskanjem () (slika 23).
6. Obrnite čašo filtra v levo in jo odstranite.

6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru

Pozor: Pri prvi uporabi kavnega mlinčka pustite ročico v poz.  (min). Ob začetku je običajno treba opraviti nekaj poskusov, da se doseže pravo nastavitve stopnje in kakovosti mletja. Priporočamo, da nekaj priprav opravite s tovarniškimi nastavitvami, nato pa, če je potrebno, spremenite po nasvetih v pog. "14. Kako pripraviti popolno kavo".

Filtra (C2) in (C3) imata na notranji strani oznako za idealno količino stlačene kave (slika 20). Z vrtljivim gumbom (B2) postopno večajte ali zmanjšajte količino mlete kave (slika 24) in na ta način dosežete idealen odmerek, kot je prikazan z oznako.

6.9 Priprava kave

1. Namestite čašo filtra (C1) na aparat: za pravilno namestitev poravnajte ročaj čaše filtra na simbol "INSERT" (slika 10) ter obrnite ročaj na desno, dokler ni poravnana s položajem "CLOSE";
2. Skodelico ali skodelico postavite pod dulec nosilca filtra;

3. Če uporabite manjše skodelice, znižajte rešetko za odlaganje skodelic (A10) in skodelico približajte dulcem čaše filtra, da dobite boljšo kavno kremo (slika 25);
4. Z vrtljivim gumbom (B8) izberite zeleni napitek.
5. Pritisnite tipko "OK": aparat pripravi napitek in se nato samodejno ustavi.

Opomba: Medtem, ko aparat pripravlja kavo, lahko v vsakem trenutku prekinite točenje s pritiskom na tipko "OK". Če želite sneti čašo, potisnite ročaj z desne proti levi.

Nevarnost za opekline

- Da bi se izognili brizganju, nikoli ne sprostite vsebnik filtra medtem, ko aparat toči kavo ter počakajte nekaj sekund po točenju.
- Če napitek ne izteka, počakajte približno 1 minuto, preden snamete čašo filtra; lahko pride do izpuha pare, ki ga povzroči preostali tlak v aparatu.

6.10 Manometer

Manometer omogoča nadzor pravilnosti tlaka med pripravo kave (slika 26).

Med pripravo kave ESPRESSO bo indikator najprej na odseku "pre-infusion" (faza pred infuzijo), nato se med točenjem zasuče na odsek "optimal zone".

Za več informacij glejte poglavje "14. Kako pripraviti popolno kavo".

Pozor: manometer deluje samo med pripravo kavnih napitkov; pri pripravo vroče vode "☕" ali uporabi funkcije pare se indikator manometra ne premika.

7. KAKO PRIPRAVITI MLEČNE NAPITKE

1. Napolnite ročko za mleko (C9) z mlekom, ki ga želite segreti/speniti; pri tem upoštevajte, da se prostornina mleka poveča za 2 ali 3-krat. Če želite pripraviti gosto in homogeno peno, je priporočljivo uporabiti posneto ali delno posneto kravje mleko s temperaturo hladilnika (približno 5° C).
2. Izberite položaj zaporke (A7) (slika 27) za napitek, ki ga nameravate pripraviti (glejte naslednjo tabelo):

Priporočeni položaj	Mlečni napitek za pripravo
FLAT 	Vroče mleko (brez pene)/ bela kava/mleko s kavo/kava z malo penjenim mlekom
FOAM 	Kapučino, Espresso z malo mleka, vroče mleko (penjeno)

3. Namestite posodo (C9) z mlekom pod nastavke za kapučino (A8) (slika 28).

4. Potopite napravo za kapučino v ročko z mlekom in pri tem pazite, da ne potopite zaporke črne barve (slika 29).
5. Obrnite gumb v položaj ☕ (slika 30). Iz naprave za kapučino izhaja para, ki segreje mleko: če je zaporka v položaju FOAM, para pretvori mleko v kremno peno ter mu poveča prostornino (slika 31). Da bi dobili bolj kremasto peno potopite napravo za kapučino v mleko in obračajte posodo s počasnimi gibi od spodaj navzgor.
6. Ko mleko doseže želeno temperaturo (najprimernejša je temperatura okrog 60° C), prekinite dovajanje pare z zasukom gumba v položaj ☐.
7. Za napitek, pri katerih je to predvideno, pripravite kavo (glejte pog. "6. Priprava kave"): izberite dovolj velike skodelice in jih postavite na rešetko za ekspresno kavo (A10). Ko uporabite visoke kozarce, zaprite rešetko za skodelice ekspresne kave (A10) in kozarec postavite na rešetko za kozarce ali večje skodelice (A11).
8. V skodelice nalijte penjeno mleko: sladkajte po osebnem okusu in če želite, peno posipajte s čokolado v prahu.

Opomba: Priprava kapučina: uporabite približno 100 g mleka za vsako skodelico.


Priporočamo, da paro ne točite več kot 60 sekund.

8. ČIŠČENJE NASTAVKA ZA KAPUČINO PO VSAKI UPORABI

Iz higienskih razlogov vam priporočamo, da nastavek za kapučino očistite po vsaki uporabi.

Naredite kot sledi:

1. Za nekaj sekund spustite paro (točke 2, 5 in 6 v prejšnjem odstavku) tako, da obrnete gumb za paro v položaj ☕. Tako bo naprava za kapučino izpustila morebitno mleko, ki bi lahko ostalo v cevki.
2. Ugasnite aparat s pritiskom na tipko VKLOP/pripravljenost (B1).
3. Počakajte nekaj minut, da se nastavek za kapučino ohladi; z eno roko trdno držite cev nastavka za kapučino in z drugo sprostite sam nastavek za kapučino tako, da ga obrnete protiurno ter ga nato ga izvlecite navzdol (slika 32).
4. Odstranite gumijasto šobo za paro tako, da jo povlečete navzdol (slika 33).
5. Zaporko potisnite navzgor in preverite, da odprtine, s puščico označene na sliki 34, niso zamašene. Če je potrebno, jih očistite z iglo;
6. Znova vstavite šobo, premaknite zaporko navzdol in znova vstavite nastavek za kapučino na šobo tako, da ga obrnete in potisnete navzgor, dokler se ne priklopi.

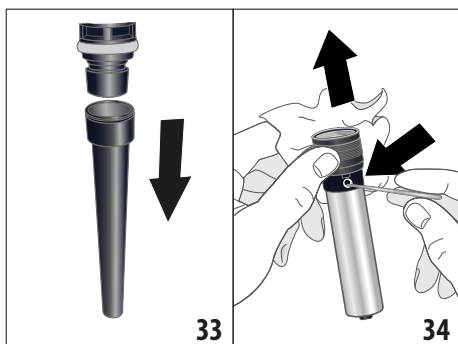

Za natančno čiščenje uporabljajte čistilo De'Longhi.

9. PRILAGODITEV DOLŽINE KAVNIH NAPITKOV S TIPKO (B7)

1. Aparat pripravite tako, da natoči 1 ali 2 skodelici kavnega napitka, ki ga želite, tako da namestite čašo filtra (C1) skupaj s filtrom (C2) ali (C3) in mleto kavo.
2. Za zasukom vrtljivega gumba (B8) izberite kavo za programiranje.
3. Pritisnite tipko : svetlobni indikator tipke "OK" (B5) stalno zasveti in svetlobni indikator tipke  utripa.
4. Pritisnite tipko "OK" za začetek priprave: svetlobna indikatorja tipk "OK" in  utripata.
5. Ko dosežete želeno dolžino napitka, znova pritisnite tipko "OK".
6. Pritisnite tipko  za shranitev nove nastavitve: aparat se vrne v pripravljenost za uporabo in tipka  ostane vklopljena.

Če nove nastavitve ne želite shraniti, pritisnite katero koli tipko. Programiranje ameriške kave: sledite zgoraj opisanemu postopku tako glede dolžine kave kot tudi glede količine natočene vroče vode.

Opomba:

- Programirati je mogoče kavne napitke, ni pa mogoče programirati pare in vroče vode.
- Programiranje se nanaša na dolžino napitkov, ne pa na količino mlete kave.
- Mogoče je ločeno programiranje napitkov "X2".

9.1 Obnovitev napitkov

Za obnovitev tovarniško nastavljenih količin napitkov, do izklopa držite pritisnjeno tipko  (B7).

Za izbrani napitek se povrne tovarniško nastavljena količina.

10. PRIPRAVA VROČE VODE

1. Iberite skodelico in jo postavite na ustrezno rešetko za skodelice ((A10) ali (A11)).
2. Pritisnite tipko  (B6): aparat toči vročo vodo skozi ustrezen dulec (A5) in se samodejno izklopi.
3. Za prekinitev točenja pritisnite tipko .

Priporočamo vam, da pustite iztekati največ 60 sekund.

11. ČIŠČENJE

11.1 Čiščenje aparata

Naslednje dele aparata je potrebno redno čistiti:

- posodo za zbiranje kapljavine (A13) skupaj z rešetko za skodelice (A11) in posodo rešetke (A12);
- rešetko skodelic za ekspresno kavo (A10);
- kavne filtre (C2) in (C3);
- vsebnik za zrna (A2);
- drobilnik kavnega mlinčka;
- izstop kavnega mlinčka (A22) (smart tamping station);
- sito kotla (A21);
- rezervoar vode (A17);
- nastavek za kapučino (A8), kot je navedeno v odstavku "8. Čiščenje nastavka za kapučino po vsaki uporabi".


Pozor!

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola.
- Pri odstranjevanju oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.
- Nobenega sestavnega dela aparata se ne sme prati v pomivalnem stroju razen rešetke pladnja za zbiranje kapljavine (A13) in rešetke za skodelice (A10) in (A11).
- Po obdobjih neuporabe, ki so daljši od enega tedna, je priporočljivo, da pred ponovno uporabo aparata opravite izpiranje, kot je opisano v odstavku "3. Prvi vklop aparata".

Nevarno!

- Med čiščenjem aparata nikoli ne potaplajte v vodo, to je električni aparat.
- Pred katerim koli postopkom čiščenja zunanjih delov aparata, ugasnite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

11.2 Čiščenje posode za zbiranje kapljevine

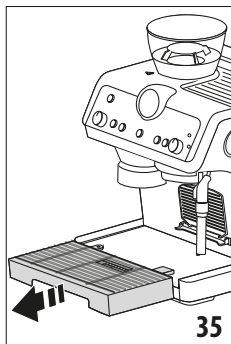

Posoda za zbiranje tekočine je opremljena s plovcem (A14) za prikaz nivoja v njej zbrane vode. Preden plovec pokuka nad pladenj za skodelice, je potrebno izprazniti posodo in jo oprati, sicer bo voda iztekla preko roba in poškodovala aparat, pladenj za skodelice in okolice.


1. Odstranite posodo (slika 35).
2. Odstranite rešetko za

skodelice (A7), rešetko posode (A12) in indikator nivoja (A14), nato odstranite vodo in s krpo očistite vse komponente ter nato znova sestavite posodo za zbiranje kapljevine.

3. Znova vstavite posodo za zbiranje tekočine.

11.3 Čiščenje male rešetke za skodelice



1. Izvlecite rešetko (A10) tako, da jo povlečete na levi strani in nato snamete z nosilca (slika 36).
2. S krpo očistite nosilec ter operite rešetko (lahko v pomivalnem stroju).
3. Rešetko znova namestite na nosilec, vstavite jo z desne strani in nato potisnite, da povsem vskoči (slika 37).

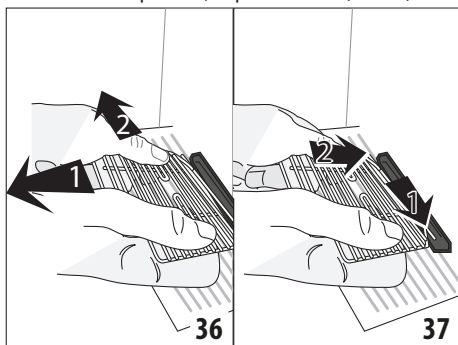

11.4 Čiščenje kavnih filtrov

Kavne filtre redno čistite vsak teden:

1. Perforirani filter izvlecite s potegom za jeziček (slika 38).

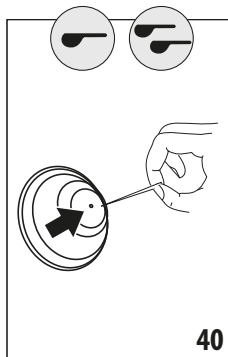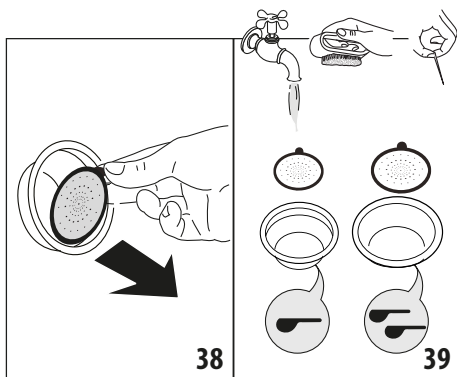

2. Filtre splaknite s tekočo vodo (slika 39).
3. Prepričajte se, da luknjice niso zamašene, v nasprotnem primeru jih očistite z iglo (sliki 40).
4. Znova vstavite perforirani filter, dobro ga potisnite do konca.

11.5 Čiščenje sita grelnika

Po 200 pripravljenih kavah opravite izpiranje sita grelnika: pritisnite tipko za izpiranje (B4)  in iztočite približno 500 ml vode.

11.6 Čiščenje rezervoarja vode

1. Rezervoar za vodo redno čistite (približno enkrat mesečno) in ob vsaki zamenjavi filtra za mehčanje vode (C6) (*če je prisoten) z vlažno krpo ter nekoliko blagega čistila.
2. Odstranite filter (*če je prisoten) ter ga splaknite s tekočo vodo.
3. Filter (*če je prisoten) znova namestite, napolnite rezervoar s svežo vodo ter ga vstavite v aparat.
4. (samo pri modelih s filtrom za mehčanje) Natočite 100 ml vode.

Nevarno!

Med čiščenjem aparata nikoli ne potaplajte v vodo, to je električni aparat.


11.7 Čiščenje vsebnika zrn

1. Prepričajte se, ali vsebnik za zrna (A2) prazen tako, da ga obrnete v levo stran in izvlečete iz aparata.


- Operite vsebnik in pokrov (A1) z mlačno vodo: teh delov ne perite v pomivalnem stroju ali s čistili! Pred uporabo pribor dobro osušite.
- Posesajte ostanke kave (slika 44).
- Vsebnik znova vstavite, kot je navedeno v poglavju "3. Prvi vklop aparata".

11.8 Čiščenje aparata


- Izpraznite vsebnik zrn (če je potrebno, posesajte preostala zrna).
- Namestite čašo filtra in opravite eno mletje "v prazno", da sprostite vod kave: nato namestite čašo filtra na izstop kavnega mlinčka (A22) in poravnajte z napisom INSERT ter čašo obrnite v desno (slika 22). Mletje se prične, ko čaša doseže položaj CLOSE in se samodejno prekine;
- Odstranite vsebnik za zrna, kot je prikazano v prejšnjem odstavku "11.7 Čiščenje vsebnika zrn".
- Regulator mletja obrnite do konca v levo stran, v položaj "REMOVE" (slika 41).

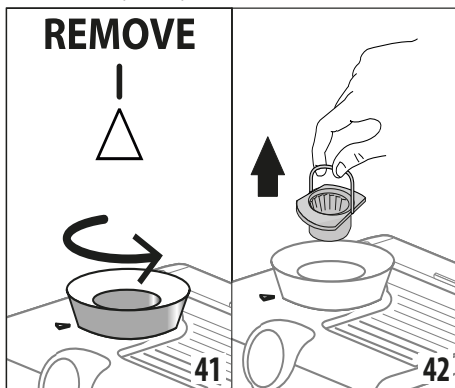

- Odstranite zgornji del drobilnika, primite ga za namenski ročaj (slika 42).
- Notranjost aparata očistite s ščetko (C8) - slika 43 in s sesalnikom posesajte vse ostanke kave (slika 44).

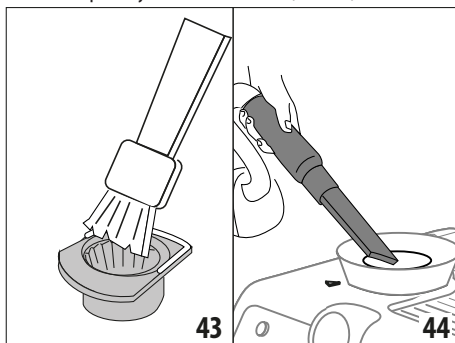

- Znova vstavite zgornji del drobilnika:

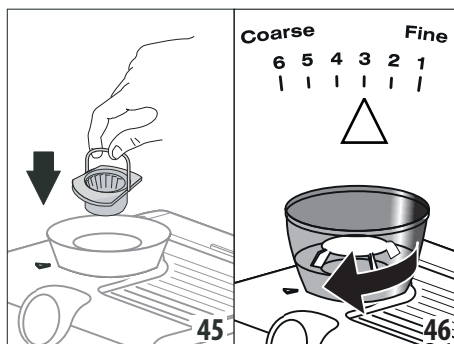

- drobilnik vstavite v svoj sedež (slika 45);
 - obrnite regulator in izberite želeno stopnjo mletja (slika 46);
 - s potegom za ročaj preverite, ali je drobilnik pravilno vstavljen: drobilnik je pravilno vstavljen, če se ne premika;
- S ščetko odstranite morebitne ostanke kavnega prahu na izstopu iz kavnega mlinčka (A22).

11.9 Dodatno reguliranje mletja



S časom se drobilnik obrabi in količina mlete kave se zmanjša. Ko v odstavku "6.4 Izberite stopnjo mletja" prikazana nastavitve drobilnikov ni več zadovoljiva, lahko izberete nov obseg mletja. To opravite na naslednji način:

- Držite pritisnjeni tipki $\times 2$ (B3) in my (B7) vsaj 3 sekunde: vstopite v meni: signalni lučki my (B15) in 2 (B16) izmenično utripata;
- Obrnite funkcijski gumb (B8) v položaj my : signalna lučka my (B14) stalno sveti;
- Izberite novi obseg mletja s pritiskom na tipko my (B4);
- Za izhod iz menija pritisnite tipko my (B1). (Po približno 1 minuti neuporabe aparat samodejno izstopi iz menija nastavitve in se povrne v pripravljenost za uporabo);
- Obrnite vrtljivi gumb za reguliranje količine mlete kave (B2) v položaj "min", nato nastavite kot ob prvi uporabi ("6.4 Izberite stopnjo mletja").

Ko se količina mlete kave zopet zmanjša, se obrnite na servisni center, da zamenjajo drobilnika.

Nato obrnite vrtljivi gumb za reguliranje količine mlete kave (B2) v položaj "min" in nastavite kot ob prvi uporabi ("6.4 Izberite stopnjo mletja").

11.10 Čiščenje "Tamping station"

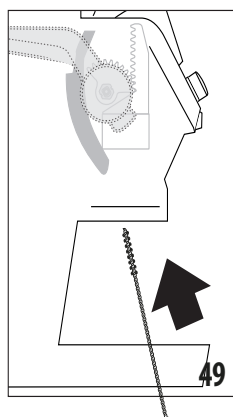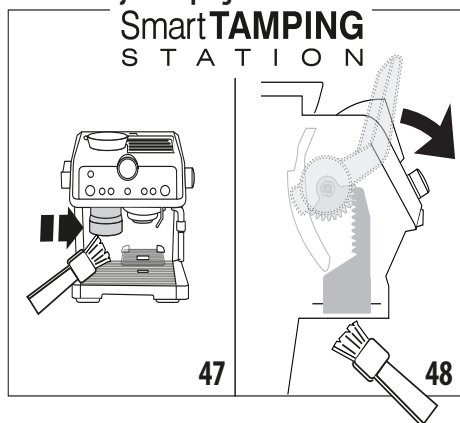

1. Področje za namestitev očistite s čopičem (slika 47).
2. Povlecite ročico (A23) do konca hoda in s čopičem očistite tampon (slika 48): nato sprostite ročico.
3. Uporabite čopič (C8), očistite drsnik kave (slika 49).

11.11 Drugo čiščenje

1. Za čiščenje aparata ne uporabljajte topil ali grobih detergentov. Dovolj bo, da uporabite vlažno in mehko krpo.

2. Redno čistite čašo filtra.

Priporočamo le uporabo čistila De'Longhi.

12. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Vodni kamen odstranite, ko se signalna lučka (B9) vklopi.

- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.

Sledite naslednjemu postopku:

1. (ČE JE PRISOTEN, ODSTRANITE FILTER MEHČALCA VODE).
V posodo vlije sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna




do ravni A (kar odgovarja 100 ml sredstva), ki je označena na notranji strani posode; nato dodajte vodo do nivoja B.

2. Če je aparat izklopljen, pritisnite tipko VKLOP/pripravljenost (B1).
3. Prepričajte se, da čaša filtra ni nameščena, ter postavite vsebnik pod cevi (A5), (A6) ter pod sito grelnika (A21) (slika 8).
4. Obrnite gumb za izbiranje funkcij (B8) v položaj : signalna lučka utripa in signalna lučka OK se vklopi.
5. Pritisnite OK (B5) za začetek odstranjevanja vodnega kamna.
6. Program za odstranjevanje vodnega kamna se zažene in tekočina za odstranjevanje izteka iz dulcev ter sita grelnika. Program za odstranjevanje vodnega kamna v presledkih samodejno opravi celo vrsto izpiranj, da odstranite ostanke vodnega kamna iz notranjosti kavnega aparata, dokler se rezervoar ne izprazni.
7. Iztekanje se prekine in sklopita se signalni lučki (B15) ter poleg tipke za splakovanje (B4).
8. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje tekočine za odstranjevanje kotlovcva, ter jo namestite pod dulca.
9. Odstranite rezervoar za vodo, izpraznite ga morebitnih ostankov raztopine za odstranjevanje kotlovcva, splaknite ga s tekočo vodo in napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX. Rezervoar znova vstavite na mesto.
10. Pritisnite tipko : aparat opravi izpiranje notranjih obtokov in iztoči iz vseh treh iztokov.
11. Ko se izpiranje konča, aparat prekine iztekanje. Vse led lučke kratek čas utripajo in aparat se postavi v pripravljenost za uporabo.
12. Izpraznite zbiralno posodo z vodo za izpiranje.
13. Izvlecite in izpraznite posodo za zbiranje kapljavine ter jo znova vstavite.
14. Izvlecite rezervoar ter ga napolnite s svežo vodo ter ga znova vstavite.
15. Vrtljivi gumb za izbiranje funkcij postavite v položaj za kavo.

13. TEHNIČNI PODATKI

Omrežna napetost:	220-240V-50/60Hz
Odjem moči:	1450W
Mere DxŠxV:	375x368x445 mm
Tlak:	19 bar
Prostornina rezervoarja vode:	2 l
Dolžina napajalnega kabla:	1200 mm
Teža:	12 kg

14. KAKO PRIPRAVITI POPOLNO KAVO

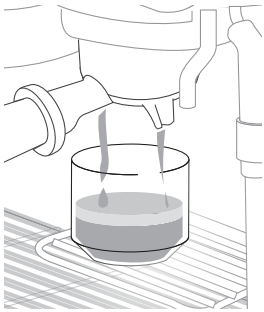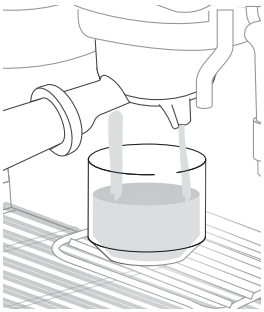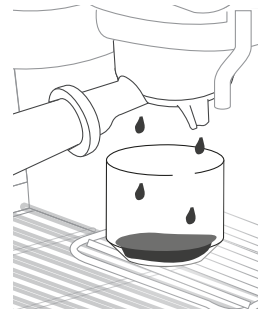POPOLN ESPRESSO	MANJ KONCENTRIRAN ESPRESSO	BOLJ KONCENTRIRAN ESPRESSO
		
KREMA: lešnikove barve z rdečimi odsevi in svetlimi lisami, debeline 3-4 mm	KREMA: svetla in tanka, z velikimi mehurčki	KREMA: temna in tanka, samo ob robu
POLNOST: konsistenten, poln in mehak	POLNOST: lahek, voden	POLNOST: presežen
OKUS: uravnotežen in dolgotrajen	OKUS: šibek in kratkotrajen	OKUS: močan, trpek, dolgotrajen in grenak v ustih
AROMA: intenzivna	AROMA: malo izrazita	AROMA: slaba, z notami ožgane kave
MLETJE: Pravilna	MLETJE: pregrobo. Kavni mlinček nastavite na nižji položaj, pri čemer upoštevajte navodila v poglavju "6.4 Izberite stopnjo mletja"	MLETJE: predrobno. Kavni mlinček nastavite na višji položaj, pri čemer upoštevajte navodila v poglavju "6.4 Izberite stopnjo mletja"
KOLIČINA KAVE V FILTRU: Pravilna	KOLIČINA KAVE V FILTRU: Premajhna. Povečajte količino z zasukom gumba "B2. Gumb za reguliranje količine mlete kave", kot je opisano v odstavku "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru"	KOLIČINA KAVE V FILTRU: Prevelika: zmanjšajte količino z zasukom gumba "B2. Gumb za reguliranje količine mlete kave", kot je opisano v odstavku "6.8 Nastavite količino mlete kave v filtru"
STISKANJE: Pravilno	STISKANJE: Prešibko	STISKANJE: Premočno

15. POMEN SIGNALNIH LUČK


SIGNALNE LUČKE	POMEN SIGNALNIH LUČK	POSTOPEK
Vse signalne lučke kratek čas utripajo	Vklop aparata	Samodejno diagnosticiranje
 stalna	Premalo vode v rezervoarju ali rezervoar vode ni pravilno vstavljen	Rezervoar napolnite ali pa ga izvlecite in pravilno znova vstavite
 stalna	Funkcija varčevanja z energijo je aktivna	Glejte odst. "5.5 Varčevanje z energijo", če funkcijo želite izklopiti
 stalna	Aparat je vklopljen in pripravljen za uporabo	Aparat je ogret za točenje pare: če želite točiti paro, obrnite gumb za paro (A4)
 utripa	Aparat je vklopljen in funkcija varčevanja z energijo je aktivna: gumb za paro (A4) je v položaju za dovajanje pare	Utripanje signalne lučke označuje, da se aparat pripravlja za dovajanje pare: dovajanje se prične, ko se aparat segreje
	Aparat se segreva do pripravljenosti za uporabo	Aparat je segret, ko signalna lučka neprekinjeno sveti
	Dovajanje pare je končano in gumb za paro (A4) je v položaju za dovajanje pare	Gumb vrnite v položaj O.
 utripajoča	Čša filtra je bila odstranjena s kavnega mlinčka brez stiskanja	Čšo filtra odstranite in opravite stiskanje kave, kot je opisano v odst. "6.7 Uporabite mletto kavo"
	Aparat zahteva stiskanje	Pravkar je bilo opravljeno mletje in čša filtra je nameščena na kavnem mlinčku
 stalna	Stiskanje je bilo pravilno opravljeno	
 stalna	Vsebnik za zrna je prazen	Napolnite posodo za zrna
 utripajoča	Odsotnost zrn ali vsebnik ni pravilno vstavljen ali ni pravilno privit na svoje mesto	Vsebnik napolnite z zrni ali pravilno vstavite vsebnik za zrna
 utripa	Temperatura aparata je previsoka za pripravo kave	Počakajte, da se temperatura zniža
 utripajoča	Aparat odstranjuje vodni kamen	Dokončajte postopek, kot je opisano v pog. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"
	Odstranjevanje vodnega kamna je končano in gumb (B8) je v položaju "odstranjevanje vodnega kamna"	Funkcijski gumb obrnite na enega od položajev za "kavo"

16. ALARM

SIGNALNE LUČKE	ALARM	REŠITEV
 stalna	Splošni alarm	Obrnite se na servisni center
 +  stalni	Posoda za zbiranje kapljevine (A13) ni vstavljena ali ni pravilno vstavljena	Izvlcite in znova namestite posodo za zbiranje kapljevin
 stalna	Opraviti je potrebno odstranjevanje vodnega kamna	Odstranite vodni kamen, kot prikazano v pog. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"
 hitro utripa	Gumb (B8) je v položaju za odstranjevanje vodnega kamna	Gumb obrnite v enega od položajev za napitke
 stalna +  +  utripajoči	Čša filtra je bila odstranjena, ne da bi se mletje dokončalo	Mletje ponovite
 +  utripajoča	To je prvi vklop aparata, zato se mora napolniti vodni obtok.	Naredite, kot je navedeno v pog. "3. Prvi vklop aparata"
	Če je prisoten filter za mehčanje vode (C6), je morda v filtru prisoten zračni mehur, ki preprečuje iztekanje	Pritisnite tipko (B6) poleg lučke  (slika 9): točenje se prične in se samodejno prekine.
	Kava je predrobno mleta, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka	Odstranite čašo in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v pog. "6.4 Izberite stopnjo mletja" in v tabeli "14. Kako pripraviti popolno kavo".
 +  utripajoči	Če je prisoten filter za mehčanje vode (C6), je morda v filtru prisoten zračni mehur, ki preprečuje iztekanje	Pritisnite tipko (B6) poleg lučke  (slika 9): točenje se prične in se samodejno prekine.
	Kava je predrobno mleta, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka	Odstranite čašo in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v pog. "6.4 Izberite stopnjo mletja" in v tabeli "14. Kako pripraviti popolno kavo".
	Filter je zamašen ali manjka perforirani filter	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "11.4 Čiščenje kavnih filtrov" ter se prepričajte o pravilnosti vstavitve perforiranega filtra
	Rezervoar je slabo vstavljen in ventila na dnu nista odprta	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila, ki se nahajata na njegovem dnu
	Vodni kamen v vodnem obtoku	Odstranite vodni kamen, kot navedeno v pog. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"

17. Če KARKOLI NE DELUJE

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Ekspresna kava ne izhaja več	Odsotnost vode v rezervoarju (A17)	Napolnite rezervoar
	Signalna lučka  je vklopljena in signalna lučka  utripa, s tem označuje, da je obtok kave ali obtok pare prazen.	Pritisnite tipko poleg signalne lučke  .
	Filter je zamašen ali manjka perforirani filter	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "11.4 Čiščenje kavnih filtrov" ter se prepričajte o pravilnosti vstavitve perforiranega filtra
	Rezervoar je slabo vstavljen in ventila na dnu nista odprta	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila, ki se nahajata na njegovem dnu
	Vodni kamen v vodnem obtoku	Odstranite vodni kamen, kot navedeno v pog. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"
Ekspresna kava kaplja na robu čaše filtra, namesto skozi šobo	Čaša filtra je nepravilno vstavljena	Čašo filtra pravilno namestite in jo do konca zategnite
	Tesnilo grelnika ni več elastično ali je umazano	Aparat odnesite v servisni center, kjer naj zamenjajo tesnilo grelnika
	Filter je zamašen ali manjka perforirani filter, ali je zamazan	Opravite čiščenje, kot je opisano v odst. "11.4 Čiščenje kavnih filtrov"
Čaša filtra se ne priklopi na aparat	Mleta kava je premočno stisnjena ali jo je preveč	Kavo stisnite, kot je opisano v odst. "6.6 Kavo zmeljite neposredno v filter"
Krema na kavi je svetle barve (kava hitro izteka skozi šobo)	Potrebno je pregledati nastavitve aparata	Glejte pog. "14. Kako pripraviti popolno kavo"
Kavna krema je temne barve (kava počasi teče skozi šobo)	Potrebno je pregledati nastavitve aparata	Glejte pog. "14. Kako pripraviti popolno kavo"
Pri pripravi kapučina se mleko ne speni	Zaporka (A7) je v položaju "FLAT" (BREZ PENE)	Zaporko potisnite v položaj "FOAM"
	Mleko ni dovolj hladno	Vedno uporabljajte mleko s temperaturo hladilnika
	Nastavek za kapučino (A8) je umazan	Opravite čiščenje nastavka za kapučino, kot je opisano v pog. "8. Čiščenje nastavka za kapučino po vsaki uporabi"
	Vodni kamen v vodnem obtoku	Odstranite vodni kamen, kot navedeno v pog. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"
Po končanem odstranjevanju vodnega kamna aparat zahteva ponovno splakovanje	Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX	Ponovite splakovanje iz točke (8) odst. "12. Odstranjevanje vodnega kamna"

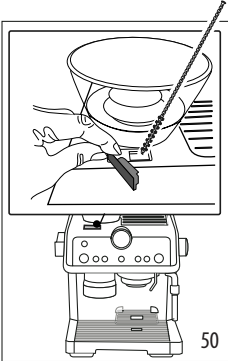TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Aparat ne melje kave	V kavnem mlinčku je prisoten tujek, ki blokira mlinček	Očistite drobilnika, kot navedeno v odst. "11.8 Čiščenje aparata", preden ga odstranite se prepričajte, da ste iz vsebnika za zrna (A2) odstranili vsa zrna. Preden drobilnik vstavite, natančno posesajte vse ostanke na sedežu (slika 44).
Po mletju je filter kave prazen Po mletju je v filtru preveč kave	Drsnik za kavo v kavnem mlinčku je zapolnjen	Očistite, kot je navedeno v odst. "11.10 Čiščenje "Tamping station"". Če težave ne morete odpraviti, odprite loputo in drsnik sprostite s čopičem (slika 50). 
Če želite spremeniti kakovost kave	Iz aparata je potrebno odstraniti vsa kavna zrna	- Izpraznite vsebnik zrn (če je potrebno, posesajte preostala zrna). - Namestite čašo filtra in opravite mletja "v prazno", da sprostite vod kave: nato namestite čašo filtra na izstop kavnega mlinčka (A22) in poravnajte z napisom INSERT ter čašo obrnite v desno (slika 22). Mletje se prične, ko čaša doseže položaj CLOSE in se samodejno prekine. To ponavljajte, dokler filter ne bo prazen. - V vsebnik za zrna vstavite novo vrsto kave.