



Navodila za uporabo

ECAM630.35
ECAM630.55
ECAM630.75

PRIMADONNA
—AROMATIC—

DēLonghi

Vsebina	
1 OPIS IZDELKOV	6
1.1 Opis naprave	6
1.2 Opis plošče in domače strani	8
1.3 Opis opreme*	9
1.4 Opis vrča za mleko	10
2 PRVA UPORABA NAPRAVE	11
2.1 Postopek prvega zagona	11
2.2 Preverite trdoto vode	12
2.3 Nastavite trdoto vode	13
2.4 Nameščanje filtra za vodo	13
2.5 Uvod v funkcije naprave	14
3 KAKO UPORABLJATI NAPRAVO	15
3.1 Vklon in izklon	15
3.1.1 Vklon	15
3.1.2 Izklon	15
3.1.3 Izklon za daljša obdobja	16
3.2 Domača stran in zunanje tipke	17
3.2.1 Uvod v domačo stran	17
3.2.1.1 Navigacija po valju z napitki	17
3.2.1.2 Zgornji zavihki (Napitki, Bean Adapt in Coffee Routine)	17
3.2.1.3 Nastavitve, obvestila in signalne lučke za delovanje	18
3.2.1.4 Urnik	18
3.2.1.5 Ikona profila in ozadje	18
3.2.2 Zunanje tipke	20
3.2.2.1 On/Off	20
3.2.2.2 Hot	20
3.2.2.3 Cold	20
3.2.2.4 Profili	21
3.3 Povezljivost	22
3.3.1 Aktiviranje povezave WiFi	22
3.3.2 Ponastavitev povezave WiFi	22
3.3.3 Deaktiviranje povezave WiFi	22
4 NAPITKI	23
4.1 Topli kavni napitki	24
4.1.1 Neposredna izbira za tople kavne napitke	24


4.1.2	Prilagajanje toplih kavnih napitkov	24
4.1.3	Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih napitkih	26
4.1.4	Vrč za kavo	27
4.2	Hladni kavni napitki Cold Brew in Over Ice	29
4.2.1	Neposredna izbira hladnih kavnih napitkov Cold Brew in Over Ice)	30
4.2.2	Prilagajanje hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice)	30
4.2.3	Uporaba pred. mlete kave v hladnih kavnih napitkih (samo Over Ice)	32
4.2.4	Vrč za Cold Brew	33
4.3	Napitki z vročim mlekom	35
4.3.1	Katero mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Hot«?	35
4.3.2	Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot«	36
4.3.3	Nastavljanje pene vrča »Latte Crema Hot«	36
4.3.4	Neposredna izbira napitkov z vročim mlekom	37
4.3.5	Prilagajanje napitkov z vročim mlekom	38
4.3.6	Uporaba predhodno mlete kave v napitki z vročim mlekom	40
4.4	Napitki z mrzlim mlekom	42
4.4.1	Katero mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Cool«?	42
4.4.2	Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Cool«	43
4.4.3	Nastavljanje pene vrča »Latte Crema Cool«	44
4.4.4	Neposredna izbira napitkov z mrzlim mlekom	44
4.4.5	Prilagajanje napitkov z mrzlim mlekom	45
4.4.6	Uporaba predhodno mlete kave v napitki z mrzlim mlekom	47
4.5	Priprava vroče vode	48
4.6	Funkcija čaj	49
4.7	Nasveti za popolno kavo	50
4.8	Dodatne funkcije	51
4.8.1	Extra shot	51
4.8.2	To go	52
4.8.3	Tehnologija Bean adapt	55
4.8.4	Funkcija »My«	56
4.8.5	Coffee Routine	58
5	NASTAVITVE	59
5.1	Kako krmariti po nastavitvah	59
5.2	Odstranjevanje vodnega kamna	59
5.3	Filter za vodo	59
5.4	Strojno čiščenje	60
5.5	Izpiranje	60

5.6	Čiščenje vrča	60
5.7	Izprazni vodo	61
5.8	Avtomatski izklop	61
5.9	Zvočno opozorilo	62
5.10	Varčevanje z energijo	62
5.11	Jeziki	62
5.12	Temperatura kave	63
5.13	Nastavitve mlinčka	63
5.14	Trdota vode	64
5.15	Tovarniške vrednosti	65
5.16	Podpora (koda QR)	65
5.17	Nasveti za vrč	65
5.18	Kreativni recepti	66
5.19	Statistika	66
5.20	Več informacij	66
6	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	67
6.1	Čiščenje elementov, ki jih je mogoče izvleči	67
6.1.1	Način čiščenja	67
6.2	Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju	68
6.2.1	Čiščenje posode za usedline	68
6.2.2	Čiščenje rešetke posode in posode za zbiranje kapljevine	68
6.2.3	Čiščenje vrča za mleko	70
	6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi	70
	6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko	71
6.2.4	Čiščenje lijaka za kavo	72
6.2.5	Čiščenje šob dulcev napitkov	73
6.3	Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem	74
6.3.1	Čiščenje pladnja za skodelice	74
6.3.2	Čiščenje nosilca posode za usedline	75
6.3.3	Čiščenje dulca za vodo za vzdrževanje	75
6.3.4	Čiščenje po vsaki uporabi potovalne skodelice De'Longhi (naprodaj ločeno)	75
6.4	Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo	76
6.4.1	Čiščenje rezervoarja za vodo s pokrovom	76
6.5	Čiščenje glavnega telesa	77
6.5.1	Čiščenje notranjosti naprave	77
6.5.2	Čiščenje krmilne plošče	77


6.6	Globoko čiščenje naprave	78
6.6.1	Globoko čiščenje naprave	78
6.6.2	Čiščenje odstranljivega poparnika	80
6.6.3	Odstranjevanje vodnega kamna	82
6.6.4	Upravljanje filtra za vodo	84
	6.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo	84
	6.6.4.2 Menjava filtra za vodo	85
7	POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA	87
7.1	Sporočila o rezervoarju za vodo, posoda za usedline	87
7.2	Sporočila o filtru za vodo	89
7.3	Sporočila o kavi v zrnju in pred. mleti kavi	89
7.4	Sporočila o vrčih	91
7.5	Opozorilna sporočila	94
7.6	Sporočila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna	97
7.7	Splošna sporočila ali sporočila o temperaturi	99
8	Pogosta vprašanja	100
9	TEHNIČNI PODATKI	104

1 OPIS IZDELKOV

1.1 Opis naprave

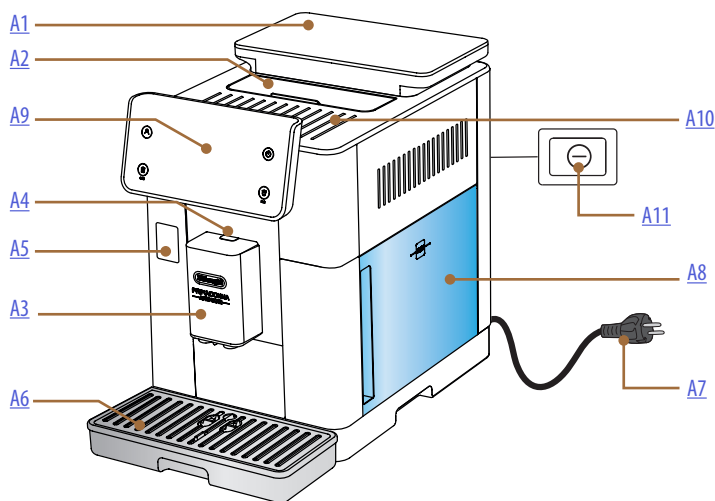


- A1.** Vsebnik za zrna s pokrovom s tesnilom
- A2.** Pokrov nosilca priključkov / posode za mleto kavo
- A3.** Dulec za napitke (nastavljiv po višini)
- A4.** Gumb za sprostitvev pokrova dulca
- A5.** Vratca spojnika vrča za mleko/dulca za vodo za vzdrževanje
- A6.** Posoda za zbiranje kapljevine
- A7.** Napajalni kabel
- A8.** Rezervoar za vodo s pokrovom
- A9.** Krmilna plošča
- A10.** Prostor za skodelice
- A11.** Glavno stikalo

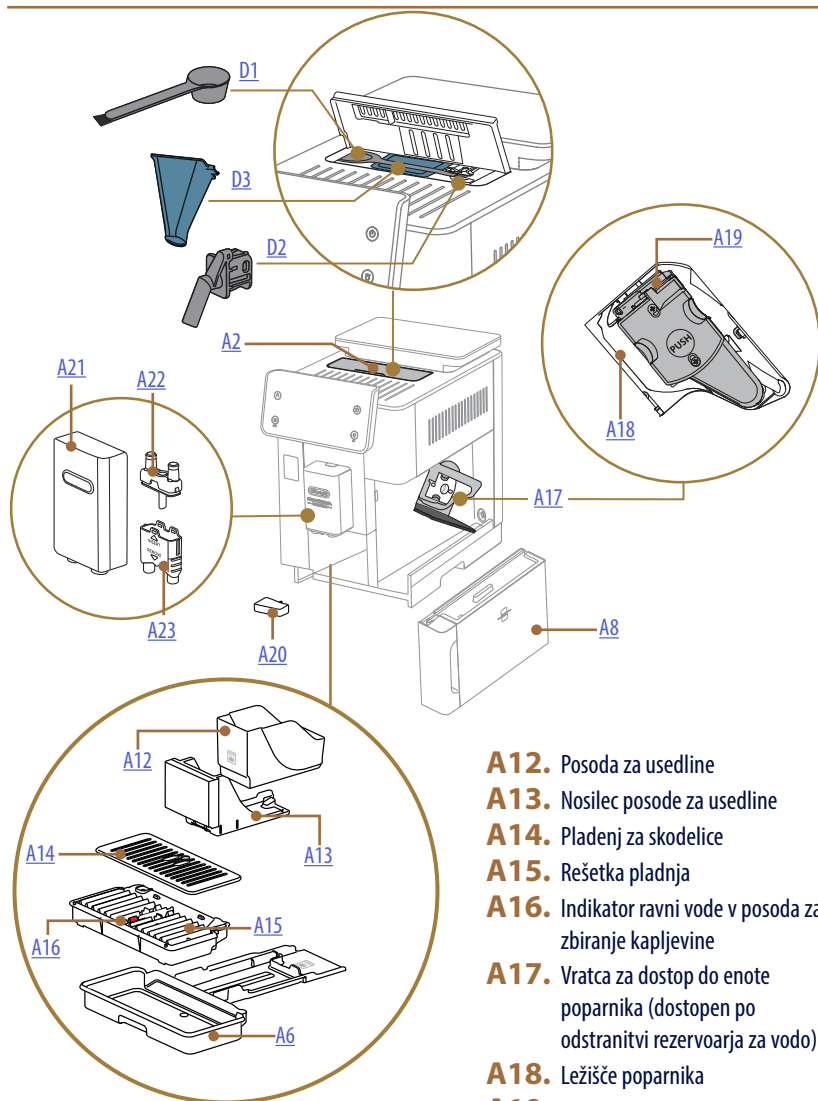

- A12.** Posoda za usedline
- A13.** Nosilec posode za usedline
- A14.** Pladenj za skodelice
- A15.** Rešetka pladnja
- A16.** Indikator ravni vode v posoda za zbiranje kapljavine
- A17.** Vratca za dostop do enote poparnika (dostopen po odstranitvi rezervoarja za vodo)
- A18.** Ležišče poparnika
- A19.** Odstranljiv poparnik
- A20.** Pladenj za zbiranje kapljavine
- A21.** Pokrov dulca za napitke
- A22.** Šoba zgornjega dulca za kavo
- A23.** Šoba spodnjega dulca za kavo

1.2 Opis plošče in domače strani

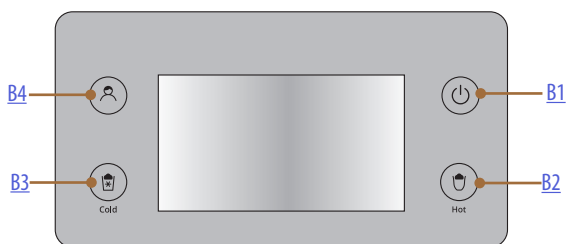


- B1.** Tipka VKLOP/Pripravljenost
- B2.** Tipka za izbiro toplih napitkov
- B3.** Tipka za izbiro hladnih napitkov
- B4.** Tipka za izbiro profilov



- C1.** Izbrani profil (tipka za dostop do menija profili)
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Tehnologija Bean Adapt
- C4.** Lučka za čiščenje vrča za mleko (Clean)
- C5.** Lučka varčevanja z energijo
- C6.** Nastavitveni meni
- C7.** Neposredna izbira napitka
- C8.** Vrstica za prilagajanje napitka
- C9.** Tipka za nastavljanje datuma/časa
- C10.** Tipka za dostop do povezljivosti
- C11.** Tipka za izbiro napitkov
 - C11A** Tipka za kavo
 - C11B** Tipka za mleko
- C12.** Signalna lučka alarmov vzdrževanja naprave

1.3 Opis opreme*

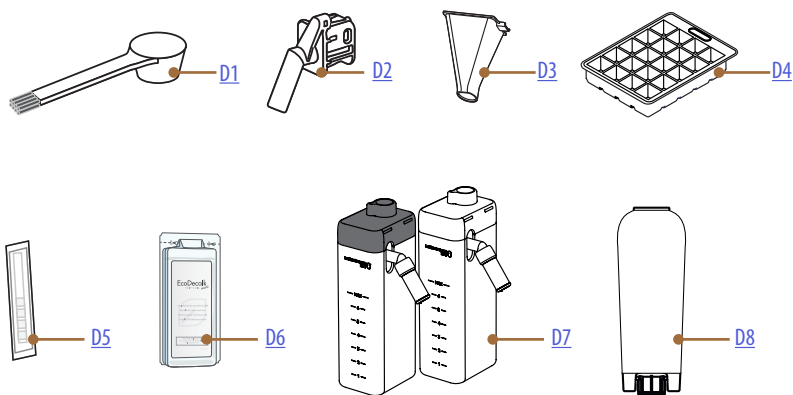

* Dodatki se razlikujejo po vrsti in številu glede na model


V PREDALČKU ZA PRIPOMOČKE NAPRAVE [A2](#)

- D1.** Merica za mleto kavo/čopič
- D2.** Dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (shranite dulec po vsaki uporabi)
- D3.** Lijak za pred. mleto kavo odstranljiv

V PAKETU PRIPOMOČKOV

- D4.** Pladenj za led
- D5.** Testni listič trdote vode »Water hardness test«
- D6.** Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- D7.** Posode za mleko
- D8.** Filter za mehčanje vode

1.4 Opis vrča za mleko

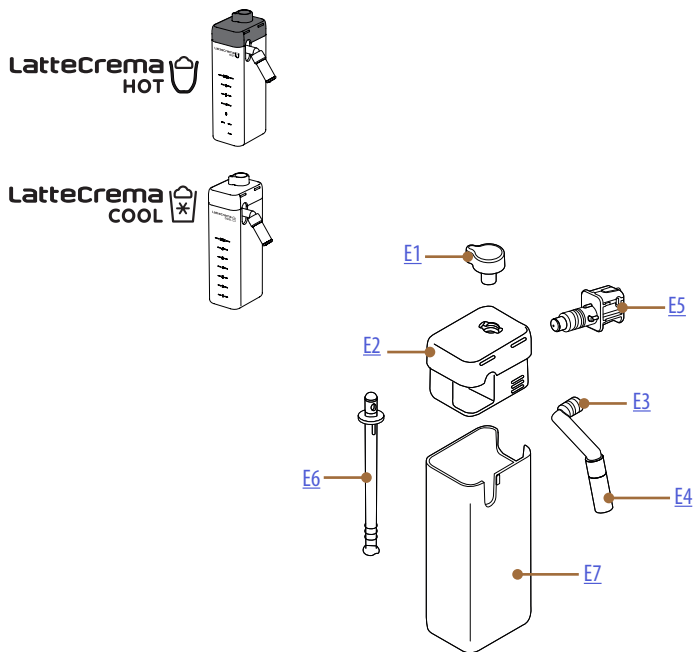


- E1.** Gumb za nastavitev / čiščenje pene (Clean)
- E2.** Pokrov vrča za mleko
- E3.** Dulec za mlečno kremo (nastavljiv po višini)
- E4.** Podaljšek dulca za mleko (samo na Latte Crema Hot)
- E5.** Spojnik-priključek vrča za mleko (odstranljiv za čiščenje)
- E6.** Cevka za zajem mleka
- E7.** Posoda za mleko

2 PRVA UPORABA NAPRAVE

2.1 Postopek prvega zagona

Opomba:

Ob prvi uporabi z vročo vodo sperite vse odstranljive priključke (vrč za mleko, rezervoar za vodo itd.), ki bodo prišli v stik z vodo ali mlekom. Vrč za mleko je priporočljivo oprati v pomivalnem stroju.

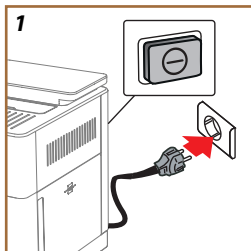

1. Priključite napajalni kabel v električno omrežje in preverite, ali je stikalo (A11) na zadnji strani aparata pritisnjeno (sl. 1).

Naprava se bo prižgala in vas vodila, da jo boste nastavili po svojih željah: sledite navodilom na zaslonu in Primadonna Aromatic bo pripravljena za uporabo!





Kaj potrebujete:

	Svežo pitno vodo
	Dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje
	Vaša najljubša kava v zrnju
	Posoda (naj ima vsaj 0,4 l prostornine)
	Testiranje trdote vode (v paketu pripomočkov)
	Filter za mehčanje vode



2



2. Listajte strani na zaslonu (sl. 2) dokler ne pridete do svojega jezika, nato izberite ustrezno zastavico;
3. Pritisnite »→« za nadaljevanje.
4. Čas prilagodite tako, da izberete časovni pas in pritisnete »→«.
5. Nastavite dan, uro, minuto in format z navpičnim drsenjem: am, pm ali 24h. Pritisnite »→«.
6. Odstranite rezervoar za vodo (A8) (sl. 3).
7. Napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAX (sl. 4) in rezervoar za vodo ponovno vstavite v napravo.

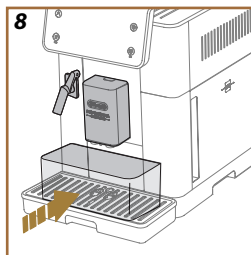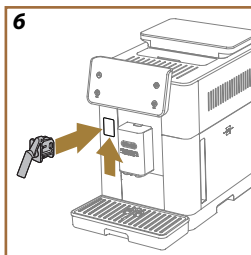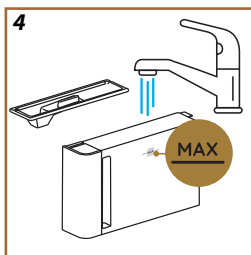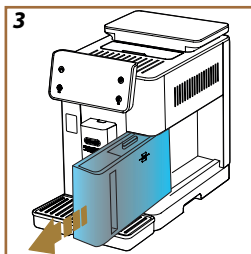

8. Iz škatle z opremo vzemite dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) (sl. 5).
9. Potisnite loputo priključka (A5) navzgor in vstavite dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) v priključek vrča za mleko/dulec za vodo (sl. 6).
10. Napolnite posodo za kavo v zrnih (A1) (sl. 7), in potrdite s pritiskom na »→«.

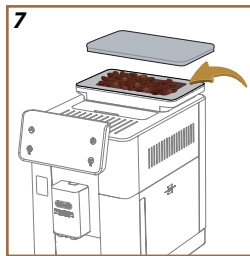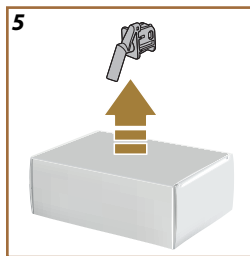

11. Pod dulca postavite posodo s prostornino vsaj 0,4 l (sl. 8).
12. Pritisnite »Da« za izpiranje. Točenje se prekine avtomatsko.
13. Naprava izvede segrevanje, ki se konča z dovajanjem vroče vode iz dulca za napitke (A3).
14. Pritisnite »→« za naslednji korak.

Opomba:

- Ob prvi uporabi je vodni tokokrog prazen, zato je naprava lahko zelo hrupna: hrup se bo zmanjšal ko se bo tokokrog napolnil.

2.2 Preverite trdoto vode

Naprava po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode, zahteva odstranjevanje vodnega kamna. Po želji lahko napravo programirate glede na dejansko trdoto vode v različnih regijah in nastavite pravilno pogostost odstranjevanja vodnega kamna. Zato je priporočljivo, da takoj nastavite pravilno vrednost: naprava vas vodi korak za korakom. Postopajte, kot je opisano v nadaljevanju:

15. Iz paketa pripomočkov v embalaži vzemite priloženi trak (D5) za testiranje trdote »Total hardness test«. Pritisnite »→«.
 16. Testni trak povsem potopite v kozarec z vodo za približno eno sekundo.
 17. Izvlecite trak iz vode in ga rahlo potresite. Pritisnite »→«.
- Po približno eni minuti se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadrati rdeče barve, glede na trdoto vode, vsak kvadrata pomeni 1 raven.

2.3 Nastavite trdoto vode

18. Pritisnite raven, ki ustreza trdoti, zaznani v prejšnji točki, kot je določeno v naslednji tabeli:

Izberite trdoto vode glede na število rožnato obarvanih kvadratov na lističu	
Raven 1	
Raven 2	
Raven 3	
Raven 4	

19. Pritisnite 2-krat »→« za prehod na naslednjo fazo.
20. Aparat je sedaj programiran v skladu z novo nastavitvijo trdote vode.

Opomba:

Stopnjo trdote vode lahko kadar koli spremenite v meniju nastavitve (glejte odstavek »5.14 Trdota vode«).




2.4 Nameščanje filtra za vodo

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave, aparat priporoča namestitev filtra za mehčanje vode De'Longhi (D8). Če ga želite namestiti zdaj, postopajte, kot sledi, če želite namestitev odložiti, pritisnite »Kasneje«:


21. Vzemite filter iz embalaže in pritisnite »Ok«.
22. Zavrtite koledar, dokler se ne prikaže naslednja 2 meseca (sl. 9): pritisnite »→«, da nadaljujete z naslednjim korakom.

Opomba:


Filter ob normalni uporabi naprave traja približno dva meseca, vendar je to odvisno tudi od uporabe aparata. Če pa naprave z nameščenim filtrom ne uporabljate, traja največ 3 tedne.

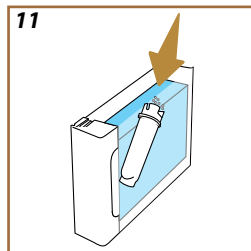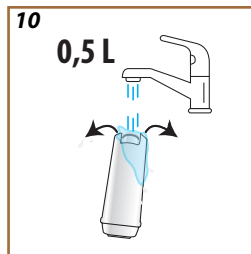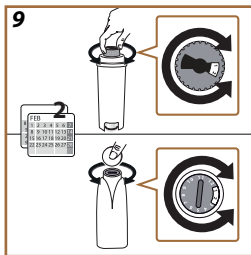


12

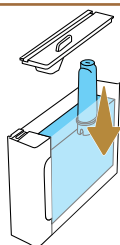


13

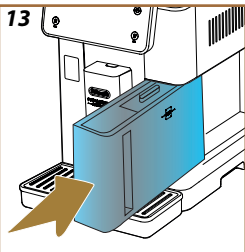

14

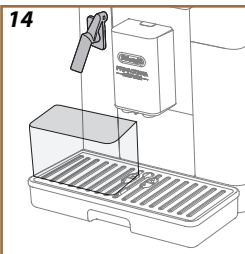

15

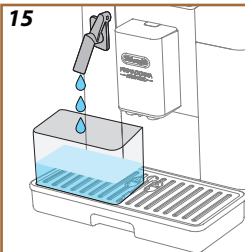

23. Za aktiviranje filtra pustite, da voda teče skozi srednjo luknjo filtra dokler ne izhaja iz stranskih odprtin za več kot eno minuto (sl. 11). Pritisnite »→« za naslednji korak.
24. Odstranite rezervoar za vodo (A8) iz naprave in ga napolnite s svežo pitno vodo, odstranite pokrov rezervoarja za vodo in potopite filter v rezervoar za vodo, pritisnite sredino filtra 2-3 krat, da se sprostijo zračni mehurčki (sl. 11). Pritisnite »→« za naslednji korak.
25. Vstavite filter v njegovo ležišče (sl. 12) in ga pritisnite do konca. Zapri rezervoar s pokrovom. Pritisnite »→« za naslednji korak.
26. Ponovno vstavite rezervoar za vodo (sl. 13).
27. Postavite prazno posodo s prostornino vsaj 0,5 litra (sl. 14) pod dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) in pritisnite »OK«, da aktivirate filter.
28. Naprava toči vročo vodo (sl. 15) in se samodejno izklopi.
29. Sedaj je filter aktiven. Pritisnite »→« za naslednji korak.
30. Odstranite dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) in ga postavite na predvideno ležišče (če je na voljo) ali ga shranite. To bo pomagalo pri izvajanju nekaterih vzdrževalnih posegov na napravi.
31. Pritisnite »Ok« za naslednjo fazo.

Opomba:

Če filter ob prvem zagonu ni bil nameščen, vstopite v meni z nastavitvami, »vzdrževanje filtra« in sledite postopku.

2.5 Uvod v funkcije naprave


Ko je tehnični del prvega zagona končan, vas bo PrimaDonna Aromatic vodila skozi ustvarjanje uporabniških profilov in odkrivanje njenih glavnih funkcij:

32. Pritisnite »Začni« in glejte zaslon;
33. Po potrebi pritisnite na zeleni profil in prilagodite ikono in ime s tipko (C1);
34. Pritisnite , da prilagodite ikono;
35. Če želite prilagoditi ime, kliknite polje »Profil1«.
36. Za shranjevanje sprememb pritisnite »Dokončano«.
37. Pritisnite »→«: profili so bili ustvarjeni.
38. Pritisnite »→«: naprava je pripravljena za kratek uvodni videoposnetek
39. Pritisnite »Začni« in glejte zaslon.
40. Naprava ponazori glavne funkcije.

Po končanem uvodu pritisnite »OK«, za prikaz drugih informacijskih zaslonov s puščico »→«. Nato pritisnite »Začni!«: naprava je pripravljena za uporabo.

Opomba:

Ob prvi uporabi je potrebnih nekaj točenj, preden aparat pripravi zadovoljivo kavo.

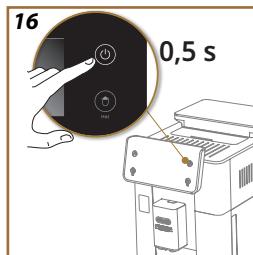

3 KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

3.1 Vkllop in izklop

3.1.1 Vkllop

Opomba:

Ob vsakem vklopu naprava za točenje na ustrezni temperaturi, avtomatsko izvede postopek pred ogrevanja in izpiranja, ki ga ne smete prekiniti. Naprava je pripravljena za uporabo šele, ko se izvedejo ti postopki.

Prepričajte se, da je naprava priključena na električno omrežje in da je glavno stikalo v pravilnem položaju (sl. 1).

1. Za vklop naprave držite pritisnjeno tipko  (B1) 0,5 sekund (sl. 16): naprava se prižge.
2. Ko je segrevanje zaključeno, se začne faza izpiranja z vročo vodo, ki prihaja iz dulca za napitke A3; tako naprava poleg segrevanja kotla spušča vročo vodo v notranje cevi, da se tudi te segrejejo.

3.1.2 Izklop

Ob vsakem izklopu naprava izvede avtomatsko izpiranje, če je bila pripravljena kava.



1. Za izklop naprave držite pritisnjeno tipko  (B1) 0,5 sekund (sl. 16).
2. Če je predvideno, naprava izvede izpiranje iz izliva napitkov A3 z vročo vodo in se nato izklopi (stanje pripravljenosti).

Pozor!

- Nikoli ne izvlecite vtiča, ko je naprava vklopljena.
- Ko je aparat vklopljen, nikoli ne pritisnite na glavno stikalo.

Opomba:

- Ob vsakem izklopu naprava izvede avtomatsko izpiranje, če je bila pripravljena kava.
- Če aparata ne uporabljate dalj časa, ga izklopite iz električnega omrežja.

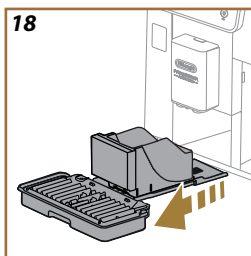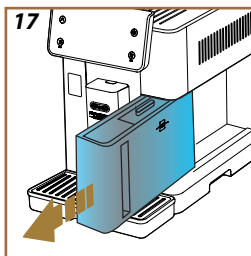

3.1.3 Izklop za daljša obdobja

Če naprave ne boste uporabljali dlje časa (npr. pred počitnicami), upoštevajte navodila v odst. » [5.7 Izprazni vodo](#)«. Če naprave ne boste uporabljali nekaj dni, postopajte, kot sledi:

1. Za izklop naprave držite pritisnjeno tipko  ([B1](#)) 0,5 sekund (sl. [16](#)).
2. Izvlecite, izpraznite in očistite rezervoar za vodo ([A8](#)) (sl. [17](#)).
3. Odstranite, izpraznite in očistite pladenj za kapljanje ([A6](#)) posodo za usedline ([A11](#)) (sl. [18](#));
4. izklopite napajalni kabel ([A7](#)) iz vtičnice.

Opomba:

Ko napravo ponovno vklopite, napolnite rezervoar za vodo in ga pred točenjem napitka 3-krat sperite, kot je navedeno v odstavku » [5.5 Izpiranje](#)«.

3.2 Domača stran in zunanje tipke

3.2.1 Uvod v domačo stran


Ta zaslon je zasnovan tako, da vam zagotavlja vse informacije, ki jih potrebujete v vsakem trenutku dneva.

Spretno krmarjenje po tej veliki ponudbi napitkov in informacij je ključnega pomena, zato smo dodali nekaj funkcij, ki vam bodo v veliko pomoč.

3.2.1.1 Navigacija po valju z napitki

Ko vklopite napravo, boste na sredini domače strani našli ikone določenih napitkov, z vodoravnim drsenjem pa lahko raziščete celotno ponudbo v svoji napravi.

Pod vsako ikono napitka je oval (prilagoditvena vrstica), v katerem so ponazorjene nastavitve točenja zadevnega napitka. Več o tem v poglavju »[4 NAPITKI](#)«.

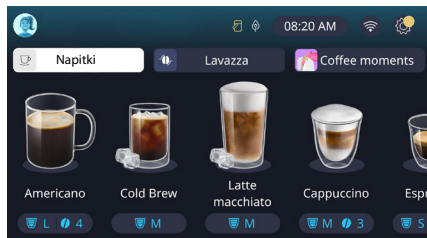

3.2.1.2 Zgornji zavihki (Napitki, Bean Adapt in Coffee Routine)

Nad ikonami napitkov so 3 zavihki, ki omogočajo hiter dostop do določenih funkcij naprave ali dajejo informacije, pomembne za točenje napitkov.

- Z izbiro »Napitki« ([C11](#)) se prikažejo vsi napitki, ki jih naprava lahko pripravi. To je uporabno, če ste se odločili za filtriran prikaz. Več o tem v poglavju »[3.2.2 Zunanje tipke](#)«.
- Zavihhek »Bean Adapt« ([C3](#)) omogoča dostop do razdelka Bean Adapt, kjer se z aktiviranjem te funkcije (glejte odstavek »[4.8.3 Tehnologija Bean adapt](#)«) naprava prilagodi izbranim zrnom. Ko je funkcija Bean Adapt aktivna, se prikaže ime uporabljenih zrn, če ga pritisnete, pa lahko izberete druga zrna ali ustvarite nove profile okusov.
- V zavihku »Coffee Routine« ([C2](#)) se vedno prikazuje, kateri »Coffee Moment« je aktiven v danem trenutku. Raziščite funkcijo »[4.8.5 Coffee Routine](#)« v ustreznem odstavku.

3.2.1.3 Nastavitve, obvestila in signalne lučke za delovanje

V zgornjem desnem delu zaslona so poleg časa in ikone za dostop do menija z nastavitvami (C6) prikazane nekatere koristne informacije za vsakodnevno uporabo vaše naprave:

- Simbol  (C4) opozarja, da je treba očistiti notranje vode posode za mleko (glejte odstavek »6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi«).
- Ko se na zaslonu prikaže simbol  (C5), to pomeni, da je aktivna funkcija varčevanja z energijo (glejte odstavek »5.10 Varčevanje z energijo«).
- Simbol  (C10) je ikona za povezljivost, ki predstavlja stanje povezave (več podrobnosti najdete v odstavku »3.3 Povezljivost«). S pritiskom nanjo lahko neposredno dostopate do menija Povezljivost, da omogočite/onemogočite WiFi, prenesete aplikacijo ali izvedete druge postopke, ki so opisani v poglavju Povezljivost.
- Simbol »●« (C12) javlja alarm, povezan z vzdrževanjem naprave (odstranjevanje vodnega kamna, zamenjava\odstranjevanje vodnega filtra, čiščenje naprave).

3.2.1.4 Urnik

Poleg tega, da stalno prikazuje čas (C9), lahko s pritiskom nanj spremeni časovni pas, dan in uro z ustreznimi obliko ter omogočite sinhronizacijo prek omrežja WiFi (več o možnostih omrežja WiFi si lahko preberete v poglavju Povezljivost).

Za spreminjanje pritisnite (C9) in izberite parameter, ki ga želite spremeniti, nato pritisnite »←« za vrnitev na prejšnji zaslon in »X« za vrnitev na domačo stran.

3.2.1.5 Ikona profila in ozadje

Zgoraj levo je krog z barvnim avatarjem (C1), ki predstavlja enega od profilov, ustvarjenih v vaši napravi.

V tej napravi lahko ustvarite do 4 profile, vsakega s svojim avatarjem in referenčno barvo. Barva ni prisotna le v avatarju, temveč tudi v ozadju zaslona in na zunanem gumbu (B4), tako da lahko vedno vidite, v katerem profilu ste. Profili in Coffee Routine (glejte poglavje »4.8.5 Coffee Routine«) so pomembna orodja za resnično prilagojeno izkušnjo z vašo napravo. Naprava bo shranila želje vsakega posameznika v njegov profil in za vsak trenutek dneva, če so Coffee Routine za pripravo kave aktivne. Tako lahko naprava predvidi, kaj želite, in to predlaga kot prvo možnost na zaslonu. S klikom na avatar si lahko ogledate vse ustvarjene profile in od tam lahko:

- pritisnite na drugi avatar, da se premaknete na njegovo domačo stran;
- dodate nov profil;

-
- spreminjate osnovni profil;
 - izbrišete obstoječi profil.

Za dodajanje novega profila (na voljo, če še niso bili ustvarjeni 4 profili):

- na domači strani pritisnite avatar zgoraj levo;
- pritisnite +;
- pritisnite svinčnik pod predlaganim avatarjem ;
- izberite eno od razpoložljivih barv, nato pa med spodnjimi avatarji pritisnite izbranega in pritisnite »←«;
- pritisnite ime;
- s tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite ime, ki ga želite uporabiti, nato večkrat pritisnite »Dokončano« in »X«, da se vrnete na domačo stran.

Če želite urediti obstoječi profil:

- na domači strani pritisnite avatar zgoraj levo;
- pritisnite svinčnik  pod predlaganim avatarjem;
- izberite eno od razpoložljivih barv, nato pa med spodnjimi avatarji pritisnite izbranega in pritisnite »←«;
- pritisnite ime;
- s tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite ime, ki ga želite uporabiti, nato večkrat pritisnite »Dokončano« in »X«, da se vrnete na domačo stran.

Če želite izbrisati obstoječi profil:

- na domači strani pritisnite avatar zgoraj levo;
- pritisnite svinčnik  pod profilom, ki ga želite spremeniti;
- v zgornjem desnem kotu pritisnite »Izbriši« in nato spodaj desno »Da«;
- če se želite vrniti na domačo stran, pritisnite »X« zgoraj desno.

3.2.2 Zunanje tipke

3.2.2.1 On/Off

Tipka On/Off se uporablja za vklop in izklop naprave. Za več informacij glejte odstavke »[3.1 Vkllop in izklop](#)« naprave.

Po priklopu napajalnega kabla v električno omrežje in preverite, ali je glavno stikalo ([A11](#)) (sl. [1](#)) (na zadnji strani aparata) pritisnjeno. Pritisnite tipko ([B1](#)). Aparat se prižge.

Za izklop ponovno pritisnite gumb.

3.2.2.2 Hot

Da bi lažje našli svoj najljubši napitek, smo v to napravo vključili tipke, ki kot filtri prikazujejo izbor razpoložljivih napitkov.

Tako boste lažje poiskali Long Black ali Cappuccino za svoj zajtrk.

Predvsem tipka ([B2](#)) vam bo pokazala vse tople napitke, ki jih vaša naprava lahko pripravi. V tem novem filtriranem prikazu sta na zgornjem delu zaslona dva nova zavihka (»Kava« [C11A](#) in »Mleko« [C11B](#)), ki po izbiri dodatno ločita seznam napitkov med napitke s kavo in napitke z dodanim mlekom.

Če se želite vrniti na celoten seznam, lahko znova izberete tipko ([B2](#)) ali pritisnete »X« zgoraj desno. Za več informacij glejte razdelek »[4 NAPITKI](#)«.

3.2.2.3 Cold

Da bi lažje našli svoj najljubši napitek, smo v to napravo vključili tipke, ki kot filtri prikazujejo izbor razpoložljivih napitkov.

Tako boste lažje poiskali Cold Brew to Mix za večerni užitek ali Cold Cappuccino za svoj zajtrk.

Predvsem tipka ([B3](#)) vam bo pokazala vse hladne napitke (cold brew ali over ice), ki jih vaša naprava lahko pripravi.

V tem novem filtriranem prikazu sta na zgornjem delu zaslona dva nova zavihka (»Kava« ([C11A](#)) in »Mleko« ([C11B](#))), ki po izbiri dodatno ločita seznam napitkov med napitke s kavo in napitke z dodanim mlekom.

Opomba:

Pri modelih naprave, ki v paketu dodatne opreme ne vsebujejo vrča LatteCrema Cool (z belim pokrovom), zavihka za kavo in mleko ne bosta vidna, na voljo pa bodo le hladni napitki za kavo brez mleka.

Če se želite vrniti na celoten seznam, lahko znova izberete tipko [\(B3\)](#) ali pritisnete »X« zgoraj desno.

Za več informacij glejte razdelek »[4 NAPITKI](#)«.

3.2.2.4 Profili

Kot je razvidno iz odstavka »[3.2.1.5 Ikona profila in ozadje](#)«, je mogoče ustvariti do 4 profile in jih uporabljati tako, da imate vedno prilagojen prikaz svojih najljubših napitkov.

Tipka [\(B4\)](#) se uporablja za hitro preklapljanje med profili. Preprosto pritisnite gumb tolikokrat, kot je potrebno, da se prikaže želeni profil.

Lahko tudi prehajate z enega profila na drugega, kot je prikazano v odstavku »[3.2.1.5 Ikona profila in ozadje](#)«.

3.3 Povezljivost

3.3.1 Aktiviranje povezava WiFi

S to funkcijo vključite ali izključite povezljivost naprave. To opravite na naslednji način:

1. Na zaslону pritisnite simbol  (C10);
2. Pritisnite  ob ustrezni postavki, da aktivirate povezavo WiFi, oddaljen nadzor (kar lahko storite prek aplikacije »My Coffee Lounge«, da dokončate konfiguracijo in se povežete prek WiFi) in za samodejne posodobitve;
3. Na zaslону se prikaže PIN naprave, ta koda je potrebna za povezavo iz aplikacije;
4. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran s shranjeno novo izbiro.

Opomba:

Če je oddaljena povezava izklopljena, nekatere funkcije aplikacije niso na voljo (npr. Točenje pijače).

3.3.2 Ponastavitev povezave WiFi

Če spremenite ime ali geslo omrežja wifi ali če se povežete z novim omrežjem wifi, morate izvesti postopek ponastavitve, kot je določeno spodaj:

5. Na zaslону pritisnite simbol  (C10);
6. Pritisnite »Ponastavi«  ;
7. Pritisnite »Ok«, da potrdite brisanje omrežnih nastavitev in deaktivacijo povezave WiFi;
8. Pritisnite »X« in se ponovno povežite z aplikacijo tako, da izberete nove poverilnice v skladu z zgornjimi navodili (prejšnji odstavek »3.3.1 Aktiviranje povezava WiFi«).

3.3.3 Deaktiviranje povezave WiFi

Za deaktiviranje povezave WiFi in oddaljenega nadzora pritisnite tipko na zaslону  (C10) in pritisnite na  ob ustrezni postavki.

Simboli na domači strani	Pomen
	WiFi onemogočen
	WiFi omogočen, vendar naprava ni seznanjena in povezana
	Stanje povezave WiFi
	Napaka pri povezavi z Wi-Fi
	Oblak ni dosegljiv

4 NAPITKI

Kot je razvidno iz razdelka »[3.2 Domača stran in zunanje tipke](#)«, ta naprava ponuja veliko različnih vrst napitkov.

V naslednjih razdelkih priročnika boste našli vse informacije, ki jih potrebujete za pripravo napitka, njegovo prilagajanje in, v primeru napitkov, pri katerih je predvideno mleko, za pravilno uporabo vrčev za mleko.

Napitke smo razdelili v 5 skupin:

- [4.1 Topli kavni napitki](#)
- [4.2 Hladni kavni napitki Cold Brew in Over Ice](#)
- [4.3 Napitki z vročim mlekom](#)
- [4.4 Napitki z mrzlim mlekom](#)
- [4.5 Priprava vroče vode](#) in [4.6 Funkcija čaj](#)


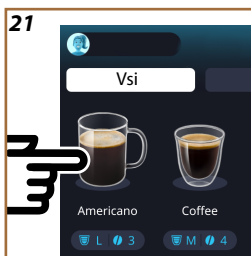


Tabela količin

Napitek	Nastavljiva količina
Espresso	20-80 ml
2X Espresso	2x20-2x80 ml
Espresso Lungo	60-180 ml
Doppio+	80-180 ml
Filter style	115-250 ml
Coffee	100-270 ml
Americano	20-180 ml
Long Black	20-180 ml

Pozor!

Ne uporabljaj zelenih kavnih zrn, karameliziranih ali kandiranih, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onesposobijo.

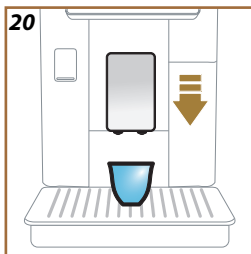

4.1 Topli kavni napitki

Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih vročih kavnih napitkov: pritisnite Hot (B2) za tople napitke in zgoraj izberite zavihek »Kava«, kot je razvidno iz odstavka »3.2.2 Zunanje tipke«.

To so topli kavni napitki, ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave (sl. 19).

4.1.1 Neposredna izbira za tople kavne napitke

1. Postavite 1 ali 2 skodelici pod dulec za napitke (A3).
2. Spustite dulec tako, da ga čimbolj približate skodelicam (sl. 20): tako boste dobili boljše.
3. Pritisnite sliko zelene kave na domači strani (npr. Americano, sl. 21).
4. Naprava izvede pripravo.
5. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).


Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete željeno količino, pritisnite Stop.

4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov

1. Postavite 1 skodelico pod dulec za napitke (A3);
2. Spustite dulec tako, da ga čimbolj približate skodelici (sl. 20): tako boste dobili boljše kremo;
3. Pritisnite vrstico za prilagajanje C8 na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 22). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

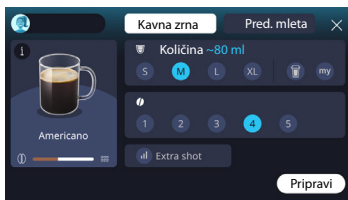

Na levi je ikona napitka, tipka ①, ki po tem, ko jo pritisnete, pripelje do kratkega opisa izbranega napitka in, če je napitek sestavljen iz več sestavin (npr. kava in voda), do vrstice, ki navaja razmerja.

Na desni je krmilna plošča za dejansko prilagajanje napitka. Če name-
ravamo napitek pripraviti iz sveže mletih kavnih zrn, je na vrhu označen
zavihek »Kavna zrna«.

Opomba

Če želite uporabiti predhodno mleto kavo, podrobnosti najdete v
odstavku »[4.1.3 Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih
napitkih](#)«.

V začetnem polju, ki se nanaša na velikost/količino napitka, lahko izbirate
med velikostmi (S, M, L, XL) ter funkcijama My (glejte odstavek »[4.8.4
Funkcija »My«](#)«) in To Go (glejte poglavje »[4.8.2 To go](#)«). Ko izberete že-
leno količino, se na vrhu posodobi tudi ocena količine izbranega napitka.
V drugem polju lahko izberete želeno raven intenzivnosti (v Espresso je
na voljo tudi intenzivnost Bean Adapt, če ste že ustvarili profil zrna Bean
Adapt in če je aktivirana funkcija tehnologije Bean Adapt. Glejte odstavek
»[4.8.3 Tehnologija Bean adapt](#)«).

Možnost »ExtraShot« pa omogoča dodaten odmerek kratkega espressa za
nekaj dodatne energije.

4. Ko so izbrane zelene nastavitve, lahko izberete možnost »Pripravi«
in naprava izvede pripravo.
5. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje
kave).



Ko je priprava končana, naprava vpraša, ali želite shraniti nove nastavitve,
in če so Coffee Routine, vas vpraša tudi, ali želite shraniti nastavitve za vse
ure dneva ali samo za trenutni čas (v tem primeru pritisnite na prikazano
uro dneva in potrdite z »Da«). Vse informacije o Coffee Routine so na voljo
v odstavku »[4.8.5 Coffee Routine](#)«.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.
- Da bi kar najboljše upoštevali tipičnost nekaterih napitkov, možnosti To Go in intenzivnosti napitka ni mogoče spreminjati.

4.1.3 Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih napitkih

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo za vaš najljubši napitek, lahko ugotovite po tem, da je na zaslonu za prilagajanje na voljo zavihek »pred. mleta«. V nadaljevanju so opisani koraki za pripravo lastnega toplega kavnega napitka iz predhodno mlete kave:

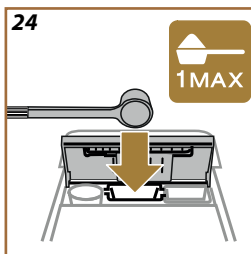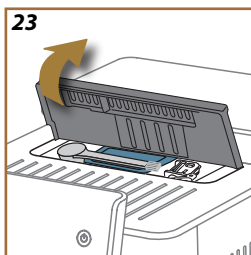

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate predhodno mleto kavo, lahko naenkrat skuhate le eno skodelico kave in na zaslonu ne boste mogli izbrati intenzivnosti napitka, saj je intenzivnost odvisna od količine prahu, ki ga boste stresli v lijak, in nikoli ne more biti večja od ene razane merice.
- Ni mogoče pripraviti napitkov Doppio+, 2xEspresso, Vrč za kavo, v kolikor se uporablja pred. mleta kava.
- Priprava kave **Filter style**, na polovici priprave, na poziv aparata, vnesite razano merico predhodno mlete kave in pritisnite »Pripravi«.

1. Postavite 1 skodelico pod dulec za napitke (A3);
2. Pritisnite vrstico za prilagajanje C8 na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 22). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
3. Zgoraj desno izberite zavihek »Pred. mleta«;

Pozor!

Če izberete Pred. mleto, se zaslon spremeni in odstrani možnost spreminjanja intenzivnosti, saj je ta odvisna od količine vnesene pred. mleto kave (ki ne sme presegati odmerka 1 razane merice).

4. Izberite želeno količino: na vrhu se posodobi tudi ocena količine izbranega napitka. Pritisnite »Pripravi«;
5. Dvignite pokrov [A2](#) predala za pripomočke (sl. [23](#));
6. Preverite, ali je lijak za predhodno mleto kavo ([D3](#)) vstavljen, in se prepričajte, da ni oviran. Dodajte razano merico ([D1](#)) predhodno mleto kave (sl. [24](#)). in pritisnite »Ok«;
7. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljena za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mleto kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.

4.1.4 Vrč za kavo

Vrč za kavo je napitek za uživanje v družbi. Osnova je »Coffee«. Je lahek in uravnotežen napitek s tanko plastjo kreme.

Zaradi svoje družabne narave količina ne bo izražena v velikostih (s, m, l, xl), temveč v skodelicah, podatek o predvideni količini napitka pa bo vedno na voljo na zaslonu v polju s skodelicami.

Za točenje pijače ravnajte na naslednji način:

1. Neposredno na domači strani (C) pritisnite sliko želenega napitka ([C7](#)) ali pa, če želite izbrati število skodelic za pripravo in želeno intenzivnost, pritisnite vrstico za prilagajanje napitka ([C8](#)) in izberite. Nato pritisnite »Začni«, da nadaljujete z naslednjim korakom;
2. Napolnite rezervoar za vodo ([A8](#)) do ravni MAX in posodo za zrna ([A1](#)).

-
3. Ko se prepričate, da je količina vode in kave zadostna za pripravo, pritisnite »→«;
 4. Pod dulec za napitke postavite posodo z zadostno prostornino in. ki je nižja od 14 cm (A3). Pritisnite »Pripravi«;
 5. Aparat nadaljuje pripravo z določenim številom mletji, ki je potrebno za število skodelic, ki jih je treba pripraviti, na zaslonu pa se prikaže opis vsake faze (mletje, točenje kave).
 6. Če ste v koraku 1 spremenili število skodelic, ki jih je treba pripraviti in/ali intenzivnost napitka, po končanem točenju pritisnite »Da«, da shranite nove nastavitve, ali »Ne«, da ohranite prejšnje parametre. Lahko jih tudi shranite v Coffee Routine, tako da označite ustrezno polje.

Vse informacije o Coffee Routine so na voljo v odstavku »4.8.5 Coffee Routine«.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Pozor!

Po pripravi karafe kave pustite, da se aparat ohlaja 5 minut, preden pripravite nov napitek. Nevarnost pregrevanja.

Opomba

»Prekliči« ali »Stop«: pritisnite, če želite pripravo povsem ustaviti in se vrniti na domačo stran.

Opomba

Priporočljivo je, da vrč po vsaki uporabi izperete z vročo vodo in blagim detergentom. Nato temeljito sperite z vročo vodo, da odstranite morebitne ostanke detergenta. Vrč za kavo lahko perete v pomivalnem stroju.

4.2 Hladni kavni napitki Cold Brew in Over Ice

Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih hladnih kavnih napitkov (Over Ice in Cold Brew): pritisnite Cold (B3) za hladne napitke in, če model to omogoča, zgoraj izberite zavihek »Kava«, kot je razvidno iz odstavka »3.2.2 Zunanje tipke«.

Opomba

- Pri modelih naprave, ki v paketu dodatne opreme ne vsebujejo vrča LatteCrema Cool (z belim pokrovom), zavihka »Kava« in »Mleko« ne bosta vidna, na voljo pa bodo le hladni napitki za kavo brez mleka.
- Pri hladnih napitkih Cold Brew se uporablja tehnologija hladne ekstrakcije Cold Extraction Technology, počasen način ekstrakcije, ki traja nekaj minut.
- Za optimalno ekstrakcijo Cold Brew izpraznite rezervoar za vodo (A8), ga izperite in napolnite s svežo pitno vodo.
- Ko pripravljate napitek Cold Brew takoj po vročem napitku, aparat predlaga hladno izpiranje, da se doseže pravilno temperaturo napitka. V tem primeru opravite izpiranje ali pritisnite »Preskoči«, da nadaljujete s pripravo.

Napitek	Over Ice	
Espresso	✓	✗
Coffee	✓	✗
Americano	✓	✗
Vrč za Cold Brew	✗	✓
Cold Brew to Mix	✗	✓

Pozor!

Ne uporabljaj zelenih kavnih zrn, karameliziranih ali kandiranih, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onesposobijo.

4.2.1 Neposredna izbira hladnih kavnih napitkov Cold Brew in Over Ice)

1. Postavite 1 kozarec pod dulec za napitke [A3](#).
2. Spustite dulec tako, da ga čimbolj približate skodelicam (sl. [20](#)): tako boste dobili boljšo.
3. Pritisnite sliko [C7](#) zelene kave na domači strani (npr. Coffee).
4. Izberite, ali želite napitek »Ice« (led) ali »Extra Ice« (dodatni led) v primeru napitkov »Over Ice« ali »Izvirno« ali »Intenzivna« v primeru napitkov »Cold Brew": pritisnite »→«;
5. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate.
6. V kozarec nasujete navedeno količino ledenih kock (sl. [25](#)) in pritisnite »Pripravi«.
7. Naprava izvede pripravo. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).


Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.2.2 Prilagajanje hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice)

1. Postavite 1 skodelico / kozarec pod dulec za napitke [A3](#);
2. Dulec spustite tako, da je čim bližje skodelici (sl. [20](#)): tako boste zagotovili boljšo kremo;
3. Pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. [22](#)). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

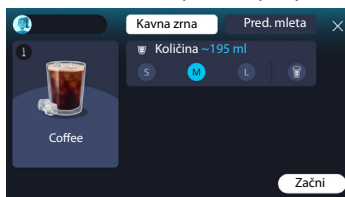

Na levi je ikona napitka, tipka **i**, ki po tem, ko jo pritisnete, pripelje do kratkega opisa izbranega napitka in, če je napitek sestavljen iz več sestavin (npr. kava in voda), do vrstice, ki navaja razmerja.

Na desni je krmilna plošča za dejansko prilagajanje napitka. Če nameravamo napitek pripraviti iz sveže mletih kavnih zrn, je na vrhu označen zavihek »Kavna zrna«.

Opomba

Če želite uporabiti predhodno mleto kavo, podrobnosti najdete v odstavku »[4.4.6 Uporaba predhodno mlete kave v napitki z mrzlim mlekom](#)«.

Prisotno je tudi eno samo polje za velikost/količino napitka, ki omogoča izbiro med velikostmi (S, M in po potrebi L) in funkcijo To Go (glejte poglavje »[4.8.2 To go](#)«). Ko izberete želeno količino, se na vrhu posodobi tudi ocena količine izbranega napitka.

Opomba

Za pravilno ravnovesje med ledom in kavo ne morete spremeniti intenzivnosti ali uporabiti možnosti [Extra shot](#), saj bi to porušilo ravnovesje napitka.

4. Ko so parametri nastavljeni, pritisnite »Začni« in nadaljujte kot sledi:
 - Izberite, ali želite napitek »Ice« (led) ali »Extra Ice« (dodatni led) v primeru napitkov »Over ice« ali »Izvirno« ali »Intenzivna« v primeru napitkov »Cold Brew": pritisnite »→«;
 - Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate.
 - V kozarec nasujete navedeno količino ledenih kock (sl. [25](#)): pritisnite »Pripravi«.
5. Naprava izvede pripravo. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).

Ko je priprava končana, naprava vpraša, ali želite shraniti nove nastavitve, in če so Coffee Routine, vas vpraša tudi, ali želite shraniti nastavitve za vse ure dneva ali samo za trenutni čas (v tem primeru pritisnite na prikazano uro dneva in potrdite z »Da«). Vse informacije o coffee routine so na voljo v odstavku »[4.8.5 Coffee Routine](#)«.



Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Da bi kar najboljše upoštevali tipičnost nekaterih napitkov, možnosti To Go in intenzivnosti napitka ni mogoče spreminjati.

4.2.3 Uporaba pred. mlete kave v hladnih kavnih napitkih (samo Over Ice)

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo za vaš najljubši napitek, lahko ugotovite po tem, da je na zaslonu za prilagajanje na voljo zavihek »pred. mleta«.

V nadaljevanju so opisani koraki za pripravo lastnega toplega kavnega napitka iz predhodno mlete kave.

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitka Cold Brew z uporabo predhodno mlete kave.

1. Postavite 1 skodelico \ kozarec pod dulec za napitke [\(A3\)](#);
2. Pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu želenega napitka (sl. [22](#)). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
3. Zgoraj desno izberite zavihek »Pred. mleta«;
4. Izberite želeno količino: na vrhu se posodobi tudi ocena količine izbranega napitka. Pritisnite »Začni«;
6. Izberite, ali želite napitek »Ice« (led) ali »Extra ice« (dodaten led), in pritisnite »→«;
7. Na podlagi izbire naprava prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate: v kozarec nasujete navedeno količino ledenih kock (sl. [25](#)) in pritisnite »Pripravi«;

8. Dvignite pokrov (A2) predala za pripomočke (sl. 23);
9. Preverite, ali je lijak za predhodno mleto kavo (D3) vstavljen, in se prepričajte, da ni oviran. Dodajte razano merico (D1) predhodno mleto kave (sl. 24) in pritisnite »Ok«;
10. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljen za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mleto kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.2.4 Vrč za Cold Brew

Vrč za Cold Brew je napitek na osnovi Cold Brew, za osvežujoč trenutek, ki ga lahko delite z drugimi. Zaradi svoje družabne narave količina ne bo izražena v velikostih (S, M, L, XL), temveč v skodelicah, podatek o predvideni količini napitka pa bo vseeno na voljo na zaslonu v polju s skodelicami.

Opomba

Za vrč za Cold Brew je priporočljivo, da v vrč ledu ne vstavljate med točenjem, temveč da ob postrežbi v kozarce gostov dodate 3–4 ledene kocke.

Za točenje pijače ravnajte na naslednji način:

1. Za najboljše rezultate naprava predlaga, da v kozarce pred postrežbo natresete led (3–4 kocke);
2. Pritisnite »→«;
3. Izpraznite rezervoar za vodo (A8), ga izperite in napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAX. Napolnite tudi posodo za kavo v zrnih (A1)
4. Izberite želeno jakost: »Izvirno« ali »Intenzivna«, nato pritisnite »→«;
5. Ko se prepričate, da je količina vode in kave zadostna za pripravo, pritisnite »→«;
6. Pod dulec za napitke postavite posodo z zadostno prostornino in. ki je nižja od 14 cm (A3). Pritisnite »Pripravi«;

-
7. Aparat nadaljuje pripravo z določenim številom mletji, ki je potrebno za število skodelic, ki jih je treba pripraviti, na zaslonu pa se prikaže opis vsake faze (mletje, točenje kave).
 8. Če ste v koraku 1 spremenili število skodelic, ki jih je treba pripraviti, po končanem točenju pritisnite »Da«, da shranite nove nastavitve, ali »Ne«, da ohranite prejšnje parametre. Lahko jih tudi shranite v Coffee Routine, tako da označite ustrezno polje.

Vse informacije o coffee routine so na voljo v odstavku [»4.8.5 Coffee Routine«](#). Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- »Prekliči« ali »Stop«: pritisnite, če želite pripravo povsem ustaviti in se vrniti na domačo stran.
- Za pravilno ravnoesje med ledom in kavo ne morete uporabiti možnosti Extra shot, saj bi to porušilo ravnoesje napitka.

4.3 Napitki z vročim mlekom

Za pripravo vročih napitkov z mlekom morate uporabiti vrč LatteCrema Hot, ki ima črn (E2) pokrov.

V naslednjih poglavjih boste našli informacije o vrstah mleka, ki jih lahko uporabite, o uporabi in čiščenju vrča ter, tako kot pri kavnih napitkih, o točenju in prilagajanju napitkov z vročim mlekom. Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih napitkov: pritisnite Hot (B2) za tople napitke in zgoraj izberite zavihek »Mleko«, kot je razvidno iz odstavka »[3.2.2 Zunanje tipke](#)«.

To so topli napitki z mlekom, ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave.

Napitki	
Caffelatte (bela kava)	Galão
Vroče mleko (brez pene)	Cappuccino
Café au Lait	Cappuccino mix (kapučino mix)
Café con Leche	Espresso macchiato
Latte Macchiato	Cappuccino +
Flat White	Vroče Mleko (s peno)
Cortado	



4.3.1 Katero mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Hot«?

Vrč LatteCrema Hot je zasnovan za segrevanje in penjenje mleka z več stopnjami penjenja, da lahko odlično pripravite vsak napitek z vročim mlekom. Para, zrak in mleko se mešajo v idealnem razmerju, da se ustvari popolna pena, ki se iz vrča prelije neposredno v skodelico. Vrč LatteCrema Hot ima tudi cikel čiščenja s paro in vodo, ki omogoča shranjevanje preostalega mleka v hladilniku za poznejšo uporabo.

Kakovost pene se lahko spreminja glede na:

- temperaturo mleka ali napitka rastlinskega izvora (za najboljše rezultate ga vedno uporabljajte pri temperaturi hladilnika, 5 °C);
- vrsto mleka ali rastlinskega napitka;
- uporabljeno znamko;
- sestavine in hranilne vrednosti.

	
 Kravje mleko	
✓	polnomastno (maščobe >3,5%)
✓	Delno posneto (maščobe med 1,5 in 1,8%)
✓	Posneto (maščobe < 0,5%)
Rastlinski napitki	
✓	 Soja
✓	 Mandlji
✓	 Oves

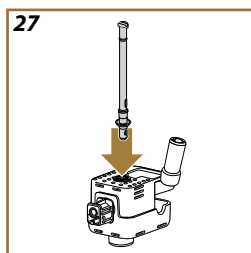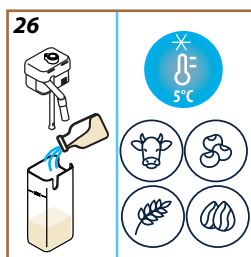

4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot«



V tem poglavju si oglejmo, kako pripraviti vrč LatteCrema Hot za uporabo. Vedno priporočamo, da je mleko čim krajši čas izven hladilnika, da bi vedno ohranilo temperaturo blizu 5 °C, kot je pojasnjeno v odstavku »4.3.1 Katero mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Hot«?«.

1. Dvignite pokrov (E2) in napolnite posodo za mleko (D7) z zadostno količino mleka. Ne presežite ravni MAX na posodi (sl. 26);
2. Prepričaj se, da je cev za dovod mleka (E6) dobro vstavljena v ustrezen sedež na dnu pokrova vrča za mleko (sl. 27). Pokrov postavi nazaj na posodo za mleko;
3. Dvignite vratca (A5) in potisnite vrč do konca (D7) na priključek (sl. 28). Aparat odda zvočno opozorilo (če je funkcija aktivna).

4.3.3 Nastavljanje pene vrča »Latte Crema Hot«

Vrč LatteCrema Hot je zasnovana tako, da ponuja 3 ravni pene in se v celoti prilagaja vsakemu želenemu napitku.

Z obračanjem gumba za prilagajanje pene (E1) izberete količino mlečne pene, ki se bo natočila med pripravo mlečnih napitkov. Ko izberete napitek, se na zaslonu prikaže položaj, v katerega je priporočljivo obrniti gumb za nastavitev pene.

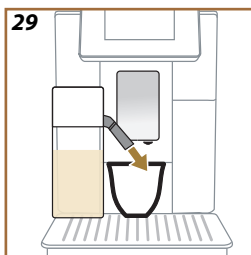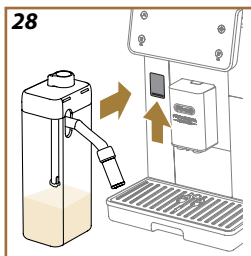

Položaj ročice	Nasveti za...
	Hot
 MIN Rahla pena	• Caffelatte (bela kava) • Vroče mleko (brez pene) • Café au Lait • Café con Leche
 MED Kremasta pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado • Galão
 MAX. Gosta pena	• Cappuccino • Cappuccino mix (kapučino mix) • Espresso macchiato • Cappuccino + • Vroče Mleko (s peno)

4.3.4 Neposredna izbira napitkov z vročim mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku »4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot««;
2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za napitke (A3) in pod dulec za mleko (E3);
3. Nastavite podaljšek dulca za mleko (E4) glede na svojo skodelico in spustite dulec za napitke (A3) tako, da bo čim bližje skodelici (sl. 29): tako boste dobili boljšo kremo.
4. Pritisnite sliko (C7) želenega napitka na domači strani (npr. Cappuccino, sl. 30).
5. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene (E1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo.
6. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka).
7. Ko se priprava zaključi, naprava zahteva izvedbo čiščenja vrča (D7), (funkcija Clean), da se očisti pokrov vrča za mleko. Sledite napotkom v ustreznem odstavku »6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi«
8. Če ne izvedete čiščenja, se na domačem zaslonu prikaže simbol ki vas opomni, da morate očistiti svoj vrč.




Opomba

- Ko končate s točenjem vseh napitkov z vročim mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)«, in po potrebi postavite vrč s preostalim mlekom v hladilnik ali ga popolnoma očistite, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.

4.3.5 Prilagajanje napitkov z vročim mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku »[4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot«](#)«;
2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za napitke ([A3](#)) in pod dulec za mleko ([E3](#));
3. Pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. [31](#)). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

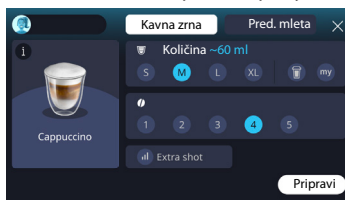

Na levi je ikona napitka, tipka **1**, ki po pritisku nanjo pripelje do kratkega opisa izbranega napitka in, če je napitek sestavljen iz več sestavin (npr. kava, voda in mleko), do vrstice, ki navaja razmerja.

Na desni je krmilna plošča za dejansko prilagajanje napitka. Če nameravamo napitek pripraviti iz sveže mletih kavnih zrn, je na vrhu označen zavihek »Kavna zrna«.

Opomba

Če želite uporabiti predhodno mleto kavo, podrobnosti najdete v odstavku »[4.3.6 Uporaba predhodno mlete kave v napitki z vročim mlekom](#)«.

V začetnem polju, ki se nanaša na velikost/količino napitka, lahko izbirate med velikostmi (S, M, L, XL) ter funkcijama My (glejte odstavek »[4.8.4 Funkcija »My«](#)») in To Go (glejte poglavje [To Go](#)). Ko izberete želeno količino, se na vrhu posodobi tudi ocena količine izbranega napitka.

V drugem polju lahko izberete želeno raven intenzivnosti.

Možnost »ExtraShot« pa omogoča dodaten odmerek kratkega espressa za nekaj dodatne energije.

4. Nastavite podaljšek dulca za mleko ([E4](#)) glede na svojo skodelico in spustite dulec za napitke tako, da bo čim bližje skodelici (sl. [29](#)): tako boste dobili boljšo kremo;
5. Ko so izbrane želene nastavitve, lahko izberete možnost »Pripravi«;
6. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavev pene ([E1](#)) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;
7. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);
8. Ko je priprava končana, naprava vpraša, ali želite shraniti nove nastavitve, in če so Coffee Routine, vas vpraša tudi, ali želite shraniti nastavitve za vse ure dneva ali samo za trenutni čas (v tem primeru pritisnite na prikazano uro dneva in potrdite z »Da«). Vse informacije o coffee routine so na voljo v odstavku »[4.8.5 Coffee Routine](#)«.

Opomba

- Ko končate s točenjem vseh napitkov z vročim mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)«, in po potrebi postavite vrč s preostalim mlekom v hladilnik ali ga popolnoma očistite, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Capuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.
- Da bi kar najboljše upoštevali tipičnost nekaterih napitkov, možnosti To Go in intenzivnosti napitka ni mogoče spreminjati.

4.3.6 Uporaba predhodno mlete kave v napitki z vročim mlekom

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo za vaš najljubši napitek, lahko ugotovite po tem, da je na zaslonu za prilagajanje na voljo zavihek »pred. mleta«. V nadaljevanju so opisani koraki za pripravo lastnega napitka z vročim mlekom iz predhodno mlete kave.

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitka Cappuccino+ z uporabo predhodno mlete kave.

1. Sledite napotkom v odstavku [»4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot«](#);
2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za napitke (A3) in pod dulec za mleko (E3);
3. Pritisnite vrstico za prilagajanje C8 na spodnjem delu želenega napitka (sl. 30). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
4. Zgoraj desno izberite zavihek »Pred. mleta«;
5. Dvignite pokrov predala za pripomočke (sl. 23).
6. Preverite, ali je lijak za predhodno mleto kavo vstavljen, in se prepričajte, da ni blokiran; dodajte razano merico predhodno mlete kave (sl. 24). Izberite dolžino in pritisnite »Pripravi«.

-
7. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene [\(E1\)](#) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;
 8. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljen za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mlete kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Capuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete željeno količino, pritisnite Stop.

4.4 Napitki z mrzlim mlekom

Za pripravo napitkov z mrzlim mlekom morate uporabiti vrč LatteCrema Cool, ki ima bel (E2) pokrov. **Če ga vaš model nima, ga lahko kupite na spletni strani Delonghi.com.**

V naslednjih poglavjih boste našli informacije o vrstah mleka, ki jih lahko uporabite, o uporabi in čiščenju vrča ter, tako kot pri kavnih napitkih, o točenju in prilagajanju napitkov z mrzlim mlekom. Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih napitkov: pritisnite Cold (B3) za hladne napitke in zgoraj izberite zavihek »Mleko«, kot je razvidno iz odstavka »[3.2.2 Zunanje tipke](#)«.

To so napitki z mrzlim mlekom, ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave.

Napitki	
Caffelatte (bela kava)	Mrzlo mleko (s peno)
Latte Macchiato	Flat White
Cappuccino	Cold brew latte
Cappuccino mix (kapučino mix)	Cold brew cappuccino

4.4.1 Katere mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Cool«?

Vrč LatteCrema Cool je zasnovan za penjenje mleka z več stopnjami penjenja, da lahko odlično pripravite vsak napitek z mrzlim mlekom.

Para, zrak in mleko se mešajo v idealnem razmerju, da se ustvari popolna pena, ki se iz vrča prelije neposredno v skodelico. Vrč LatteCrema Cool ima tudi cikel čiščenja s paro in vodo, ki omogoča shranjevanje preostalega mleka v hladilniku za poznejšo uporabo. **Če nimate vrča LatteCrema Cool, ga lahko kupite na spletni strani Delonghi.com**

Kakovost pene se lahko spreminja glede na:

- temperaturo mleka ali napitka rastlinskega izvora (za najboljše rezultate ga uporabljajte pri temperaturi hladilnika, 5 °C);
- vrsto mleka ali rastlinskega napitka;
- uporabljeno znamko;
- sestavine in hranilne vrednosti.

 	
polnomastno (maščobe >3,5%)	✗
Delno posneto (maščobe med 1,5 in 1,8%)	✗
Posneto (maščobe < 0,5%)	✓
 Soja	✓
 Mandlji	✓
 Oves	✓

4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Cool«

V tem poglavju si oglejmo, kako pripraviti vrč LatteCrema Cool za uporabo. Vedno priporočamo, da je mleko čim krajši čas izven hladilnika, da bi vedno ohranilo temperaturo blizu 5 °C, kot je pojasnjeno v odstavku »4.4.1 Katero mleko uporabiti v vrču »Latte Crema Cool?«.

1. Dvignite pokrov (E2) in napolnite posodo za mleko (D7) z zadostno količino mleka. Ne presežite ravni MAX na posodi (sl. 26);
2. Prepričaj se, da je cev za dovod mleka (E6) dobro vstavljena v ustrezen sedež na dnu pokrova vrča za mleko (sl. 27). Pokrov postavi nazaj na posodo za mleko;
3. Dvignite vratca (A5) in potisnite vrč do konca (D7) na priključek (sl. 28). Naprava odda zvočno opozorilo (če je funkcija aktivna);
4. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za napitke (A3) in pod dulec za mleko (E3);
5. Izberite zeleni napitek.

Opomba

Če je način »Varčevanje z energijo« aktiviran (glejte ustrezen odstavek), lahko traja nekaj sekund, da se napitek natoči.

4.4.3 Nastavljanje pene vrča »Latte Crema Cool«

Vrč LatteCrema Cool je zasnovana tako, da ponuja 3 ravni pene in se v celoti prilagaja vsakemu želenemu napitku.

Z obračanjem gumba za prilagajanje pene (E1) izberete količino mlečne pene, ki se bo natočila med pripravo mlečnih napitkov. Ko izberete napitek, se na zaslonu prikaže položaj, v katerega je priporočljivo obrniti gumb za nastavitev pene.

Položaj ročice	Nasveti za...
	Cold
 MIN Rahla pena	• Caffelatte (bela kava)
 MED kremasta pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX. gosta pena	• Cappuccino • Cappuccino mix (kapučino mix) • Mrzlo mleko (s peno) • Cold brew cappuccino

4.4.4 Neposredna izbira napitkov z mrzlim mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku »4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Cool««;
2. Pritisnite sliko  na domači strani želenega napitka (npr. Cold Cappuccino);
3. Izberite, kako hladno pijačo želite piti, med Ice (led) in Extra Ice (dodaten led), in pritisnite »→«;
4. Na podlagi vaše izbire naprava predlaga količino ledenih kock, s katerimi napolnite kozarec;
5. V kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulec za napitke (A3) in pod dulec za mleko (E3) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite »Pripravi«;
6. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene (E1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;

Opomba

Če je način »Varčevanje z energijo« aktiviran (glejte ustrezen odstavek), lahko traja nekaj sekund, da se napitek natoči.

7. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);
8. Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.
9. Če ne izvedete čiščenja, se na domačem zaslonu prikaže simbol , ki vas opomni, da morate očistiti svoj vrč. Več podrobnosti najdete v odstavku »3.2.1 Uvod v domačo stran«, »3.2.1.3 Nastavitve, obvestila in signalne lučke za delovanje«.

Opomba

Ko končate s točenjem vseh napitkov z mrzlim mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku »6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi« in po potrebi postavite vrč s preostalim mlekom v hladilnik ali ga popolnoma očistite, kot je navedeno v odstavku »6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko«.



Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Capuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.4.5 Prilagajanje napitkov z mrzlim mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku »4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča« »Latte Crema Cool«.

Pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 32). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

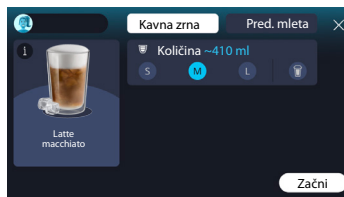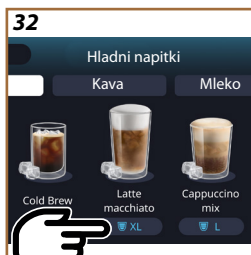

Na levi je ikona napitka, tipka **i**, ki po pritisku nanjo pripelje do kratkega opisa izbranega napitka in, če je napitek sestavljen iz več sestavin (npr. kava, voda in mleko), do vrstice, ki navaja razmerja.

Na desni je krmilna plošča za dejansko prilagajanje napitka. Če nameravamo napitek pripraviti iz sveže mletih kavnih zrn, je na vrhu označen zavihek »Kavna zrna«.

Opomba

Če želite uporabiti predhodno mleto kavo, podrobnosti najdete v odstavku »[4.4.6 Uporaba predhodno mlete kave v napitki z mrzlim mlekom](#)«.

V začetnem polju, ki se nanaša na velikost/količino napitka, lahko izbirate med velikostmi (S, M, L) ter funkcijo To Go (glejte poglavje [To Go](#)). Ko izberete željeno količino, se na vrhu posodobi tudi ocena količine izbranega napitka.

Opomba

Za pravilno ravnovesje med ledom in kavo ne morete spremeniti intenzivnosti ali uporabiti možnosti »[4.8.1 Extra shot](#)«, saj bi to porušilo ravnovesje napitka.

2. Ko so izbrane zelene nastavitve, pritisnite »Začni«;
3. Izberite, kako hladen napitek želite, med Ice (led) in Extra Ice (dodatni led), pri napitkih Cold Brew pa, ali ga želite z intenzivnostjo »Izvirno« ali »Intenzivna«, in pritisnite »→«;
4. Na podlagi vaše izbire naprava predlaga količino ledenih kock, s katerimi napolnite kozarec;
5. V kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulca za napitke **A3** in pod dulec za mleko (**E3**) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite »Pripravi«;
6. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitve pene (**E1**) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;
7. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);
8. Ko je priprava končana, naprava vpraša, ali želite shraniti nove nastavitve, in če so Coffee Routine, vas vpraša tudi, ali želite shraniti nastavitve za vse ure dneva ali samo za trenutni čas (v tem primeru pritisnite na prikazano uro dneva in potrdite z »Da«). Vse informacije o coffee routine so na voljo v poglavju »[4.8.5 Coffee Routine](#)«.

Opomba

Na podlagi izbire med »Ice« in »Extra Ice« ali med »Izvirno« in »Intenzivna«, naprava prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate.

Opomba

Ko končate s točenjem vseh napitkov z mrzlim mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)« in po potrebi postavite vrč s preostalim mlekom v hladilnik ali ga popolnoma očistite, kot je navedeno v odstavku »[6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«.

Opomba


- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.4.6 Uporaba predhodno mlete kave v napitki z mrzlim mlekom

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo za vaš najljubši napitek, lahko ugotovite po tem, da je na zaslonu za prilagajanje na voljo zavihek »pred. mleta«. V nadaljevanju so opisani koraki za pripravo lastnega napitka z mrzlim mlekom iz predhodno mlete kave.

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitkov Cold Brew Latte in Cold Brew Cappuccino z uporabo predhodno mlete kave.

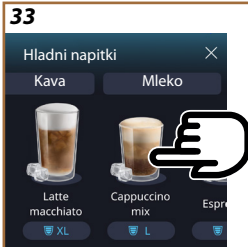

1. Sledite napotkom v odstavku »[4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Cool«](#)«.
2. Pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na dnu zelenega napitka (npr. Cappuccino mix, sl. [33](#)). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;

3. Zgoraj desno izberite zavihek »Pred. mleta«;
4. Izberite želeno količino: na vrhu se posodobi tudi ocena količine izbranega napitka. Pritisnite »Začni«;
5. Izberite, ali želite napitek »Ice« (led) ali »Extra ice« (dodaten led), in pritisnite »→«;
6. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate: v kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulca za napitke (A3) in pod dulec za mleko (E3) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite »Pripravi«;
7. Dvignite pokrov (A2) predala za pripomočke (sl. 23);
8. Preverite, ali je lijak za predhodno mletje kavo (D3) vstavljen, in se prepričajte, da ni oviran. Dodajte razano merico (D1) predhodno mlete kave (sl. 24) in pritisnite »Ok«;
9. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave in točenje mleka).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljen za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mletje kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- »Stop«: pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Capuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.5 Priprava vroče vode

1. Postavite skodelico pod dulec za napitke A3 (sl. 20).
2. Na domači strani (C):
 - pritisnite neposredno na sliko, C7 ki ustreza vroči vodi: točenje se začne;
 - pritisnite vrstico za prilagajanje C8 na spodnjem delu slike in izberite količino, ki jo želite natočiti, nato pritisnite »Pripravi«: točenje se začne;
3. Točenje se prekine avtomatsko.

Opomba

- Za ročno prekinitev točenja pritisnite »Stop« ali »Prekliči«.
- Če želite po končanem točenju povečati količino, preprosto pritisnite +Dodatno. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop ali Prekliči.
- Funkcijo vroče vode lahko uporabite tudi za ponovno segrevanje skodelice in uživanje še bolj vročega napitka: preprosto napolnite skodelico z malo vroče vode, ki jo nato pred pripravo vročega napitka zavrzite.

4.6 Funkcija čaj

Funkcija vročega čaja omogoča izbiro 4 različnih temperatur glede na vrsto uporabljenega čaja ali zeliščnega čaja.

1. Postavite skodelico pod dulec za napitke [A3](#) (sl. [20](#)).
2. Na domači strani (C):
 - pritisnite neposredno na sliko, [C7](#) ki ustreza funkciji čaja: točenje se začne;
 - pritisnite vrstico za prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu slike, izberite količino, ki jo želite natočiti, in zeleno vrsto čaja (naprava bo izbrala ustrezno temperaturo, kot je prikazano v spodnji tabeli), nato pritisnite »Pripravi": priprava se začne;
 - Točenje se prekine avtomatsko.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Čaji in poparki	
Če izberete zeleno vrsto čaja, naprava prilagodi idealno temperaturo. Priporočene čase za poparke najdete v tej tabeli.	
	Beli čaj pustite stati 1-3 minute
	Zeleni čaj pustite stati 1-2 minute
	Oolong čaj pustite stati 30 sekund do 1 minute
	Črni čaj pustite stati 1-5 minute
Naša funkcija Čaj bo pripravila skodelico čaja pri idealni temperaturi in odmerila zeleno količino vode.	

Opomba:

- Za ročno prekinitev točenja pritisnite »Stop« ali »Prekliči«.
- Če želite povečati količino kave, takoj po končanem točenju pritisnite na »+Extra«. Ko dosežete želeno količino, pritisnite »Stop« ali »Prekliči«.

4.7 Nasveti za popolno kavo

1. Če kava kaplja, ali ni polnega okusa in ima malo kreme, pogledjte praktični prikaz za prilagajanje mletja (glejte odstavek »[5.13 Nastavitve mlinčka](#)«) in poglavje »Pogosta vprašanja«;
2. Če je kava prevroča ali premrzla spremenite nastavev temperature kave (glejte odstavek »[5.12 Temperatura kave](#)« v meniju nastavev) in poglavje »Pogosta vprašanja«;
3. Če želite toplejšo kavo svetujemo:
 - da pred točenjem kave izvedite spiranje (glejte odstavek »[5.5 Izpiranje](#)« v nastavitvenem meniju );
 - da skodelice segrejte z vročo vodo (uporabite funkcijo vroča voda, glejte odstavek »[4.5 Priprava vroče vode](#)«);
 - da povečate nastavev temperature kave (glejte odstavek »[5.12 Temperatura kave](#)« v nastavitvenem meniju .
4. Če želite hladnejšo kavo:
 - izpraznite rezervoar za vodo in ga napolnite s svežo vodo;
 - osvežite skodelico/ kozarec s svežo vodo ali ledom, ki ga je treba odstraniti pred točenjem;
 - če je primerna za temperaturne spremembe, postavite skodelico/ kozarec za nekaj minut v hladilnik, preden natočite želeni napitek.

4.8 Dodatne funkcije

4.8.1 Extra shot

Dodajte naslednjim napitkom, dodaten zagon z dodatnim kratkim Espresso (30 ml):

Topli	
Espresso	Cappuccino mix (kapučino mix)
Espresso Lungo	Cortado
Filter style	Flat White
Coffee	Doppio+
Americano	Long Black
Cappuccino	Verlängerter
Cappuccino+	Café con Leche
Latte Macchiato	Café au Lait
Espresso macchiato	Galão
Caffelatte (bela kava)	

Nadaljuj kot sledi:

1. Pritisnite prilagajanje [C8](#) na spodnjem delu zelenega napitka (npr. Americano, sl. [21](#)). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu:
2. Pritisnite »Extra shot«, nato »Ok«.
3. Izberite zeleno količino in intenzivnost. Aktivacija funkcij bo vidna po tem, da je označena možnost EXTRA SHOT, in po spremenjeni oceni količine. Pritisnite »Pripravi«.
4. Potrdite z »Ok«. (Če označite to polje, sporočilo ne bo več prikazano).
5. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže opis vsake posamezne faze.
6. Po končanem točenju pritisnite »Da«, da shranite nove nastavitve ali »Ne«, da ohranite prejšnje parametre. Lahko jih tudi shranite v Coffee Routine, tako da označite ustrezno polje. V tem primeru je Extra Shot označen s simbolom  v vrstici za prilagajanje napitka.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- Ta funkcija ni na voljo pri predhodno mleti kavi.
- Prilagoditve lahko shranite za vse dele dneva ali za trenutni del dneva, če so aktivirane coffee routine. Glejte odstavek »[4.8.5 Coffee Routine](#)«.

4.8.2 To go

»To Go« je možnost, primerna za tiste, ki želijo s ustvariti prilagojen napitek in se ga lahko vzame s seboj. Na spletni strani delonghi.com poiščite priporočeno potovalno skodelico za svojo napravo:




	Potovalna skodelica (ni priložena) (zmogljivost 235 ml)
	Vrsta: DLSC074
	EAN:8004399024465

Funkcija »To go« je na voljo za pripravo naslednjih napitkov:

	Topli	Hladni
Coffee	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte Macchiato	✓	--
Caffelatte (bela kava)	✓	--
Cappuccino mix (kapučino mix)	✓	--
Flat White	✓	--
Mleko	✓	--
Cold Brew	--	✓
Cold Brew Cappuccino	--	✓
Cold Brew Latte	--	✓

Nadaljuj kot sledi:

1. Postavite lonček pod dulec za napitke [\(A3\)](#);
2. Če želite pripraviti napitek z mlekom, sledite napotkom v odstavkih »[4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Hot«](#) in »[4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča »Latte Crema Cool«](#);
3. Pritisnite vrstico za prilagajanje na dnu želenega napitka (npr. americano, sl. [21](#)). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu in funkcije, ki jih je mogoče izbrati;

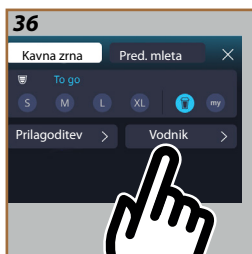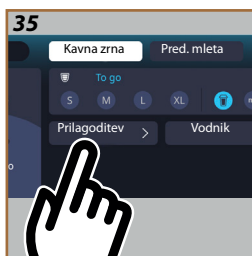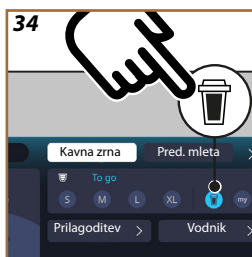

-
4. V zgornjem polju izberite , količino »To Go«  (sl. 34): na zaslonu se pojavita polji »Prilagoditev« in »Navod. To Go«;
 5. S pritiskom polja »Prilagoditev« (sl. 35) dostopate do zaslona, kjer lahko popravite količino napitka ($\pm 12\%$ za vsako raven) še pred pripravo, glede na uporabljenim potovalnim lončkom. Če na tem zaslonu spremenite količino, se s pritiskom na gumb »Shrani« shrani nova količina napitka »To Go« in se samodejno nastavi za naslednjo pripravo;
 6. S pritiskom polja »Navod. To Go« (sl. 36) se prikažejo informacije o količini in posledično pravih merah potovalnega lončka, ki ga lahko uporabite;
 - 7a. Za tople napitke: pritisnite »Pripravi«;
 - 7b. Za hladne napitke: pritisnite »Start« in sledite navodilom na zaslonu;
 7. Naprava pripravi napitek in se samodejno ustavi;
 8. Prvič, za vsak napitek To Go in za vsak uporabljen profil se ob koncu priprave prikaže funkcija »prilagoditev«, da se popravi količina, glede na uporabljeni lonček;
 9. Če je količina napitka ustrezna, preprosto pritisnite »Ok«, v nasprotnem primeru pa označite, ali naj bo naslednji odmerek večji (premik v smeri +) ali manjši (premik v smeri -), in pritisnite »Prilagoditev«, da shranite;

Pozor

Pri uporabi »Prilagoditve« količina, navedena v zgornjem polju zaslona za prilagajanje, morda ni pravilna.



10. Za izhod iz funkcije »prilagoditev« pritisnite »X«.

Opomba:

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- Vsakič, ko uporabite skodelico, ki se razlikuje od predhodno uporabljenih, je priporočljivo, da ste med pripravo poleg naprave in nadzirate količino natočenega napitka.
- Za ohranjanje temperature vročih napitkov je priporočljivo, da potovalno skodelico predhodno ogrejete z vročo vodo.
- Če želite uporabiti potovalni lonček, ki ni priložen, ne pozabite, da ne sme biti višji od 14 cm.

Pozor

- Potovalni lonček je priporočljivo uporabljati največ 2 uri: po preteku tega časa ga izpraznite in očistite, kot je opisano v naslednjem odstavku.
- Preden privijete pokrov potovalnega lončka, odprite zapiralni zamašek, da se sprostí tlak;
- Ko končate s pripravo napitkov z mlekom, očistite vrč za mleko, kot je navedeno na »[Splošne opombe po pripravi mlečnih napitkov](#)«.
- Za več informacij glejte navodila za uporabo, ki so priložena potovalni skodelici.

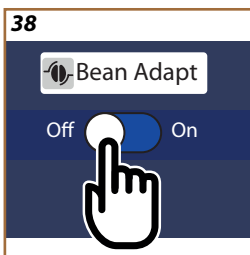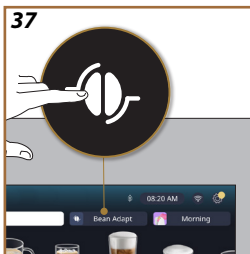

4.8.3 Tehnologija Bean adapt

Strokovnjak za kavo na dosegu roke, ki vam v samo nekaj korakih omogoča optimizacijo ekstrakcije kave in rezultata v skodelici.

Inteligentna tehnologija vas vodi pri nastavljanju naprave glede na uporabljena kavna zrna: od stopnje mletja do točenja bo vsaka faza prilagojena tako, da bo kavno zrno nudilo najboljše.

1. Lahko pritisnete napis Bean Adapt  (C3) na domači strani (sl. 37);
2. Omogočite Bean Adapt s pritiskom gumba (sl. 38);

Opomba

Naprava vas opozori, da morate za nadaljevanje postopka pripraviti vsaj 3 skodelice kave z isto vrsto kave in mlinčkom v istem položaju. Če teh priprav še niste izvedli, pritisnite »Ok«, nato »X« in na koncu »Da« za izhod brez shranjevanja in tako lahko nadaljujete pripravo zahtevanih 3 skodelic kave.

3. Izberite vrsto zrn, ki jih uporabljate: Izberite 100-% Arabico ali mešanico Arabice in Robuste (te informacije so navedene na embalaži kave). Pritisnite  za več informacij. Pritisnite »→«;
 4. Izberite stopnjo praženja s pritiskom na barvni odtenek, ki je najbližji barvi zrn (sl. 39). Pritisnite  za več informacij. Pritisnite »→«;
- Zdaj naprava preveri, kako spremeniti nastavitve za optimalen rezultat, začenši s trenutnimi nastavitvami:
5. Za pripravo espressa pritisnite »Izločaj«. Po točenju pritisnite »→«;
 6. Naprava ima zdaj vse podatke, ki jih potrebuje za določitev optimalnih parametrov (v nekaterih primerih lahko zahteva tudi oceno pravkar pripravljene kave), ki se najprej prikažejo in nato nastavijo na napravi. Na vsakem zaslonu pritisnite »→« za prehod na naslednji parameter:
 - Temperatura kave;
 - Intenzivnost;
 - Mesto mlinčka.
 7. Pritisnite  na imenu zrn: prikaže se tipkovnica za njegovo prilagajanje. Pritisnite »Dokončano« za potrditev;
 8. Pritisnite »→«: naprava shrani nastavitve in namesto logotipa  se prikaže ime.

Opomba

- Tehnologija Bean Adapt bo vidna le kot nastavitev intenzivnosti v napitku espresso, vendar bo izboljšala tudi ekstrakcijo vseh drugih napitkov na osnovi kave.
- Shranite lahko do 6 različnih profilov kavnih zrn, zato vsakič, ko zamenjate zrna, ki se uporabljajo na napravi, preprosto pritisnite Bean Adapt (C3) na domači strani in izberite uporabljena zrna.

4.8.4 Funkcija »My«

Funkcija my omogoča izbiro količine vseh sestavin za pripravo zelenega toplega napitka. Funkcija my se razlikuje od izbire količine v razdelkih za prilagajanje napitkov, saj omogoča, da napitek natančno prilagodite svoji skodelici.

Njeno delovanje je zelo preprosto in razumljivo: ko začnete pripravljati napitek, morate le ustaviti točenje, ko to želite, in ta količina bo shranjena kot količina »My« v aktivnem profilu.




V nadaljevanju so navodila po korakih, kako shraniti nastavitev »My« za napitek z dvema sestavinama (npr. Cappuccino = mleko + kava). Enak postopek lahko izvedete za napitek z eno samo sestavino.

1. Preverite, ali je izbran profil za katerega želite nastaviti napitek;
2. Pritisnite vrstico za prilagajanje C8 na dnu zelenega napitka (npr. priprava cappuccina sl. 31);
3. Pritisnite (my);
4. Pritisnite »Začni«;
5. Pri pripravkih na osnovi kave izberite intenzivnost ali pri funkciji čaja izberite temperaturo: pritisnite »→«.
6. Izbrano skodelico postavite pod dulec za napitke (A3) in pritisnite »Pripravi«;
7. Naprava začne točiti prvo sestavino. Na zaslonu se bo prikazala vrstica, ki predstavlja razpon od 1 do največje programirljive vrednosti za to sestavino v izbranem napitku.
8. Po nekaj sekundah točenja se na dnu prikaže tipka »Stop«; od tega trenutka dalje jo lahko pritisnete, da ustavite točenje sestavine. Če je napitek vseboval le eno sestavino, se po pritisku Stop shrani količina, ki ste jo dobili v skodelico, in jo lahko kadar koli znova najdete kot količino »My«.
9. Če napitek vsebuje drugo sestavino, se prikaže nova animacija s podobno vrstico napredka, kot je bila pravkar prikazana, in boste morali preprosto ponoviti postopek za to drugo sestavino. Ko bo drugi cikel končan, bo količina »My« shranjena.

-
10. Če so aktivne coffee routine, kot je razvidno iz poglavja »Coffee Routine«, vas bo aparat vprašal, ali želite shraniti nastavitev za določen čas ali za vse ure dneva.

Opomba

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- Pri prilagajanju Espresso, se pri prilagajanju posameznega napitka avtomatsko prilagodi tudi ustrezen dvojni napitek.
- Programiranje lahko kadar koli zapustite s pritiskom na »X“: vrednosti ne bodo shranjene.
- „My« je v vseh pogledih ena od dolžin/količin, ki jih lahko izberete za svoj napitek, kar pomeni, da lahko kadar koli izberete eno od drugih količin ali se vrnete na količino »My«, če ste prepričani, da je enaka tisti, ki ste jo shranili s pravkar opisanim postopkom. Če želite ponastaviti količino »My,, preprosto pritisnite napis »Ponastavi«,  ki se prikaže, ko je izbrana možnost My. Ko je ponastavitev končana, jo lahko ponovno nastavite z zgoraj opisanim postopkom.
- Za ponovno programiranje napitka My ga morate vrniti na tovarniške vrednosti: pritisnite vrstico za prilagajanje  napitka in se prepričajte, ali je funkcija omogočena. Pritisnite napis »Ponastavi«  da napitek vrnete na tovarniške vrednosti. Nato nadaljujte s ponovnim programiranjem pijače.

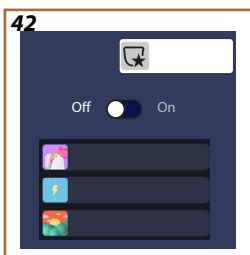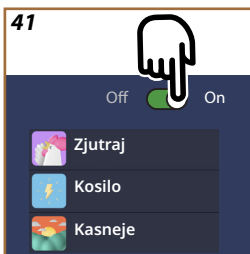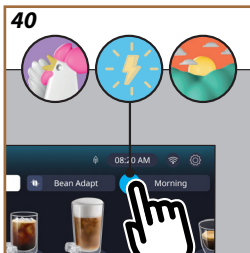

4.8.5 Coffee Routine

S to funkcijo si bo naprava zapomnila, kakšno kavo najraje pijete čez dan, in posodobila seznam napitkov, da bo ustrezal vašim navadam.

Če je ta funkcija aktivna, vam bo naprava ob vsaki spremembi nastavitve (dolžina, intenzivnost itd.) katerega koli napitka ponudila možnost, da shranite nove nastavitve za določen del dneva, tako da označite ustrezno polje in nato potrdite z »Da«. Če pa želite nove nastavitve shraniti za ves dan, na namenskem zaslonu preprosto pritisnite »Da«.


Opomba

Ali je funkcija aktivna, lahko preverite na domači strani: če je v zavihku na desni strani napis »Coffee Routine«, to pomeni, da je onemogočena in jo lahko omogočite s pritiskom na ta zavihhek.

Če pa je v desnem zavihku prikazan eden od 3 logotipov (sl. 40), to pomeni, da so coffee routine aktivne. Prepričajte se, da je ura pravilna, ali pa spremenite čas v skladu z navodili v odstavku »3.2.1.4 Urnik«. Za izklop te funkcije:

- na domači strani pritisnite simbol za trenutni čas dneva (sl. 40);
- pritisnite kazalec (sl. 41) in potrdite izklop funkcije s pritiskom »Da«;
- pritisnite želeni seznam, ki ga hočete ohraniti kot privzetega, in potrdite z »Ok«.

Namesto simbola za trenutno coffee routine se na domači strani prikaže simbol ☞, ki označuje, da je bila funkcija pravilno onemogočena (sl. 42).

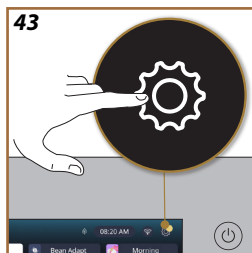

5 NASTAVITVE

5.1 Kako krmariti po nastavitvah

1. Pritisnite tipko  (C6) (sl. 43).

Nastavitve so razdeljene na štiri teme:

• Vzdrževanje 5.2 Odstranjevanje vodnega kamna 5.3 Filter za vodo 5.4 Strojno čiščenje 5.5 Izpiranje 5.6 Čiščenje vrča 5.7 Izprazni vodo	• Splošne nastavitve 5.8 Avtomatski izklop 5.9 Zvočno opozorilo 5.10 Varčevanje z energijo 5.11 Jeziki 5.12 Temperatura kave 5.13 Nastavitve mlinčka 5.14 Trdota vode 5.15 Tovarniške vrednosti
• Nasveti in smernice 5.16 Podpora (koda QR) 5.17 Nasveti za vrč 5.18 Kreativni recepti	• Informacije o napravi 5.19 Statistika 5.20 Več informacij

2. Izberite temo in drsite po podmenjih nazaslonu ter izberite želenega.
3. Pritisnite »X« za vrnitev in prehod na domačo stran.

5.2 Odstranjevanje vodnega kamna

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Pritisnite »Odstranjevanje vodnega kamna«.

Na zaslonu je prikazana vrstica napredka, ki prikazuje kdaj bo treba odstraniti vodni kamen .

3. Če želite odstraniti vodni kamen, pritisnite »Preberi več«, »Da« in sledite vodenemu postopku. Navodila so na voljo tudi v odstavku »6.3 Odstranjevanje vodnega kamna«.
4. Ali pa pritisnite »X« za vrnitev in prehod na domačo stran.

5.3 Filter za vodo

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi (D8).

Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Pritisnite »Filter za vodo«. Na zaslonu je prikazana vrstica napredka, ki prikazuje kdaj bo treba zamenjati/odstraniti filter za vodo.

3. Pritisnite »Začni« in sledite vodenemu postopku. Navodila so na voljo tudi v odstavku »[2.4 Nameščanje filtra za vodo](#)«.
4. Ali pa pritisnite »X« za vrnitev in prehod na domačo stran.

5.4 Strojno čiščenje

Če želite izvesti globlje čiščenje šob dulcev za napitke ([A22](#) in [A23](#)) ter odstranljivega poparnika, ([A19](#)) preden to zahteva naprava, sledite naslednjemu postopku:

1. Pritisnite tipko  ([C6](#)).
2. Pritisnite »Strojno čiščenje«.
3. Pritisnite »Začni« in počakajte, da naprava zaključi fazo priprave na čiščenje, nato pa sledite vodenemu postopku. Navodila so na voljo tudi v poglavju »[6.6 Globoko čiščenje naprave](#)«.
4. Ali pa pritisnite »X« za vrnitev in prehod na domačo stran.

5.5 Izpiranje

S to funkcijo je mogoče iztočiti vročo vodo iz dulca za napitke, ([A3](#)) da se segreje in izpere notranji tokokrog naprave. Če se naprave ne uporablja več kot 3-4 dni, priporočamo, da ga pred uporabo izvedete 2-3-krat.

Da bi zagнали to funkcijo postopajte kot sledi:

1. Pritisnite tipko  ([C6](#)).
2. Pritisnite »Izpiranje«.

Če želite nadaljevati z izpiranjem:

3. Pod dulec za napitke postavite ([A3](#)) posodo z volumnom vsaj 0,2 l (sl. 8).
4. Pritisnite »Da": po nekaj sekundah iz dulca za napitke priteče vroča voda, ([A3](#)) ki očisti in segreje notranji tokokrog naprave.
5. Za prekinitev izpiranja pritisnite »Stop« ali počakajte na avtomatsko prekinitev.
6. Naprava je pripravljena za uporabo.

Opomba:

- Če naprave ne uporabljate za čas daljši od 3-4 dni vam toplo priporočamo, da ko enkrat ponovno vklopite napravo, izvedete 2-3 izpiranja pred uporabo;
- Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za usedline kave še nekoliko vode ([A12](#)).

5.6 Čiščenje vrča

V tem razdelku najdete vse napotke za zagotavljanje dolgotrajne učinkovitosti vrča za mleko (celoten postopek je na voljo v poglavju »[6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«).

-
1. Pritisnite tipko  (C6).
 2. Pritisnite »Čiščenje vrča«.
 3. Pritisnite »Začni« in sledite vodenemu postopku s pomočjo drsnih puščic »←« ali »→«. Ob koncu postopka potrdite, da ste opravili čiščenje, tako da pritisnete »Dokončano«, da se vrnete na domačo stran.
 4. Kadarkoli pritisnite »X« za izhod in vrnitev na domačo stran.

5.7 Izprazni vodo

Pred obdobjem neuporabe, da bi se izognili zmrzovanju vode v notranjih tokokrogih ali preden odnesete napravo na popravilo priporočamo, da izpraznite hidravlični tokokrog naprave.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Pritisnite »Izprazni vodo«.
3. Pritisnite »Da«.
4. Izvlecite pladenj za zbiranje kapljevine (A6) (sl. 18), izprazni in očisti sam pladenj ter posodo za usedline (A11). Ponovno vstavi vse.
5. Pritisnite »→«. Postavite posodo s prostornino vsaj 0,2 l pod dulec za napitke (A3) in dulec za vodo za vzdrževanje čistoče (D2) (sl. 8).
6. Pritisnite »Da« stroj izvede izpiranje z vročo vodo iz dulca za napitke (A3).
7. Ko se izpiranje zaključi, odstranite rezervoar za vodo (A8) in ga izpraznite. Pritisnite »→«.
8. Če je vstavljen, izvlecite filter (D8) iz rezervoarja za vodo in pritisnite drsno puščico »→«.
9. Ponovno vstavite rezervoar (prazen) in pritisnite »→«.
10. Pritisnite »Da« in počakajte, da se naprava izprazni; (Pozor: vroča voda iz dulcev). Sočasno s praznjenjem tokokroga, lahko naprava povečuje glasnost: to spada med normalno delovanje naprave.
11. Po končanem praznjenju izvlecite, izpraznite in ponovno vstavite posodo za zbiranje kapljevine, nato pritisnite »→« in »Ok« in naprava se ugasne (stanje pripravljenosti).
12. Odklopite napravo iz električnega omrežja.
13. Ob naslednjem vklopu naprave ravnajte v skladu z navodili v odstavku »2 PRVA UPORABA NAPRAVE«.

5.8 Avtomatski izklop

lahko nastavite avtomatski izklop, da se naprava izklopi po določenem času neuporabe.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Pritisnite »Avtomatski izklop«.

4. Na zaslonu so prikazani trenutno izbrani čas avtomatskega izklopa in druge izbirne možnosti.
5. Izberite želeni čas avtomatskega izklopa in pritisnite »OK«, da shranite.
6. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Za zmanjšanje porabe energije je nastavljen kratek čas avtomatskega izklopa naprave. Če izberete daljši čas za avtomatski izklop, se poveča poraba energije naprave.

5.9 Zvočno opozorilo

Ko je naprava aktivna, pri vsakem delovanju oddaja zvočno opozorilo. Pod tem elementom lahko aktiviraš ali deaktiviraš zvočno opozorilo.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Pritisnite »Zvočno opozorilo«.
4. Pritisnite »Off«, da ga onemogočite ali »On«, da ga omogočite.
5. Pritisnite »X«, da shranite in se vrnete na domačo stran.

5.10 Varčevanje z energijo

Ko je aktivna ta funkcija, vam zagotavlja manjšo porabo energije, skladno z veljavnimi evropskimi predpisi. V tem elementu lahko aktivirate ali deaktivirate varčevanje z energijo.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Pritisnite »Varčevanje z energijo«.
4. Pritisnite »Off«, da ga onemogočite ali »On«, da ga omogočite.
5. Pritisnite »X«, da shranite in se vrnete na domačo stran.

Opomba:

Če je aktiviran način »Varčevanje z energijo«, je za točenje prve kave treba počakati nekaj sekund dlje.

Opomba:

Ko se na zaslonu prikaže simbol , to pomeni, da je funkcija aktivna.

5.11 Jeziki

Če želite spremeniti nastavljeni jezik postopajte kot sledi:

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Pritisnite »jeziki«.
4. Izberite »Nastavi« in izberite želeni jezik, ki se izbere avtomatsko.
5. Pritisnite »X«, da shranite novi jezik in se vrnete na domačo stran.

5.12 Temperatura kave

Temperatura je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na dobro pripravo kave. Manj, ko je kava pražena, višjo temperaturo lahko prenese in obratno. Priporočamo uporabo funkcije Bean Adapt,  s katero nastavite idealno temperaturo za uporabljena zrna.

Pozor: če želite povečati temperaturo napitka, priporočamo, da skodelico predgrejete tako, da jo napolnite z malo vroče vode, ki jo nato pred pripravo kavnega napitka zavržete. Nasprotno, če želite uživati v hladnejšem napitku, uporabite mrzlo vodo ali led, da znižate temperaturo skodelice in nato pripravite napitek.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Pritisnite »Temperatura kave«.
4. Nastavite želeno temperaturo.
5. Pritisnite »X«, da shranite novo temperaturo in se vrnete na domačo stran.

5.13 Nastavitve mlinčka

Prilagoditev mlinčka in s tem velikosti kavnega prahu je eden od ključnih dejavnikov za pravilno pripravo kave. Priporočamo uporabo funkcije Bean Adapt, ki bo nastavila optimalno raven za vsako vaše kavno zrno.

Če ne želite aktivirati funkcije Bean Adapt, -vam v tem poglavju razložimo, kako spremeniti raven mletja, in podamo nekaj nasvetov za njeno pravilno nastavitve.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Drsite med temami in izberite »Nastavitve mlinčka«.
4. Pritisnite »Nastavi« za dostop do zaslona za prilagoditev ravni mletja.
5. Če potrebujete podrobnejšo razlago za prilagoditev ravni mletja, pritisnite "Dodatne info za nastavitve mlinčka": z drsnimi puščicami prehajate med zasloni in pritisnite "X", da se vrnete na zaslon za prilagoditev.
6. Izberite med razpoložljivimi stopnjami mletja (označene s sivim ozadjem). Naenkrat je mogoče nastaviti samo eno stopnjo.



7. Če je funkcija Bean Adapt aktivna, se na zaslonu prikaže  ob ravni, nastavljeni za profil zrna, ki je trenutno v uporabi.
8. Za vrnitev natovarniške nastavitve pritisnite ponastavi .
9. Pritisnite »X« za vrnitev v meni »nastavitve mlinčka«.
10. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

- Priporočamo, da mlinček dodatno nastavite šele po tem, ko ste po opisanem postopku skuhalil vsaj 5 kave. Če kava ni pravilno dozirana, ponovite postopek.
- Če je funkcija Bean Adapt aktivna, sprememba ravni mletja to funkcijo izklopi.

5.14 Trdota vode

Naprava po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode, zahteva odstranjevanje vodnega kamna. Po želji lahko napravo programirate glede na dejansko trdoto vode v različnih regijah in nastavite pravilno pogostost odstranjevanja vodnega kamna.

Priročnik o trdoti vode

Informacije o ravneh trdote vode so na voljo v spodnji tabeli

	°dH	°e	°f	
Raven 1	0-7	0-8.75	0-12.6	
Raven 2	8-14	8.76-17.5	12.7-25.2	
Raven 3	15-21	17.6-26.25	25.3-37.8	
Raven 4	>21	>26.25	>37.8	

1. Pritisnite tipko (C6).
2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
3. Drsite med temami in izberite »Trdota vode«.
4. Pritisnite »Nastavi« in nato preverite trdoto vode kot je navedeno v odstavku »[2.2 Preverite trdoto vode](#)«.
5. Pritisnite raven (1,2,3 ali 4 glede na zaznano trdoto vode in zgornjo tabelo) za izbiro nove nastavitve
6. Večkrat pritisnite »X«, najprej da shranite novo raven in nato za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Test trdote vode lahko opravite s katero koli vrsto testnega traku, ki ga najdete na trgu. Ko ste izmerili stopnjo trdote vode, sledite tabeli (glejte zgoraj) in izberite tipko »Več o trdoti vode«.

5.15 Tovarniške vrednosti

S to funkcijo se ponastavijo vse nastavitve menija in vse prilagoditve uporabnika, pri čemer se vrnejo na tovarniške vrednosti (razen jezika, ki ostane nastavljen, in statistike).

1. Pritisnite tipko  (C6).
 2. Na zaslonu izberite »Splošne nastavitve«.
 3. Drsite med temami in izberite »Tovarniške vrednosti«
 4. Lahko izberete kaj želite ponastaviti: »Naprava« ali »Posamezni profil«.
- **Naprava:** Pritisnite »Začni« in »Da« počakajte, da se naprava ponastavi. Večkrat pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Po ponastavitvi tovarniških nastavitve naprave (ne posameznega profila) bo naprava ponovila postopke prvega zagona iz poglavja »[2.5 Uvod v funkcije naprave](#)«.

- **Posamezni profil:** Pritisnite »Začni« in izberite profil, ki ga je treba ponastaviti. Pritisnite »Da« in počakajte, da naprava ponastavi profil. Večkrat pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

5.16 Podpora (koda QR)

Pod to postavko bo vedno na voljo koda QR, ki vas bo pripeljala nazaj do tega priročnika z navodili in drugih vsebin, ki so pomembne za vas in vašo napravo.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Nasveti in smernice«.
3. Pritisnite »Podpora« s pametnim telefonom preberite kodo QR.
4. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

5.17 Nasveti za vrč

V tej postavki najdete nekaj nasvetov o vrstah mleka, ki jih lahko uporabite za ustvarjanje popolne vroče in mrzle pene.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Nasveti in smernice«.
3. Pritisnite »Nasveti za peno«.
4. Izberite »Nasveti za vroč ali mrzel vrč« (glejte odstavek »Katero mleko uporabiti«).
5. Večkrat pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

5.18 Kreativni recepti

Skenirajte kodo QR in odkrijte vse kreativne recepte. Kreativni recepti, ki vam po korakih omogočajo ustvarjanje napitkov ali koktajlov, v katerih so sestavine, kot so sirupi, likerji in sadje, pomešane z napitki, ki jih lahko pripravite vaša naprava.

Z aplikacijo My Coffee Lounge lahko kadar koli dostopate do več kot 150 kreativnih receptov za espresso, cold brew, cappuccino, latte macchiato, itd.

V tem razdelku najdete kodo QR, s katero lahko kadar koli prenesete aplikacijo in raziščete vse recepte, ki smo jih oblikovali za vas.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Nasveti in smernice«.
3. Pritisnite »Kreativni recepti« s pametnim telefonom preberite kodo QR.
4. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

5.19 Statistika

V tej postavki lahko preverite, katere in koliko vrst napitkov je bilo pripravljenih, kako pogosto ste izvajali vzdrževanje in koliko vode je bilo porabljene.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Informacije o napravi«.
3. Pritisnite »Statistika«.
4. Pritisnite »Več« in s prstom drsite od desne proti levi strani zaslona, da si ogledate vse statistične podatke naprave.
5. Večkrat pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

5.20 Več informacij

V tem razdelku si lahko ogledate serijsko številko in »Zgrajeno« naprave. Ti podatki bi lahko bili koristni, če bi se morali obrniti na službo za pomoč strankam.

1. Pritisnite tipko  (C6).
2. Na zaslonu izberite »Informacije o napravi«.
3. Pritisnite »Več informacij« za prikaz serijske številke in »Zgrajeno«.
4. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

6 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

6.1 Čiščenje elementov, ki jih je mogoče izvlači

V naslednjem poglavju boste našli informacije o vzdrževanju in čiščenju, ki jih priporoča družba De'Longhi.


Za pravilno čiščenje aparata je veliko sestavnih delov zasnovanih tako, da jih je mogoče enostavno odstraniti in oprati.

Opomba:

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola. S super avtomatskimi napravami De'Longhi ni treba uporabljati kemičnih aditivov za čiščenje naprave.
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.

6.1.1 Način čiščenja

- [6.2 Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju](#)
- [6.3 Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem](#)
- [6.4 Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo](#)

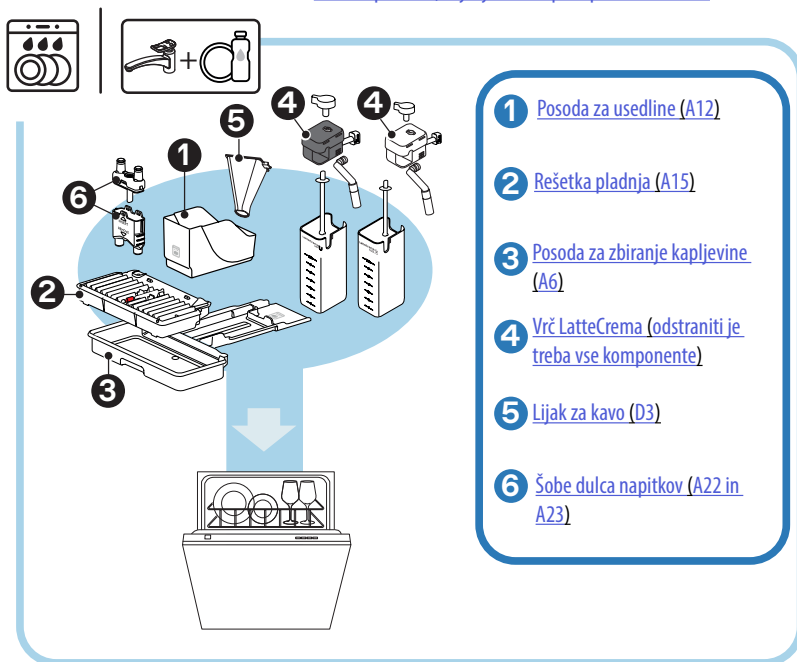

Opomba:

Če nimate pomivalnega stroja, priporočamo, da sestavne dele za približno 30 minut namočite v vodo (približno 40 °C) in tekočino za pomivanje posode. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

6.2 Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju

6.2.1 Čiščenje posode za usedline

Ko naprava to zahteva, (glejte odstavek »[7 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA](#)«), jo je treba izprazniti in očistiti. Dokler ne očistite posode za usedline ([A12](#)), naprava ne more skuhati kave. Za preprečevanje nastajanja plesni naprava signalizira, da je treba posodo izprazniti, tudi če ni polna, če je od priprave prvega napitka minilo 72 ur (da bo 72-urno štetje pravilno izvedeno, aparata ne smete nikoli izklopiti iz napajanja).

Pozor! Nevarnost za opekline


Če pripravite zaporedoma več napitkov na osnovi mleka, se kovinski pladenj za skodelice ([A14](#)) segreje. Počakajte, da se ohladi, preden se ga dotaknete in ga primite samo s prednje strani.

Za čiščenje (z vključeno napravo):

1. Izvlecite posodo za kapljevino ([A6](#)) in posodo za usedline ([A12](#)) (sl. [45](#));
2. Izpraznite in očistite posodo za zbiranje kapljevine in posodo za kavne usedline; pri tem pazite, da očistite vse morebitne sledi kave na dnu posode.
3. Operite jo v pomivalnem stroju ali jo za približno 30 minut namočite v vodo (približno 40 °C) in tekočino za pomivanje posode. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.
4. Ponovno vstavi posodo za zbiranje kapljevine z rešetko ([A15](#)) in posodo za zbiranje kavnih usedlin.


Pozor!

Za optimalno čiščenje priporočamo, da hkrati s praznjenjem posode za usedline izpraznite tudi posodo za kapljevino.

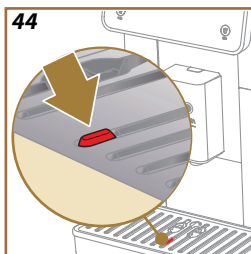

6.2.2 Čiščenje rešetke posode in posode za zbiranje kapljevine

Posoda za zbiranje kapljevine ([A6](#)) je opremljena s plovcem ([A16](#) rdeče barve) za prikaz ravni vsebovane vode (sl. [44](#)).

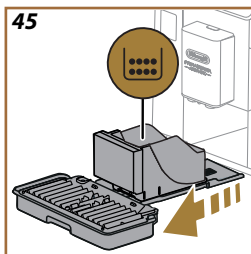

Preden začne ta indikator štrleti iz pladnja za skodelice (A14), pladenj je treba izprazniti in očistiti, sicer lahko voda preide z roba in poškoduje aparat, podporno površino ali druge dele aparata. Pladenj za kapljevine odstranite tako:

Pozor! Nevarnost opeklin!

Če pripravite zaporedoma več napitkov na osnovi mleka, se kovinsko držalo za skodelice (A14) segreje. Počakajte, da se ohladi, preden se ga dotaknete in ga primite samo s prednje strani.



1. Odstranite posodo za zbiranje kapljevin (A6) in posodo za kavne usedline (A12) (sl. 45);
2. Preverite posodo za zbiranje kondenzata (A20) in jo, če je polna, izpraznite;
3. Odstranite pladenj za odlaganje skodelic (A14), mrežo pladnja (A15) in izpraznite posodo za zbiranje kapljevine in posodo za usedline;
4. Operite jo v pomivalnem stroju ali jo za približno 30 minut namočite v vodo (približno 40 °C) in tekočino za pomivanje posode. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.
5. V aparat ponovno postavite pladenj za kapljevine skupaj z rešetko in posodo za kavne usedline.

Pozor!

Ko izvlečete zbirno posodo za zbiranje kapljevine morate obvezno izprazniti in očistiti tudi posodo za kavne usedline tudi, če ta še ni popolnoma polna. Če tega ne izvedete, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila napravo.

Pozor!

Rešetke za odlaganje skodelic se ne sme prati v pomivalnem stroju.

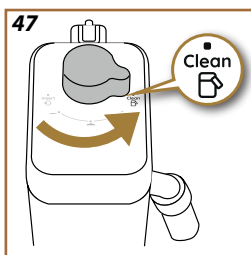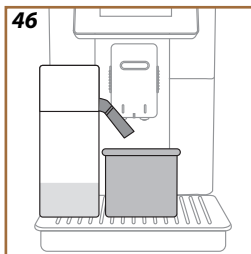

6.2.3 Čiščenje vrča za mleko

6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi

Po vsakem točenju mlečnega napitka naprava zahteva čiščenje vrča (D7) (funkcija Clean), da se očisti pokrov vrča za mleko (E2). Za začetek čiščenja nadaljujte na naslednji način:

1. Vrč za mleko pustite v napravi (vrča za mleko ni treba izprazniti);
2. Postavite skodelico ali drugo prazno posodo pod dulec za mleko (E3) (sl. 46);
3. Obrnite gumb za nastavitve pene/čiščenje (E1) na »Clean« (sl. 47): iz dulca za mleko priteče vroča voda ali para. Čiščenje se avtomatsko prekine;
4. Ročico za nastavljanje nastavite ponovno na eno od nastavitvev za peno;

Če moram izvesti več zaporednih priprav:

- Če želite nadaljevati s pripravo napitkov, ko se pokaže sporočilo za čiščenje vrča (funkcija Clean) pritisnite »Kasneje«. Očistite vrč za mleko po pripravi zadnjega napitka.

Na koncu priprav je posoda za mleko prazna ali premalo mleka za druge recepte

- Po izvedbi čiščenja (s funkcijo »Clean«), snemite vrč za mleko in vse sestavne dele očistite, kot v postopku, ki je opisan v odstavku »6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko«.

Na koncu priprav je v posodi za mleko še dovolj mleka za druge recepte

- Po čiščenju s funkcijo »Clean« izvalcite vrč za mleko in ga takoj postavite v hladilnik. Vrč LatteCrema Hot lahko spravite v hladilnik za ne več kot 2 dni, medtem ko vrč LatteCrema Hot za ne več kot en dan: nato opravite čiščenje vseh sestavnih delov, kot je opisano s postopkom v odstavku »6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko«.


Pozor:

Če je vrč za mleko ostal izven hladilnika več kot **30 minut**, odstranite in očistite vse sestavne dele, kot je opisano v postopku v odstavku » [6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«.


Splošne opombe po pripravi mlečnih napitkov

- Če ne izvedete čiščenja, se na domači strani prikaže simbol ☐ (C4), ki opozarja, da je treba opraviti čiščenje vrča za mleko.
- V nekaterih primerih je za čiščenje (funkcija Clean) je treba počakati, da se naprava segreje.
- Za pravilno čiščenje počakajte, da se funkcija CLEAN konča. Funkcija je avtomatska. Ko je v teku, je ne zaustavljaj.


48




49

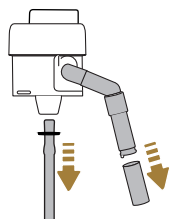

50

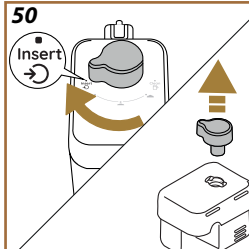

51

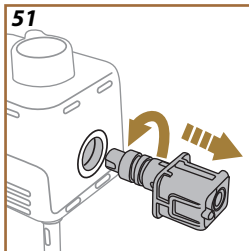

6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko

Popolno čiščenje vrča za mleko (D7) je bistvenega pomena za zagotavljanje dolgoročnih optimalnih rezultatov.

Opomba

Za čiščenje po vsakem točenju mlečnega napitka glejte odstavek »6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi«.


Naprava vas bo opomnila, kdaj jo je treba očistiti, in če imate kakršne koli dvome, lahko vedno sledite navodilom za čiščenje neposredno na napravi z dostopom do menija z nastavitvami, glejte odstavek »5.6 Čiščenje vrča«. Priporočamo skrbno čiščenje vrča: 1 dan neuporabe za vrč LatteCrea Cool in 2 dni neuporabe za vrč LatteCrea Hot. To opravite na naslednji način:

1. Odstranite pokrov (E2) vrča za mleko (E7) (sl. 48);
2. Izvlecite dulec za mleko (E3), podaljšek dulca za mleko (E4) (če nameščen) in cevko za zajem mleka (E6) (sl. 49);
3. Ročico za prilagoditev pene (E1) zavrtite v smeri urinega kazalca do položaja »Insert« (sl. 50) in jo izvlecite navzgor;
4. Obrnite spojnik-priključek vrča za mleko proti urnemu kazalcu in ga snemite (E5) (sl. 51).
5. Pomijte v pomivalnem stroju (priporočljivo) ali ročno, kot je navedeno spodaj:
 - **V pomivalnem stroju:** Vse komponente izperite z vročo pitno vodo (vsaj 40 °C), nato komponente položite na zgornjo rešetko pomivalnega stroja in zaženi program pri 50 °C, npr.: Eco Standard.
 - **Ročno:** Vse sestavne dele previdno sperite z vročo pitno vodo (vsaj 40 °C), da odstranite vse vidne ostanke: poskrbite, da voda teče skozi luknje (sl. 52). Vse sestavne dele (vključno s posodo za mleko) vsaj 30 minut namakajte v vroči pitni vodi (vsaj 40 °C) in sredstvu za pomivanje posode. Vse sestavne dele skrbno sperite z vročo pitno vodo in jih posebej zdrgnite z rokami.

52



53

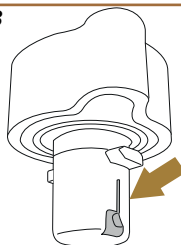

-
6. Preprijčajte se, da v vdolbini in utoru na spodnjem delu gumba ni ostankov mleka (sl. 53). Po potrebi jih postrgajte z zobotrebrcem;
 7. Preverite, ali sesalna (E6) in odtočna cev (E3) nista zamašeni z ostanki mleka
 8. Sestavne dele posušite s čisto in suho krpo;
 9. Ponovno namestite vse sestavne dele vrča za mleko.

Opomba:

Naprava vas redno opozarja na potrebo po skrbnem čiščenju vrča in večkrat ponovi zaporedje za celovito čiščenje.

6.2.4 Čiščenje lijaka za kavo


Redno (približno enkrat na mesec) čistite odstranljivi lijak za predhodno mleto kavo (D3). To opravite na naslednji način:

1. Izklopite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izklop«);
2. Dvignite pokrov predala za pripomočke (sl. 23).
3. Odstranite merico/čopič (D1);
4. Izvlecite odstranljivi lijak (D3);
5. Lijak operite pod tekočo vodo pri 40 °C in ga posušite s čisto krpo. Lijak lahko operete tudi v pomivalnem stroju s ciklom pomivanja pri 50 °C.
6. Ponovno vstavite lijak na njegovo mesto in pospravite čopič;
7. Zaprite pokrov.


Pozor!

Po čiščenju poskrbite, da v lijaku ne ostane noben pripomoček. Prisotnost tujkov med delovanjem lahko poškoduje napravo.

54

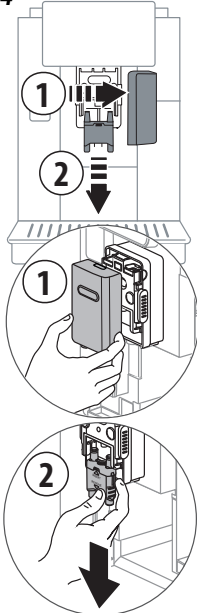

55

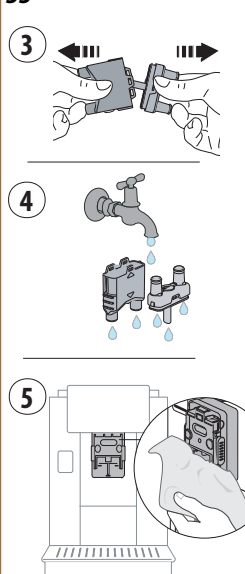

6.2.5 Čiščenje šob dulcev napitkov

Na tem modelu je vgrajeno opozorilo, ki vas bo spomnilo kdaj je treba očistiti odstranljivi poparnik (A19) in šobe za kavo (A22 ter A23) (glejte odstavek »6.6 Globoko čiščenje naprave«). To čiščenje je sicer hitro, vendar če ga izvajate dosledno, ohranja organoleptične lastnosti vaše kave in podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Če želite še dodatno očistiti šobe za kavo, ravnajte, kot je navedeno spodaj:


1. Izklopite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izklop«);
2. Pritisnite tipko za sprostitvev (A4) in odstranite pokrov (A21) dulca za napitke (A3) potegnite ga proti sebi in nato navzdol izvlecite šobe (sl. 54 točki 1 in 2);
3. Ločite šobi (sl. 55 točka 3) in ju sperite z vročo tekočo pitno vodo (vsaj 40 °C), da odstranite vse vidne ostanke (sl. 55 točka 4). Za optimalno čiščenje priporočamo pomivanje v pomivalnem stroju;

Opomba:

Če nimate pomivalnega stroja, priporočamo, da sestavne dele za približno 30 minut namočite v vodo (približno 40 °C) in tekočino za pomivanje posode. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

4. Z gobico očistite ležišča odstranljivih šob (sl. 55 točka 5);
5. Ponovno namestite šobe (A22 in A23), jih pritrdite na dulec: pazite, da je napis »INSERT« po vstavitvi šob na zgornji strani in viden;
6. Dulec zaprite s pokrovom, dokler ne začutite, da se zaskoči.
7. Šobe za kavo so zdaj čiste in naprava je znova pripravljen za uporabo.

6.3 Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem

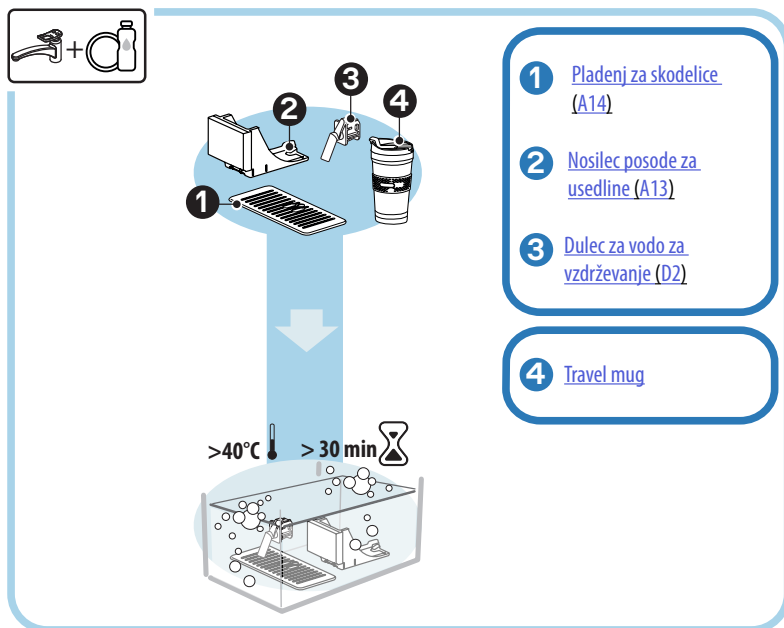

Opomba:

Sestavne dele je treba pustiti namakati v vodi (približno 40 °C) in prašku za posodo za približno 30 minut. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

6.3.1 Čiščenje pladnja za skodelice

Redno čistite pladenj za skodelice (A14) kot sledi:

1. Izklopite napravo (glejte odstavek »[3.1.2 Izklop](#)«);
2. Izvlecite posodo za kapljavine (A6);

Pozor!

Za optimalno čiščenje priporočamo, da hkrati izpraznite tudi posodo za usedline (A12) in posodo za zbiranje kapljavine (A6).

3. Dvignite pladenj (A14);
4. Pustite namakati v vodi (približno 40 °C) in prašku za posodo približno 30 minut. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

6.3.2 Čiščenje nosilca posode za usedline

Redno čistite nosilec posode za usedline (A13) kot sledi:

1. Izklopite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izklop«);
2. Izvlecite posodo za kapljevine (A6);

Pozor!

Za optimalno čiščenje priporočamo, da hkrati izpraznite tudi posodo za usedline (A12) in posodo za zbiranje kapljevine (A6).

3. Dvignite posodo za usedline (A12), da odstranite oporo;
4. Pustite namakati v vodi (približno 40 °C) in prašku za posodo približno 30 minut. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

6.3.3 Čiščenje dulca za vodo za vzdrževanje

Redno čistite dulec za vodo (D2) kot sledi:


5. Izvlecite ga iz ležišča (če je na vašem modelu to mogoče) po tem, ko ste odprli pokrov nosilca pripomočkov (A2 - sl. 23);
6. Pustite namakati v vodi (približno 40 °C) in prašku za posodo približno 30 minut. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

6.3.4 Čiščenje po vsaki uporabi potovalne skodelice De'Longhi (naprodaj ločeno)

Iz higienskih razlogov je priporočljivo potovalno skodelico očistiti po vsaki uporabi. Ne uporabljajte abrazivnih materialov, ki bi lahko poškodovali površino posode. To opravite na naslednji način:

1. Odvijte pokrov in posodo ter pokrov izperite z vročo pitno vodo (40 °C).
2. Dele lončka vsaj 30 minut namakajte v vroči vodi (40°C) z detergentom za pomivanje posode. Ne uporabljajte dišečih detergentov.
3. Notranjost posode in pokrova očistite s čisto gobo in detergentom za pomivanje posode ter odstranite vidno umazanijo.
4. Vse dele izperite z vročo pitno vodo (40°C).
5. Vse dele osušite s čisto in suho krpo ali z vpojnim papirjem, nato jih znova sestavite.
6. Pokrov enkrat tedensko operite v pomivalnem stroju. Kovinskega lončka ne perite v pomivalnem stroju.

6.4 Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo

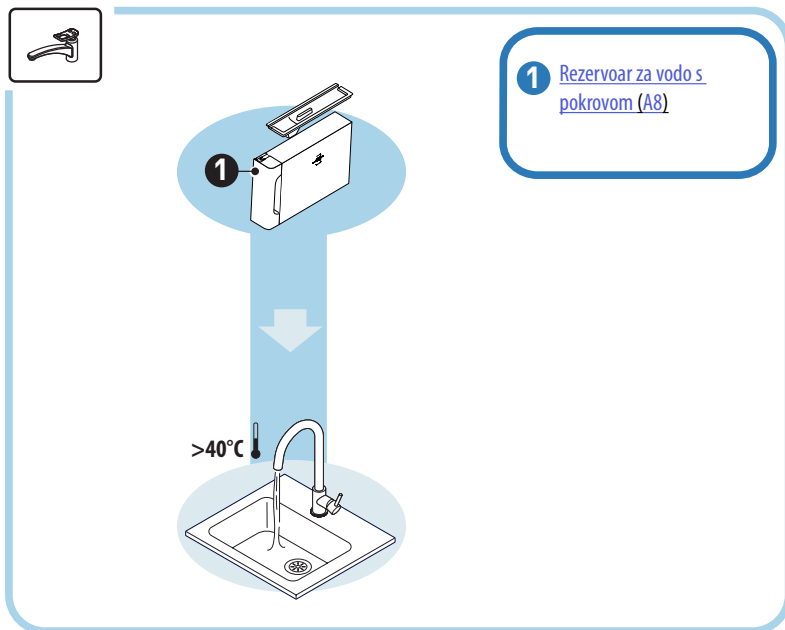

6.4.1 Čiščenje rezervoarja za vodo s pokrovom

Priporočamo redno čiščenje rezervoarja za vodo (A8) (približno enkrat mesečno) ali če naprave ne uporabljate več kot 3 dni.

Čiščenje rezervoarja za vodo je tudi bistveni del cikla zamenjave filtra za mehčanje vode (D8) (glejte odstavek »6.6.4 Upravljanje filtra za vodo«).

1. Izključite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izključ«);
2. Odstranite rezervoar za vodo, odstranite filter za mehčanje (če je nameščen) in ga sperite s pitno vodo;
3. Izpraznite rezervoar za vodo in ga operite z vročo vodo (približno 40 °C) ter po potrebi uporabite neabrazivno krpo. Skrbno sperite s tekočo vodo;
4. Če ste ga predhodno odstranili, ponovno vstavite filter, napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAX in ponovno vstavite rezervoar;
5. (Samo, če je vstavljen mehčalni filter) Natoči 100 ml vroče vode da filter aktiviraš.

6.5 Čiščenje glavnega telesa

6.5.1 Čiščenje notranjosti naprave

Nevarnost električnega udara!

Pred čiščenjem notranjih delov morate napravo izklopiti (glejte odstavek »[3.1.2 Izklop](#)«) in ga odklopiti iz električnega omrežja. Naprave nikoli ne potaplajte v vodo

1. Občasno (približno enkrat mesečno) preglejte, da je notranjost aparata (dostopna, če odstranite posodo za zbiranje kapljevine [A6](#)) čista.
2. Če je potrebno odstranite ostanke kave s čopičem v dobavi ([D1](#)) ali z gobo.
3. Vse ostanke posesajte z ročnim sesalnikom.

6.5.2 Čiščenje krmilne plošče

Treba je še enkrat poudariti, da je sam zaslon na dotik zelo občutljiv. Zato morate biti pri njegovem čiščenju nežni in slediti spodaj opisanim korakom:

4. Izklopite napravo (glejte odstavek »[3.1.2 Izklop](#)«) tako boste tudi lažje videli umazanijo;
5. Priskrbite si krpo iz mikrovlaken, ki površine očisti, ne da bi jih opraskala ali poškodovala;
6. Ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil ali alkohola.
7. S krpo iz mikrovlaken obrišite zaslon na dotik (po potrebi lahko krpo navlažite z vodo);
8. Suhi del krpe iz mikrovlaken uporabite za sušenje površine po brisanju s čistilom ali samo krpo, namočeno v vodo.

6.6 Globoko čiščenje naprave

6.6.1 Globoko čiščenje naprave

Z globinskim čiščenjem naprave lahko odstranite ostanke kave, ki se včasih pojavijo na določenih mestih naprave. Naprava vas bo opozorila, kdaj je čas za to čiščenje, vi pa se lahko odločite, ali boste čiščenje opravili takoj ali pozneje (glejte odstavek »[7 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA](#)«). Če želite čiščenje izvesti takoj, ko se prikaže opozorilno sporočilo, preprosto pritisnite »Da« in sledite navodilom po korakih na zaslonu od točke 4 dalje. Če želite čiščenje preložiti na poznejši čas, pritisnite »Ne“: na domači strani v meniju z nastavitvami ([C6](#)) vas rumena oznaka »●« ([C12](#)) opozarja, da je napravo treba očistiti (sporočilo se pojavi ob vsakem vklopu naprave).

Za dostop do čiščenja v meniju nastavitev ravnajte, kot sledi:

1. Pritisnite tipko ([C6](#));
2. Izberite »Vzdrževanje« in nato »Strojno čiščenje«;
3. Pritisnite »Začni« za zagon vodenega postopka za čiščenje: naprava se pripravi na čiščenje;
4. Izvlecite rezervoar za vodo ([A8](#)) (sl. 3);
5. Odprite vrata poparnika ([A17](#)) (sl. 56) ki je na desni strani;
6. Pritisnite navznoter dve obarvani tipki za sprostitve (sl. 57) in sočasno izvlecite poparnik ([A19](#)) navzven;
7. Pritisnite »→«;
8. Izperite poparnik pod tekočo vodo brez detergenta. Če je umazanija trdovratna, poparnik za 5 minut namočite v pitno vodo in nato z majhnim čopičem v merilni žlički ([D1](#)) odstranite preostalo umazanijo;

Pozor!

SPERITE S SAMO VODO

NE S ČISTILI - NE V POMIVALNEM STROJU

9. S čopičem očistite tudi morebitne ostanke kave na ležišču poparnika ([A18](#)), ki so vidni skozi vratca poparnika ([A17](#));
10. Pritisnite »→«;
11. Ponovno vstavite poparnik na nosilec in ga pritiskajte dokler ne slišite, da se zaskoči;

Opomba:

Če imate težave pri vstavljanju poparnika, ga morate (preden ga vstavite) nastaviti na pravilno velikost s pomočjo dveh ročic (sl. 58).

12. Ko ste ga ustavili preverite, da sta obe barvni tipki izstopili;
13. Zaprite vratca poparnika in se prepričajte, da so dobro zaprta ter ponovno vstavite rezervoar za vodo;
14. Pritisnite »→«;
15. Pritisnite tipko za sprostitvev (A4) in odstranite pokrov (A21) (A3) tako, da ga povlečete k sebi, pritisnite »→«;
16. 16. Izvlecite šobi navzdol (sl. 54 točki 1 in 2) ju ločite (sl. 55 točka 3), pritisnite »→«;
17. Šobe sperite s tekočo pitno vodo (vsaj 40 °C), da odstranite vse vidne ostanke (sl. 55 točka 4). Za optimalno čiščenje priporočamo pomivanje v pomivalnem stroju. Pritisnite »→«;

Opomba:

Če nimate pomivalnega stroja, priporočamo, da sestavne dele za približno 30 minut namočite v vodo (približno 40 °C) in tekočino za pomivanje posode. Dobro izperite pod tekočo vodo, nato pa posušite s čisto krpo.

18. Z gobico očistite ležišča odstranljivih šob (sl. 55 točka 5);
19. Ponovno namestite šobe (A22 in A23), jih pritrdite na dulec: pazite, da je napis »INSERT« po vstavitvi šob na zgornji strani in viden;
20. Dulec zaprite s pokrovom, dokler ne začutite, da se zaskoči »→«;
21. Za zaključek postopka čiščenja bo naprava izpirala z vročo vodo iz dulca za kavo: pod dulce postavite 0,2-litrsko posodo in pritisnite »Da«. Naprava se segreje, opravi nekaj izpiranj in se na koncu vrne na domačo stran.

Naprava je zdaj pripravljena.

Opomba:

- Drugič bo naprava prikazala poziv za čiščenje, vodeni postopek pa se bo prikazal le, če po točki 3 pritisnete »Pokaži mi vse korake«, sicer pritisnete »Dokončano«, ko ste pravilno izvedli vse zgoraj opisane korake za čiščenje odstranljivega poparnika in šob za kavo.
- Občasno (približno enkrat mesečno) preglejte, da je notranjost aparata (dostopna, če odstranite posodo za zbiranje kapljevine čista.
- Vse ostanke posesajte z ročnim sesalnikom.

6.6.2 Čiščenje odstranljivega poparnika

Na tem modelu je vgrajeno opozorilo, ki vas bo spomnilo kdaj je treba očistiti odstranljivi poparnik (A19) in šobe za kavo (A22 ter A23) (glejte odstavek »6.6 Globoko čiščenje naprave«). To čiščenje je sicer hitro, vendar če ga izvajate dosledno, ohranja organoleptične lastnosti vaše kave in podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Če želite še dodatno očistiti odstranljivega poparnika, ravnajte, kot je navedeno spodaj:

Pozor!

Poparnika ni mogoče odstraniti z vklopljeno napravo.




1. Izklopite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izklop«);
2. Izvlecite rezervoar za vodo (A8) (sl. 3);
3. Odprite vrata poparnika (A17) (sl. 56) ki je na desni strani;
4. Pritisnite navznoter dve obarvani tipki za sprostitvev (sl. 57) in sočasno izvlecite poparnik (A19) navzven;
5. Izperite poparnik pod tekočo vodo brez detergenta. Če je umazanija trdovratna, poparnik za 5 minut namočite v pitno vodo in nato z majhnim čopičem v merilni žlički (D1) odstranite preostalo umazanijo;

Pozor!

SPERITE S SAMO VODO

NE S ČISTILI - NE V POMIVALNEM STROJU

6. S čopičem očistite tudi morebitne ostanke kave na ležišču poparnika (A18), ki so vidni skozi vrata poparnika (A17);
7. Po čiščenju ponovno vstavi poparnik na nosilec; nato pritiskaj poparnik dokler ne slišiš, da se zaskoči;

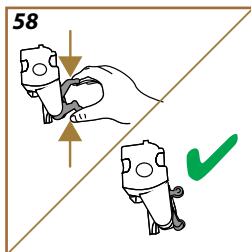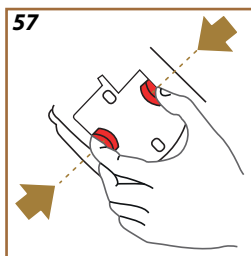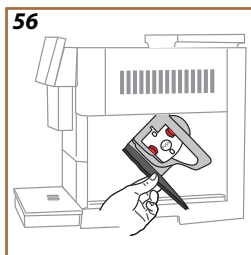

Opomba:

Če imate težave pri vstavljanju poparnika, ga morate (preden ga vstavite) nastaviti na pravilno velikost s pomočjo dveh ročic (sl. 58).

8. Ko ste ga ustavili preverite, da sta obe barvni tipki izstopili;
9. Zaprite vratca poparnika in se prepričajte, da so dobro zaprta;
10. Ponovno vstavite rezervoar za vodo.
11. Odstranljiv poparnik je zdaj čist in naprava je znova pripravljena za uporabo.

6.6.3 Odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna je globinsko čiščenje naprave, s katerim se odstranijo ostanki vodnega kamna, ki se je morda ustvaril na krogotoku, ki vodi vodo iz rezervoarja do skodelice.

Odstranjevanje vodnega kamna ne le podaljša življenjsko dobo naprave, ampak tudi znatno izboljša kakovost pripravljenih napitkov.

Kot je pojasnjeno v odstavku »[5.14 Trdota vode](#)«, vas bo naprava opozorila, kdaj je pravi čas za odstranjevanje vodnega kamna, glede na število in vrsto pripravljenih napitkov ter trdoto uporabljene vode. Če je trdota vode pravilno nastavljena, vas bo naprava pozvala k odstranjevanju vodnega kamna z ustrezno pogostostjo.

V meniju nastavitev → vzdrževanje → [5.2 Odstranjevanje vodnega kamna](#) lahko kadar koli preverite, koliko časa je ostalo do naslednjega odstranjevanja vodnega kamna.

Pozor!

- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek po nesreči razlije, takoj osušite.

Za odstranjevanje vodnega kamna

ECODECALK 

EAN: 8004399327252

Sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna

Odstranjevalec vodnega kamna
De'Longhi

Posoda

Priporočena prostornina: 2,0 L

Čas

~25 min


Odstranite vodni kamen, ko se na domači strani prikaže ustrezno sporočilo (glejte odstavek »[7 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA](#)«): če želite takoj izvesti odstranjevanje vodnega kamna, pritisnite »Da« in sledite navodilom po korakih na zaslonu naprave.

Če želite odstranjevanje vodnega kamna preložiti na poznejši čas, pritisnite »Ne«: na domači strani v meniju z nastavitvami  ([C6](#)) vas rumena oznaka opozarja, da je iz naprave treba odstraniti vodni kamen. (Sporočilo se bo prikazalo ob vsakem vklopu).


Za pristop meniju odstranjevanja vodnega kamna:

1. Pritisnite simbol  ([C6](#)) na domači strani;


59

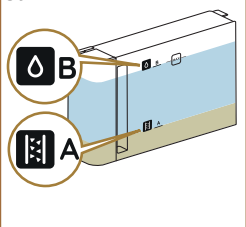

60

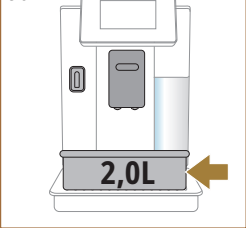

61

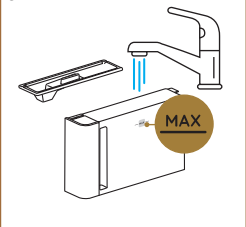

2. Izberite »Vzdrževanje« in nato »Odstranjevanje vodnega kamna«;
3. Pritisnite »Začni« za vstop v postopek vodnega odstranjevanja vodnega kamna;
4. Vstavite dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) (sl. 7) (pri modelih, ki ga imajo, je v predalu za dodatno opremo nad napravo);
5. Odstranite in izpraznite pladenj za kapljavine (A6) in posodo za usedline (A12) (sl. 18): nato ju ponovno vstavite in pritisnite »→«;
6. Odstrani rezervoar za vodo (A8), dvigni pokrov in (če je vstavljen) odstrani filter za vodo (D8). Povsem izpraznite rezervoar in pritisnite »→«;
7. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (D6) nalijte v rezervoar za vodo do ravni A (ustreza pakiranju za enkratno uporabo ali 100 ml), ki je natisnjena na notranji strani rezervoarja; nato dolivajte pitno vodo (en liter), dokler ne doseže ravni B (sl. 59). Ponovno vstavite rezervoar za vodo (s pokrovom) in pritisnite »Začni«;
8. Pod dulce postavite prazno posodo s prostornino vsaj 2,0 litrov (sl. 60). Pritisnite »Da« za zagon postopka.

Pozor! Nevarnost za opekline

Iz izlivov prihaja vroča voda, ki vsebuje kisline. Zato pazite, da ne pride-te v stik z raztopino.

9. Zažene se program za odstranjevanje vodnega kamna in raztopina za odstranjevanje vodnega kamna izteka iz dulca za vodo za vzdrževanje/čiščenje, dulce za napitke (A3) in vroče vode ter avtomatsko izvede serijo izpiranj v intervalih, da odstrani ostanke vodnega kamna iz notranjosti naprave;

Po približno nekaj minutah naprava zaključi prvo fazo odstranjevanja vodnega kamna, ki ji sledi faza izpiranja. Poglejmo kako:

10. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna;
11. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite, dobro sperite s tekočo pitno vodo in ponovno vstavite filter za mehčanje vode, če je bil predhodno odstranjen;
12. **Rezervoar do ravni MAX napolnite** (sl. 61) s svežo vodo in ga vstavite v napravo. Pritisnite »→«;
13. Namestite prazno posodo za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna pod dulcema in pritisnite »Da«, da začnete izpiranje;
14. Vroča voda izteka tako izdulca za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) kot iz dulca za napitke (A3);
15. Ko zmanjka vode v rezervoarju izpraznite posodo za zbiranje vode za izpiranje, odstranite, izpraznite in znova vstavite posodo za zbiranje kapljavine in posodo za usedline, nato ju znova vstavite v napravo;

16. Izvlecite posodo za vodo, dolijte vodo do najvišje ravni (sl. 61) in jo postavite nazaj v aparat, nato pritisnite »Naprej«;
17. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je zaključen: pritisnite »X«;
18. Naprava se hitro ogreje in se vrne na domačo stran.

Opomba:

- Normalno je, da je po celotnem ciklu odstranjevanja vodnega kamna v posodi za kavne usedline ostane voda (A12).
- Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pravilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo) bo naprava ob ponovnem vklopu nadaljevala postopek, od tam kjer se je prekinil.
- Če rezervoar za vodo ni napolnjen do oznake ravni MAX, je treba izvesti še drugi cikel izpiranja. S tem se zagotovi, da v notranjosti naprave ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Preden zaženete izpiranje ne pozabite izprazniti posodo za zbiranje kapljavine.

6.6.4 Upravljanje filtra za vodo

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi (D8).

Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

6.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo

filter za mehčanje vode De'Longhi (D8)

Če ste ob prvi uporabi naprave zamaknili namestitev filtra za vodo (glejte odstavek »2.4 Nameščanje filtra za vodo«) ali če je bil nameščen in kasneje odstranjen ter ga želite namestiti, sledite naslednjemu postopku:

1. Pritisnite tipko  (C6) na domači strani;
2. Izberite »Vzdrževanje« in nato »Filter za vodo«;
3. Pritisnite »Da« za vstop v voden postopek;
4. Vstavite dulec za vročo vodo (D2) (pri modelih, kjer je nameščen, je v razdelku za opremo nad napravo po tem ko odprete pokrov sl. 23);
5. Odstranite filter (D8) iz embalaže in obračajte koledar, dokler se ne prikažeta naslednja 2 meseca (sl. 9): pritisnite »→« za prehod na naslednji korak;

Opomba:

Filter ob normalni uporabi naprave traja dva meseca, če pa naprave z nameščenim filtrom ne uporabljate, traja največ 3 tedne.

6. Za aktiviranje filtra pustite, da voda teče skozi srednjo luknjo filtra dokler ne izhaja iz stranskih odprtin za več kot eno minuto (sl. 10). Pritisnite »→« za prehod na naslednji korak.
7. Odstranite rezervoar za (A8) vodo iz naprave in ga napolnite s svežo pitno vodo, odstranite pokrov rezervoarja za vodo in potopite filter v rezervoar za vodo, pritisni sredino filtra 2-3 krat, da se sprostijo zračni mehurčki (sl. 11). Pritisnite »→« za prehod na naslednji korak.
8. Vstavite filter v njegovo ležišče (sl. 12) in pritisnite do konca. Zapri rezervoar s pokrovom. Pritisnite »→« za prehod na naslednji korak.
9. Ponovno vstavite rezervoar za vodo (sl. 13).
10. Pod dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje postavite (D2) prazno posodo s prostornino vsaj 0,5 litra (sl. 14) in pritisnite »Da«, da aktivirate filter.
11. Naprava toči vročo vodo (sl. 15) in se samodejno prekine.
12. Sedaj je filter aktiven. Pritisnite »X« za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Ob koncu namestitve odstranite dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje (D2) in ga postavite na predvideno ležišče (če je na voljo) ali ga shranite. To bo pomagalo pri izvajanju nekaterih vzdrževalnih posegov na napravi.

6.6.4.2 Menjava filtra za vodo

Uporaba filtra za mehčanje vode (glejte odstavek »2.4 Nameščanje filtra za vodo«) se lahko razume kot preventivno vzdrževanje, ki ima dvojno nalogo:

- izboljšati kakovost vode, ki teče skozi krogotok naprave v vašo skodelico;
- zmanjšati pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz naprave.

Kadar koli lahko preverite kdaj bo treba zamenjati\odstraniti filter v meniju za nastavitve → vzdrževanje → filter za vodo (glejte odstavek »5.3 Filter za vodo«). Zamenjajte filter, ko se na domači strani prikaže ustrezno sporočilo (glejte odstavek »7 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA«): če želite takoj izvesti zamenjavo, pritisnite »Da« in sledite navodilom po korakih na zaslonu od točke 4. Če želite zamenjavo preložiti na poznejši čas, pritisnite »Ne“: na domači strani v meniju z nastavitvami (C6) vas rumena oznaka »●« (C12) opozarja, da je treba zamenjati filter (sporočilo se pojavi ob vsakem vklopu naprave).

Za odstranitev in menjavo filtra sledite naslednjemu postopku:

1. Pritisnite  (C6) na domači strani;

-
2. Izberite »Vzdrževanje« in nato »Filter za vodo«;
 3. Pritisnite »Da« za vstop v voden postopek;
 4. Izvlecite rezervoar za vodo [\(A8\)](#) in iztrošeni filter: pritisnite »→« za potrditev odstranitve iztrošenega filtra za vodo;
 5. Za namestitev novega filtra pritisnite »Da« in sledite navodila na zaslonu po korakih od točke štiri odstavka »[2.4 Nameščanje filtra za vodo](#)« sicer pritisnite »Ne« za vrnitev na domačo stran, ne da bi na napravo namestili filter za vodo.


7 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA

V tem razdelku najdete seznam možnih opozoril in alarmov, razvrščenih v naslednje skupine:

- [Sporočila o rezervoarju za vodo in posodi za usedline](#)
- [Sporočila o filtru za vodo](#)
- [Sporočila o poparniku](#)
- [Sporočila o kavi v zrnu in pred. mleti kavi](#)
- [Sporočila o vrčih](#)
- [Opozorilna sporočila](#) 
- [Sporočila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna](#)
- [Splošna sporočila ali sporočila o temperaturi](#)

7.1 Sporočila o rezervoarju za vodo, posoda za usedline


Vstavite rezervoar za vodo!

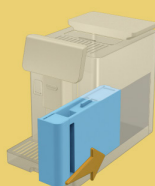

Ok

- Rezervoar za vodo (A8) ni vstavljen.
- Preverite, ali je rezervoar pravilno vstavljen. Po potrebi ga izvlecite in ponovno potisnite do konca.

Treba je napolniti rezervoar za vodo s svežo vodo

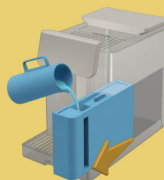

- Rezervoar za vodo (A8) je prazen.
- Napolnite rezervoar za vodo do ravni MAX.

Ne morem pripraviti
tvojega napitka. Izprazni
posodo za usedlino
in pladenj za zbiranje
kapljevine ter poskusi
znova.



- Zaznано je bilo preveč kave.
- Izvlecite posodo za zbiranje kapljevine (A6) in posodo za usedline (A11), izpraznite obe in nato vse vstavite v napravo in ponovite pripravo.

*Ne morem pripraviti
tvojega napitka. Izprazni
posodo za usedline
in pladenj za zbiranje
kapljevine ter poskusi
znova. Zmanjšaj količino
pred. mlete kave. Ne
pozabi, samo merica!*



- Vnesena je bila prevelika količina predhodno mlete kave.

Izvalcite posodo za zbiranje kapljevine (A6) in posodo za usedline (A11), izpraznite obe in nato vse vstavite v napravo in ponovite pripravo z manjšo količino pred. mlete kave (največ 1 merica).

*Čas je, da izpraznite
posodo za kavne usedline
in pladenj kapljevine.
Četudi niso polni, jih
redno praznite*



- Posoda za usedline (A12) je polna ali je bila izpraznjena pred 72h. (Ne pozabite, da je treba posodo za usedline izprazniti vsakih 72 ur, tudi če ni polna, da se izognete neprijetnim vonjavam in plesni.)

Očistite, kot je opisano odstavku »6.2.1 Čiščenje posode za usedline«.


*Ali lahko izprazniš pladenj
za zbiranje kapljevine
in posodo za usedline?
Napolnite rezervoar za
vodo s svežo vodo*



- Če vode primanjkuje in je posoda za usedline tik pred izpraznitvijo, priporočamo, da te postopke izvedete skupaj. Ne pozabite, da je treba posodo za usedline izprazniti vsakih 72 ur, tudi če ni polna, da se izognete vonjavam in plesni.

Naprava takoj zahteva oba postopka, tako da lahko brez prekinitve zaporedoma pripravi več napitkov.

*Vstavi posodo za
kavne usedline in
pladenj za kapljanje.*

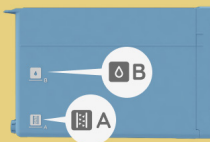

- Posoda za usedline (A12) in posoda za zbiranje kapljevine (A6) sta odstranjeni z naprave.

Vstavi posodo za kavne usedline in pladenj za kapljanje.

7.2 Sporočila o filtru za vodo



- Filter mehčalca vode (D8) je iztrošen.
- Pritisnite »Da«, če želite odstraniti / zamenjati filter, ali »Ne«, če nameravate to storiti kdaj drugič. Sledite navodilom v poglavju »[6.6.4 Upravljanje filtra za vodo](#)«.

7.3 Sporočila o kavi v zrnju in pred. mleti kavi



- Izbrali ste funkcijo za pripravo s pred. mleto kavo, vendar niste nasuli dovolj pred. mlete kave.
- Odprite vratca in se prepričajte (A2), ali je lijak (D3) zamašen, nato vsujte razano merico (D1) pred. mlete kave in pritisnite »OK« za nadaljevanje s pripravo.



- Kave v zrnju je zmanjkalo.
- Napolnite posodo za kavna zrna in pritisnite »Dokončano«, da nadaljujete s pripravo.

Žal ne morem dokončati tvojega napitka. Pojdi v parametre in zmanjšaj intenzivnost, nato poskusi znova



Ne

Ok

- Mletje je predrobno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka.
- Pritisnite »OK« za vrnitev na domačo stran. Ponovite pripravo z izbiro prilagoditev napitka za manjšo intenzivnost (glejte odstavek »[4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov](#)«).

Ne morem pripraviti tvojega napitka. Povečajte raven mletja za 1 (+1). Pripravljen?



Ne

Da

- Mletje je predrobno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka.
- Pritisnite »Da« za vrnitev na domačo stran: stopnja mletja se bo avtomatsko povečala ob naslednji pripravi napitka s kavo (v zrnju). Pritisnite »Ne« za vrnitev na domačo stran: stopnja mletja se bo ohranila v trenutnem stanju z možnostjo ponovnega alarma.

Ne morem pripraviti tvojega napitka. Začasno bom onemogočil funkcijo Bean Adapt in povečal raven mletja za 1 (+1). Po pripravi napitka, jo lahko ponovno aktiviraš. Pripravljen?



Ne

Da

- Mletje je predrobno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka.
- Pritisnite »Da«, da se vrnete na domačo stran: funkcija Bean Adapt je začasno onemogočena, raven mletja pa se bo avtomatsko povečala ob naslednji pripravi napitka s kavo (v zrnju). Če želite ponovno aktivirati funkcijo Bean Adapt, vam priporočamo, da to storite po pripravi vsaj enega napitka s kavo (v zrnju) z novo ravno mletja. Če se želite vrniti na domačo stran, pritisnite »Ne“: raven mletja se bo ohranila v trenutnem stanju, alarm pa se lahko ponovi.

7.4 Sporočila o vrčih

Ne pozabi dati vrča z mlekom v hladilnik



Ok

- Vrč LatteCrema Hot je še vedno v napravi.
- Pritisnite »Ok« in pripravite druge napitke ali izvlecite vrč, da ga odložite v hladilnik.

Ne pozabi dati vrča z mlekom v hladilnik



Ok

- Vrč LatteCrema Cool je še vedno v napravi.
- Pritisnite »Ok« in pripravite druge napitke ali izvlecite vrč, da ga odložite v hladilnik.

Obrni gumb vrča v položaj za želeni način penjenja mleka



- Zahtevan je bil vroč napitek na osnovi mleka, pri katerem je bil gumb za prilagajanje pene v položaju »Clean«.
- Prestavite gumb v pravi položaj in ponovite izbiro, da začnete pripravljati napitek.

Obrni gumb vrča v položaj za želeni način penjenja mleka



- Zahtevan je bil hladen napitek na osnovi mleka, pri katerem je bil gumb za prilagajanje pene v položaju »Clean«.
- Prestavite gumb v pravi položaj in ponovite izbiro, da začnete pripravljati napitek.

Ste pripravljeni za začetek postopka čiščenja? Druga možnost je, da gumb obrnete na nastavitev mlečne pene



Da

- Vrč LatteCrema Hot (D7) je bil vstavljen v napravo z gumbom za prilagajanje pene/čiščenje (E1) v položaju »Clean«.

Postavite posodo pod dulec za mleko. (E3) in pritisnite »Da« za zagon čiščenja vrča za mleko ali obrnite gumb v položaj mleko in nato izberite napitek

Ste pripravljeni za začetek postopka čiščenja? Druga možnost je, da gumb obrnete na nastavitev mlečne pene



Da

- Vrč LatteCrema Cool (D7) je bil vstavljen v napravo z gumbom za prilagajanje pene/čiščenje (E1) v položaju »Clean«.
- Postavite posodo pod dulec za mleko. (E3) in pritisnite »Da« za zagon čiščenja vrča za mleko ali obrnite gumb v položaj mleko in nato izberite napitek.

Postavite posodo pod dulec za mleko. Obrnite gumb na Clean



Kasneje

- Če morate takoj pripraviti drugi napitek, pritisnite »kasneje« in natočite zeleni napitek, vendar ne pozabite očistiti, tako da gumb obrnete na Clean, preden odstranite vrč in ga postavite v hladilnik. Po vsaki pripravi toplih napitkov na osnovi mleka, naprava zahteva čiščenje (funkcija Clean) vrča (D7).
- Postopajte kot je navedeno v odstavku »6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi« (funkcija clean).

Postavite posodo pod
dulec za mleko.
Obrnite gumb na
Clean



Kasneje

- Če morate takoj pripraviti drugi napitek, pritisnite »kasneje« in natočite želeni napitek, vendar ne pozabite očistiti, tako da gumb obrnete na Clean, preden odstranite vrč in ga postavite v hladilnik. Po vsaki pripravi hladnih napitkov na osnovi mleka, naprava zahteva čiščenje (funkcija Clean) vrča (D7).
- Postopajte kot je navedeno v odstavku »6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi« (funkcija clean)

Ali lahko vstaviš vrč
LatteCrema Hot?



- Zahtevan je bil napitek z vročim mlekom, vendar vrč zanj ni vstavljen v napravo.
- Vstavite vrč LatteCrema Hot (D7)

Ali lahko vstavite vrč
LatteCrema Cool?



- Zahtevan je bil napitek z mrzlim mlekom, vendar vrč ni vstavljen v napravo.
- Vstavite vrč LatteCrema Cool (D7)

Uporablajte vrč
LatteCrema Cool.
Zamenjaj vrč ali
spremeni izbrani
napitek



- Zahtevan je bila vroč napitek z mlekom, vendar je uporabnik vstavil napačen vrč (vrč LatteCrema Cool).
- Odstranite vrč za hladne napitke z mlekom in vstavite vrč za tople napitke z mlekom (vrč LatteCrema Hot).

Uporablajte vrč
LatteCrema Hot.
Zamenjaj vrč ali
spremeni izbrani
napitek



- Zahtevan je bila hladen napitek z mlekom, vendar je uporabnik vstavil napačen vrč (vrč LatteCrema Hot).
- Odstranite vrč za tople napitke z mlekom in vstavite vrč za hladne napitke z mlekom (vrč LatteCrema Cool).

7.5 Opozorilna sporočila

Prišlo je do napake.
Poskusite ponovno.




Ok


- Pri pripravi Espresso z nastavitvijo intenzivnosti na Bean Adapt in s funkcijo rafiniranja, ki ni omogočena v uporabljenem profilu zrn, je prišlo do napake.
- Pritisnite »OK« za vrnitev na glavni zaslon, izberite vrstico za prilagajanje C8 na spodnjem delu Espresso, izberite nižjo intenzivnost in ponovno poskusite pripraviti. Če se med ustvarjanjem novega profila Bean Adapt pojavi alarm, pritisnite »OK« in se vrnite na zaslon za pripravljane Espresso. Nato ponovno poskusite pripraviti s pritiskom na gumb »Pripravi«.




- Namestitvev/zamenjava filtra je bila prekinjena ali ni bila pravilno izvedena.
- Pritisnite »Da« za nadaljevanje (glejte odstavek »[6.6.4 Upravljanje filtra za vodo](#)«).

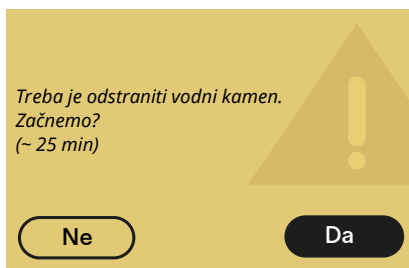


- Označuje, da je iz naprave treba odstraniti vodni kamen.
- Če želite izvesti odstranjevanje vodnega kamna pritisnite »Da« in sledite vodenemu postopku, sicer pritisnite »Ne«: v tem primeru se bo na domačem zaslonu pojavila rumena oznaka »●« (C12) na simbolu menija za nastavitve, (C6) ki opominja na to, da je treba izvesti odstranjevanje vodnega kamna (glejte poglavje »[6.6.3 Odstranjevanje vodnega kamna](#)«).

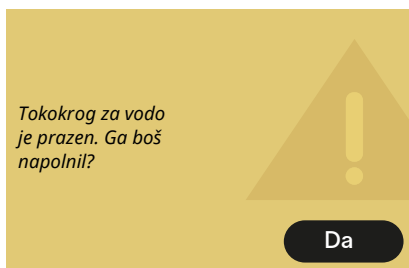


- Vodni obtok je prazen.
- Pritisnite »Da«, da napolnite tokokrog: točenje se avtomatsko ustavi. Če težava ni odpravljena, preverite, ali je rezervoar za vodo (A8) vstavljen do konca.
- Vstavljen je bil nov filter za mehčanje vode (D8).
- Prepričajte se, da ste pravilno sledili napotkom za vstavljanje novega filtra (glejte odstavek »[6.6.4 Upravljanje filtra za vodo](#)«). Če težave ne odpraviš, odstrani vodni filter.

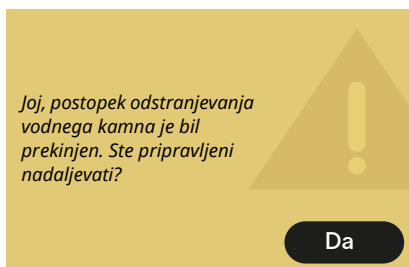

- Odstranjevanje vodnega kamna je prekinjeno ali ni pravilno zaključeno.
- Pritisnite »Da« za nadaljevanje (glejte poglavje »6.6.3 [Odstranjevanje vodnega kamna](#)«).

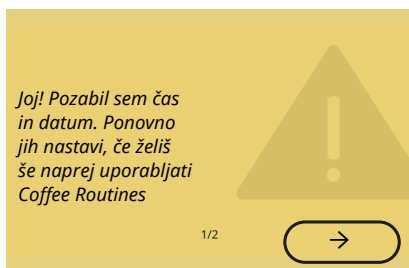

- Zahteva za ponovno nastavitev datuma in ure.
- Pritisnite »→« za prehod na naslednji zaslon in nastavitev datuma in ure. Nato pritisnite »Ok« za potrditev in vrnitev na domačo stran.

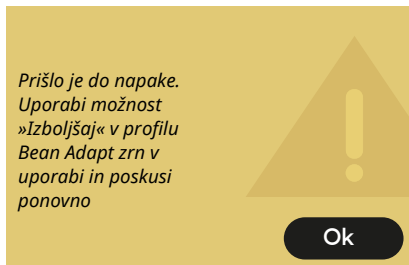


- Pri pripravi Espresso z nastavitvijo intenzivnosti na Bean Adapt in s funkcijo rafiniranja, ki je omogočena v uporabljenem profilu zrn, je prišlo do napake.
- Pritisnite »OK« za vrnitev na glavni zaslon, odprite tehnologijo Bean Adapt s pritiskom ustreznega polja (C3), nato pritisnite »...« v profilu uporabljenega zrna, pritisnite polje spodaj desno za vstop v postopek rafiniranja vašega profila zrna s postopkom po korakih, ki je opisan na zaslonu.


7.6 Sporočila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna



- Aparat je zaznal nečistoče v notranjosti.
- Počakajte, da naprava zaključi čiščenje in prikaže sporočilo, da izpraznite usedline in posodo za zbiranje kapljevine: izvlecite posodo za zbiranje kapljevine (A6) in posodo za usedline (A11), izpraznite obe in nato vse vstavite v napravo in ponovite pripravo. Če se težava nadaljuje, se obrni na pooblašeni servisni center.

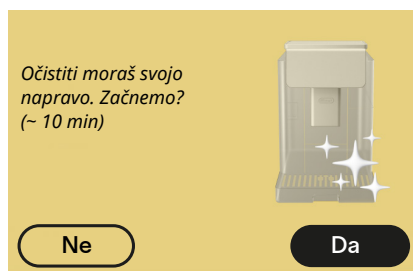

- Zahteva za globinsko čiščenje naprave: Gumb »Da«: prvi prehod postopek za globinsko čiščenje naprave (glejte poglavje »[6.6 Globoko čiščenje naprave](#)«). Gumb »Ne«: Alarm se bo prikazal ob vsakem vklopu, dokler se ne bo izvedel izveden celoten postopek globinskega čiščenja naprave (glejte ustrezno poglavje).
- Zagon in zaključek postopka globinskega čiščenja.

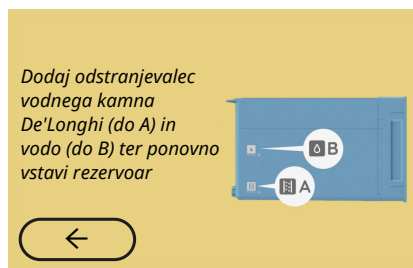

- Med vodenim postopkom za pripravo na začetek cikla odstranjevanja vodnega kamna raztopina za odstranjevanje vodnega kamna, vlija v rezervoar, ne zadostuje.
- Pripravite raztopino kot je navedeno v poglavju »[6.6.3 Odstranjevanje vodnega kamna](#)«.

Vstavite dulec za odstranjevanje vodnega kamna



- Zahtevan je bil zagon funkcije, ki uporablja dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje, [\(D2\)](#) vendar oprema ni bila vstavljena v napravo.
- Med postopkom za odstranjevanje vodnega kamna ali praznjenje krogotoka je bil odstranjen dulec za vodo za vzdrževanje/čiščenje [\(D2\)](#).
- Vstavite dulec za vodo za vodo za vzdrževanje/čiščenje [\(D2\)](#) v njegovo ležišče [\(A5\)](#) tako, da ga potiskate do konca, dokler ne slišite zvočnega opozorila (če omogočeno) in ponovite postopek.

Lahko vstaviš kuhalno enoto?



- Po čiščenju niste vstavili odstranljivega poparnika [\(A19\)](#).
- Vstavite poparnik, kot je opisano v odstavku »[6.6.2 Čiščenje odstranljivega poparnika](#)«.

7.7 Splošna sporočila ali sporočila o temperaturi

*Nekaj ni v redu:
Lahko prosim
pogledaš v priročnik
za uporabnika?*



Ok

- Splošni alarm.
- Obrnite se na službo za stranke in \ ali na pooblaščen servisni center.

*Okvara hlajenja
naprave. Lahko prosim
pogledaš v priročnik za
uporabnika?*



Ok

- Nepravilno delovanje notranjega ventilatorja za hlajenje.
- Obrnite se na službo za stranke in \ ali na pooblaščen servisni center.

*Moram se ohladiti.
Počakaj, ne bo trajalo
dolgo*



- Vse je dobro. Po vsakem točenju mleka naprava ohladi kotel na temperaturo, primerno za pripravo kave.
- Počakajte konec postopka.

8 Pogosta vprašanja

- Aparat se ne vklopi

Vtič (A7) ni dobro vstavljen v vtičnico

Glavno stikalo (A11) ni pritisnjeno (glejte odstavek »[3.1.1 Vkllop](#)«)

- Kava ni vroča (1)

Od zadnje priprave so minile 2-3 minute in notranji tokokrog naprave se je ohladil: priporočljivo je, da ga izperete z vročo vodo.

Na domači strani pritisni  za vstop v z nastavitvami

(glejte odstavek »[5.5 Izpiranje](#)«)

- Kava ni vroča (2)

Pred pripravo nisi ogrel skodelic.

Skodelice segrej tako, da jih izpereš s toplo vodo

(Opomba: lahko se uporablja funkcija iz odstavka »[4.5 Priprava vroče vode](#)«).

- Kava ni vroča (3)

Temperatura, nastavljena za pripravo kave, je nizka. Izberite višjo temperaturo, kot je navedeno spodaj:

na domači strani pritisnite  za vstop v meni nastavitvev (glejte odstavek »[4.7 Nasveti za popolno kavo](#)«)

- Kava ni vroča (4)

Potrebno je odstranjevanje vodnega kamna: postopajte, kot je opisano v odstavku »[6.6.3 Odstranjevanje vodnega kamna](#)«.

Nato preverite, ali nastavljena trdota vode ustreza trdoti vode, ki se uporablja v vašem vodovodnem sistemu (glejte odstavek »[2.2 Preverite trdoto vode](#)« in »[2.3 Nastavite trdoto vode](#)«).

- Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (1)

Kava je pregrobo mleta. Aktiven je Bean Adapt (C3) ali pa samodejno prilagaja mletje:

na domači strani pritisnite  za vstop v meni splošnih nastavitvev, glejte odstavek »[5.13 Nastavitve mlinčka](#)«.

-
- Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (2)

Kava ni primerna.

Uporabi kavo za naprave espresso.


- Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (3)

Kava ni sveža: embalaža je bila nekaj časa odprta in je izgubila okus.

- Skuhana kava je razvodenela

Če je funkcija Bean Adapt aktivna, preglejte nastavitve ali spremenite okus napitka.

Lijak je zamašen, izvedite čiščenje kot je prikazano v odstavku »[6.2.4 Čiščenje lijaka za kavo](#)«.

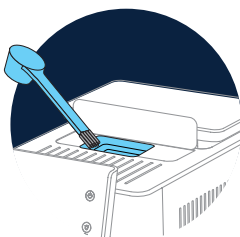

- Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah

Če je Bean Adapt aktiven, preglejte nastavitve.

Kava je predrobno mleta. Samodejno prilagaja mletje: na domači strani pritisnite  (C6) za vstop v meni s splošnimi nastavitvami, glejte odstavek »[5.13 Nastavitve mlinčka](#)«.

- Kava ne izteka skozi eno ali obe šobi dulca napitkov (A3)

Šobi dulca za napitke (A3) sta zamašeni. Očistite šobi kot prikazuje odstavek »[6.2.5 Čiščenje šob dulcev napitkovde](#)«.

-
- Mleko ima velike mehurčke ali brizga iz dulca mleka ali je rahlo penast (1)

Kravje mleko ali rastlinske napitke uporabljajte pri temperaturi hladilnika (približno 5 °C).

Če rezultat še vedno ni tak, kot želite, poskusite zamenjati vrsto mleka. Za rastlinske napitke priporočamo uporabo različic »Barista«.


- Mleko ima velike mehurčke ali brizga iz dulca mleka ali je rahlo penast (2)

Skrbno očistite pokrov vrča za mleko, kot je opisano v odstavkih »[6.2.3.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)« in »[6.2.3.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)«.

- Točenje napitka je slabo

V rezervoarju ([A8](#)) ni dovolj vode.

Rezervoar napolni vedno do oznake MAX.

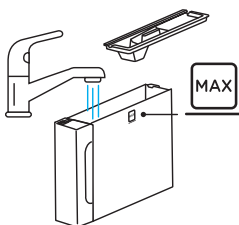

- Napitka To Go je preveč ali izhaja iz travel muga

Izbrana količina ni primerne velikosti (To go= 236 ml) (glejte odstavek »[4.8.2 To go](#)«)

- Poparnika ([A19](#)) ni mogoče izvleči.

Poparnik lahko odstranite po postopku globinskega čiščenja ali z izklopljeno napravo. Glejte odstavek »[6.6 Globoko čiščenje naprave](#)« ali izklopite s pritiskom na  ([B1](#))

-
- Prostor za skodelice ([A10](#)) je vroč.

Pripravljenih je bilo več napitkov zaporedoma.

Če je treba odstraniti pladenj za skodelice, uporabite ustrezno ročico ali počakajte nekaj minut, da se kovinski deli ohladijo.

- Po koncu odstranjevanja vodnega kamna je treba napravo še enkrat izprati.

Med ciklom izpiranja rezervoar ([A8](#)) ni bil napolnjen do ravni MAX

Postopaj po zahtevah naprave, izprazni najprej posodo za zbiranje kapljevine ([A6](#)), da bi se izognil razlitju.

Glejte odstavek »[6.6.3 Odstranjevanje vodnega kamna](#)«.

- Naprava oddaja oblačke pare iz pladnja za zbiranje kapljevine ([A6](#)) in/ali, na površini na katero je postavljena naprava, je prisotna voda.

Po čiščenju rešetka pladnja ni bila ponovno nameščena ([A15](#)).

Postavite rešetko pladnja nazaj v pladenj za kapljanje.

- Aplikacija ne dela

Nepravilno delovanje aplikacije. Zaprite in ponovno zaženite aplikacijo.


9 TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Moč:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Prostornina rezervoarja vode:	2.2 l
Mere DxŠxV:	262x485x390 mm
Dolžina kabla:	1250 mm
Teža (različna glede na model):	12/13 kg
Največja vsebnost posode za kavno zrnje:	500 g

De'Longhi si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične in estetske značilnosti, ne da bi pri tem spreminjala delovanje in kakovost izdelkov.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Za zmanjšanje porabe energije po pripravi enega ali več napitkov, odstranite vrča za mleko ali pripomočke.
- Nastavite čas za avtomatski izklop na najnižjo vrednost (glejte odstavek »[5.8 Avtomatski izklop](#)«);
- Zaženite varčevanje z energiji (glejte odstavek »[5.10 Varčevanje z energijo](#)«);
- Ko aparat to zahteva, zaženite cikel za odstranjevanje vodnega kamna.

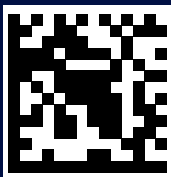

57132C9075_01_0125