
EC9555

La Specialista


OPERA



KAVNI APARAT

















Navodila za uporabo
















De'Longhi

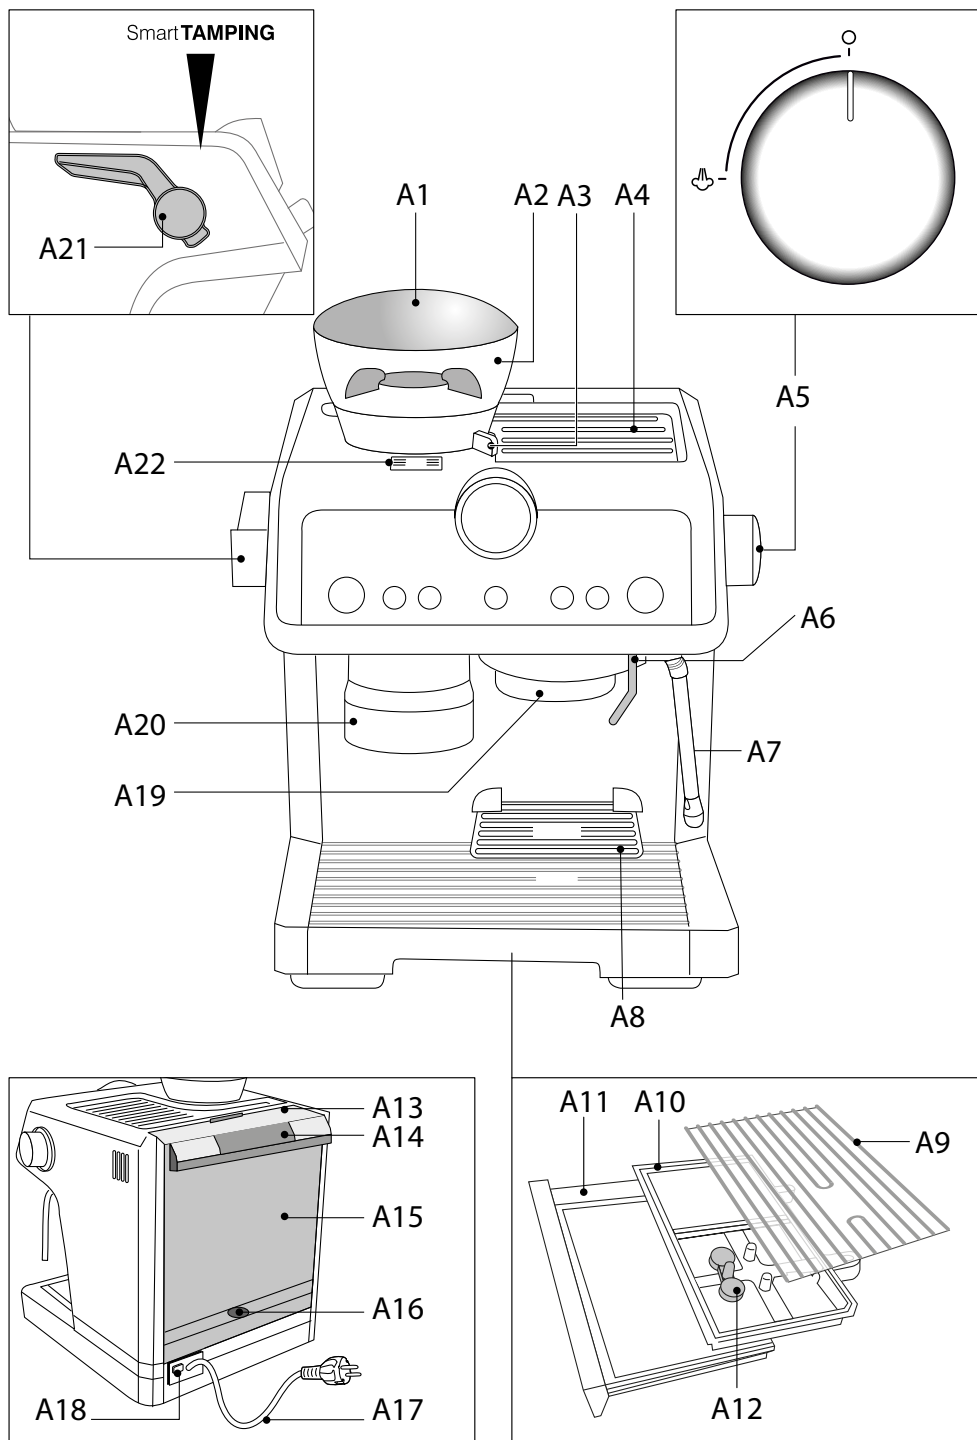

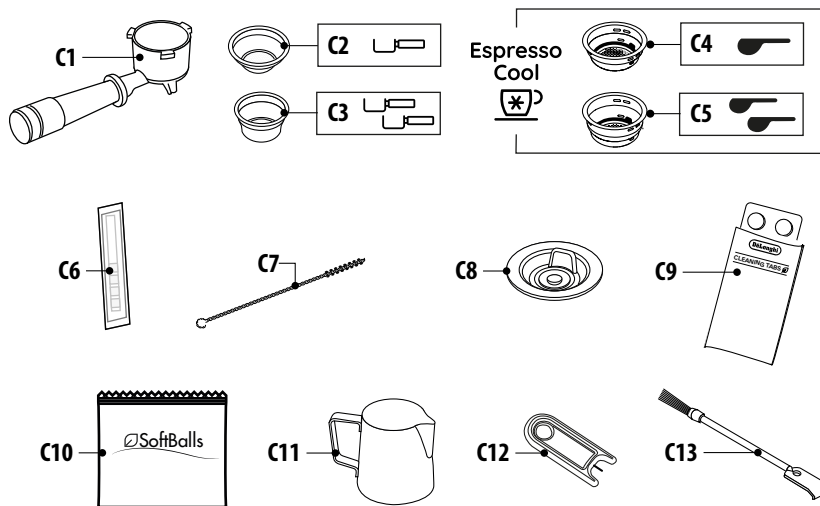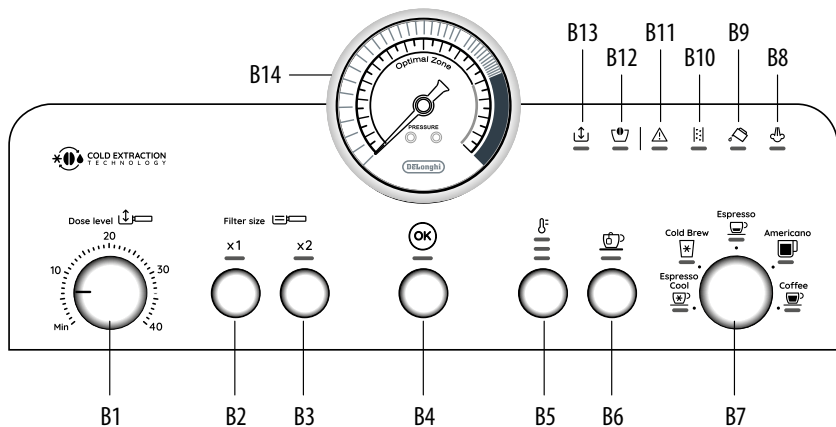

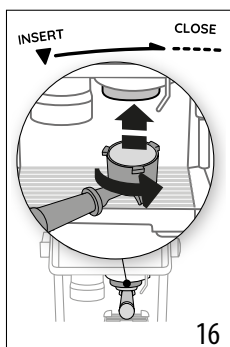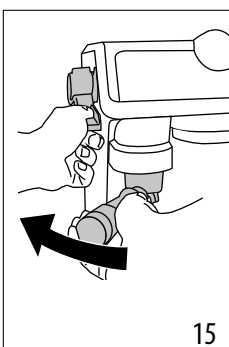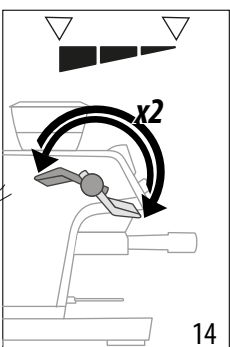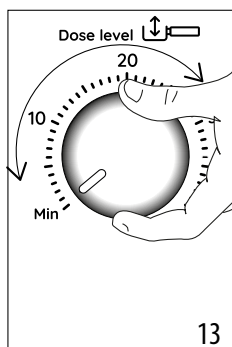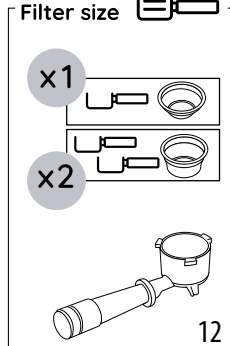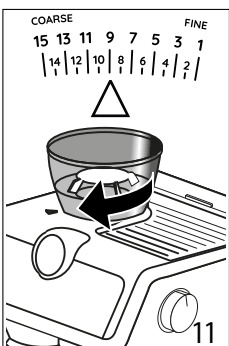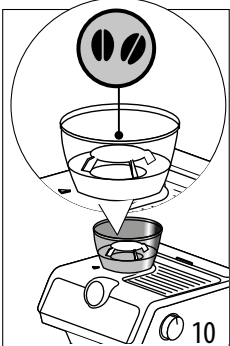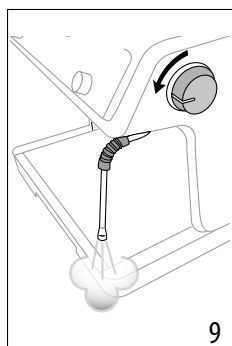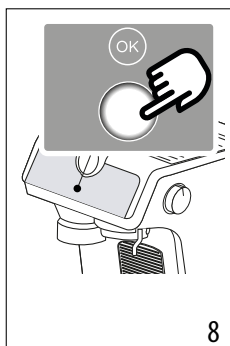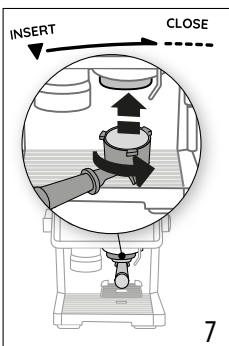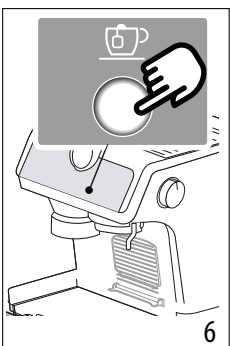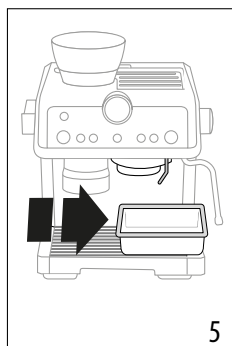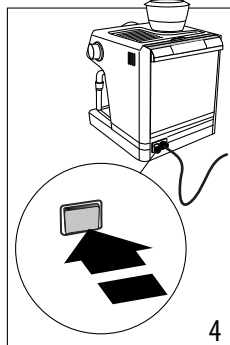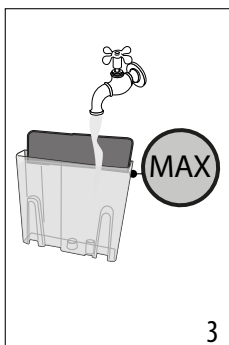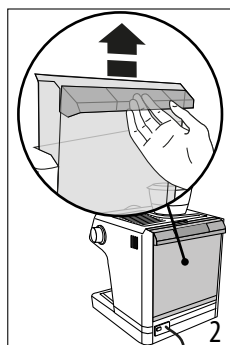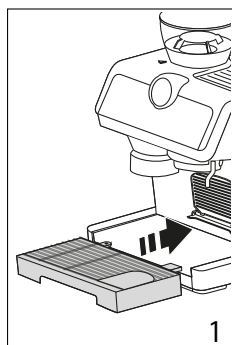

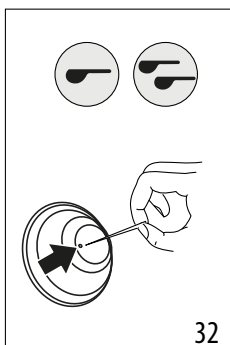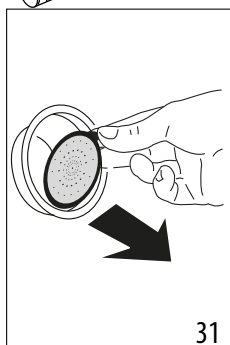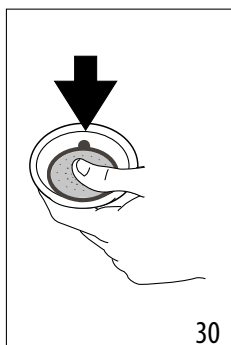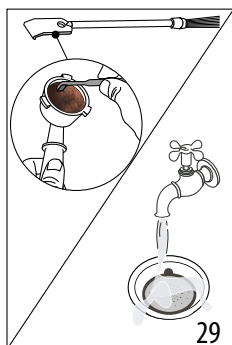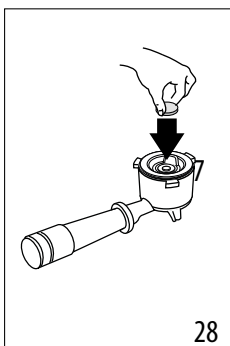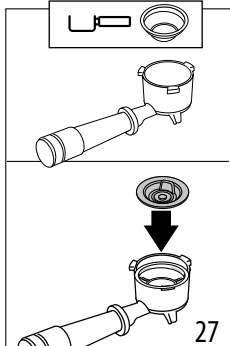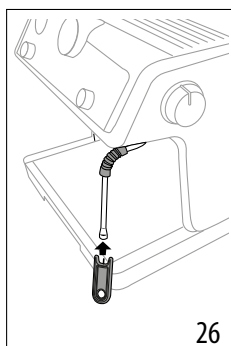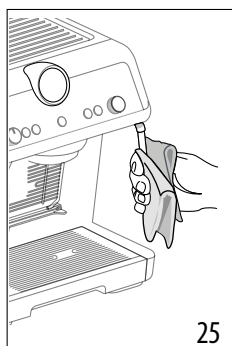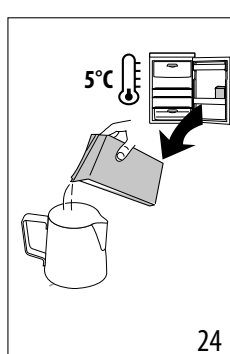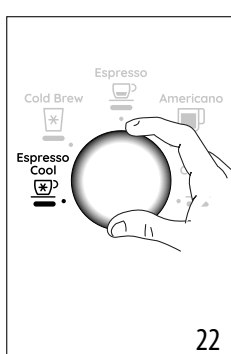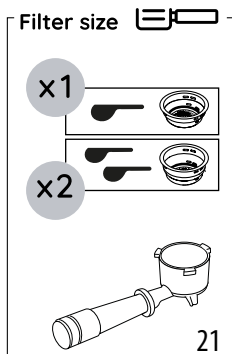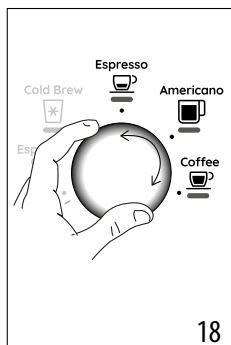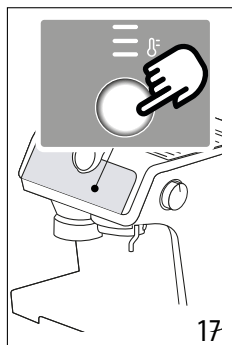

Pred uporabo aparata vedno preberite zvezek z varnostnimi opozorili.

1. OPIS

1.1 Opis aparata - A

- A1. Pokrov posode za zrna
- A2. Posoda za zrna
- A3. Izbirnik stopnje mletja (od fine do grobe)
- A4. Podstavek za skodelice
- A5. Ročica za paro
- A6. Dulec za vročo vodo
- A7. Cev za paro
- A8. Rešetka za odlaganje skodelic espresso
- A9. Rešetka za odlaganje kozarcev ali večjih skodelic
- A10. Rešetka pladnja
- A11. Posoda za zbiranje kapljevine
- A12. Indikator nivoja vode na posodi za zbiranje kapljev
- A13. Pokrov rezervoarja vode
- A14. Ročaj za odstranitev rezervoarja vode
- A15. Rezervoar za vodo
- A16. Sedež filtra za mehčanje vode
- A17. Napajalni kabel
- A18. Glavno stikalo (ON/OFF)
- A19. Dulec za kavo
- A20. Izhod mlinčka za kavo (Tamping station)
- A21. Ročica pestiča
- A22. Vratca za dostop do spusta kavnega mlinčka

1.2 Opis krmilne plošče - B

- B1. Ročka za nastavljanje količine mlete kave
- B2. Tipka »X1«: za filter za 1 kavo
- B3. Tipka »X2«: za filter 2 za kavo
- B4. Tipka »OK«: za točenje napitka/za potrditev/za vklop aparata po stanju pripravljenosti
bela barva: točenje toplih napitkov
modra barva: točenje hladnih napitkov
- B5. Tipka »temperatura kave«
- B6. Tipka za "pripravo vroče vode"
- B7. Ročka za izbiro napitka:
 - Espresso Cool
 - Cold Brew
 - Espresso
 - Americano
 - Kava
- B8. Lučka "izpust pare"
- B9. Lučka "odsotnost vode"
- B10. Lučka »odstranjevanja kotlova«
- B11. Oranžna barva: čiščenje dulca za kavo
Rdeča barva: splošni alarm
- B12. Lučka "posoda za zrna"
- B13. Lučka "proti zamašitvi"
- B14. Manometer

1.3 Opis opreme - C

- C1. Čaša filtra
- C2. Filter za 1 skodelico
- C3. Filter za 2 skodelici

Namenski filtri za **Espresso Cool** :

- C4. Filter za 1 skodelico
- C5. Filter za 2 skodelici
- C6. Reaktivni trak "Total hardness test"
- C7. Ščetka
- C8. Orodje za čiščenje dulca za kavo
- C9. Čistilne tablete: za čiščenje dulcev za kavo
- C10. Softballs
- C11. Vrč za mleko
- C12. Čistilna igla za penilec

1.4 Pribor za čiščenje ni priložen, priporoča proizvajalec

Za dodatne informacije, obiščite www.delonghi.com.

ECO MULTICLEAN  **Detergent**
EAN: 8004399333307

ECODECALK  **Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna**

2. PRIPRAVA APARATA

Ves pribor operite z mlačno vodo in detergentom za posodo, nato naredite kot sledi:

1. Vstavite posodo za zbiranje kapljev (A11) skupaj z rešetko za odlaganje skodelic (A9) in rešetko pladnja (A10) (sl. 1);
2. Odstranite rezervoar za vodo (A15) (sl. 2) ter ga napolnite s svežo in čisto vodo, pri tem pazite, da ne prekoračite oznake MAX (sl. 3).
3. Nato vstavite rezervoar.

Pozor: Aparata nikoli ne prižgite, če je rezervoar prazen ali če rezervoar ni vstavljen.

Opomba: Svetujemo, da aparat čim prej prilagodite stopnji trdote vode na način, opisan v poglavju »7. Nastavitveni meni«.

3. PRED PRVO UPORABO APARATA

1. Vstavite vtič v vtičnico. Pritisnite na glavno stikalo (A18) (slika 4).
2. Pod cevko za vročo vodo (ob dulcu za kavo (A19)) namestite posodo prostornine najmanj 100 ml (sl. 5);
3. Pritisnite tipko  poleg lučke (slika 6): točenje se prične in se samodejno prekine. Izpraznite posodo.

Pred pričetkom uporabe je treba izpirati notranjost sistema aparata. To opravite na naslednji način:

4. Pritrdite nosilec za filter (C1) s filtrom na aparat: da bi ga pravilno pritrdili, poravnajte ročaj nosilca filtra na "INSERT" (;

7) in zavrtite ročaj na desno, dokler se ne poravna na položaj "CLOSE".

- Postavite posodo pod čašo filtra in cev za dovajanje pare (A7);
- Pritisnite tipko OK (B4) (sl. 8): točenje se prične;
- Po točenju zavrtite gumb za paro (A5) (sl. 9) in nekaj seg kund spuščajte paro, da sperete parni krogotok: za optimalno dovajanje pare je priporočljivo, da to postopek ponovite 3 ali 4-krat.

Aparat je s tem pripravljen za uporabo.

Opomba: izpiranje notranjosti sistema je priporočljivo opraviti tudi v primeru dolgotrajnega mirovanja aparata.

Ob prvi uporabi je treba pripraviti 4-5 kav, preden aparat pripravi zadovoljujočo kavo: posebno pozornost posvetite odmerku mlete kave v filtru ((C2) ali (C3)) (glejte navodila v odstavku »4.1 Faza 1 - Mletje«).

Naredite, kot je opisano v poglavju »Popoln odmerek«.

4. PRIPRAVA KAVE

Splaknite filter in nosilec filtra

Za zagotovitev čistoče in pravilne temperature celotnega kavnega kroga:

- pred pripravo odmerka (»4.1 Faza 1 - Mletje« e »4.2 Faza 2 - Stiskanje«) pritrdite nosilec filtra na točilec za kavo (slika 7);
- pritisnite tipko OK (B4): naprava toči vodo (vročo ali hladno, odvisno od izbranega napitka).
- nato, da zagotovite najboljši rezultat v skodelici, posušite filter in držalo filtra s krpo, preden pripravite odmerek.

Izpiranje kozarca ali skodelice

Pri pripravi toplega napitka zagotovite optimalno temperaturo kave:

- postavite skodelico/kozarec pod dulec za vročo vodo (A6);
- Zaženite splakovanje s pritiskom na gumb  (B6);
- Prekinite točenje s ponovnim pritiskom na gumb  ;
- nato, da zagotovite najboljši rezultat v skodelici, posušite filter in držalo filtra s krpo, preden pripravite odmerek.

4.1 Faza 1 - Mletje


- Stresite zrna v posodo (A2) (sl. 10). Priporočljivo je dodati samo zrna, potrebna za pripravo: tako boste vedno uporabljali svežo kavo;
- Na splošno velja, da je za temnejše praženje potrebno bolj grobo mletje, za svetlejše praženje pa bolj fino mletje. Ko prvič uporabljate kavna zrna, začnite s tovarniško nastavitvijo 9 (sl.11) in se prepričajte, da imate pravi odmerek (glejte "»Popoln odmerek«"). Pripravite ekspresno kavo in se glede na rezultat pripravite, da ga prilagodite. Če je izvleček kave premočen (prepočasno izločanje), mora biti mletje bolj grobo. Če je izvleček kave preblag (prehitro izločanje), mora biti mletje bolj drobno.

Opomba: Za večino kav je priporočljiva stopnja mletja med 5 in 11. Rezultat mletja z izbiro med 1 in 4 je zelo fin, za uporabo samo z zelo posebno kavo (rahlo praženo).

- Vstavite enega od kavnih filtrov (C2) ali (C3) v držalo filtra (C1) (sl. 12).

Opomba:

Za pripravo kave  **Espresso Cool**, uporabljajte namenjene filtre za ta napitek (glej odst. »4.5.3. faza - Točenje Espresso Cool«).

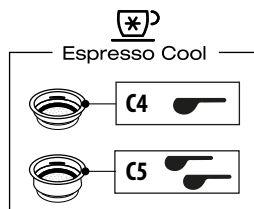


- Nastavite gumb za količino (B1), začeniš z najmanjšega položaja (sl. 13).

Za nadaljnje informacije glejte odstavek »Nastavite količino mlete kave v filtru«.

- Čašo filtra namestite na izstop kavnega mlinčka (A20), poravnajte jo z napisom INSERT, nato čašo obrnite v desno.
- Če uporabljate filter za 1 skodelico (C2) ali (C4), pritisnite na tipko X1 (B2). Če uporabljate filter za 2 skodelici (C3) ali (C5), pritisnite tipko X2 (B3): ta izbira določa tudi količino iztočenega espressa. Mletje se začne in ustavi samodejno.

Nastavite količino mlete kave v filtru

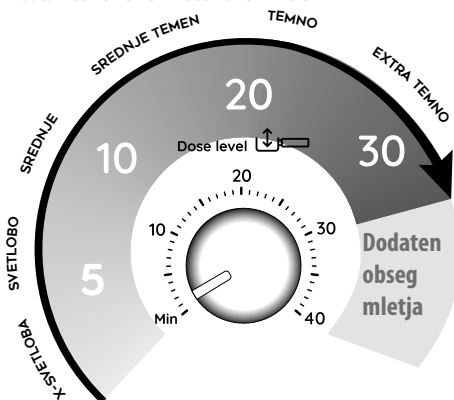

Vsaka vrsta zrna med mletjem daje drugačen rezultat, zato je treba na začetku nastaviti odmerek zelo previdno.

Ta ilustracija prikazuje, kako nastaviti odmerek glede na barvo praženja: šteti jih je treba za izhodišče, vendar se lahko razlikujejo glede na sestavo kavnih zrn.

- Odmerek nastavite iz najmanjši položaj.
- Glede na barvo praženja kave počasi obračajte gumb.

4.2 Faza 2 - Stiskanje

1. Po mletju spustite ročico za stiskanje (A21) do konca (ne odstranjujte držala filtra) (slika 14). Za popoln rezultat ponovite 2-krat, ročico vedno vrnite v začetni položaj.
2. Med odstranjevanjem držala filtra držite ročico spuščeno do konca (sl. 15). Nato ročico vrnite v začetni položaj.
3. Ko preverite, ali je odmerek kave pravilen (gl. »Popoln odmerek«), pritrdite držalo filtra na dulec za kavo (A19) (sl. 16).

Opomba:

- Če sp po stiskanju na robu filtra ostanki kave, to nikakor ne vpliva na kakovost ekstrakcije in s tem na končni rezultat.
- Izvlecite držalo filtra s še vedno spuščeno ročico za stiskanje, da dobite sijoč zaključek merice kave.

»Popoln odmerek«

- Kavni filtri imajo na notranji strani referenco za določitev popolnega odmerka.



- popoln odmerek odgovarja vgravirani oznaki;
- Po stiskanju preverite, ali je kava na nivoju. Morda bo treba večkrat nastaviti gumb (B1), preden se doseže popoln odmerek.
- Če je izvleček kave premočen ali preblag in je odmerek znotraj popolnega odmerka, prilagodite stopnjo mletja na bolj fino ali bolj grobo (gl. »4. Priprava kave«). Če je izvleček kave premočen (prepočasno izločanje), mora biti mletje bolj grobo. Če je izvleček kave preblag (prehitro izločanje), mora biti mletje bolj drobno.

Stisnite že mleto kavo

Za pripravo kave z že zmleto kavo v prahu:

1. natrosite kavo v filter;
2. čašo filtra namestite na izstop kavnega mlinčeka;
3. s pritrjenim držalom filtra spustite pritiso ročico (A21) do konca;
4. odstranite nosilec filtra;
5. pritisnite tipko, ki se nanaša na število skodelic za pripravo (x1 ali x2).

4.3 3. faza - Točenje toplih napitkov

1. Izberite temperaturo (sl. 17) (glejte »Temperatura za pripravo toplih napitkov«).
2. Izberite zeleni napitek (sl. 18). Če je bil napitek programiran (glejte poglavje »6. Programirajte dolžino napitkov«), lučka za napitek na kratko utripne.

3. Pritisnite OK (B4), da začnete z izločanjem (sl. 8) (pred poparjenjem in poparjenjem). Izločanje kave se samodejno ustavi.

Temperatura za pripravo toplih napitkov

Temperatura vode se nadzoruje med celotnim postopkom priprave, da se zagotovi njeno stabilnost med fazo ekstrakcije. La Specialista Prestigio nudi 3 temperature infuzije,* ki ustrezajo območju med 92°C in 96°C.

Glede na vrsto in praženje zrn je priporočljiva drugačna temperatura: zrna Robuste zahteva nizko temperaturo; zrna Arabice visoko temperaturo. Enako velja za temno pražena zrna ali za sveže pražena zrna.

Raven temperature	Ustrezna lučka	Stopnja praženja
MIN		Temno
MED		Srednje-temno
MAX.		Svetlo - srednje

- * Ta temperatura se nanaša na vodo v termobloku. Zato se razlikuje od temperature napitka v skodelici ali od temperature, izmerjene, ko pijača priteče iz dulec čaše filtra.

4.4 3. faza - Točenje hladnega napitka

- Izberite Cold Brew (sl. 19): lučka OK (B6) postane modra, kar označuje, da je bil izbran hladen napitek.
- 4. Vrzite 1 ali 2 kocki ledu v kozarec (sl. 20).
- 5. Pritisnite OK, da začnete točiti. Točenje se prekine avtomatsko.

Opomba:

- Manometer se ne vrti v višje lege: za to pripravo ni tlaka.
- **Cold Extraction Technology:** Tehnologija hladne ekstrakcije; Za najboljše rezultate pri pripravi napitkov Cold Brew rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo.

4.5 3. faza - Točenje Espresso Cool

Za pripravo Espresso Cool uporabite namenske filtre (C4) ali (C5) za ta napitek (slika 21).

Pripravite »popoln odmerek« kot je navedeno v odstavkih »4.1 Faza 1 - Mletje« in »Nastavite količino mlete kave v filtru«.

Nato nadaljujte kot sledi:

1. Izberite Espresso Cool (sl. 22): lučka OK (B6) postane modra, kar označuje, da je bil izbran hladen napitek.
2. Vrzite 2 ali 3 kocki ledu v kozarec (sl. 23).
3. Pritisnite OK, da začnete točiti. Točenje se prekine avtomatsko.

Opomba:


- **Cold Extraction Technology:** Tehnologija hladne ekstrakcije; Za najboljše rezultate pri pripravi napitkov Cold Brew rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo.

5. PRIPRAVA MLEČNIH NAPITKOV

5.1 Spenite mleko

1. V vrč nalijte (C11) sveže mleko temperature hladilnika. Količina mleka se bo povečala za 2 ali 3 krat (slika 24). Za bolj gosto in homogeno peno je priporočljivo uporabiti ohlajeno polnomastno kravje mleko (približno 5° C).

My LatteArt

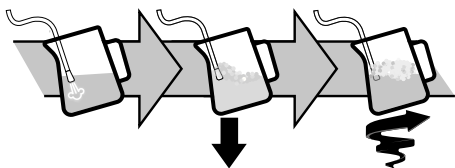

2. Če želite mleko speniti, postavite cev za paro (A7) na površino mleka in odprite gumb za paro (A5): na ta način se zrak pomeša z mlekom in paro.
3. Parno šobo držite na površini, pri tem pazite, da ne zajame preveč zraka in ustvarite prevelikih mehurčkov.
4. Dulec za paro potopite pod površino mleka: tako nastane vrtinec. Ko dosežete želeno temperaturo, zaprite gumb za paro in počakajte, da se dovajanje pare popolnoma ustavi, preden odstranite vrč za mleko.

Barman svetuje:

- **Najboljše je sveže mleko.** Vedno uporabljajte mleko, ohlajeno na temperaturo hladilnika.
- Za boljše rezultate je priporočljivo, da vrč za mleko vedno postavite v hladilnik.
- Polnomastno mleko zagotavlja odlične rezultate. Rezultat in tekstura pene se razlikujeta glede na uporabljeno kravje mleko ali zelenjavne napitke.
- Po penjenju mleka odstranite mehurčke z nežnim vrtenjem vrča za mleko.

Čiščenje dulca za paro:

1. Po vsaki uporabi s krpo odstranite ostanke mleka iz dulca za paro (sl. 25). Za globinsko čiščenje je priporočljivo uporabiti Eco MultiClean: zagotavlja higieno z odstranjevanjem

mlečnih beljakovin in maščob in ga lahko uporabljate za čiščenje celotnega stroja.

2. Nekaj sekund spuščajte paro, da dobro očistite dulec (sl. 9).
3. Počakajte, da se cev ohladi: za ohranjanje učinkovitost dulca uporabite čistilno iglo, da ostane odprtina prosta (C12) (slika 26).

6. PROGRAMIRAJTE DOLŽINO NAPITKOV

1. Pripravite aparat za točenje 1 ali 2 skodelic napitka, ki ga želite točiti, dokler ne namestite držala filtra (C1) skupaj s filtrom za 1 ali 2 skodelici in mleto kavo.
2. Obrnite gumb (B8), da izberete napitek, ki ga želite programirati
3. Pritisnite "x1" (B2) ali "x2" (B3) za vsaj 3 sekunde, dokler lučka, ki se nanaša na izbran napitek, ne začne utripati, kar potrjuje, da ste v načinu za programiranje. (Za izhod iz načina programiranja brez sprememb držite isto tipko pritisnjeno ali počakajte 30 sekund).
4. Pritisnite tipko OK (B6). Lučka OK začne utripati in aparat začne točiti.
5. Ko dosežete želeno količino, ponovno pritisnite tipko OK: količina je programirana.


Opomba:

- *Pijače je mogoče programirati, ne pa tudi dobave pare in tople vode.*
- *Programiranje spreminja količine napitkov, ne pa tudi mlete kave.*
- *Ko je izbrana programirana pijača, ustrezna lučka na kratko utripne.*
- *Stroj samodejno zapusti način programiranja po 30 sekundah nedejavnosti.*

Recept za kavo	Tovarniška količina	Nastavljiva količina
Cold Brew 	≈ 110 ml	od ≈ 90 do ≈ 130 ml
Cold Brew  X2	≈ 180 ml	od ≈ 160 do ≈ 220 ml
Espresso 	≈ 35 ml	od ≈ 15 do ≈ 90 ml
Espresso  X2	≈ 70 ml	od ≈ 30 do ≈ 180 ml
Americano 	≈ 120 ml	• espresso: od ≈ 15 do ≈ 90 ml • voda: od ≈ 25 do ≈ 120 ml
Americano  X2	≈ 240 ml	• espresso: od ≈ 30 do ≈ 180 ml • voda: od ≈ 50 do ≈ 240 ml

Recept za kavo	Tovarniška količina	Nastavljiva količina
Espresso Cool 	≈ 40 ml	od ≈ 30 do ≈ 50 ml
Espresso Cool  X2	≈ 80 ml	od ≈ 60 do ≈ 110 ml
Coffee 	≈ 80 ml	≈ 50 do ≈ 120 ml
Coffee  2x	≈ 160 ml	od ≈ 120 do ≈ 240 ml

7. NASTAVITVENI MENI

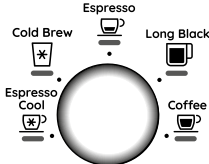1. Vstopite v meni:		
Držite pritisnjeno istočasno 5 sekund	x1	
2. Nastavitve s pomočjo vrtljivega gumba (B7)		
		
U s t r e z n a nastavitve	Obrnite na	Nastavljanje
Dodatno reguliranje mletja	Espresso 	 ➔ Razpon 1
		 ➔ Razpon 2
Trdota vode	Americano 	 ➔ mehka
		 ➔ srednja
		 ➔ trda/zelo trda
➔		

Avtomatski izklop	Coffee 	 ➔ 5 minut
		 ➔ 1.5 ure
		 ➔ 3 ure
Statistika	Espresso Cool 	Koristne informacije za tehnično pomoč (glej odst. »15. Statistika«)
3. Nove nastavitve shranite s pritiskom na OK (B4)		

Opomba: Naprava avtomatsko zapusti nastavitveni meni po 30 sekundah neuporabe.

7.1 Ponastavite na tovarniške nastavitve

1. Vstopite v meni:		
Držite pritisnjeno istočasno 5 sekund	x1	
2. Vrnitev na tovarniške nastavitve		
Držite pritisnjen tipko  , dokler ne utripa lučka OK	Pritisnite OK, da bi se vrnil na stanje pripravljenosti	

Lučka OK (B6) na kratko utripne, da bi potrdili nastavitve.

8. ČIŠČENJE APARATA

Pozor!

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola.
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.
- Če obdobje mirovanja traja več kot teden dni, priporočamo, pred prvo uporabo aparata opravite izpiranje.

Nevarnost!

- Med čiščenjem aparata nikoli ne potaplajte v vodo, to je električni aparat.
- Pred katerim koli postopkom čiščenja zunanjih delov aparata, ugasnite aparat, izvlecite vtič iz vtičnice in pustite, da se aparat ohladi.

					
	×	✓	✓	×	×
➔					

					
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	×	×
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓

8.1 Čiščenje mlinčka za kavo

1. Očistite območje za pritrditev s čopičem (C9) (sl. 29).
2. S čopičem očistite žleb za kavo (slika 30).

Učinkovito mletje

Sčasoma je mlin izpostavljen obrabi. Zaradi tega je treba s časom, da dosežete popoln odmerek, obrniti gumb (B4) proti višjim številkam. Ko ste v nastavitvi med 30 in 40, je čas, da nastavite dodatno območje mletja (glejte poglavje »7. Nastavitve veni meni« - »Dodatno reguliranje mletja«).

Ko se količina mlete kave še dodatno zmanjša, se za zamenjavo mlinčkov obrnite na servisni center: ponovno nastavite mlinček za kavo tako, da vstopite v meni z nastavitvami in izberete prvo območje dodatne nastavitve mletja. Nato obrnite gumb za nastavitve količine (B4) v položaj Min in prilagodite odmerek kot pri prvi uporabi (glejte »Popoln odmerek«).


8.2 Čiščenje namenskih filtrov za Espresso Cool

Ti filtri so zasnovani tako, da optimizirajo ekstrakcijo te pijače. Dobro jih očistite in odstranite ostanke kave, da ohranite njihovo učinkovitost.

1. Po uporabi filtre dobro izperite (sl. 29) in perforiran filter trdno pritisnite na mesto (sl. 30).

Če čiščenje ne zadostuje, vsekakor pa vsaj enkrat na mesec, postopajte kot sledi:


1. Perforirani filter odstranite tako, da primete jeziček (sl. 31).
2. Preverite, da je luknjica na dnu (sl. 32) brez nobenih ostankov.

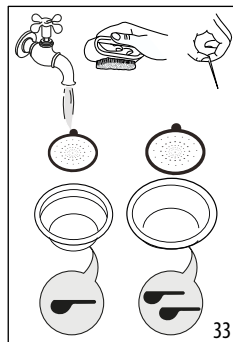

3. Filtre operite s tekočo vodo (slika 33).
4. Prepričajte se, da luknje niso ovirane. Če je potrebno, uporabite iglo.
5. Vse dele osušite s krpo.
6. Perforirani filter ponovno vstavite tako, da ga potisnete do konca (sl. 30).

8.3 Čiščenje "Smart tamping station"

1. Področje za namestitev očistite s čopičem (slika 34).
2. Povlecite ročico (A21) do konca in s čopičem očistite pestič (sl. 35), nato spustite ročico.
3. Uporabite čopič (C7) očistite drsnik kave (sl. 36).

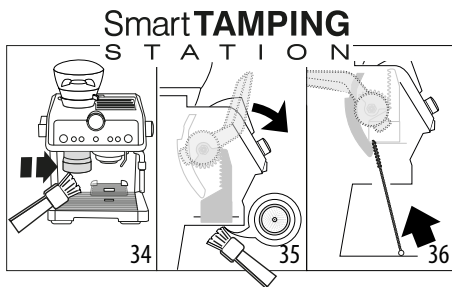

9. TRDOTA VODE

Lučka  (B10) odstranjevanja kotlovcia se prižge po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode. Aparat lahko programirate glede na dejansko trdoto vode, ki je v uporabi na določenem območju, ter s tem zmanjšate pogostost postopka odstranjevanja vodnega kamna.

1. Iz ovitka vzemite reaktivni testni listič "TOTAL HARDNESS TEST" (C6).
2. Testni listič povsem potopite v vodo za približno eno sekundo.
3. Izvlecite listič in ga rahlo stresite.



Rezultat testiranja trdote vode	Tipka	Raven
	× 2	1 mehka voda
	≡ 5°	2 srednje trda
	OK	3 trda ali zelo trda voda

4. Nastavite aparat kot navaja poglavje »7. Nastavitveni meni« »Trdota vode«.


10. KAKO UPORABLJATI SOFTBALLS

Softballs (C10) je inovativen sistem, ki podaljšuje življenjsko dobo stroja, ne da bi pri tem spreminjal kakovost vode, kar zagotavlja izločanje kremaste in aromatične kave. Za optimalno učinkovitost pred uporabo pustite Softballs v vodi celo noč.

1. Odstranite vrečko Softballs iz embalaže (sl. 37).

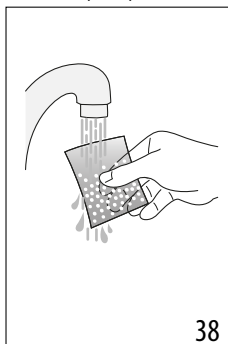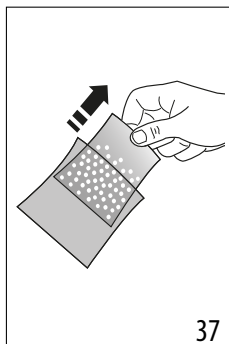

2. Vrečko kroglic Softballs sperite pod tekočo vodo (sl. 38).
3. Vrečko potopite v rezervoar za vodo (A15) (sl. 39).

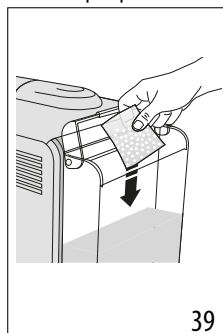

4. Vrečko Softballs zamenjajte vsake 3 mesece (sl. 40).

11. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA



Pozor!

- Redno izvajajte odstranjevanje vodnega kamna, da bi zagotovili odlične rezultate skozi čas: Če to stroj zahteva, na strani delonghi.com kupite odstranjevalec vodnega kamna Ecodcalc in zaženite odstranjevanje vodnega kamna.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.
- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek po nesreči razlije, takoj osušite.


Za odstranjevanje vodnega kamna

Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna	Odstranjevalec vodnega kamna De'Longhi
Posoda	Prostornina 2 litra
Čas	~20 min


- Ko se prižge lučka, je čas za odstranjevanje vodnega kamna (B10). Odstranjevanje vodnega kamna lahko začnete kadar koli.
- Odstranite in izpraznite pladenj za kapljevino (A11), nato ga ponovno vstavite.
- (ČE STA PRISOTNA, ODSTRANITE FILTER ZA MEHČANJE IN SOFTBALLS). Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar za vodo (A15) do nivoja A (kar ustreza ovitku s 100 ml), označenemu na notranji strani rezervoarja) (sl. 41).

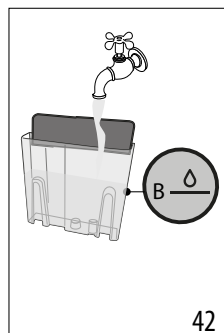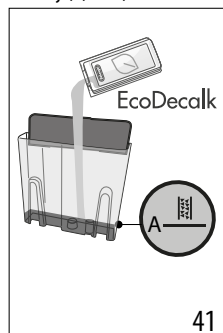

4. Dodajte vodo do nivoja  B (sl. 42). Rezervoar za vodo znova vstavite na mesto.

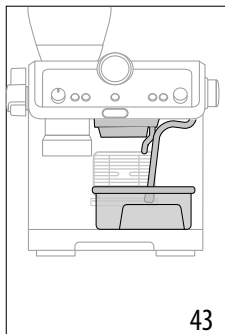

43

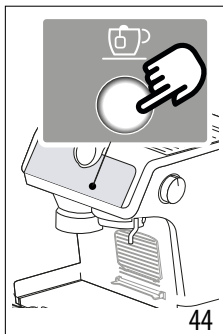


44

5. Prepričajte se, da držalo za filter (C1) ni pritrjeno in namestite posodo pod dulce za kavo in vročo vodo ter pod dulec za paro (A7) (sl. 43).
6. Držite pritisnjeno tipko  (B6), dokler lučka  (B10) utripa.
7. Pritisnite tipko OK: odgovarjajoča lučka utripa.
8. Program za odstranjevanje vodnega kamna se zažene in tekočina za odstranjevanje vodnega kamna priteče iz dulcev. Program za odstranjevanje vodnega kamna v presledkih samodejno opravi celo vrsto izpiranj, da odstranite ostanke vodnega kamna iz notranjosti kavnega aparata, dokler se rezervoar ne izprazni.

Točenjske prekinje, lučka OK sveti modro. Na kar je potrebno izpiranje:

9. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje tekočine za odstranjevanje kotlovcia, ter jo namestite pod dulca.
10. Odstranite rezervoar za vodo, izpraznite ga morebitnih ostankov raztopine za odstranjevanje kotlovcia, splaknite ga s tekočo vodo in napolnite s svežo vodo do oznake nivoja MAX (sl. 45). Rezervoar znova vstavite na mesto.

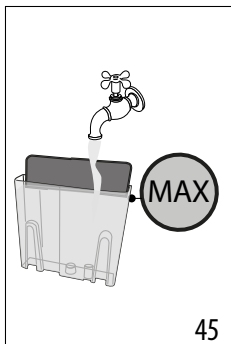

45

11. Pritisnite tipko OK: začne se spiranje.

12. Po izpiranju se točenjske prekinje in aparat je pripravljen za uporabo.
13. Izpraznite zbiralne posode z vodo za izpiranje.
14. Izvlecite in izpraznite posodo za zbiranje kapljavine ter jo znova vstavite.
15. Izvlecite rezervoar ter ga napolnite s svežo vodo ter ga znova vstavite.
16. Lučka OK postane bela.
- Aparat je sedaj pripravljen za uporabo.

Opomba:

- Cikel odstranjevanja vodnega kamna lahko zaženete kadar koli (tudi če ustreznost lučka še ne sveti).
- Če ste odstranjevanje vodnega kamna zagnali pomotoma, držite pritisnjeno gumb  10 sekund; izpiranja ni mogoče prekiniti.
- Aparat samodejno zapusti način odstranjevanja vodnega kamna po 30 sekundah nedejavnosti.

12. ČIŠČENJE DULCA ZA KAVO (A19)

Ko lučka  zasveti (oranžno) (B11), morate očistiti kavni krogotok. Za izvedbo cikla čiščenja uporabite čistilne tablete De'Longhi (C9). Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

1. Filter za 1 skodelico (C2) vstavite v držalo filtra (C1) (sl. 26).
2. Pripomoček za čiščenje (C8) (sl. 27) vstavite v filter in ga do konca pritisnite.
3. Čistilno tableto položite na dodatno opremo (sl. 28).
4. Držalo filtra pritrdite na posodo za kavo (A19).
5. Napolnite rezervoar za vodo (A15). Prepričajte se, da je posoda za zbiranje kapljavine (A11) prazna.
6. Držite pritisnjeno tipko  (B5), dokler lučka  (B11) utripa.
7. Pritisnite OK (B4) za začetek čiščenja: lučka OK utripa, kar pomeni, da čiščenje poteka;
8. Ko se pretok ustavi in lučka OK zasveti modro, je čas za izpiranje.
9. Odstranite čistilni pripomoček in operite nosilec filtra ter filter pod tekočo vodo.
10. Ponovno namestite držalo filtra in s pritiskom na gumb nadaljujte z izpiranjem OK: priporočljivo je, da posodo postavite pod držalo filtra.
11. Ko je izpiranje končano, je aparat pripravljen za uporabo.
12. Odstranite in izpraznite posodo za kapljavine

Opomba:

- Cikel odstranjevanja vodnega kamna lahko zaženete kadar koli (tudi če ustreznost lučka še ne sveti).
- Če ste odstranjevanje vodnega kamna zagnali pomotoma, držite pritisnjeno gumb  10 sekund; izpiranja ni mogoče prekiniti.
- Aparat samodejno prekine čiščenje po 30 sekundah nedejavnosti.

13. POMEN SIGNALNIH LUČK

SIGNALNE LUČKE	POMEN SIGNALNIH LUČK	POSTOPEK
Vse signalne lučke kratek čas utripajo	Vklop aparata	Samodejno diagnosticiranje
 neprekinjena	To je prvi vklop aparata, zato se mora napolniti vodni obtok	Naredite, kot je navedeno v pog. »3. Pred prvo uporabo aparata«
 stalna (bela) - Signalni lučki x1 - x2: treba je izbrati število skodelic - Signalna lučka  : označuje izbrano temperaturo kave - Signalna lučka  : označuje, da je aparat pripravljen za točenje vroče vode - Lučka za vročo pijačo: označuje izbran napitek	Aparat je pripravljen za točenje toplih napitkov	Pripravite stroj in začnite s pripravo napitka
 stalna (modra) - Signalni lučki x1 - x2: treba je izbrati število skodelic - Signalna lučka  : označuje, da je aparat pripravljen za točenje vroče vode - Indikator hladne pijače: označuje izbran napitek	Aparat je pripravljen za točenje hladnih pijač	Pripravite stroj in začnite s pripravo napitka
 neprekinjena	Vsebnik za zrna (A2) je prazen	Napolnite posodo za zrna
 utripajoča	Želite mleti, vendar je vsebnik za zrna (A2) je prazen	Napolnite posodo za zrna
 stalna	Premalo vode v rezervoarju (A15) ali rezervoar vode ni pravilno vstavljen	Rezervoar napolnite ali pa ga izvlecite in pravilno znova vstavite
 utripajoča	Želite pripraviti napitek, vendar je rezervoar za vodo (A15) prazen	Napolnite rezervoar vode
	Mletje je predrobno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka	Odstranite čašo filtra (C1) in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v pog. »4. Priprava kave« in »4.2 Faza 2 - Stiskanje«
	Kavni filter je zamašen	Splaknite filtre s tekočo vodo
	Rezervoar (A15) je slabo vstavljen in ustrezni ventil niso odprti	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila
	Vodni kamen v vodni napeljavi	Odstranite vodni kamen, kot navedeno v pog. »11. Odstranjevanje vodnega kamna«
 Stalna (rdeča)	Splošni alarm	Obrnite se na servisni center
→		


SIGNALNE LUČKE	POMEN SIGNALNIH LUČK	POSTOPEK
 neprekinjeno (oranžno)	Treba je očistiti dulca za kavo	Glejte pog. »12. Čiščenje dulca za kavo (A19)«
 utripajoče (oranžno)+  stalna (bela)	Aparat je pripravljen za čiščenje avtomata za kavo	
 utripajoče (oranžno)+  utripajoča (bela)	Čiščenje dulca za kavo je v teku	
 utripajoče (oranžno)+  stalna (modra)	Nadaljevati je treba s spiranjem dulca za kavo	
 utripajoče (oranžno)+  Utripajoče (modro)	Splakovanje dulca za kavo je v teku	
 neprekinjena	Stroj je pripravljen za dovajanje pare	Stroj ima temperaturo za dovajanje pare. Če želite nadaljevati s točenjem iz cevi za paro, zavrtite gumb za paro
 utripajoča	Stroj je vklopljen z aktivnim varčevanjem z energijo. Gumb za paro (A5) je v položaju za dovajanje	Lučka utripa, kar pomeni, da se stroj pripravlja na dovajanje pare. Dostava se začne, ko je parni tokokrog na temperaturi
	Stroj je pripravljen za dovajanje pare	Stroj ima temperaturo, ko lučka ostane prižgana
	Aparat dovaja paro	
 utripajoča	Lijak mlinčica za kavo je zamašen	Očistite, kot je navedeno v ods. »8.3 Čiščenje "Smart tamping station"«. Če težave ne odpravite, dostopite do lijaka tako, da odprete vrata (A22) in odstranite oviro s krtačko (C7)
		Preverite, ali uporabljeni kavni filter ustreza številu izbranih skodelic
		Z vrtenjem gumba zmanjšajte količino kave (B1)
 Stalna + x1 in x2 utripajoča	Ročica (A21) ni v pravilnem položaju	Po stiskanju vrnite ročico v začetni položaj
 neprekinjena (rdeča)	Opravi je potrebno odstranjevanje vodnega kamna	Izvedite odstranjevanje vodnega kamna, kot je navedeno v poglavju. »11. Odstranjevanje vodnega kamna«
 utripajoča (rdeča) +  stalna (bela)	Aparat je pripravljen za odstranjevanje vodnega kamna	
→		

SIGNALNE LUČKE	POMEN SIGNALNIH LUČK	POSTOPEK
 utripajoča (rdeča) + OK utripajoča (bela)	Aparat odstranjuje vodni kamen	Dokončajte operacije, opisane v pogl. »11. Odstranjevanje vodnega kamna«
 utripajoča (rdeča) + OK stalna (modra)	Treba je opraviti izpiranje	
 utripajoča (rdeča) + OK Utripajoče (modra)	Aparat izvaja izpiranje cikla odstranjevanja vodnega kamna	

14. Če karkoli ne deluje

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
V posodi za zbiranje (A11) je voda	Spada v normalno delovanje notranjih krogotokov stroja	Redno praznite in čistite posodo za zbiranje
Ekspresna kava ne izhaja več	Odsotnost vode v rezervoarju (A15)	Napolnite rezervoar
	Signalna lučka  (B6) je prižgana in opozarja, da je obtok za vodo ali obtok za paro prazen	Pritisnite tipko, ki ustreza lučki  za napolnitev obtoka
	Kavni filter je zamašen	Izperite filtre pod tekočo vodo. Za namenjene filtre Espresso Cool, glej »8.2 Čiščenje namenskih filtrov za Espresso Cool«
	Rezervoar (A15) je slabo vstavljen in ventila na dnu nista odprta	Rahlo pritisnite na rezervoar, da se odpreta ventila, ki se nahajata na njegovem dnu
	Vodni kamen v vodni napeljavi	Odstranite vodni kamen, kot navedeno v pog. »11. Odstranjevanje vodnega kamna«
	Mletje je predrobno	Odstranite čašo filtra (C1) in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v odst. »4. Priprava kave« in »4.2 Faza 2 - Stiskanje«
Čaša filtra se ne priklopi na aparat	Zmleta kava ni bila stisnjena ali je bila stisnjena v preveliki količini	Ponovite mletje z drugačnimi nastavitvami. Zmanjšajte količino odmerka: preverite, ali je filter (1 ali 2 skodelici) pravilen glede na odmere, ki ga želite zmleti (gumb x (B2) ali x2 (B3) je izbran)
→		

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Ekspresna kava kaplja na robu čaše filtra, (C1) namesto skozi šobo	Čaša filtra je nepravilno vstavljena	Čašo filtra pravilno namestite in jo do konca zategnite
	Tesnilo dulca za kavo (A19) ima slabšo elastičnost ali je umazano	Zamenjajte tesnilo dulca za kavo v servisnem centru
	Kavni filter je zamašen	Izperite filtre pod tekočo vodo. Za namenjene filtre Espresso Cool, glej »8.2 Čiščenje namenskih filtrov za Espresso Cool«
Krema na kavi je svetle barve (kava hitro izteka skozi šobo)	Treba je popraviti nastavitve aparata	Odstranite čašo in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v pog. »4. Priprava kave« in »4.2 Faza 2 - Stiskanje«
Kavna krema je temne barve (kava počasi teče skozi šobo)	Treba je popraviti nastavitve aparata	Odstranite čašo filtra (C1) in ponovite postopek za pripravo kave skladno z napotki v pog. »4. Priprava kave« in »4.2 Faza 2 - Stiskanje«
Po končanem odstranjevanju vodnega kamna aparat zahteva ponovno splakovanje	Med ciklom splakovanja rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX	Ponovite izpiranje (gl. pogl. »11. Odstranjevanje vodnega kamna«)
Aparat ne melje kave	V mlinčku za kavo je tujek	Izbirno stikalo obrnite na položaj 15 in odstranite vsa zrna s sesalnikom za drobtine, dokler posoda za zrna ni prazna in čista (A2). Če težave ne odpravite, se obrnite na servisni center
Če želite spremeniti kakovost kave		• Priporočljivo je, da v posodo za zrna (A2) vsujete samo količino kave, ki bo uporabljena • Za praznjenje posode posesajte vsebino s sesalnikom ali pa zmeljite vso zrnje, dokler ni popolnoma prazen • Vsujte novo vrsto zrnja • Če pri mletju ne dosežete »popolnega odmerka«, nadaljujte kot pri prvi uporabi
→		

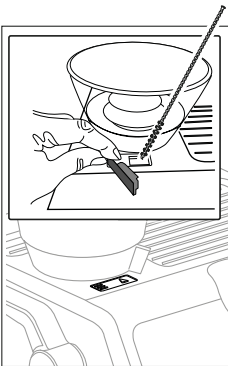TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Po mletju je filter kave prazen	Drsnik za kavo v kavnem mlinčku je zapolnjen	Očistite, kot je navedeno v odst. »8.3 Čiščenje "Smart tamping station"«. Če težava ostaja, dostopajte do spusta skozi ustrezna vratca (A22) in ga sprostite s ščetko 
Po mletju je v filtru preveč kave		
Po mletju kavni prah v filtru ali ne dosega »popolnega odmerek«	"Smart Tamping Station" je potrebno očistiti	Očistite, kot je navedeno v odst. »8.3 Čiščenje "Smart tamping station"«, nato ponovite mletje
	Količino mlete kave je treba prilagoditi	Prilagodite količino s posebnim gumbom (B1) po navodilih v odst. »Popoln odmerek«. Če je gumb že v položaju max, nadaljujte, kot je navedeno v pogl. »7. Nastavitveni meni« - »Dodatno reguliranje mletja«
	Uporabljen je filter za 2 skodelici	Preverite, ali sveti lučka 2X
	Mlinček se s časom obrabi	Obrnite se na servisni center
Po mletju je na pladnju za skodelico nekaj kave	Med stiskanjem se ročica ni vrnila v začetni položaj.	Za pravilno izvedbo stiskanja: - Spustite ročico, kolikor gre; - Vrnite ročico v prvotni položaj; - Ponovno spustite ročico in ko ročica doseže konec svojega giba, izvlecite držalo filtra: na ta način ostane za ključek doze sijoč; - Vrnite ročico v prvotni položaj.

15. STATISTIKA

Statistični podatki stroja so uporabni v primeru pomoči. To opravite na naslednji način:

- Dostopite do menija tako, da hkrati pritisnete tipki x1 (B2) in  (B6) za 3 sekunde;
- Zavrtite ročico (B7), da bi izbrali  "Espresso Cool";
- Pritisnite  (B5);

- Ko dostopate do menija z nastavitvami, izberite želene podatke z vrtenjem izbirnega gumba, kot je prikazano v naslednji tabeli:

Položaj ročice	Števec
Cold Brew 	Skupno število odstranjevanja vodnega kamna
...→	

Položaj ročice	Števec
Espresso 	Skupno število toplih napitkov
Espresso Cool 	Skupno število hladnih pijač

- Lučke x1, x2, OK,  in  kažejo na število postopkov:

Lučke na nadzorni plošči	Štetje napitkov	Štetje odstranjevanja vodnega kamna
    	do 100	Do 1
    	med 100 in 1000	Med 2 in 10
    	Med 1000 in 3000	Med 10 in 30
    	Med 3000 in 6000	Med 30 in 60
    	Med 6000 in 11000	Med 60 in 110
    	Več kot 11000	Več kot 110

- Naprava samodejno zapusti meni z nastavitvami po 30 sekundah nedejavnosti.

16. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50- 60 Hz
Moč:	1550W
Tlak:	1.9 MPa (19 bar)
Prostornina rezervoarja vode:	2 l
Mere D x Š x V::	369x380x445 mm
Teža:	13,2 kg
Največja vsebnost posode za kavno zrnje:	250 g

De'Longhi si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične in estetske značilnosti, ne da bi pri tem spreminjala delovanje in kakovost izdelkov.

Register Now

www.delonghi.com/register



57132C9165_00_0125