
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




KAVNI APARAT
Navodila za uporabo



De'Longhi

A

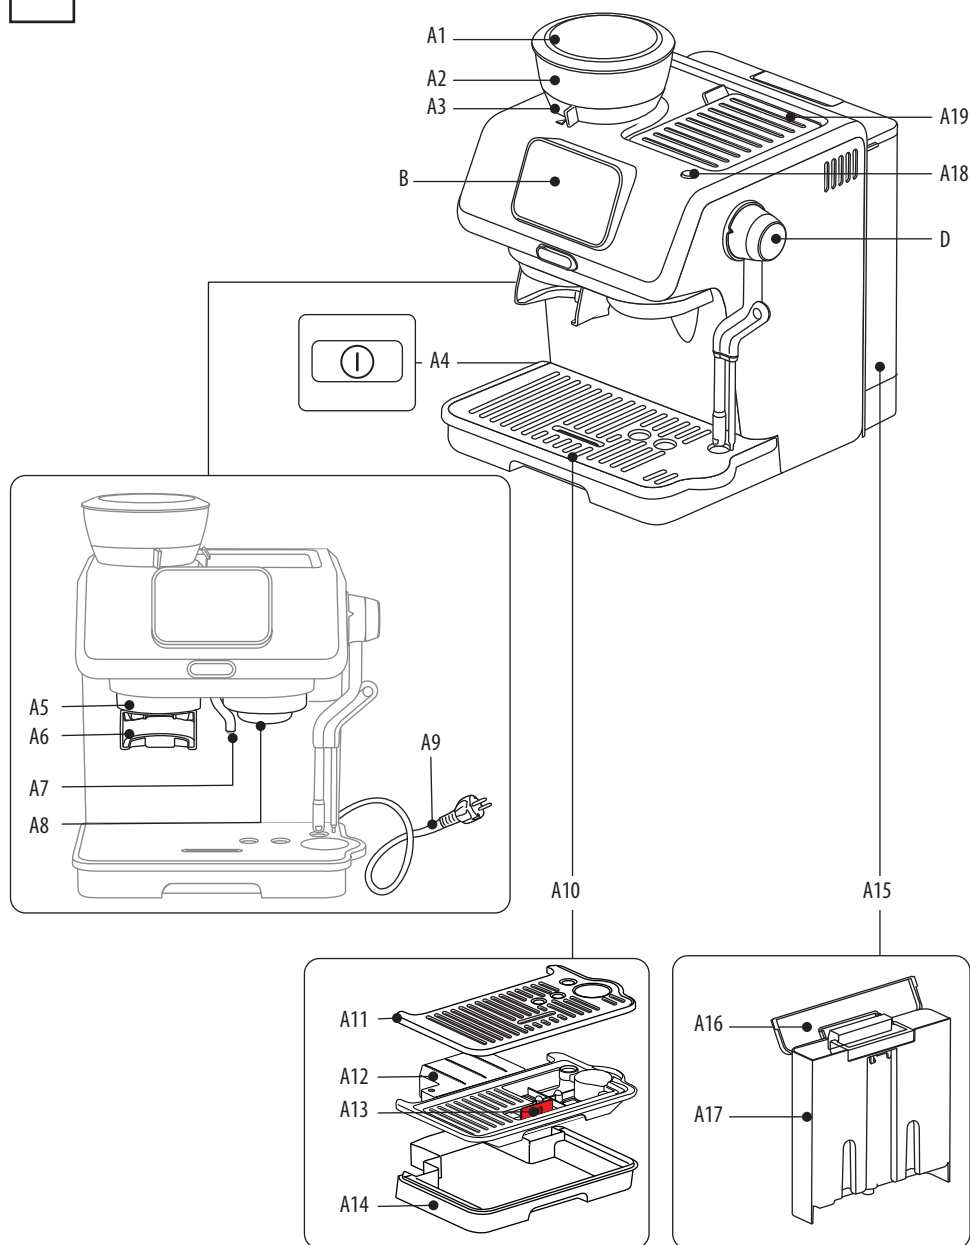

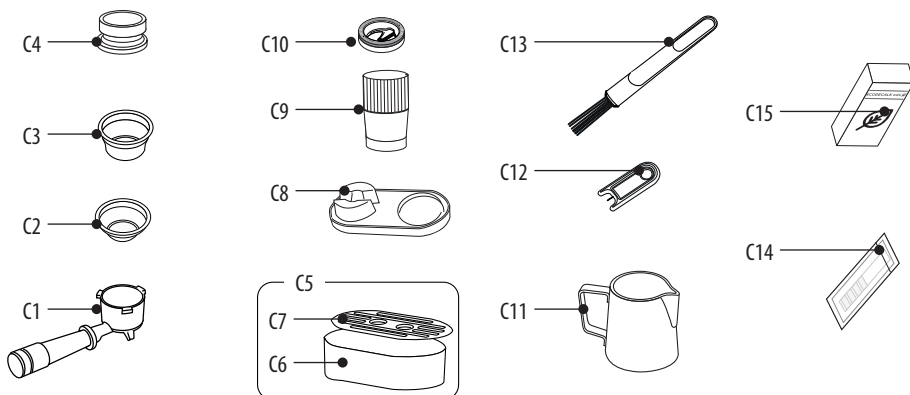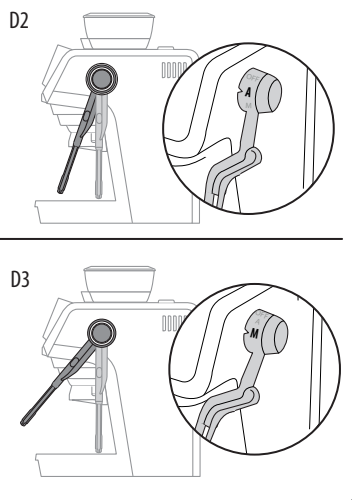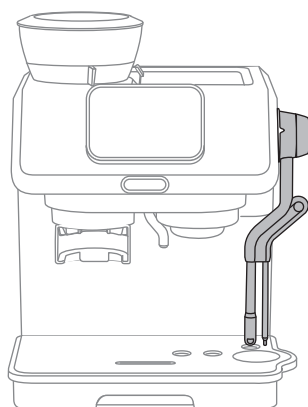B**C*****D**

1. OPIS

1.1 Opis aparata - A

- A1. Pokrov vsebnika za kavna zrna
- A2. Vsebnik za kavna zrna
- A3. Izbirnik stopnje mletja (od fine do grobe)
- A4. Glavno stikalo (I/O)
- A5. Izhod mlinčka
- A6. Držalo nosilca filtra
- A7. Dulec za vročo vodo
- A8. Točilna enota
- A9. Napajalni kabel
- A10. Skupina posode za zbiranje kapljevine
- A11. Rešetka za odlaganje kozarcev ali večjih skodelic
- A12. Rešetka pladnja
- A13. Indikator nivoja vode na posodi za zbiranje kapljevin
- A14. Posoda za zbiranje kapljevine
- A15. Rezervoar za vodo
- A16. Pokrov rezervoarja za vodo
- A17. Rezervoar za vodo
- A18. Tipka ON/Stand-by (Vklop/Pripravljenost)
- A19. Prostor za dodatno opremo

1.2 Opis začetne strani - B

- B1. Tehnologija Bean adapt
- B2. Izbirni napitki (aparat bo vodil uporabnika korak za korakom)
- B3. Nastavitveni meni

1.3 Opis dodatkov - C*

(* Različni glede na vrsto in število pri različnih modelih)

- C1. Nosilec filtra
- C2. Filter za kavo za 1 skodelico
- C3. Filter za kavo za 2 skodelici
- C4. Dozirni lijak
- C5. Nosilec za male skodelice
- C6. Posoda za zbiranje kapljevine majhne skodelice
- C7. Podporna rešetka za skodelico
- C8. Podloga za stiskanje
- C9. Pestič
- C10. Dodatek 'Dose Adjust'
- C11. Ročka za mleko
- C12. Čistilna igla za penilec
- C13. Čopič za čiščenje
- C14. Reaktivni listič "Water hardness test" za trdoto vode
- C15. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna

1.4 Opis sistema Auto Latte (Avto Mleko) Art - D

- D1. Cev za paro
- D2. Položaj "A": avtomatska funkcija
- D3. Položaj "M": ročna funkcija


1.5 Priporočeni dodatni pripomočki za čiščenje

Za več informacij obiščite Delonghi.com.


ECO MULTICLEAN  **Detergent:**

EAN: 8004399333307


2. PRIPRAVA STROJA ZA PRVO UPORABO

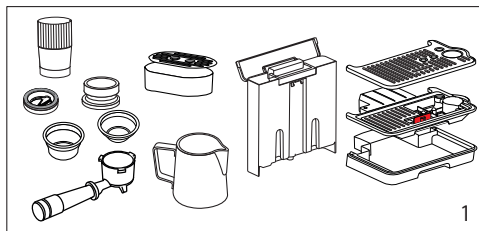


1. Operite in posušite vse pripomočke (vključno z rezervoarjem za vodo (A15)) s toplo vodo in sredstvom za pomivanje posode.

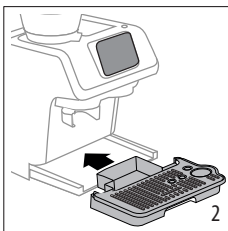


2. Vstavite pladenj za zbiranje tekočine (A10) skupaj z mrežo za skodelice in odstranite nalepko z zaslona.

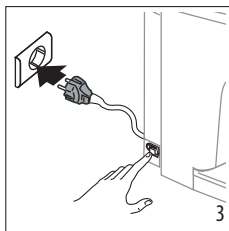


3. Priključite aparat in ga vklopite s pritiskom na glavno stikalo (A4) ob strani stroja.

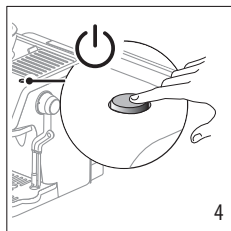


4. Pritisnite tipko ON/Stand-by (Vklop/Pripravljenost). (A18). Zaslona se vklopi.

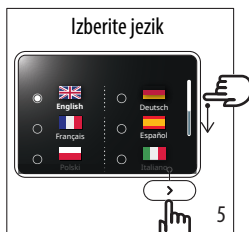

5. Izberite jezik: poiščite jezik tako, da se pomaknete po vrstici v desno, izberete oznako, ki ustreza zastavi, in pritisnite > za potrditev izbire.

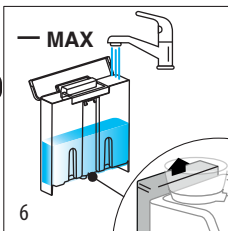


6. Aparat bo vodil uporabniški korak za korakom. Odstranite rezervoar za vodo in ga napolnite s svežo, čisto vodo*, pri čemer pazite, da ne presežete ravni MAX (maksimalno). Zamenjajte rezervoar za vodo in pritisnite >.

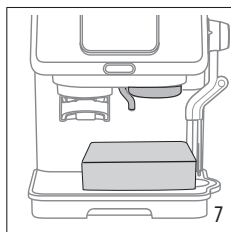


7. Pod dulec za vročo vodo (A7) postavite posodo in pritisnite "Start", da izperete.

8. Izpiranje se začne in ustavi samodejno. Nato nadaljujte z nastavitvijo trdote vode: programiranje aparata na podlagi dejanske trdote vode v vodovodu v različnih regijah vam omogoča, da odstranite vodni kamen s pravilno pogostostjo.

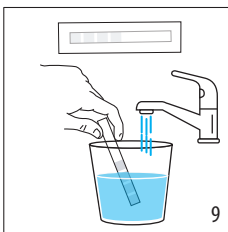

9. Vzemite indikatorski papir "TOTAL HARDNESS TEST" (C14) iz embalaže. Pritisnite "Start": papir popolnoma potopite v kozarec vode za eno sekundo.

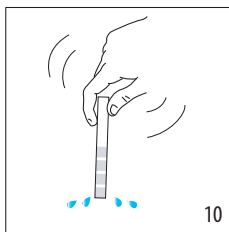


10. Odstranite indikatorski papir iz vode in rahlo pretresite. Pritisnite >.

* Katero vodo uporabiti


- Obvezna je uporaba sveže pitne vode.
- Ne uporabljajte gazirane (z dodatkom CO₂) ali destilirane vode
- **Tehnologija za hladno ekstrakcijo:**
 - Pri prvi pripravi "Cold Brew", sperite notranji tokokrog tako, da pripravite 4 dvojne napitke "Cold Brew" brez mleke kave.
 - Pred pripravo hladnih napitkov vedno izpraznite posodo za vodo (A17), temeljito sperite in napolnite s svežo pitno vodo.

Priprava stroja za prvo uporabo

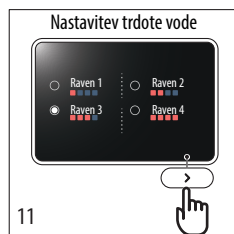

11. Po približno eni minuti se oblikujejo 1, 2, 3 ali 4 rdeči kvadratici, odvisno od trdote vode. Na zaslonu izberite ustrezno raven. Pritisnite >.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY Inteligentna tehnologija Bean Adapt enostavno prilagaja nastavitve aparata posebnostim kavnih zrn in zagotavlja idealno ekstrakcijo kave, ki ohranja in krepi vse arome kavnih zrn. Če želite nadaljevati, pritisnite "Začni". Če želite to tehnologijo raziskati pozneje, pritisnite »Preskoči«. Do tehnologije Bean Adapt lahko kadar koli dostopite tako, da sledite navodilom »9. Tehnologija Bean Adapt«.

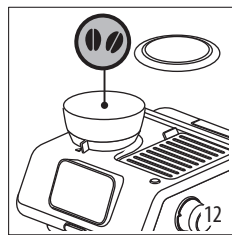

12. Napolnite posodo za kavna zrna. Pritisnite >.

13. Na zaslonu je vadnica, ki pojasnjuje, kako uporabljati napravo: pritisnite "Začni", da zaženete vadnico.


14. Pritisnite ">" za vsakim zaslonom, da se premaknete naprej.

15. Po zadnjem zaslonu pritisnite "Začni" in naprava bo pripravljena za uporabo.


3. SPLOŠNE NASTAVITVE NAPITKA

1. Vstopite v meni z nastavitvami napitka:			
Na domači strani pritisnite  (B1): ko je Bean Adapt onemogočen, lahko dostopite do nastavitve napitka:			
2. Izberite želeno nastavitev:			
Temperatura vode za infuzijo	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite želeno nastavitev Opomba: nihanje temperature bolj vpliva na dolge pijače.	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitvev
Dolžina pred infuzijo	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite dolžino od kratke do dolge	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitvev
Časovnik odmerka (s)	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite filter (enojni ali dvojni) in prilagodite čas mletja	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitvev
3. Pritisnite "<", da se vrnete na domačo stran			


4. TOČENJE KAVE

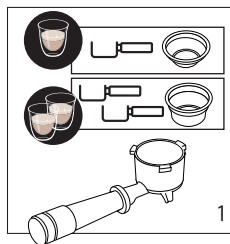

1. Izberite filter za 1 (C2) ali 2 skodelici (C3) in ga postavite v držalo za filter (C1).

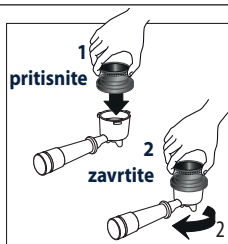

2. Merilni lij (C4) vstavite v držalo filtra: 1 pritisnite in 2 zavrtite, dokler se ne zaskoči.

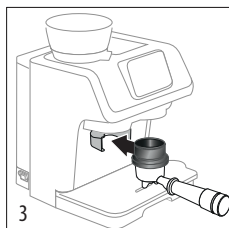


3. Vstavite držalo filtra




4. Na domači strani pritisnite napitek (B2), ki ga želite pripraviti (npr. Espresso).



5. Pritisnite polje na dnu slike držala filtra za dostop do nastavitve odmerka.

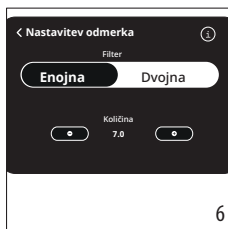

6. Izberite filter, ki ga uporabljate (enojni: 1 skodelica; dvojni: 2 skodelici). Čas mletja lahko prilagodite s pritiskom na gumb ⊖ ali ⊕ (čas se poveča ali zmanjša za 0,5 sekunde naenkrat).

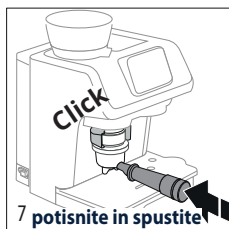


7. Pritisnite "<", da se vrnete na domačo stran. Pritisnite nosilec filtra, dokler ne zaslišite klika, nato ga spustite: mletje se samodejno začne in ustavi.


Opomba: za ročno zaustavitev mletja samo ponovno pritisnite držalo filtra (dokler ne zaslišite "klik") ali pritisnite [] na prikazovalnik.




8. Ko je mletje končano, nadaljujte s stiskanjem.

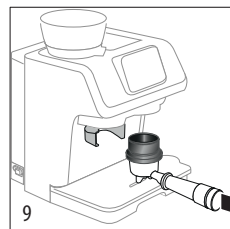


9. Odstranite nosilec filtra.

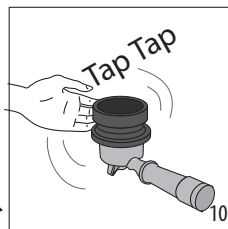

10. Nežno potrkajte po merilnem lijaku (C4), da poravnate mleto kavo v notranjosti.

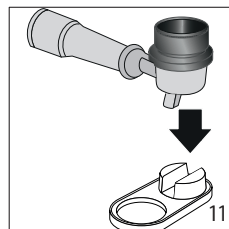

11. Nosilec filtra vstavite v ustrezen sedež na podlogi za stiskanje (C8).

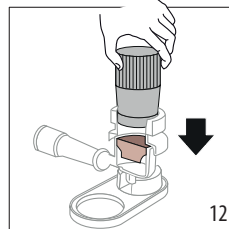

12. Močno pritisnite kavo in preverite, ali je odmerek pravilen (glejte [Kako preveriti odmerek](#)).

4.1 Kako preveriti odmerek

Preverite položaj potiskala (C9), da razumete, ali je bil dosežen "Popoln odmerek".



Majhen odmerek

Če potiskalo kaže "-1" ali "-2", količina mlete kave ni zadostna in je potrebno dodati kave.



1. Namestite držalo filtra (C1): pritisnite in spustite, da začnete mleti.

2. Po nekaj sekundah prenehajte z mletjem, ponovno potisnite in preverite odmerek s potiskalom.

☞ S tehnologijo Bean Adapt bo aparat vodil uporabnika do popolnega odmerka.




Popoln odmerek

Če na potiskalu piše "OK", je odmerek pravilen.




Prevelik odmerek

Če potiskalo kaže "+1" ali "+2", je količina mlete kave prevelika in jo je treba prilagoditi s pripomočkom 'Dose Adjust' (C10), kot sledi:

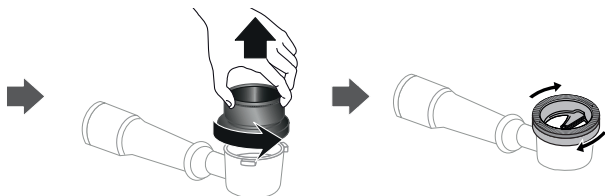


1. Odstranite merilni lijak (C4) tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca in povlečete navzgor
2. Pripomoček 'Dose Adjust' namestite na držalo filtra in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da odstranite odvečno mleto kavo. Naredite vsaj 1 popoln obrat.


Točenje kave

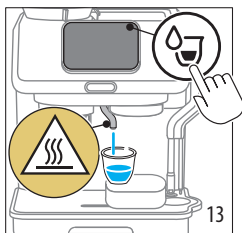

13. Baristov nasvet: skodelico segrejte z vročo vodo s pritiskom na gumb "vodni curek" na domači strani. Vroča voda bo točena iz ustreznega dulca (A7)

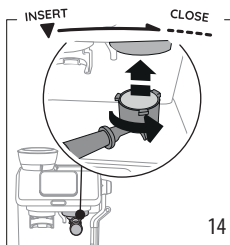


14. Odstranite merilni lijak (C4) in pritrdite nosilec filtra v dozirno enoto.

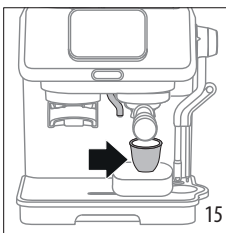

15. Kozarec postavite pod držalo filtra. Za majhen kozarec uporabite ustrezno oporo (C5)).



16. Neposredna izbira: pritisnite puščico "play": **točenje se začne**. Količina po meri: pritisnite polje na dnu slike pijače za dostop do nastavitve količine in prehod na naslednji korak.

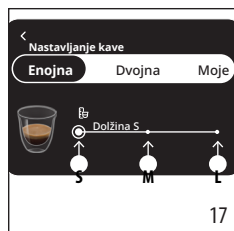

17. Izberite želeno dolžino za enkratni ali dvojni odmer: nato pritisnite <. Pritisnite puščico za točenje "play": **točenje se začne**.

Opomba: glejte poglavje, (11) da izberete količino "Moja".

5. PRIPRAVA "LONG BLACK" ALI "AMERICAN"

1. Odstranite merilni lijak (C1) in namestite nosilec filtra v dozirno enoto (A8).
2. Pod dulec za vročo vodo (A7) in dulca za kavo (pod držalo filtra) postavite veliko skodelico.
3. Pritisnite puščico "play" na slikah kave in vode.

Americano: najprej je treba točiti kavo in nato vročo vodo.

Long Black: najprej je treba točiti vročo vodo in nato kavo.

6. PRIPRAVA "TOPLE VODE"


1. Pod dulec za vročo vodo postavite veliko skodelico (A7).
2. Neposredna izbira: pritisnite puščico "play": **točenje se začne**.

Količina po meri: pritisnite škatlo na dnu pijače. Izberite želeno dolžino in pritisnite "<". Pritisnite puščico "play": **začne se točenje**.

Opomba: glejte poglavje, (11) da izberete količino "Moja".

7. ZA POPOLN ESPRESSO

Pridobivanje popolnega espressa je umetnost in lahko traja nekaj poskusov. Bodite pripravljeni prilagoditi velikost mletja in se vedno prepričajte, da imate mleto kavo pritisnjeno na indikatorsko črto v filtru (popolna doza), da dosežete popolno ekstrakcijo.

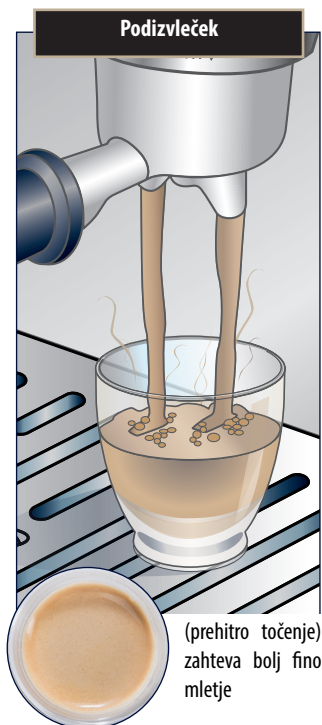



- Teče tako hitro kot voda
- Lahka, bleda krema

Za doseganje popolnosti:

- Prilagodite mletje na bolj fino nastavitev, 1 korak naenkrat. Spreminjajte samo med mletjem.



- Poskrbite, da bo količina mlete kave dosegla "popolno dozo" (glejte »4.1 Kako preveriti odmerek«).

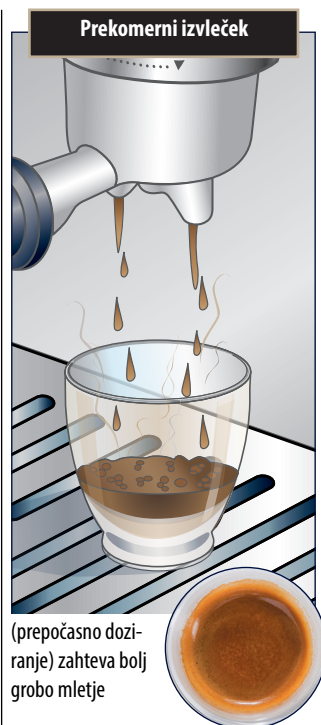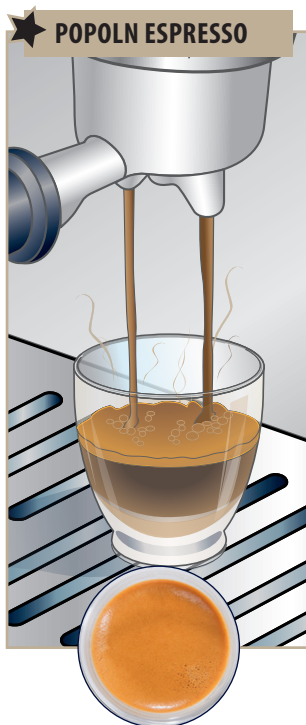

- Teče po kapljicah ali pa sploh ne teče
- Zelo temna in neenakomerna krema

Za doseganje popolnosti:

- Prilagodite mletje na bolj grobo nastavitev, 1 korak naenkrat. Spreminjajte samo med mletjem.



- Poskrbite, da bo količina mlete kave dosegla "popolno dozo" (glejte »4.1 Kako preveriti odmerek«).


8. PRIPRAVA COLD BREW




Tehnologija hladne ekstrakcije zagotavlja metodo kuhanja kave, ki uporablja hladno vodo ali vodo sobne temperature. Namesto toplote se za pridobivanje lastnosti kavnih zrn uporabi daljše obdobje kuhanja.




1. Na domači strani izberite »Cold Brew«.

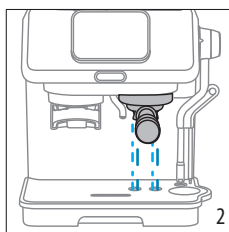


2. Priporočljivo je hladno izpiranje: namestite nosilec filtra (C1) s praznim filtrom in ga pritrdite na dozirno enoto. (A8). Pritisnite "OK": voda bo iztočena iz dozirne enote. (Ta korak lahko preskočite s pritiskom na "Preskoči").

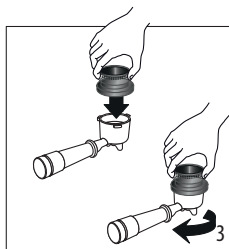

3. Nosilec filtra odklopite z dozirne enote in priključite merilni lijak (C4). Nadaljujte z mletjem odmerka, kot je razloženo v »4. Točenje kave«

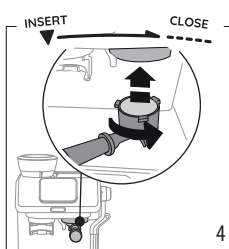


4. Držalo filtra (C1) s popolnim odmerkom pritrdite na točilno enoto.

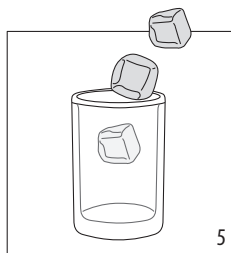

5. V kozarec dodajte nekaj kock ledu: priporočamo 3 kocke ledu za enkratni odmerek in 5 za dvojni odmerek.



6. Neposredna izbira: pritisnite puščico "play": **točenje se začne**. Količina po meri: pritisnite polje na dnu slike pijače, da nastavite količino in se premaknete na naslednji korak.

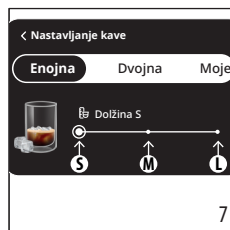

7. Izberite želeno dolžino za enkratni ali dvojni odmerek: nato pritisnite <. Pritisnite puščico za točenje "play": **točenje se začne**.

Opomba: glejte poglavje »11. Količinsko programiranje »My« da izberete količino moja "My".

Opomba:


- Pred pripravo hladnih napitkov vedno izpraznite posodo za vodo (A15), temeljito sperite in napolnite s svežo pitno vodo.
- Obvezna je uporaba sveže pitne vode.



Strokovnjak za kavo pri roki, ki uporabniku pomaga optimizirati točenje kave in rezultat v skodelici v samo nekaj korakih. Inteligentna tehnologija vodi uporabnika pri prilagajanju in uporabi aparata, odvisno od izbranih kavnih zrn: od mletja do kuhanja, vsak korak je nadzorovan, da bi dobili najboljše iz katere koli vrste kavnih zrn.




1. Pritisnite ikono tehnologije Bean Adapt.

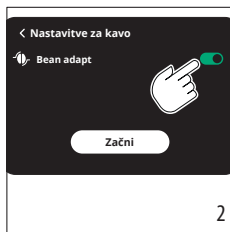


2. Omogočite Bean Adapt z ustreznim gumbom: postopek bo trajal približno 10 minut. Pritisnite "Start" (če se želite vrniti, pritisnite "<").




3. Na embalaži kave preverite vrsto kave, ki jo uporabljate (če ste v dvomih, izberite »Arabica & Robusta Blend«). Pritisnite >.

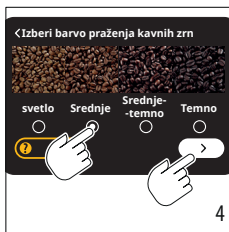


4. Preverite stopnjo praženosti na embalaži kave: kavo lahko primerjate tudi z navodilom na zaslonu. Pritisnite >.

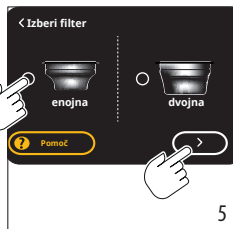

5. Izberite filter, ki ga uporabljate: 1 skodelica (C2) ali 2 skodelici (C3). Filter vstavite v držalo filtra. (C1). Pritisnite >.

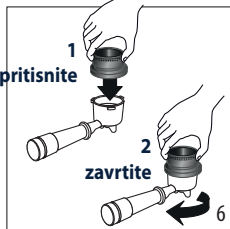


6. Merilni lij (C4) vstavite v držalo filtra: 1 pritisnite in 2 zavrtite, dokler ne zaskoči. Pritisnite ">" na zaslonu.

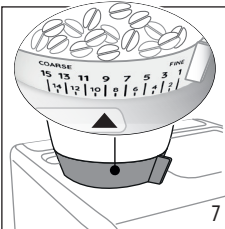


7. Preverite, ali je izbirnik stopnje mletja (A3) na številki, prikazani na zaslonu. Pritisni ">".


Upošteвайте: položaj premikajte samo med brušenjem.

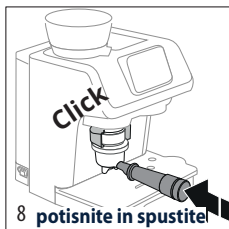


8. Potisnite nosilec filtra, dokler ne "klikne", nato ga spustite: mletje se samodejno začne in ustavi.

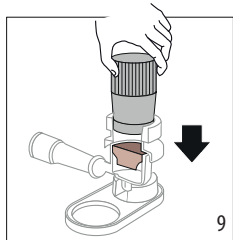


9. Pritisnite kavo. Pritisnite ">" in preverite odmerek.

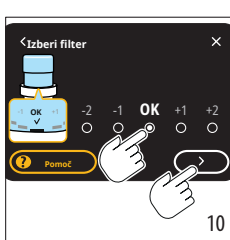

10. Preverite odmerek kave (glejte »4.1 Kako preveriti odmerek«). Pritisnite >.

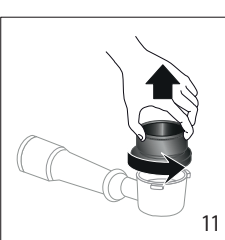

11. Aparat prikaže vse nastavitve na zaslonu. Pritisnite >. Odstranite merilni lijak. (C4).

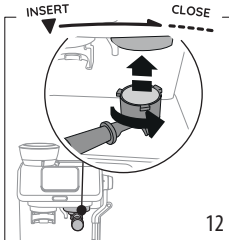

12. Namestite nosilec filtra v enoto za kuhanje (A8).

Tehnologija Bean Adapt



13. Pritisnite puščico "play", da začnete infuzijo. Aparat analizira espresso in zagotovi rezultat:



14. Espresso je OK. Pritisnite >.

15. Vaš profil kavnih zrn se shrani in prikaže na domači strani poleg logotipa Bean Adapt.

14. Okusi tvoj Espresso.

15. Če ga **želite dodelati**, pritisnite ustrezno tipko in ponovite pripravo ter nastavite stroj, kot je predlagano na zaslonu.

16. Če je OK, pritisnite "OK zame" in shranite.

14. Vaš espresso teče prehitro ali prepočasi, zato morate spremeniti nastavitve aparata.

15. Pritisnite ">": aparat vas vodi za popolno ekstrakcijo.

Pritisnite "X": zapustite funkcijo Bean Adapt brez shranjevanja.

9.1 Splošne informacije o tehnologiji Bean Adapt

- Če želite pripraviti espresso s privzetimi nastavitvami, pritisnite na profil kavnih zrn in onemogočite Prilagoditev zrn (Bean Adapt).
- Če želite narediti majhne spremembe v profilu, pritisnite "Izboljšaj" in naprava vam bo pomagala narediti te spremembe. V tem primeru lahko spremenite tudi temperaturo kuhanja (sprememba temperature ima večji vpliv na dolge pijače).
- Dodate lahko do 6 profilov kavnih zrn: pritisnite ikono Bean Adapt na domači strani in pritisnite "Dodaj". Sledite čarovniku (do 10 minut).
- Če želite izbrati profil za uporabo, odprite seznam s pritiskom na ikono Bean Adapt in izberite želeni profil.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt samodejno speni mleko pri izbrani temperaturi in želeni konsistenci za pravo baristično izkušnjo.




1. Izberite pijačo na osnovi mleka (npr. kapučino).



2. Pripravite popoln odmerek (mletje in potiskanje).

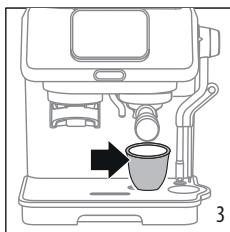


3. Nosilec filtra (C1) pritrdite na dozirno enoto (A8). Kozarec postavite pod dulca za kavo, pri čemer upoštevajte, da mora biti njegova prostornina zadostna za kavo in mleko.

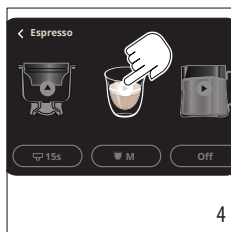

4. Pritisnite puščico za točenje "play": točenje se začne.



Auto Latteart

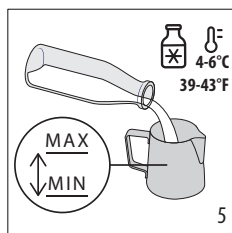


Napitek naj ima temperaturo iz hladilnika (4-6°C/39-43°F)	
Mleko	
	Kravje
Rastlinski napitek	
	Soja
	Oves
	Mandeljni

5. V vrč za mleko (C11) nalijte želeni mlečni ali rastlinski napitek. Količina mora biti med ravno Min (minimum) in Max (maksimalno).




6. Pritisnite gumb na dnu ikone mleka za dostop do nastavitve in optimizacijo rezultata penjenja.

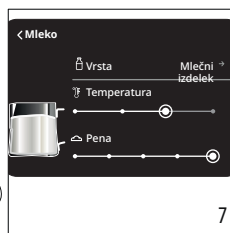

7. Izberite napitek, ki ga uporabljate (mlečni ali zelenjavni), temperaturo (minimalna, srednja, visoka) in želeno stopnjo pene. Pritisnite >.

Samodejno penjenje

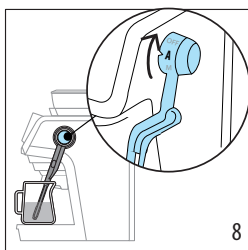


8. Vrč za mleko postavite pod cev za paro (D1) in jo obrnite v položaj "A" (D2).



9. Pritisnite puščico "play": penjenje se samodejno začne in ustavi.

Kavi dodajte mlečno peno in uživajte v kapučinu. Mleko takoj po uporabi vedno postavite v hladilnik


Ročna priprava pene

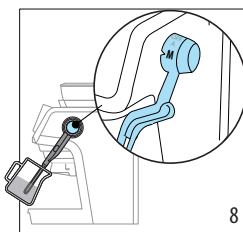


8. Vrč za mleko postavite pod cev za paro (D1) in jo obrnite v položaj "M" (D3).



9. Pritisnite puščico "play": penjenje se začne

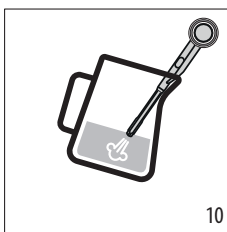

10. Če želite ustvariti peno, postavite nastavek na površino mleka: zrak bo zajela mešanica mleka in pare.

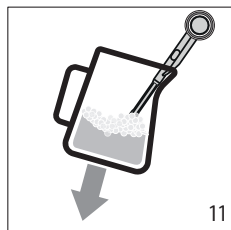

11

11. Parno šobo držite tik nad površino in pazite, da ne pustite preveč zraka in ustvarite velike mehurčke.



12

12. Parno šobo vstavite tik pod mleko – tako boste ustvarili vrtnec.




13

13. Ko sta temperatura in pena kot ste želeli, zaustavite s pritiskom na simbol "stop".

Kavi dodajte mlečno peno in uživajte v kapučinu.

Mleko takoj po uporabi vedno postavite v hladilnik.

Samodejno čiščenje po vsaki uporabi

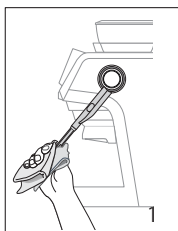


1

1. Po vsaki uporabi odstranite morebitne ostanke mleka s parne cevi z mehko vlažno krpo.



2


2. Počakajte, da se cev za paro ohladi in s čistilno iglo očistite odprtino šobe (C12).

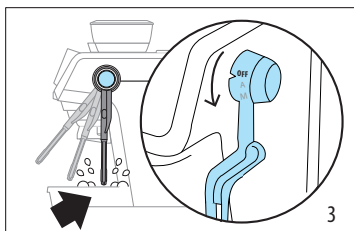


3

3. Po vsaki uporabi, ko gumb za paro ponovno obrnete na "IZKLOP", cev za paro dovaja majhno količino vroče vode in pare za čiščenje notranjega krogotoka pare.

11. KOLIČINSKO PROGRAMIRANJE "MY"

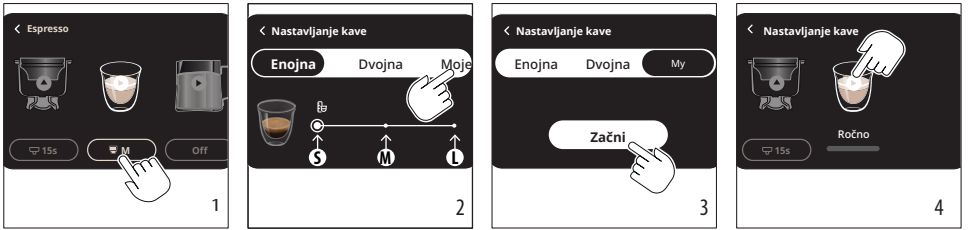

1. Pri prilagajanju pijače lahko izberete dolžino ali jo programirate z izbiro "My".
2. Pritisnite "My".
3. Pritisnite "Start" in nato nadaljaj "Continue".
4. Za začetek točenja pritisnite puščico "play".

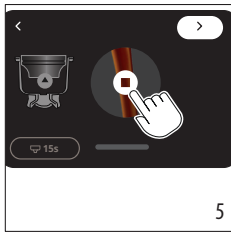

5. Ko dosežete želeno dolžino, pritisnite na simbol "stop".

6. Pritisnite ">": če želite to nastavev shraniti kot novo pijačo, pritisnite ikono " ".
7. Na tipkovnico vnesite ime pijače in pritisnite "ok".
8. Pritisnite ">": aparat potrdi, da je bil nov napitek shranjen in bo prikazan na domači strani.

Opomba:

Če želite spremeniti ali izbrisati napitek:

1. Izberite napitek;
2. Pritisnite "..." zgoraj desno ali na zaslonu;
3. Izberite »Uredi«, če želite preimenovati napitek (vnesite s tipkovnico in shranite);
3. Izberite »Izbriši«: če želite trajno izbrisati napitek, pritisnite »Nadaljuj«.

Napitek	Dolžina (ml/ fl.oz)			Programirana količina (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (enojni)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
Espresso (dvojni)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Amerikano (enojni)	(kava) 20/ 0,68	(kava) 35/ 1,18	(kava) 50/ 1,69	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72 (voda) od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(voda) 50/ 1,69	(voda) 85/ 2,87	(voda) 110/ 3,72	
Amerikano (dvojni)	(kava) 40/ 1,35	(kava) 60/ 2,03	(kava) 80/ 2,70	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72 (voda) od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(voda) 100/ 3,38	(voda) 170/ 5,75	(voda) 220/ 7,44	
Long Black (enojni)	(voda) 35/ 1,18	(voda) 65/ 2,20	(voda) 95/ 3,21	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72 (voda) od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(kava) 20/ 0,68	(kava) 35/ 1,18	(kava) 50/ 1,69	
Long Black (dvojni)	(voda) 70/ 2,37	(voda) 130/ 4,39	(voda) 190/ 6,42	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72 (voda) od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(kava) 40/ 1,35	(kava) 60/ 2,03	(kava) 80/ 2,70	
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	od ≈ 90 / 3,04 do ≈ 220/ 7,44 od ≈ 90 / 3,04 do ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	
Topla voda	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 420/ 14,20

12. USTVARJANJE LASTNEGA NAPITKA

Možno je ustvariti do 9 novih napitkov s prilagojenimi parametri.



1. Pomaknite se med napitki na domači strani in izberite »Dodaj«. Nato pritisnite »Nadaljuj«.
2. Izberite začetni napitek (npr. kapučino).
3. Nadaljujte s prilagoditvijo nastavitve vsake faze (mletje, doziranje, penjenje).

4. Pritisnite ">": če želite shraniti nov napitek, pritisnite ikono "🔧" in vnesite ime na tipkovnico.
5. Pritisnite "Ok".
6. Pritisnite ">": aparat potrdi, da je bil nov napitek shranjen in bo prikazan na domači strani.

13. NASTAVITVE APARATA

1. Vstopite v meni z nastavitvami:			
Na domači strani pritisnite (B3)			
2. Izberite želeno nastavitve:			
Jeziki	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite jezik	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Samodejni izklop	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite zeleni čas samodejnega izklopa	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Trdota vode	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite trdoto vode na podlagi rezultata testa trdote vode (»2. Priprava stroja za prvo uporabo«)	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Odstranjevanje vodnega kamna	Zelena vrstica kaže, da je aparat v redu. Ko se prikaže ikona za odstranjevanje vodnega kamna, je napotil čas, da nadaljujete z odstranjevanjem vodnega kamna.	Če želite nadaljevati, pritisnite "Start" (glejte »16. Odstranjevanje vodnega kamna«)	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Ponastavitev na tovarniške nastavitve	Pritisnite puščico desno	Pritisnite »Ponastavi« in »Da« (ali »Ne«, če ne želite obnoviti privzetih vrednosti naprave)	Če ponastavite napravo, se naprava zažene tako kot ob prvi uporabi
Celsius/Fahrenheit	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Izberite mersko enoto	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Zvočno opozorilo	Pritisnite puščico poleg trenutne izbire	Omogočite ali onemogočite zvočni signal s pritiskom ustreznega gumba	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
...			



Praznjenje vodnega kroga <i>Ta funkcija je priporočljiva, če stroja ne boste uporabljali določen čas (npr. počitnice)</i>	Pritisnite desno puščico	Sledite postopku korak za korakom (glejte »14. Praznjenje vodnega kroga«)	Aparat se izklopi. Ko ga znova vklopite, bo aparat dovedel majhno količino vode, da napolni krogotok
Podpora/Vadnice	Pritisnite desno puščico	Skenirajte kodo QR, da bi dostopili do priročnikov in vaj	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
Statistika	Pritisnite desno puščico	Aparat šteje vse dejavnosti	Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitev
3. Pritisnite "<", da se vrnete na domačo stran (če je naprava še vedno v meniju z nastavitvami)			

14. PRAZNJENJE VODNEGA KROGA

Da bi preprečili zmrzovanje vode v krogotoku, če aparat dlje časa ne deluje ali preden ga odnesete servisu, priporočamo, da izpraznite vodni krog.

To opravite na naslednji način:

1. Na domači strani pritisnite  (B3) za vstop v meni z nastavitvami.
2. Izberite "Praznjenje vodnega tokokroga".
3. Odstranite in izpraznite posodo za vodo. (A17). Postavite ga nazaj na svoje mesto.

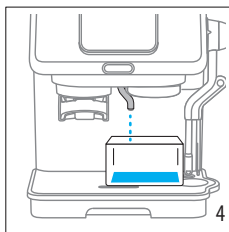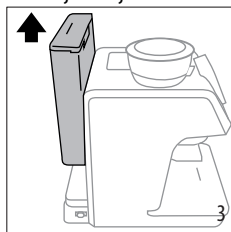

4. Pritisnite "Start": aparat izprazni vodne tokokroge iz dulca za vročo vodo (A7). Ko se vodni krog izprazni, lahko aparat postane hrupnejši: to je običajen vidik postopka.
5. Ko je postopek končan, se naprava vrne na domačo stran in se nato samodejno izklopi.
6. Ko ga znova vklopite, aparat izvede izpiranje, da ponovno napolni vodni krog.

Opomba:

Če stroja nekaj dni niste uporabljali, ne da bi izpraznili vodni krog, ob ponovnem vklopu:

- odstranite in izpraznite posodo za vodo (A15);
- previdno očistite rezervoar za vodo (glejte "15.5 Čiščenje rezervoarja za vodo");
- rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo;
- pred pripravo katere koli vrste pijače naredite 3 doze espressa brez mlete kave v filtru, da očistite vodni krog.




15. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pomembno!


- Za čiščenje aparata za kavo ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil ali alkohola.
- Za odstranjevanje umazanije ali kavnih usedlin ne uporabljajte kovinskih predmetov, saj lahko opraskajo kovinske ali plastične površine.
- Če aparata ne uporabljate več kot en teden, priporočamo, da pred ponovno uporabo izvedete cikel izpiranja.

Nevarnost!

- Ko čistite aparat za kavo, ga nikoli ne potaplajte v vodo. To je električna naprava.
- Pred čiščenjem zunanosti, aparat izklopite, izključite iz vtičnice in pustite, da se ohladi.

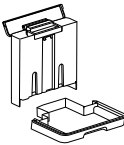		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Čiščenje posode za zbiranje kapljevine

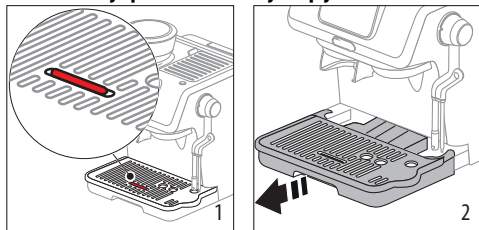

1. Pladenj za kapljanje je opremljen z indikatorjem nivoja (A13), ki signalizira, ko je pladenj za kapljanje poln. Preden indikator štrli iz pladnja za skodelico, (A11) je treba pladenj za kapljanje (A14) izprazniti in očistiti, sicer lahko voda preide čez rob in poškoduje aparat, površino, na kateri stoji, ali okolico. Odstranite sklop pladnja za kapljanje (A10).
2. Odstranite pladenj za skodelico (A11) in nosilec za skodelico ali pladenj za skodelico (A12), izpraznite vodo in z vodo očistite vse komponente, nato pa ponovno sestavite pladenj za kapljanje. Preverite zgornjo tabelo za komponente, primerne za pomivanje v pomivalnem stroju.
3. Ponovno vstavite posodo za zbiranje kapljevine.


15.2 Čiščenje kavnih filtrov

Filtre vedno očistite z vročo vodo in sredstvom za pomivanje posode ter preverite, ali so brez ostankov kave. Izperite filtre pod tekočo vodo.

15.3 Napolnite posodo za kavna zrna

Posodo za kavna zrna očistite s čisto, suho in mehko krpo.

15.4 Čiščenje mlinčka za kavo

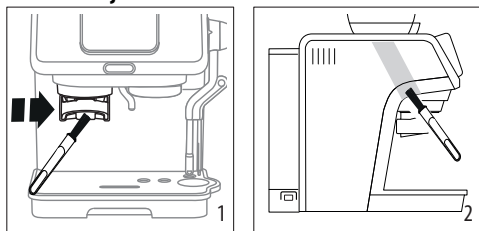

1. Očistite območje pritrditve (A5) s krtačo (C13).
2. S krtačo očistite lijak za kavo.

15.5 Čiščenje rezervoarja za vodo

Občasno očistite rezervoar za vodo (približno enkrat na mesec) (A15).

1. Odstranite rezervoar za vodo in ga sperite s pitno vodo.
2. Izpraznite rezervoar za vodo in ga očistite z vročo vodo (približno 40 °C/104 °F), po potrebi ga obrišite s čisto, neabrazivno krpo. Izperite filtre pod tekočo vodo. Pazite, da temeljito očistite območje senzorja nivoja vode.
3. Rezervoar za vodo napolnite s svežo pitno vodo do nivoja MAX in ga ponovno vstavite v stroj.

Opomba:

Če stroja niste uporabljali več kot 3 dni, očistite rezervoar za vodo, kot je opisano zgoraj.

16. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

20

Minutes

EcoDecalk


100 ml € / 3,40 fl.oz. mini

1,5 L /


0.40 fl oz

Opomba





- Pred uporabo preberite navodila in etiketo na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Pomembno je, da uporabljate samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neustreznega sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in/ali nepravilno odstranjevanje vodnega kamna lahko povzroči napake, ki niso zajete v garanciji proizvajalca.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se proizvod pomotoma razlije, ga takoj obrišite.

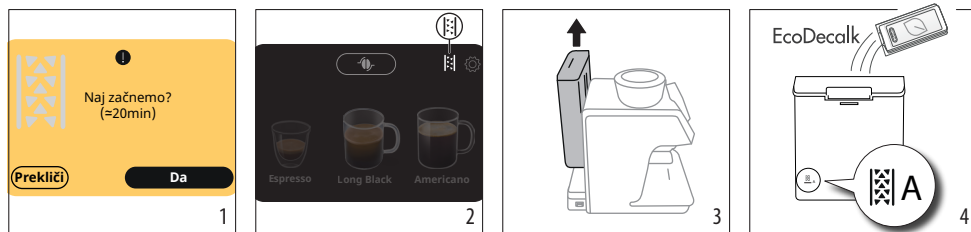

1. Ko je čas za odstranjevanje vodnega kamna iz stroja, se na zaslonu prikaže alarm. Če ste pripravljeni na odstranjevanje vodnega kamna, pritisnite "Da".
2. Če odstranjevanje vodnega kamna preskočite, se na domači strani prikaže indikator odstranjevanja vodnega kamna. Ko ste pripravljeni, zaženite postopek v meniju z nastavitvami (glejte »13. Nastavitve aparata«).
3. Aparat navede, kaj potrebujete: pritisnite ">" in nadaljujte z odstranjevanjem in praznjenjem rezervoarja za vodo (A15).
4. Nalijte sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi v rezervoar za vodo do nivoja A: pritisnite ">"

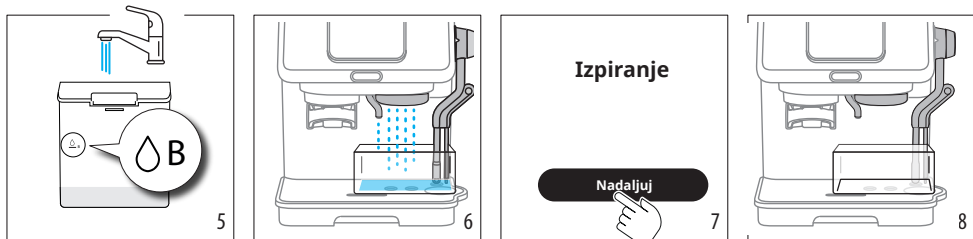

5. Dodajte vodo do nivoja B, nato ponovno vstavite rezervoar za vodo: pritisnite ">". Prepričajte se, da nosilec filtra (C1) ni nameščen v stroju: pritisnite ">".
6. Pod točilno enoto (A8), dulec za vročo vodo (A7) in cev za paro (D1) postavite prazno posodo (najmanjša prostornina 1,5 l / 0,40 fl oz). Pritisnite "Da".
7. Aparat nadaljuje z odstranjevanjem vodnega kamna (približno 20 minut. Ko je sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna odmerjeno, je aparat pripravljen za izpiranje. Pritisnite "Nadaljuj".
8. Izpraznite posodo in jo postavite nazaj pod točilno enoto, dulec za vročo vodo in cev za paro. Pritisnite ">" za nadaljevanje izpiranja.

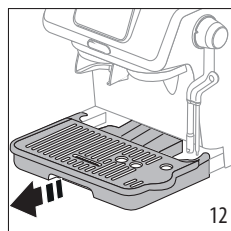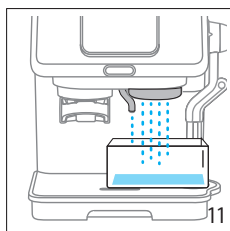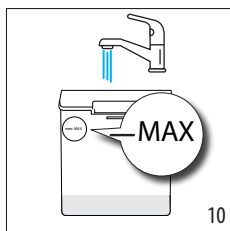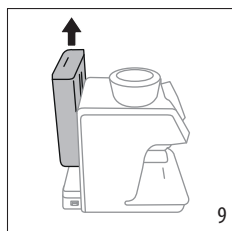

9. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite in sperite z vodo iz pipe.

10. Napolnite rezervoar za vodo do nivoja MAX in ga vstavite v ležišče na stroju. Pritisnite "Da", da potrdite, da ste pripravljeni na izpiranje.

11. Začne se izpiranje. Ko se konča, pritisnite "Nadaljaj".

12. Odstranite in izpraznite sklop padnja za kapljanje (A10). Pritisnite >. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite in sperite z vodo iz pipe. Pritisnite »Končno«: naprava je pripravljena za uporabo in se vrne na domačo stran.

16.1 Alarmi odstranjevanja vodnega kamna

Alarm	Vzrok	Rešitev
1 Čas je za odstranjevanje vodnega kamna iz vašega stroja. Naj začnemo? (~20 min) Ne Da	Opravi je treba odstranjevanje vodnega kamna iz aparata	Pritisnite "Da" in nadaljujte z upoštevanjem navodil po korakih na zaslonu ali pritisnite "Ne", da preložite na drug trenutek
1 Rezervoar napolnite z vodo ali preverite, ali je pravilno vstavljen Da	Rezervoar ni dovolj poln ali ni pravilno priključen	Preverite, ali je rezervoar poln ali pravilno vstavljen in pritisnite »Da« za nadaljevanje
1 Odstranjevanje vodnega kamna ni bilo izvedeno pravilno, ponovite postopek Vrni se na začetek	Postopek odstranjevanja vodnega kamna je prekinjen ali ni pravilno zaključen	Pritisnite "Nazaj na začetek" in ponovite postopek
1 Dodajte več vode, da dokončate izpiranje	Rezervoar ni dovolj poln ali ni pravilno priključen	Preverite, ali je rezervoar poln ali pravilno vstavljen
1 Izpiranje ni bilo izvedeno pravilno, ponovite postopek Vrni se na začetek	Premalo vode v rezervoarju za pravilno dokončanje izpiranja	Napolnite rezervoar za vodo do nivoja MAX in pritisnite »Nazaj na vrh«

17. ALARMI

Alarm	Vzrok	Rešitev
! Rezervoar napolnite z vodo ali preverite, ali je pravilno vstavljen 	Rezervoar za vodo (A15) je prazen	Napolnite rezervoar za vodo
Nekaj je šlo narobe. Izvesti je treba hitro točenje vode. Pripravljen? 	- Rezervoar za vodo (A15) ni pravilno vstavljen - Vodni tokokrog je prazen	- Odstranite in pravilno vstavite rezervoar za vodo - Pritisnite "Da", da napolnite vodni krog
! Sem se pregrel	Aparat se mora ohladiti	Počakajte. Ko se ohladi, je aparat pripravljen za uporabo
! Aparat je preveč hladen	Aparat se mora segreti	Počakajte. Ko se ogreje, je aparat pripravljen za uporabo
! Nekaj ni v redu: Glejte razdelek o vzdrževanju na spletnem mestu Delonghi.com 	Aparat ne deluje pravilno	Oglejte si razdelek o vzdrževanju na strani za podporo. Če težave ne odpravite, se obrnite na center za podporo

18. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
V pladnju za kapljanje je voda (A14)	To je normalno: to je posledica delovanja notranjih hidravličnih krogov	Redno praznite in čistite posodo za zbiranje
Espresso kava se ne toči	Filter za kavo je zamašen	Izperite filtre pod tekočo vodo.
Nosilca filtra (C1) ni mogoče namestiti v stroj	Mleta kava ni bila stisnjena ali pa je količina prevelika	Če uporabljate filter z 1 skodelico (C2), se prepričajte, da ste izbrali mletje z enim filtrom: ponovite mletje
Ekspresna kava kaplja na robu čaše filtra, (C1) namesto skozi šobe	Nosilec filtra ni pravilno nameščen	Nosilec filtra pravilno namestite
	Tesnilo dulca za kavo je izgubilo prožnost ali je umazano	Za zamenjavo se obrnite na center za pomoč strankam
	Zamašitev v kavnem filtru (C2) ali (C3)	Izperite filtre pod tekočo vodo
Espresso krema je prelahka (prehitro pride iz dulca)	Pregledati morate nastavitve stroja	Glejte navodila v "Majhen odmerek" na stran 8
Espresso krema je pretemna (prepočasi teče iz dulca)	Pregledati morate nastavitve stroja	Glejte navodila v "Prevelik odmerek" na stran 8
Pijača Cold Brew je vroča	Tik pred Cold Brewom je bil točen topel napitek	Pred pripravo napitka je priporočljivo ohladiti kavni krog s hladnim izpiranjem, kot predlaga aparat
	Voda v rezervoarju ni sveža	Izpraznite rezervoar za vodo, sperite in ponovno napolnite s svežo vodo
	V kozarcu ni ledu	V kozarec položite 3-4 kocke ledu, kot je opisano za pripravo napitkov Cold Brew
Na koncu cikla odstranjevanja vodnega kamna stroj zahteva nadaljnje izpiranje	Med ciklom izpiranja rezervoar za vodo ni bil napolnjen do nivoja MAX	Ponovite cikel izpiranja, kot zahteva stroj
Aparat ne melje kave	V mlinček za kavo so zašli tujki	Obrnite gumb (A3) na 16 in odstranite vsa zrna s sesalnikom, dokler posoda za zrna (A2) ni prazna in čista. Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Pijača Cold Brew je vroča	Tik pred Cold Brewom je bil točen topel napitek	Pred pripravo napitka je priporočljivo ohladiti kavni krog s hladnim izpiranjem, kot predlaga aparat
	Voda v rezervoarju ni sveža	Izpraznite rezervoar za vodo, sperite in ponovno napolnite s svežo vodo
	V kozarcu ni ledu	V kozarec položite 3-4 kocke ledu, kot je opisano za pripravo napitkov Cold Brew
Na koncu cikla odstranjevanja vodnega kamna stroj zahteva nadaljnje izpiranje	Med ciklom izpiranja rezervoar za vodo ni bil napolnjen do nivoja MAX	Ponovite cikel izpiranja, kot zahteva stroj



Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat ne melje kave	V mlinček za kavo so zašli tujki	Obrnite gumb (A3) na 16 in odstranite vsa zrna s sesalnikom, dokler posoda za zrna (A2) ni prazna in čista. Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za pomoč strankam.
Po mletju je kavni filter prazen	Lijak za kavo je zamašen	Očistite ga, kot je opisano v razdelku "15.4 Čiščenje kavnega mlinčka".
Po mletju količina kave v filtru ne zadošča "popolnega odmerka"	Količino mlete kave je treba prilagoditi	Glej odst. "Kako preveriti odmerek" na stran 8
	Uporabljajte filter za 2 skodelici (C3)	Prepričajte se, da ste izbrali mletje za dvojni filter
	Sčasoma se brusilniki obrabijo	Obrnite se na službo za pomoč strankam
Mleko vsebuje velike mehurčke in malo pene	Mleko ni dovolj hladno ali ni primerno za zahtevan napitek	Za najboljše rezultate poskrbite, da boste za pripravo napitkov uporabili pravo vrsto mleka (glejte razdelek »10. Auto Latteart«). Za najboljše rezultate uporabljajte pijače pri temperaturah hladilnika (približno 4–6 °C/39–43 °F).
	Cev za paro (D1) je umazana	Previdno očistite cev za paro, kot je opisano v "«Samodejno čiščenje po vsaki uporabi«"
	Uporabili ste napitke rastlinskega izvora.	Za najboljše rezultate uporabljajte pijače pri temperaturah hladilnika (približno 4–6 °C/39–43 °F). Prilagodite količino pene, kot je predlagano na zaslonu
	Nepravilen "Ročni" postopek penjenja	Glejte "Ročna priprava pene" na stran 14


19. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50- 60 Hz
Moč:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Vsebnost rezervoarja za vodo:	1.8 l
Dimenzije ŠxGxV:	323x460x400 mm
Teža:	10,5 kg
Vsebnost posode za kavna zrna:	180 g

De'Longhi si pridržuje pravico do spremembe tehničnih specifikacij in sloga svojih izdelkov kadarkoli, ne da bi pri tem ogrozili njihovo funkcionalnost in kakovost.

Register Now

www.delonghi.com/register

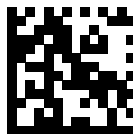

57132C9313_00_1124