



Navodila za uporabo

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Vsebina	
1	OPIS KOMPONENT 6
1.1	Opis naprave.....6
1.2	Opis plošče in domače strani.....8
1.3	Opis opreme*9
1.4	Opis vrča za mleko 10
2	PRVA UPORABA NAPRAVE  11
2.1	Postopek prvega zagona..... 11
3	KAKO UPORABLJATI NAPRAVO 13
3.1	Vklop in izklop 13
3.1.1	Vklop  13
3.1.2	Izklop 13
3.1.3	Izklop za daljša obdobja..... 13
3.2	Domača stran in plošča 14
3.2.1	Uvod v domačo stran 14
3.2.1.1	Navigacija po valju z napitki 14
3.2.1.2	Nastavitve, obvestila in signalne lučke za delovanje 14
3.2.1.3	Ikona profila 15
3.2.2	Uvod v krmilno ploščo 16
3.2.2.1	Meni napitkov "Hot" (topli) 16
3.2.2.2	Meni napitkov "Cold" (hladni) 16
3.2.2.3	Meni napitkov "To go" (za na pot) 16
3.2.2.4	Meni napitkov "Favourites" (priljubljeni) 17
3.2.3	Prenesite aplikacijo! 17
4	NAPITKI 18
4.1	Topli kavni napitki *  18
4.1.1	Neposredna izbira za tople kavne napitke 18
4.1.2	Prilagajanje toplih kavnih napitkov 19
4.1.3	Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih napitkih 20
4.1.4	Vrč za kavo 22
4.2	Hladni kavni napitki (Cold Brew in Over Ice) *  23
4.2.1	Neposredna izbira hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice) 24
4.2.2	Prilagajanje hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice) 25


4.2.3	Uporaba mlete kave v hladnih kavnih napitkih (samo Over Ice)	26
4.2.4	Cold Brew Karafa.....	27
4.3	Topli napitki z mlekom 	29
4.3.1	Katero mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Hot"?	29
4.3.2	Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot"	30
4.3.3	Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Hot"	30
4.3.4	Neposredna izbira toplih napitkov z mlekom	31
4.3.5	Prilagajanje toplih napitkov z mlekom.....	32
4.3.6	Uporaba mlete kave v toplih napitki z mlekom	33
4.4	Mrzli napitki z mlekom* 	35
4.4.1	Katero mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Cool"?	35
4.4.2	Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool"	36
4.4.3	Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Cool"	36
4.4.4	Neposredna izbira hladnih napitkov z mlekom	37
4.4.5	Prilagajanje hladnih napitkov z mlekom.....	38
4.4.6	Uporaba mlete kave v hladnih napitkih z mlekom	39
4.5	Priprava vroče vode	40
4.6	Funkcija čaj	41
4.7	Nasveti za popolno kavo	41
5	TO GO 	43
6	FAVOURITES 	46
7	DODATNE FUNKCIJE	47
7.1	Bean Adapt Technology** 	47
7.1.1	Funkcija "my" (samo napitki "Hot") 	47
8	NASTAVITVE 	50
8.1	Izpiranje	50
8.2	Odstranjevanje vodnega kamna	50
8.3	Povezljivost **	50
8.4	Nastavljanje mletja.....	51
8.5	Temperatura kave	52
8.6	Jeziki.....	52
8.7	Ustvari in spremeni profile.....	53

8.8	Podpora	53
8.9	Nastavi avtomatski izklop	53
8.10	Splošno	53
8.11	Filter za vodo	54
8.12	Trdota vode	54
8.13	Tovarniške vrednosti	55
8.14	Izprazni tokokrog	55
8.15	Statistika	56
9	ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 	57
9.1	Čiščenje elementov, ki jih je mogoče izvleči	57
9.1.1	Način čiščenja	57
9.2	Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju	57
9.2.1	Čiščenje rešetka pladnja, rešetka pladnja za zbiranje kapljevine in nosilec rešetke vratc	58
9.2.2	Čiščenje vrča za mleko	59
9.2.2.1	Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi	59
9.2.2.2	Popolno čiščenje vrča za mleko	60
9.3	Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem	62
9.3.1	Čiščenje posode za usedline	62
9.3.2	Čiščenje pladnja za skodelice in rešetke vratc	63
9.3.3	Čiščenje dulca za vodo	64
9.4	Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo	64
9.4.1	Čiščenje rezervoarja za vodo s pokrovom	64
9.5	Čiščenje glavnega telesa	65
9.5.1	Čiščenje notranjosti naprave	65
9.5.2	Čiščenje krmilne plošče	65
9.6	Globoko čiščenje naprave	65
9.6.1	Čiščenje enote poparnika	65
9.6.2	Odstranjevanje vodnega kamna	67
9.6.3	Upravljanje trdote vode	69
9.6.3.1	Merjenje trdote vode	69
9.6.3.2	Nastavitev trdote vode	70
9.6.4	Upravljanje filtra za vodo	70


9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo	71
9.6.4.2 Zamenjava filtra za vodo	71
9.6.4.3 Odstranitev filtra za vodo	72
10 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA	74
10.1 Sporočila o rezervoarju za vodo in posodi za usedline	74
10.2 Sporočila o poparniku	75
10.3 Sporočila o kavi v zrnju in mleti kavi	76
10.4 Sporočila o vrčih	77
10.5 Alarmna sporočila	80
10.6 Sporočila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna	83
11 POGOSTS VPRAŠANJA	84
12 TEHNIČNI PODATKI	87
12.1 Nasveti za varčevanje z energijo	87

1 OPIS KOMPONENT


1.1 Opis naprave

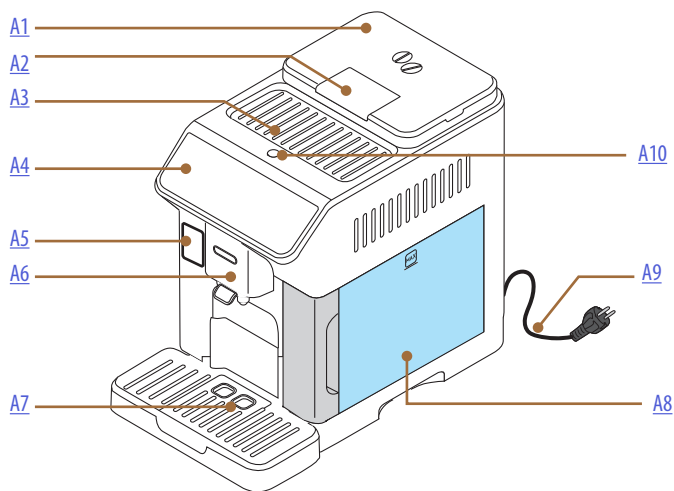


- A1.** Pokrov posode za zrna s tesnilom
- A2.** Vratca lijaka za mleto kavo
- A3.** Prostor za skodelice
- A4.** Krmilna plošča
- A5.** Vratca spojnika vrča za mleko/dulec za vodo
- A6.** Dulec za kavo, nastavljiv po višini
- A7.** Sklop posode za zbiranje kapljevine
- A8.** Sklop rezervoarja za vodo
- A9.** Napajalni kabel
- A10.** Tipka (⏻): za vklop in izklop aparata (stand-by)

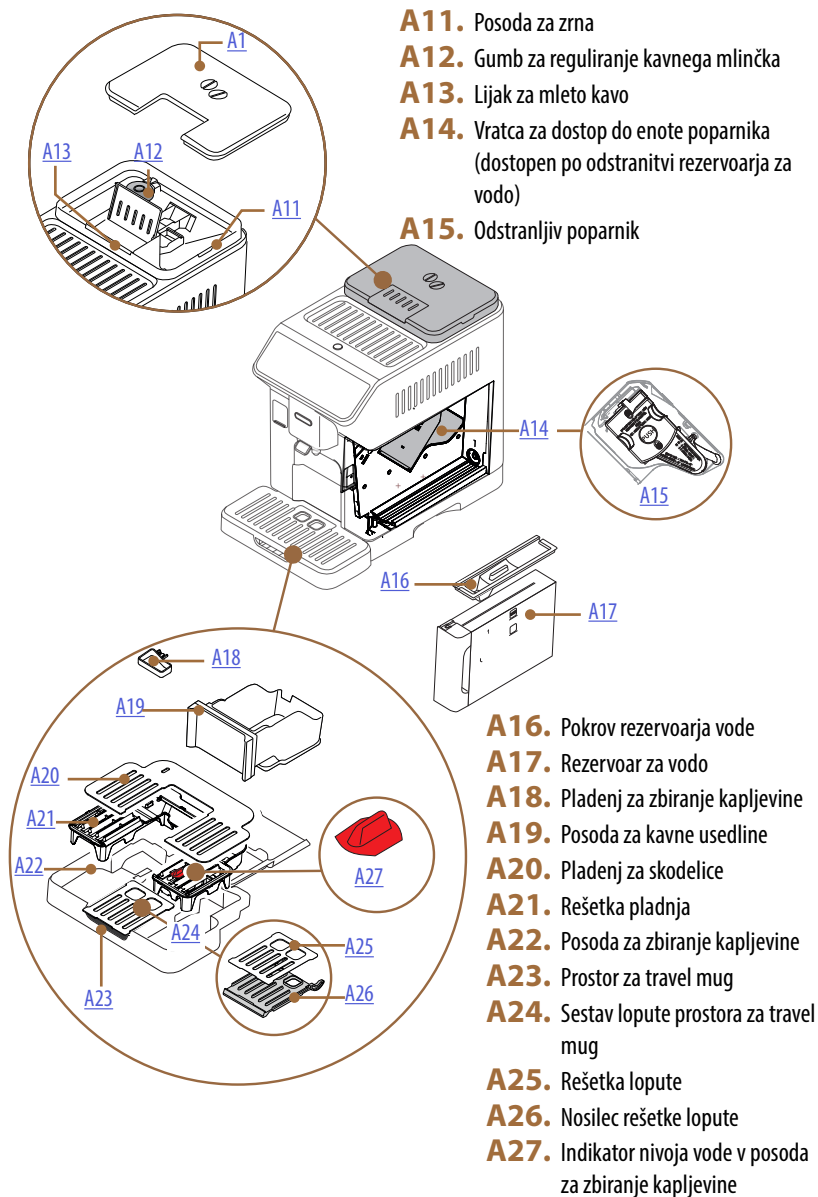

1.2 Opis plošče in domače strani

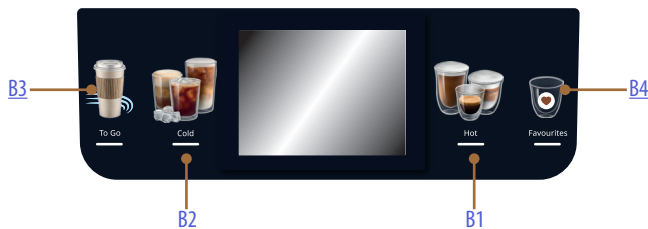

- B1.** Meni napitkov "Hot" (topli)
- B2.** Meni napitkov "Cold" (hladni)
- B3.** Meni napitkov "To go" (za na pot)
- B4.** Meni napitkov "Favourites" (priljubljeni)

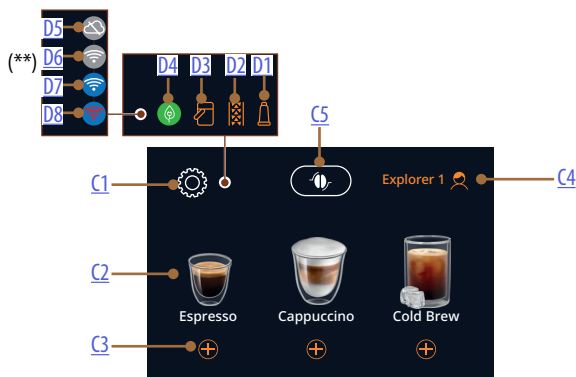

- C1.** Meni za nastavitve naprave
- C2.** Pijače, ki jih je mogoče izbrati* (neposredna izbira)
- C3.** Če si želite ogledati in morda prilagoditi nastavitve pijače
- C4.** Prilagodljivi profili
- C5.** Tehnologija Bean Adapt** (aktivirajte v aplikaciji)
- D1.** Signalna lučka izčrpanega filtra
- D2.** Indikator za odstranjevanje vodnega kamna
- D3.** Signalna lučka zahtevano čiščenje vrča za mleko (Clean)
- D4.** Signalna lučka aktivnega varčevanja z energijo


SIGNALNE LUČKE ZA STANJE POVEZAVE **:

- D5.** Signalna lučka za nedosegljiv oblak
- D6.** Naprava je pripravljena za prvo povezavo
- D7.** Signalna lučka aktivne WiFi
- D8.** Signalna lučka odsotnosti omrežja

(*) Drugačen tip in število napitkov in pripomočkov glede na model

(**) Samo model s povezavo

1.3 Opis opreme*

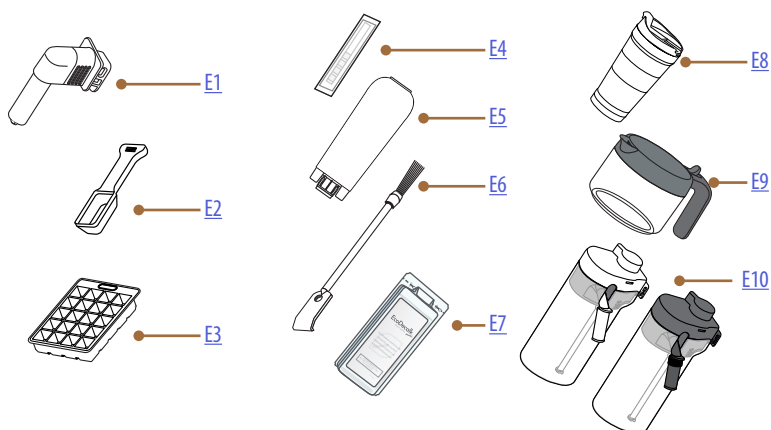

V PAKETU PRIPOMOČKOV


- E1.** Dulec za vročo vodo
- E2.** Merica za predhodno mletto kavo
- E3.** Posoda za ledene kocke
- E4.** Reaktivni trak "Total hardness test"
- E5.** Filter za mehčanje vode
- E6.** Čopič za čiščenje
- E7.** Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna

Z USTREZNIM PAKETOM

- E8.** Travel mug
- E9.** Vrč za kavo
- E10.** Vrč za mleko

(*) Drugačen tip in število napitkov in pripomočkov glede na model

1.4 Opis vrča za mleko

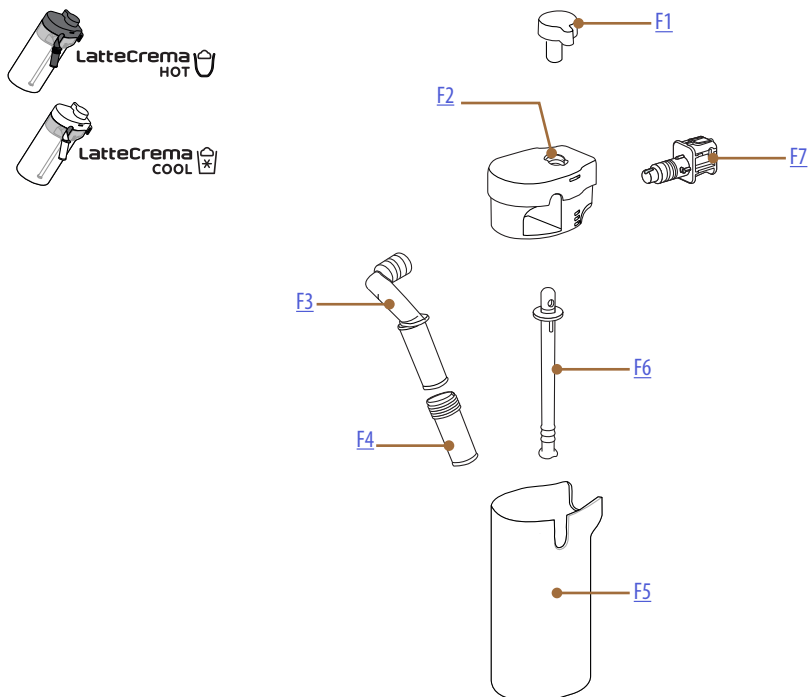

- F1.** Gumb za nastavitev / čiščenje pene (Clean)
- F2.** Pokrov vrča za mleko
- F3.** Dulec za LatteCrema (nastavljiv po višini)
- F4.** Podaljšek dulca za mleko (samo na LatteCrema Hot)
- F5.** Posoda za mleko
- F6.** Cevka za zajem mleka
- F7.** Spojnik-priključek vrča za mleko (odstranljiv za čiščenje)




2 PRVA UPORABA NAPRAVE

Opomba:



- Morebitne sledi kave v mlinčku so posledica poskusnih nastavljanj naprave pred dajanjem v prodajo in dokazujejo našo natančno skrb za izdelek.
- Ob prvi uporabi sperite vse odstranljive dodatke z vročo vodo (vrči za mleko, travel mug, vrč za kavo, rezervoar za vodo), ki so namenjeni stiku z vodo ali mlekom. Vrč za mleko je priporočljivo oprati v pomivalnem stroju.






2.1 Postopek prvega zagona

Kaj potrebujete:	
	Svežo pitno vodo
	Dulec za vodo
	Vaša najljubša kava v zrnju
	Posoda (naj ima vsaj 0,4 l prostornine)

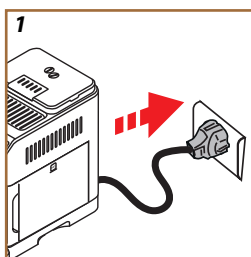

1. Napajalni kabel priključite v električno omrežje (sl. 1).
2. Pritiskajte »Naprej«, dokler se ne prikaže zeleni jezik: nato pritisnite zastavico jezika in potrdite izbiro s pritiskom »Narejeno« (sl. 2); Nato sledite navodilom na zaslonu same naprave:
3. Odstranite rezervoar za vodo (A8) (sl. 3).
4. Napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAX (sl. 4) in rezervoar za vodo ponovno vstavite v napravo. Pritisnite »Naprej«.

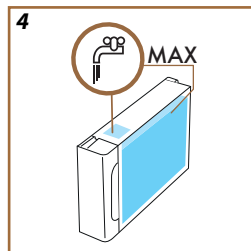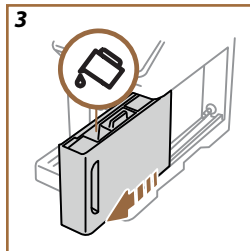

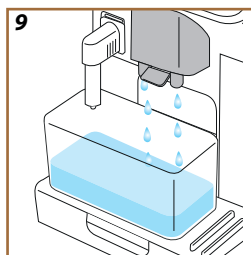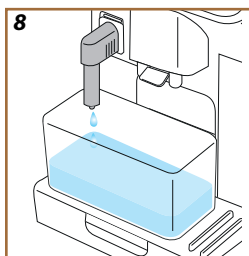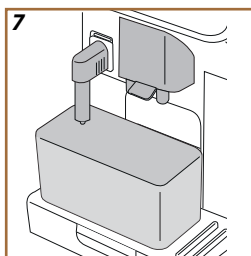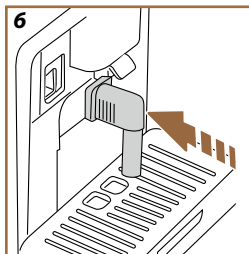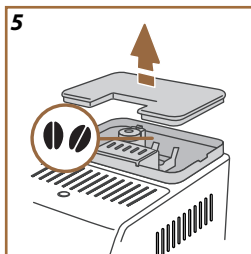


5. Napolnite posodo za kavo v zrnih (sl. 5): pritisnite »Naprej«.
6. Iz škatle s pripomočki izvlomite dulec za vročo vodo (E1).
7. Dvignite vratca za dostop do priključka vrča za mleko/dulca za kavo (A5) (sl. 6) in postavite pod dulce posodo, s prostornino vsaj 400 ml (sl. 7).
8. Pritisnite "Ok", da napolnite tokokrog za vodo: naprava toči vodo iz dulca za vročo vodo (sl. 8). Točenje se prekine avtomatsko.

9. Po točenju naprava začne segrevanje z izpiranjem z vročo vodo iz dulca za kavo (A6) (sl. 9).

Po končanem segrevanju aparat ponudi vadnico o uporabi aparata.

Opomba:

- Ob prvi uporabi je vodni tokokrog prazen, zato je naprava lahko zelo hrupna: hrup se bo zmanjšal ko se bo tokokrog napolnil.
- Ob prvi uporabi je treba naslednje pijače izločiti brez zaužitja:
 - 5 priprav tople kave;
 - 3 priprava vroče od vode;
 - 3 priprava mleka z vrčem za mleko;
 - 3 priprava napitkov cold brew (če vključeno v model)

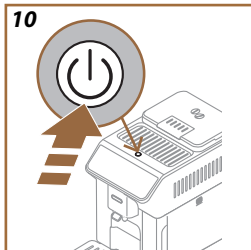

3 KAKO UPORABLJATI NAPRAVO

3.1 Vklp in izklop

3.1.1 Vklp

Opomba:

Ob vsakem vklopu naprava za točenje na ustrezni temperaturi, avtomatsko izvede postopek pred ogrevanja in izpiranja, ki ga ne smete prekiniti. Naprava je pripravljena za uporabo šele, ko se izvedejo ti postopki.

Prepričajte se, da naprava ni v omrežju (sl. 1).

1. Za vklop naprave pritisnite tipko  (A10) (sl. 10): naprava se vklopi.
2. Ko je segrevanje zaključeno, se začne faza izpiranja s toplo vodo, ki prihaja iz dulca za kavo (A6); tako naprava poleg ogrevanja kotla spušča toplo vodo v notranje cevi, da se tudi te segrejejo.

3.1.2 Izklop

Ob vsakem izklopu naprava izvede avtomatsko izpiranje, če je bila pripravljena kava.


1. Za izklop naprave pritisnite tipko  (A10) (sl. 10).
2. Če je predvideno, naprava izvede izpiranje iz izliva napitkov (A6) z vročo vodo in se nato izklopi (stanje pripravljenosti).

Pozor!

- Nikoli ne izvlecite vtiča, ko je naprava vklopljena.

Opomba:

- Ob vsakem izklopu naprava izvede avtomatsko izpiranje, če je bila pripravljena kava.
- Če aparata ne uporabljate dalj časa, ga izklopite iz električnega omrežja.

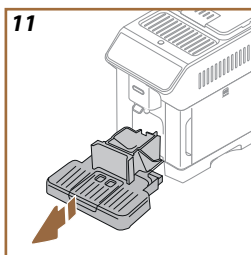

3.1.3 Izklop za daljša obdobja

Če naprave ne nameravate uporabljati več kot 3 dni, uporabite funkcijo "8.14 Izprazni tokokrog". Če naprave ne boste uporabljali nekaj dni, po-stopajte, kot sledi:

1. Izklopite napravo s pritiskom tipke  (A10) (sl. 10).
2. Izvlecite, izpraznite in očistite rezervoar za vodo (A8).
3. Izvlecite, izpraznite in očistite pladenj za kapljavine (A7) in posodo za usedline (A19) (sl. 11);
4. Izvlecite napajalni kabel (A9) iz vtičnice.

Opomba:

Ko aparat ponovno vklopite po 3 ali več dneh neuporabe, iztočite naslednje napitke, vendar jih ne zaužijte: vročo vodo, paro, vročo kavo in hladno ekstrakcijsko pijačo Cold Brew (če je vključena v model).

3.2 Domača stran in plošča

3.2.1 Uvod v domačo stran

Ta zaslon je zasnovan tako, da zagotavlja vse informacije, ki jih potrebujete za optimalno uporabo naprave.

Spretno krmarjenje po tej veliki ponudbi napitkov in informacij je ključnega pomena, zato smo dodali nekaj funkcij, ki vam bodo v veliko pomoč.

3.2.1.1 Navigacija po valju z napitki

Ko vklopite napravo, boste na sredini domače strani našli ikone določenih napitkov, z vodoravnim drsenjem pa lahko raziščete celotno ponudbo v svoji napravi.

Pod vsakim napitkom pritisnite simbol  (C3) za prikaz in morebitno prilagajanje nastavitve napitka. Več o tem v poglavju ["4 Napitki"](#).



3.2.1.2 Nastavitve, obvestila in signalne lučke za delovanje

V zgornjem levem delu zaslona so poleg ikone za dostop do menija z nastavitvami prikazane nekatere koristne informacije za vsakodnevno uporabo vaše naprave  (C1):

- Signalna lučka  (D1) opozarja, da je treba zamenjati ali odstraniti filter za mehčanje vode (E5) (glejte odstavek ["9.6.4.2 Zamenjava filtra za vodo"](#) ali ["9.6.4.3 Odstranitev filtra za vodo"](#)).
- Signalna lučka  (D2) opozarja, da je treba odstraniti vodni kamen (glejte odstavek ["8.2 Odstranjevanje vodnega kamna"](#)).
- Signalna lučka  (D3) opozarja, da je treba zagnati funkcijo za čiščenje vrča za mleko (glejte odstavek ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#)).
- Signalna lučka  (D4) opozarja, da je aktivna funkcija za varčevanje z energijo (glejte odstavek ["8.10 Splošno"](#)).

- Simbol  na ikoni  (C1) javlja alarm, povezan z vzdrževanjem naprave (odstranjevanje vodnega kamna, zamenjava/odstranjevanje vodnega filtra), ki se lahko izvede iz nastavitvenega menija.

SIGNALNE LUČKE ZA STANJE POVEZAVE **:

Pri modelih s povezljivostjo se prikaže signalna lučka stanja povezave. Glejte odstavek "[8.3 Povezljivost ***](#)") za vklop ali izklop funkcije.

Signalna lučka na domači strani	Pomen
 Bela signalna lučka na sivi podlagi	Povezljivost omogočena; aparat je pripravljen za prvo povezavo
 Bela signalna lučka na modri podlagi	Naprava je povezana
 Rdeča signalna lučka na modri podlagi	Naprava je povezana z domačim omrežjem Wi-Fi, vendar ni omrežja
 Bela signalna lučka na sivi podlagi	Oblak je nedosegljiv.
Brez simbola	Povezava je onemogočena. Za aktiviranje vstopite v meni nastavitvev (C1)

[POGLEJTE VIDEO](#)



3.2.1.3 Ikona profila

Zgoraj desno je profil, (C4) ki se trenutno uporablja na napravi.

V tej napravi lahko ustvarite več profilov, vsakega s svojo referenčno barvo. Barva profila je dodeljena vsem elementom na domači strani, tako da vedno veste, v katerem profilu ste.

Profilom omogočajo resnično prilagojeno izkušnjo z napravo. Naprava bo nastavitve vsakega uporabnika shranila v njegov profil. Tako lahko naprava iz pomnilnika priključke kar želite, in ti to predlaga kot prvo možnost na zaslonu.

S pritiskom profila na domači strani lahko prikažete vse ustvarjene profile in od tam:

- pritisnete drugi profil, da se premaknete na njegovo domačo stran;
- dodate nov profil;
- spreminjate osnovni profil;
- izbrišete obstoječi profil.

Za dodajanje novega profila (na voljo, če največje število ni doseženo):

- na domači strani pritisnite na profil;
- pritisnite „Dodaj“;
- med razpoložljivimi izberite ikono profila in pritisnite „Naprej“;
- med razpoložljivimi izberite barvo in pritisnite „Naprej“;

- s tipkovnico, ki se prikaže na zaslonu, vnesite ime, ki ga želite uporabiti, nato pritisnite "Naprej" in "X", da se vrnete na stran za izbiro profila;
- ponovno pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Če želite urediti obstoječi profil:

- na domači strani pritisnite ikono profila zgoraj desno
- izberite profil, ki ga želite spremeniti, in kliknite »Sprem.«
- če želite spremeniti ikono profila, pritisnite „Sprem.“ poleg ikone, ki jo uporabljate, in med razpoložljivimi izberite ikono profila
- če želite spremeniti barvo, pritisnite „Sprem.“ poleg uporabljene barve in izberite eno med razpoložljivimi
- ponovno pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran

Če želite izbrisati obstoječi profil:

- na domači strani pritisnite ikono profila zgoraj desno;
- izberite profil, ki ga želite spremeniti, in pritisnite »Sprem.«;
- pritisnite »Izbrisi«;
- pritisnite »Ok« za potrditev brisanja profila;
- za vrnitev na domačo stran, pritisnite »X« zgoraj desno.

[POGLEJTE VIDEO](#)



3.2.2 Uvod v krmilno ploščo

Da bi lažje našli svoj najljubši napitek, smo v to napravo vključili tipke, ki kot filtri prikazujejo izbor razpoložljivih napitkov. Tako boste lažje poiskali Filter Style ali Cappuccino za svoj zajtrk.

3.2.2.1 Meni napitkov "Hot" (topli)



Tipka (B1) vam bo pokazala vse tople napitke, ki jih vaša naprava lahko pripravi (glejte odstavek "[4.1 Topli kavni napitki *](#)" in "[4.3 Topli napitki z mlekom](#)").

3.2.2.2 Meni napitkov "Cold" (hladni)



Tipka (B2), vam bo pokazala vse hladne napitke (cold brew** ali over ice), ki jih vaša naprava lahko pripravi (glejte odstavek "[4.2 Hladni kavni napitki \(Cold Brew in Over Ice\) *](#)" in "[4.4 Mrzli napitki z mlekom *](#)").

3.2.2.3 Meni napitkov "To go" (za na pot)



Tipka (B3), vam bo pokazala vse napitke, optimizirane za vašo skodelico travel mug (na voljo v pakiranjih le pri nekaterih modelih ali na voljo na [delonghi.com](https://www.delonghi.com)) (glejte poglavje "[5 To go](#)").

3.2.2.4 Meni napitkov "Favourites" (priljubljeni)

Tipka (B4) vam bo pokazala zbirko priljubljenih napitkov, ki so shranjeni za uporabljeni profil (glejte poglavje "[6 Favourites](#)" ).

[POGLEJTE VIDEO](#)

3.2.3 Prenesite aplikacijo!



Prenesite aplikacijo in ustvarite svoj račun po navodilih v sami aplikaciji.



Aplikacija vsebuje recepte, informacije, nasvete, zanimivosti o svetu kave in vam omogoča, da imate vedno pri roki vse informacije o svoji napravi.



Ta simbol označuje funkcije, ki jih lahko upravljate na daljavo (**samo povezani modeli) ali jih preverjate preko aplikacije.

PREVERJANJE, ČE JE APLIKACIJA NA VOLJO V VAŠI DRŽAVI:

app-availability.delonghi.com

Opomba:

- Za dostop do funkcij iz aplikacije aktivirajte povezljivost v meniju z nastavitvami naprave (glejte "[8.3 Povezljivost](#)" **).
- Preverite skladne dodatke na "compatibledevices.delonghi.com".

4 NAPITKI

Kot je razvidno iz razdelka "[3.2 Domača stran in plošča](#)", ta naprava ponuja veliko različnih vrst napitkov.

V naslednjih razdelkih priročnika boste našli vse informacije, ki jih potrebujete za pripravo napitka, njegovo prilagajanje in, v primeru napitkov, pri katerih je predvideno mleko, za pravilno uporabo vrčev za mleko.

- [4.1 Topli kavni napitki](#) * 
- [4.2 Hladni kavni napitki \(Cold Brew in Over Ice\)](#) * 
- [4.3 Topli napitki z mlekom](#) 
- [4.4 Mrzli napitki z mlekom](#) * 
- [4.5 Priprava vroče vode in 4.6 Funkcija čaj](#)

Pozor!

Ne uporabljaj zelenih kavnih zrn, karameliziranih ali kandiranih, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onesposobijo.


4.1 Topli kavni napitki *

Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih toplih kavnih napitkov: pritisnite Hot (B1) za tople napitke, kot je razvidno iz odstavka "[3.2.2 Uvod v krmilno ploščo](#)".

To so topli kavni napitki, ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave:



12

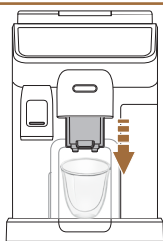

4.1.1 Neposredna izbira za tople kavne napitke

1. Postavite 1 ali 2 skodelici pod dulec za kavo (A6) (sl. 12) in spustite dulec tako, da bo čim bližje skodelici. Tako boste dobili boljšo kremo.
2. Pritisnite neposredno sliko zelenega napitka na domači strani (npr. espresso, sl. 13).
3. Naprava izvede pripravo.
4. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).

Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.

Opomba


- Količina vode nad nivojem 1 zagotavlja možnost popolne priprave večine napitkov. Napolnjenost vedno nad nivojem 1 aparatu omogoča, da oceni, koliko vode ima na voljo za pripravo napitkov.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite "Ekstra". Ko dosežete želeno količino, pritisnite »Stop« ali »Prekliči«.

[POGLEJTE VIDEO](#)



4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov

1. Postavite 1 skodelico pod dulec za kavo (A6) in spustite dulec tako, da bo čim bližje skodelici (sl. 12): tako boste dobili boljšo kremo;
2. Pritisnite (+) (C3) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 14). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

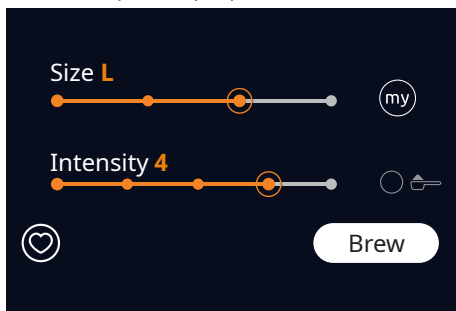

V prvi izbirni vrstici, ki se nanaša na velikost/dolžino napitka, lahko izberete želeno velikost (S, M, L, XL). Ob vrstici za izbiro dolžine lahko izberete funkcijo „my“ (glejte odst. ["7.1.1 Funkcija "my" \(samo napitki "Hot"\)"](#)), V drugi vrstici za izbiro, ki se nanaša na intenzivnost napitka, lahko izberete intenzivnost napitka, od blage (1) do močne (5). Ob vrstici za izbiro intenzivnosti lahko izberete funkcijo mleta "☕" (glejte odst. ["4.1.3 Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih napitkih"](#)),

3. Ko so izbrane želene nastavitve, izberite možnost "Izločaj" in naprava izvede pripravo.
4. Na zaslonu se prikaže opis vsake posamezne faze (mletje, točenje kave).
5. Po končanem točenju pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Opomba


- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- Količina vode nad nivojem 1 zagotavlja možnost popolne priprave večine napitkov. Napolnjenost vedno nad nivojem 1 aparatu omogoča, da oceni, koliko vode ima na voljo za pripravo napitkov.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite "Ekstra". Ko dosežete želeno količino, pritisnite »Stop« ali »Prekliči«.

4.1.3 Uporaba predhodno zmlete kave v toplih kavnih napitkih
Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo na zaslonu za prilagajanje napitka, je aktiven simbol "  "mleta". Nadaljuj kot sledi:

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate predhodno mleto kavo, lahko naenkrat skuhate le eno skodelico kave in na zaslonu ne boste mogli izbrati intenzivnosti napitka, saj je intenzivnost odvisna od količine prahu, ki ga boste stresli v lijak, in nikoli ne more biti večja od ene razane merice.
- Ni mogoče pripraviti napitkov Doppio+, 2xEspresso, Vrč za kavo, v kolikor se uporablja pred. mleta kava.
- Priprava kave **Filter style**, na polovici priprave, na poziv aparata, vnesite razano merico predhodno mlete kave in pritisnite "Ok".

15

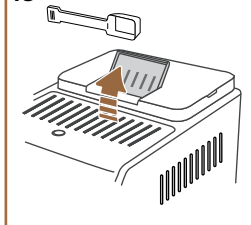

1. Postavite 1 skodelico pod dulec za napitke (A6) (sl. 12);
2. Pritisnite (+) (C3) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 14). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
3. Izberite želeno dolžino (S, M, L, XL);
4. Izberite "☉☞";
5. Pritisnite "Izločaj";
6. Dvignite vratca lijaka za mleto kavo (A2) (sl. 15).
7. Preverite, da lijak (A13) ni zamašen, nato vnesite izravnano (E2) merico mlete kave;
8. Za natakanje pritisnite "Ok";
9. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljena za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mlete kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Ekstra. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.

4.1.4 Vrč za kavo

Vrč za kavo je napitek za uživanje v družbi. Osnova je "Coffee". Je lahek in uravnotežen napitek s tanko plastjo kreme.

Zaradi družabne narave dolžina ne bo izražena v velikostih (S, M, L, XL), temveč v skodelicah.

Neobvezna dodatna oprema v nekaterih modelih:	
	Vrč (zmogljivost 750 ml)
	Vrsta: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Za točenje pijače ravnajte na naslednji način:

1. Na domači strani (C) pritisnite neposredno na sliko zelenega napitka (C2);




2. Izberite število skodelic za pripravo in želeno intenzivnost;

Število skodelic	Številka mletja	Skupna količina (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Navedene količine so približne in se lahko spremenijo glede na vrsto kave.

3. Pritisnite "Začni" za prehod v naslednjo fazo;
4. Napolnite rezervoar za vodo (A17) do ravni MAK in posodo za kavo v zrnih (A11) (sl. 16).

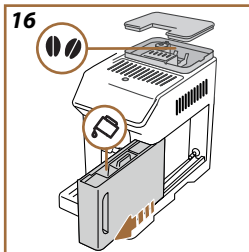

5. Ko se prepričate, da je količina vode in kave zadostna za pripravo, pritisnite "Naprej";
6. Postavite vrč [\(E9\)](#) (ali če ga vaš model nima, vrč ustrezne velikosti) pod dulec za kavo [\(A6\)](#). Pritisnite "Izločaj".
7. Aparat nadaljuje pripravo z določenim številom mletji in izločanj, ki je potrebno za število skodelic, ki jih je treba pripraviti, na zaslonu pa se prikaže opis vsake faze (mletje, točenje kave).
8. Če ste v koraku 1 spremenili število skodelic, ki jih je treba pripraviti in/ali intenzivnost napitka, po končanem točenju pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve, ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.
9. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Pozor!

Po pripravi karafe kave pustite, da se aparat ohlaja 5 minut, preden pripravite nov napitek. Nevarnost pregrevanja.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- **Čiščenje vrča po vsaki uporabi:** priporočamo, da vrč po vsaki uporabi operete z vročo vodo (40-50 °C) in blagim detergentom. Nato dobro sperite z vročo vodo (40-50 °C), da odstranite morebitne ostanke detergenta. Vrč za kavo lahko perete v pomivalnem stroju.

4.2 Hladni kavni napitki (Cold Brew in Over Ice) *

Vaš aparat omogoča pripravo najrazličnejših hladnih kavnih napitkov Over Ice (vroče točenje na led); nekateri modeli imajo tudi tehnologijo Cold Brew za hladno pripravo napitkov. Pritisnite Cold [\(B2\)](#) za hladne napitke, kot prikazuje odstavek "[3.2.2 Uvod v krmlilno ploščo](#)".

To so hladni kavni napitki, ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave:



(** samo povezani modeli)

Opomba

- Pri hladnih napitkih Cold Brew se uporablja tehnologija hladne ekstrakcije Cold Extraction Technology, počasen način ekstrakcije, ki traja nekaj minut.
- Za optimalno ekstrakcijo Cold Brew izpraznite rezervoar za vodo (A17), ga izperite in napolnite s svežo pitno vodo.
- Ko pripravljate napitek Cold Brew takoj po vročem napitku, aparat predlaga hladno izpiranje, da se doseže pravilno temperaturo napitka. V tem primeru opravite izpiranje ali pritisnite "Preskoči", da nadaljujete s pripravo.

Pozor!

Ne uporabljaj zelenih kavnih zrn, karameliziranih ali kandiranih, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onesposobijo.

4.2.1 Neposredna izbira hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice)

1. Pritisnite neposredno sliko (C2) na domači strani želenega napitka;
2. **Tehnologija Cold Extraction:** izberite "Izvirno" ali "Intenzivna": pritisnite "Naprej";
Over ice: izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led): pritisnite »Naprej«;
3. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate.
4. V kozarec nasujete navedeno količino ledenih kock (sl. 17) in ga postavite pod dulec za kavo (A6) in pritisnite "Izločaj".
5. Naprava izvede pripravo. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).

Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.

17




Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine

4.2.2 Prilagajanje hladnih kavnih napitkov (Cold Brew in Over Ice)

1. Pritisnite **(+)** **(C3)** na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 14). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

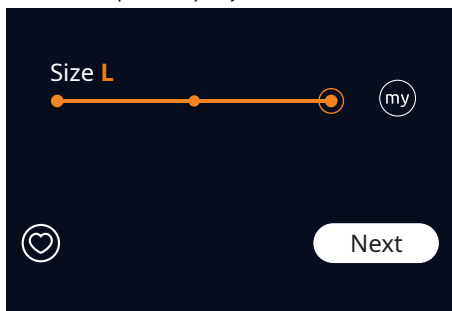

2. **Tehnologija Cold Extraction:** izberite "Izvirno" ali "Intenzivna": pritisnite "Naprej";
Over ice: izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led): pritisnite »Naprej«;
3. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate.
4. V kozarec nasujte navedeno količino ledenih kock (sl. 17) in ga postavite pod dulec za kavo (A6) ter pritisnite "Izločaj".
5. Naprava izvede pripravo. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave).
6. Po končanem točenju pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.

Ko je priprava končana, je naprava pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Če želite uporabiti mleto kavo, podrobnosti najdete v odstavku ["4.2.3 Uporaba mlete kave v hladnih kavnih napitkih \(samo Over Ice\)"](#).

4.2.3 Uporaba mlete kave v hladnih kavnih napitkih (samo Over Ice)

Številne napitke »Over Ice« lahko pripravite z mleto kavo. Če je ta funkcija razpoložljiva za vaš najljubši napitek, je aktiven simbol "  ". Nadaljuj kot sledi:

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitka Cold Brew z uporabo predhodno mlete kave.

1. Pritisnite  [\(C3\)](#) na spodnjem delu zelenega napitka. Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
2. Izberite "  ";
3. Izberite zeleno dolžino. Pritisnite »Začni«;
4. Izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led) in pritisnite "Naprej";
5. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate;
6. V kozarec nasujte navedeno količino ledenih kock (sl. [17](#)) in ga postavite pod dulec za kavo ([A6](#)) ter pritisnite "Izločaj".
7. Dvignite vratca lijaka za mleto kavo ([A2](#)) (sl. [15](#)).

8. Preverite ali je lijak za mleto kavo (A13) zamašen; dodajte poravnano (E2) merico mlete kave;
9. Za natakanje pritisnite "Ok";
10. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljena za novo uporabo.

Pozor!

V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mlete kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine

4.2.4 Cold Brew Karafa

Cold Brew Karafa je napitek na osnovi Cold Brew, za osvežujoč trenutek, ki ga lahko delite z drugimi. Zaradi družabne narave dolžina ne bo izražena v velikostih (S, M, L, XL), temveč v skodelicah.

Opomba

Za Cold Brew Karafa je priporočljivo, da v vrč ledu ne vstavljate med točenjem, temveč da ob postrežbi v kozarce gostov dodate 3–4 ledene kocke.

Za točenje pijače ravnajte na naslednji način:

1. Izpraznite rezervoar za vodo (A17), ga izperite in napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAK. Napolnite tudi posodo za kavo v zrnih (A11);
2. Izberite število skodelic;

Število skodelic	Številka mletja	Skupna količina (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Navedene količine so približne in se lahko spremenijo glede na vrsto kave.

3. Izberite želeno intenzivnost: "Izvirno" ali "Intenzivna", nato pritisnite "Naprej";
4. Ko se prepričate, da je količina vode in kave zadostna za pripravo, pritisnite "Naprej";
5. Postavite vrč (E9) (ali če ga vaš model nima, vrč ustrezne velikosti) pod dulec za kavo (A6). Pritisnite "Izločaj".
6. Aparat nadaljuje pripravo z določenim številom mletji in izločanj, ki je potrebno za število skodelic, ki jih je treba pripraviti, na zaslonu pa se prikaže opis vsake faze (mletje, točenje kave).
7. Če ste v koraku 2 spremenili število skodelic, ki jih je treba pripraviti, po končani pripravi pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve, ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Americano = kava + vroča voda), če želite ustaviti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine
- Za pravilno ravnoesje med ledom in kavo ne morete uporabiti možnosti Extra shot, saj bi to porušilo ravnoesje napitka.
- **Čiščenje vrča po vsaki uporabi:** priporočamo, da vrč po vsaki uporabi operete z vročo vodo (40-50 °C) in blagim detergentom. Nato dobro sperite z vročo vodo (40-50 °C), da odstranite morebitne ostanke detergenta. Vrč za kavo lahko perete v pomivalnem stroju.



4.3 Topli napitki z mlekom

Za pripravo vročih napitkov z mlekom morate uporabiti vrč LatteCrema Hot, ki ima [\(F2\)](#) črn pokrov.

V naslednjih poglavjih boste našli informacije o vrstah mleka, ki jih lahko uporabite, o uporabi in čiščenju vrča ter, tako kot pri kavnih napitkih, o točenju in prilagajanju toplih napitkov z mlekom. Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih toplih kavnih napitkov: pritisnite Hot [\(B2\)](#) za tople napitke, kot je razvidno iz odstavka "[3.2 Domača stran in plošča](#)".

To so topli napitki z mlekom (Hot), ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave:






4.3.1 Katero mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Hot"?

Vrč LatteCrema Hot je zasnovan za segrevanje in penjenje mleka z več stopnjami penjenja, da lahko odlično pripravite vsak topel napitek z mlekom. Para, zrak in mleko se mešajo v idealnem razmerju, da se ustvari popolna pena, ki se iz vrča prelije neposredno v skodelico. Vrč LatteCrema Hot ima tudi cikel čiščenja s paro in vodo (Clean): ob koncu čiščenja lahko vrč odložite v hladilnik za kasnejšo uporabo.

Kakovost pene se lahko spreminja glede na:

- temperaturo mleka ali napitka rastlinskega izvora (za najboljše rezultate ga vedno uporabljajte pri temperaturi hladilnika, 5 °C);
- vrsto mleka ali rastlinskega napitka;
- uporabljeno znamko;
- sestavine in hranilne vrednosti.

 	
 Kravje mleko	
✓	polnomastno (maščobe >3,5%)
✓	Delno posneto (maščobe med 1,5 in 1,8%)
	

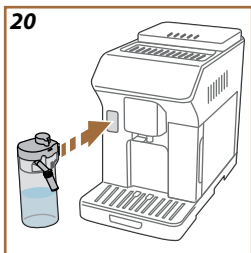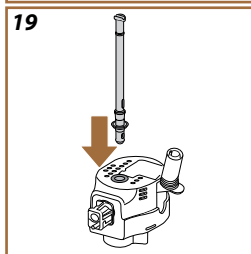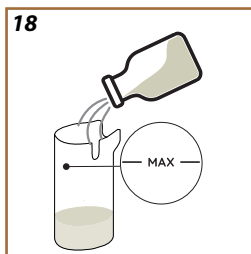

✓	Posneto (maščobe < 0,5%)
 Rastlinski napitki	
✓	 Soja
✓	 Mandlji
✓	 Oves

4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot"

V tem poglavju si oglejmo, kako pripraviti vrč LatteCrema Hot za uporabo. Vedno priporočamo, da je mleko čim krajši čas izven hladilnika, da bi vedno ohranilo temperaturo blizu 5 °C, kot je pojasnjeno v odstavku "4.3.1 Katero mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Hot"?".



1. Dvignite pokrov (F2) in napolnite posodo za mleko (F5) z zadostno količino mleka. Ne presežite ravni MAKSA na posodi (sl. 18);
2. Prepričaj se, da je cev za dovod mleka (F6) dobro vstavljena v ustrezen sedež na dnu pokrova vrča za mleko (sl. 19). Pokrov postavite nazaj na posodo za mleko;
3. Dvignite vratca (A5) in potisnite vrč do konca na priključek (sl. 20). Aparat odda zvočno opozorilo (če je funkcija aktivna).

4.3.3 Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Hot"

Vrč LatteCrema Hot je zasnovana tako, da ponuja 3 ravni pene in se v celoti prilagaja vsakemu zelenemu napitku.

Z obračanjem gumba za prilagajanje pene (F1) izberete količino mlečne pene, ki se bo natočila med pripravo mlečnih napitkov. Ko izberete napitek, se na zaslonu prikaže položaj, v katerega je priporočljivo obrniti gumb za nastavitev pene.

Položaj ročice	Nasveti za...
 MIN Rahla pena	• Caffelatte (bela kava) • Vroče mleko (brez pene)
 MED Kremasta pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAKS Gosta pena	• Cappuccino • Cappuccino mix (kapučino mix) • Espresso macchiato • Cappuccino + • Vroče Mleko (s peno)

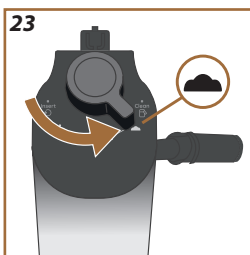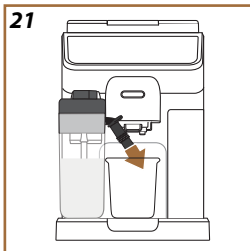

4.3.4 Neposredna izbira toplih napitkov z mlekom



1. Sledite napotkom v odstavku "[4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot"](#)";
2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3);
3. Nastavite podaljšek dulca za mleko (F4) glede na svojo skodelico in spustite dulec za kavo (A6) tako, da bo čim bližje skodelici (sl. 21).
4. Pritisnite sliko (C2) zelenega napitka na domači strani (npr. Cappuccino, sl. 22).
5. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene (F1) v položaj, ki je priporočen (sl. 23) na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo.
6. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka).
7. Ko se priprava zaključi, naprava zahteva izvedbo čiščenja vrča (funkcija Clean), da se očisti pokrov vrča za mleko (F2). Sledite napotkom v ustreznem odstavku "[9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)"
8. Če ne izvedete čiščenja, se na domačem zaslonu prikaže signalna lučka  (D3), ki vas opomni, da morate očistiti svoj vrč.

Opomba

- Ko končate s točenjem vseh toplih napitkov z mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#): vrč s preostalim mlekom lahko postavite v hladilnik, kot je navedeno v odstavku.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju kave povečati njeno količino, preprosto pritisnite +Ekstra. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.

4.3.5 Prilagajanje toplih napitkov z mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku ["4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot"™"](#);
2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3);
3. Pritisnite na (+) (C1) spodnji del zelenega napitka (sl. 24). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

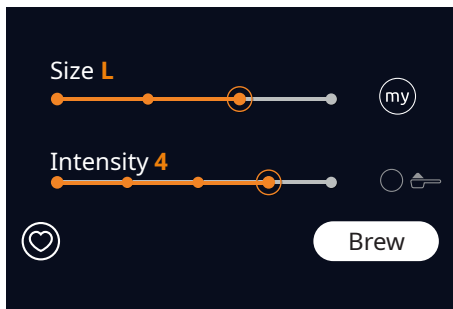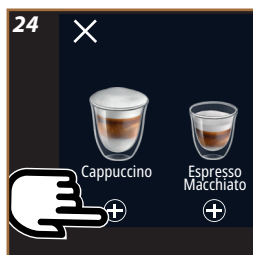

V prvi izbirni vrstici, ki se nanaša na velikost/dolžino napitka, lahko izberete želeno velikost (S, M, L, XL). Ob vrstici za izbiro dolžine lahko izberete funkcijo „my“ (glejte odst. [7.1.1 Funkcija "my" \(samo napitki "Hot"\)](#)). V drugi vrstici za izbiro, ki se nanaša na intenzivnost napitka, lahko izberete intenzivnost napitka, od blage (1) do močne (5). Ob vrstici za izbiro intenzivnosti lahko izberete funkcijo mleta " (glejte odst. [4.3.6 Uporaba mlete kave v toplih napitkih z mlekom](#)),

4. Nastavite podaljšek dulca za mleko (F4) glede na svojo skodelico in spustite dulec za napitke tako, da bo čim bližje skodelici (sl. 21);
5. Ko so izbrane želene nastavitve, izberite možnost "Izločaja" in naprava izvede pripravo;
6. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavev pene (F1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;
7. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);
8. Po končanem točenju pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.
9. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba

- Ko končate s točenjem vseh toplih napitkov z mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku "9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi": vrč s preostalim mlekom lahko postavite v hladilnik, kot je navedeno v odstavku.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Ekstra. Ko dosežete želeno količino, pritisnite Stop.

4.3.6 Uporaba mlete kave v toplih napitki z mlekom

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo na zaslonu za prilagajanje napitka, je aktiven simbol "

 "mleta". Nadaljuj kot sledi:

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitka Cappuccino+ z uporabo predhodno mlete kave.

1. Sledite napotkom v odstavku "[4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot"](#)";
 2. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3);
 3. Pritisnite  (C3) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 24). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
 4. Izberite "  ";
 5. Dvignite vratca lijaka za mleto kavo (A2) (sl. 15).
 6. Prepričajte se, ali je lijak za mleto kavo zamašen; dodajte poravnano merico mlete kave. Izberite dolžino in pritisnite "Izločaj".
 7. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene (F1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;
 8. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave, točenje mleka).
- Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljena za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mlete kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.

Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.
- Če želite po končanem točenju povečati količino kave, preprosto pritisnite +Ekstra. Ko dosežete zeleno količino, pritisnite Stop.



4.4 Mrzli napitki z mlekom*

V naslednjih poglavjih boste našli informacije o vrstah mleka, ki jih lahko uporabite, o uporabi in čiščenju vrča ter, tako kot pri kavnih napitkih, o točenju in prilagajanju mrzlih napitkov z mlekom. Vaša naprava omogoča pripravo veliko različnih napitkov: pritisnite Cold (B2) za hladne napitke, kot je razvidno iz odstavka "[3.2 Domača stran in plošča](#)".

To so hladni napitki z mlekom (Cold), ki se bodo prikazali na zaslonu vaše naprave:



4.4.1 Katere mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Cool"?

Vrč LatteCrema Cool je zasnovan za penjenje mleka z več stopnjami penjenja, da lahko odlično pripravite vsak mrzel napitek z mlekom. Para, zrak in mleko se mešajo v idealnem razmerju, da se ustvari popolna pena, ki se iz vrča prelije neposredno v skodelico. Vrč LatteCrema Cool ima tudi cikel čiščenja s paro in vodo (Clean): ob koncu čiščenja lahko vrč s preostalim mlekom odložite v hladilnik za kasnejšo uporabo.

Kakovost pene se lahko spreminja glede na:

- temperaturo mleka ali napitka rastlinskega izvora (za najboljše rezultate ga uporabljajte pri temperaturi hladilnika, 5 °C);
- vrsto mleka ali rastlinskega napitka;
- uporabljeno znamko;
- sestavine in hranilne vrednosti.

 	
 Kravje mleko	
✗	polnomastno (maščobe >3,5%)
✗	Delno posneto (maščobe med 1,5 in 1,8%)
	

✓	Posneto (maščobe < 0,5%)
 Rastlinski napitki	
✓	 Soja
✓	 Mandlji
✓	 Oves

4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool"

V tem poglavju si oglejmo, kako pripraviti vrč LatteCrema Cool za uporabo. Vedno priporočamo, da je mleko čim krajši čas izven hladilnika, da bi vedno ohranilo temperaturo blizu 5 °C, kot je pojasnjeno v odstavku "4.4.1 Katero mleko uporabiti v vrču "LatteCrema Cool"?".

1. Dvignite pokrov (F2) in napolnite posodo za mleko (F5) z zadostno količino mleka. Ne presežite ravni MAKSA na posodi (sl. 18);
2. Prepričaj se, da je cev za dovod mleka (F6) dobro vstavljena v ustrezen sedež na dnu pokrova vrča za mleko (sl. 19). Pokrov postavi nazaj na posodo za mleko;
3. Dvignite vratca (A5) in potisnite vrč do konca na priključek (sl. 20). Naprava odda zvočno opozorilo (če je funkcija aktivna);
4. Postavite dovolj veliko skodelico pod šobi dulca za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3);
5. Izberite želeni napitek.

Opomba

Če je aktiviran način "Varčevanje z energijo" (glejte ustrezen odstavek 8.10 Splošno), lahko traja nekaj sekund, da se napitek natoči.

4.4.3 Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Cool"

Vrč LatteCrema Cool ponuja 3 ravni pene in se v celoti prilagaja vsakemu napitku.

Z obračanjem gumba za prilagajanje pene (F1) izberete količino mlečne pene, ki se bo natočila med pripravo mlečnih napitkov. Ko izberete napitek, se na zaslonu prikaže položaj, v katerega je priporočljivo obrniti gumb za nastavitev pene.

Položaj ročice	Nasveti za...
 MIN Rahla pena	• Caffelatte (bela kava)
 MED kremasta pena	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAKS gosta pena	• Cappuccino • Cappuccino mix (kapučino mix) • Mrzlo mleko (s peno) • Cold brew cappuccino


4.4.4 Neposredna izbira hladnih napitkov z mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku "4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool"";
2. Pritisnite neposredno sliko (C2)) zelenega napitka na domači strani (npr. Cappuccino, (sl. 25);
3. **Tehnologija Cold Extraction:** izberite "Izvirno" ali "Intenzivna": pritisnite "Naprej";
Over ice: izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led): pritisnite »Naprej«;
4. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate;
5. V kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulec za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite "Izločaj";
6. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitev pene (F1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava segreje in izvede pripravo;

Opomba

Če je način "Varčevanje z energijo" aktiviran (glejte ustrezen odstavek), lahko traja nekaj sekund, da se napitek natoči.


7. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);

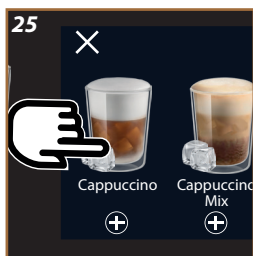

8. Ko se priprava zaključi, naprava zahteva izvedbo čiščenja vrča (funkcija Clean), da se očisti pokrov vrča za mleko (F2). Sledite napotkom v ustreznem odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#)
9. Če ne izvedete čiščenja, se na domačem zaslonu prikaže signalna lučka  (D3), ki vas opomni, da morate očistiti svoj vrč.

Opomba

- Ko končate s točenjem vseh hladnih napitkov z mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#): vrč s preostalim mlekom lahko postavite v hladilnik, kot je navedeno v odstavku.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

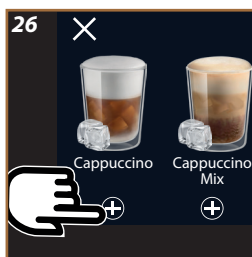

4.4.5 Prilagajanje hladnih napitkov z mlekom

1. Sledite napotkom v odstavku ["4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool"](#);
2. Pritisnite  (C3) na spodnjem delu zelenega napitka (sl. 26);
3. Izberite dolžino. Pritisnite »Začni«;
4. **Tehnologija Cold Extraction:** izberite "Izvirno" ali "Intenzivna": pritisnite "Naprej";
Over ice: izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led): pritisnite »Naprej«;

Opomba

- Če želite uporabiti mleto kavo, podrobnosti najdete v odstavku ["4.4.6 Uporaba mlete kave v hladnih napitkih z mlekom"](#).
5. Na podlagi vaše izbire naprava predlaga količino ledenih kock, s katerimi napolnite kozarec;
 6. V kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulca za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite "Izločaj";
 7. Prilagodite raven pene z obračanjem gumba za nastavitve pene (F1) v položaj, ki je priporočen na zaslonu, medtem ko se naprava pripravo in izvede točenje;

8. Na zaslonu se prikaže opis posamezne faze (mletje, priprava, točenje kave, točenje mleka);
9. Po končanem točenju pritisnite "Shrani", da shranite nove nastavitve ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.
10. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba

- Ko končate s točenjem vseh napitkov z mrzlim mlekom, ne pozabite očistiti vrča za mleko, kot je navedeno v odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#): vrč s preostalim mlekom lahko postavite v hladilnik, kot je navedeno v odstavku.
- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran, ne da bi shranili prilagoditev.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

4.4.6 Uporaba mlete kave v hladnih napitkih z mlekom

Številne napitke lahko pripravite s predhodno mleto kavo. Če je ta funkcija na voljo na zaslonu za prilagajanje napitka, je aktiven simbol "



"mleta". Nadaljuj kot sledi:

Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V takem primeru se naprava lahko poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več od 1 razane merice, v nasprotnem primeru se naprava lahko zamaže ali se lijak zamaši.
- Če uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.
- Ni mogoče pripraviti napitkov Cold Brew Latte in Cold Brew Cappuccino z uporabo predhodno mlete kave.

1. Sledite napotkom v odstavku ["4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool"™"](#).
2. Pritisnite   na spodnjem delu zelenega napitka (npr. Cappuccino, sl. 26). Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu;
3. Izberite "  ";
4. Pritisnite »Začni«;


5. **Over ice:** izberite "Ice" (led) ali "Extra ice" (dodatni led): pritisnite »Naprej«;
6. Na podlagi izbire aparat prilagodi parametre priprave in predlaga pravilno količino ledu, ki jo je treba uporabiti za optimalne rezultate;
7. V kozarec vsujete navedeno količino ledu in ga postavite pod dulec za kavo (A6) in pod dulec za mleko (F3) vrča LatteCrema Cool, nato pa pritisnite "Izločaj";
8. Dvignite vratca lijaka za mleto kavo (A2) (sl. 15).
9. Preverite ali je lijak za mleto kavo (A13) zamašen; dodajte poravnano (E2) mrico mlete kave in pritisnite "Ok";
10. Aparat prične s točenjem in na zaslonu se prikaže napis vsake posamezne faze (segrevanje vode, točenje kave in točenje mleka).

Ko se priprava zaključi, je naprava pripravljen za novo uporabo. V nasprotju z drugimi prilagoditvami uporabe, predhodno mlete kave ni mogoče shraniti, temveč jo je treba izbrati ob vsaki pripravi.


Opomba

- »Prekliči«: pritisnite, če želite popolnoma prekiniti pripravo in se vrniti na domačo stran.
- "Stop": pritisnite pri napitkih z več sestavinami (npr. Cappuccino = mleko + kava), če želite prekiniti točenje trenutne sestavine in preiti na točenje naslednje sestavine.

27

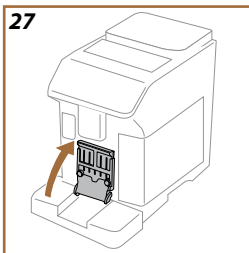

28

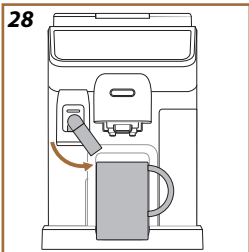

4.5 Priprava vroče vode

1. Priključite dulec za vročo vodo (E1) na napravo (sl. 6);
2. Pod dulec za vročo vodo postavite skodelico;
3. **Če uporabite visoke kozarce:**
 - dvignite vratca (A24) (sl. 27) in vstavite kozarec (A23);
 - zavrtite dulec za vodo (sl. 28).
4. Na domači strani:
 - pritisnite neposredno na sliko, (C2) ki ustreza vroči vodi: točenje se začne;
 - Pritisnite (+) (C3) na spodnjem delu slike, ki ustreza vroči vodi: izberite dolžino, ki jo želite natočiti, nato pritisnite "Izločaj": točenje se začne;
5. Točenje se prekine avtomatsko.

Opomba

- Za ročno prekinitev točenja pritisnite "Stop" ali "Prekliči".
- Če želite po končanem točenju povečati količino, preprosto pritisnite "+Ekstra". Ko dosežete zeleno količino, pritisnite Stop ali Prekliči.
- Funkcijo vroče vode lahko uporabite tudi za ponovno segrevanje skodelice in uživanje še bolj vročega napitka: preprosto napolnite skodelico z malo vroče vode, ki jo nato pred pripravo vročega napitka zavrzite.

4.6 Funkcija čaj

Funkcija vročega čaja omogoča izbiro 4 različnih temperatur glede na vrsto uporabljenega čaja ali zeliščnega čaja.

1. Priključite dulec za vročo vodo ([E1](#)) na napravo (sl. 6);
2. Pod dulec za vročo vodo postavite skodelico;
3. **Če uporabite visoke kozarce:**
 - dvignite vratca ([A24](#)) (sl. 27) in vstavite kozarec ([A23](#));
 - zavrtite dulec za vodo (sl. 28).
4. Na domači strani:
 - pritisnite neposredno sliko, ([C2](#)) ki ustreza čaju;
 - nastavite dolžino in temperaturo;
 - pritisnite "Izločaj": točenje se prične in se samodejno prekine.

Naprava je pripravljena za novo uporabo.

Opomba:

- Za ročno prekinitev točenja pritisnite "Stop" ali "Prekliči".
- Če želite povečati količino kave, takoj po končanem točenju pritisnite na "+Ekstra". Ko dosežete zeleno količino, pritisnite "Stop" ali "Prekliči".

4.7 Nasveti za popolno kavo

1. Če kava kaplja, ali ni polnega okusa in ima malo kreme, glejte poglavje "[11 FAQ](#)";
2. Če je kava prevroča ali premrzla spremenite nastavitve temperature kave (glejte odstavek "[8.5 Temperatura kave](#)" v meniju nastavitev) in/ali poglavje "11 FAQ";
3. Če želite toplejšo kavo svetujemo:
 - da pred točenjem kave izvedite spiranje (glejte odstavek "[8.1 Izpiranje](#)" v nastavitvenem meniju );
 - da skodelice segrejte z vročo vodo (uporabite funkcijo vroča voda, glejte odstavek "[4.5 Priprava vroče vode](#)");

-
- v nastavitvah temperature vode izberite možnost, ki predvideva temperaturo, višjo od trenutne (glejte odstavek "[8.5 Temperatura kave](#)" v meniju nastavitv .
4. Če želite hladnejšo kavo:
- izpraznite rezervoar za vodo in ga napolnite s svežo vodo;
 - osvežite skodelico/ kozarec s svežo vodo ali ledom, ki ga je treba odstraniti pred točenjem;
 - če je primerna za temperaturne spremembe, postavite skodelico/ kozarec za nekaj minut v hladilnik, preden natočite želeni napitek.



5 TO GO


"To Go" je možnost, primerna za tiste, ki želijo s ustvariti prilagojen napitek in se ga lahko vzame s seboj. Na spletni strani [delonghi.com](https://www.delonghi.com) poiščite priporočeno potovalno skodelico za svojo napravo:

Neobvezna dodatna oprema v nekaterih modelih:	
	Travel mug (količina 473 ml/ 160 mm H)
	Vrsta: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funkcija "To go" je na voljo za pripravo naslednjih napitkov:

	Hot (topli)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (hladni)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Mleko 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Coffee 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte (bela kava) 	✓	✗	✓
Cappuccino mix (kapučino mix) 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Mleko 	✓	✗	✓

29

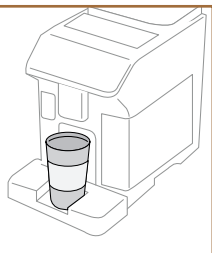

Nadaljuj kot sledi:

1. Dvignite ustrezna vratca (A24) (sl. 27) in vstavite skodelico travel mug (A23) (sl. 29);
2. Če želite pripraviti napitek z mlekom, sledite napotkom v odstavkih "4.3.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Hot" ali "4.4.2 Priprava in vstavljanje vrča "LatteCrema Cool";
3. Pritisnite "To go" (B3) na krmilni plošči;

Pri prvi uporabi možnosti:

- Pritisnite "Začni";
 - S pritiskom na  se prikažejo informacije o količinah, ki ustrezajo velikosti travel muga. Pritisnite "X" za vrnitev nazaj;
 - Izberite velikost travel muga, ki ga želite uporabiti (Piccolo, Medio, Grande), nato pritisnite "Naprej";
 - Aparat vas obvesti, da je po končani pripravi mogoče regulirati količino, da se shrani natančno prostornino vašega muga. Pritisnite "Naprej".
4. Izberite zeleno vrsto napitka (Hot (B1) ali Cold (B2));
 5. Drsite po napitkih (C2) na domači strani dokler se ne prikaže zeleni: izberi napitek;
 6. Pritisnite  (C3) spodnji del zelenega napitka. Na zaslonu se prikažejo parametri, ki jih lahko prilagodite svojemu okusu in funkcije, ki jih je mogoče izbrati;
 7. Po končanem točenju je natočeno količino mogoče popraviti, da bo ob naslednji pripravi napitek po meri 7 za uporabljeni travel mug.

Opomba:

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranim profilu.
- Vsakič, ko uporabite skodelico, ki se razlikuje od predhodno uporabljenih, je priporočljivo, da ste med pripravo poleg naprave in nadzirate količino natočenega napitka.
- Za ohranjanje temperature vročih napitkov je priporočljivo, da potovalno skodelico predhodno ogrejete z vročo vodo.
- Če želite uporabiti potovalni lonček, ki ni priložen, ne pozabite, da ne sme biti višji od 16 cm.

Pozor


- Travel mug je priporočljivo uporabljati največ 2 uri: po preteku tega časa ga izpraznite in očistite.
- Preden privijete pokrov potovalnega lončka, odprite zapiralni zamašek, da se sprostí tlak;
- Ko končate s pripravo napitkov z mlekom, očistite vrč za mleko, kot je navedeno na "[9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)".
- **Čiščenje skodelice travel mug po vsaki uporabi:** priporočamo, da travel mug po vsaki uporabi operete z vročo vodo in blagim detergentom. Nato temeljito sperite z vročo vodo, da odstranite morebitne ostanke detergenta. Pokrov travel mug se lahko pere v pomivalnem stroju.
- Za več informacij glejte navodila za uporabo, ki so priložena skodelici travel mug.



6 FAVOURITES

Za vsak profil je mogoče ustvariti zbir priljubljenih napitkov. Nadaljuj kot sledi:

1. Pritisnite   spodnji del slike, ki se nanaša na napitek, ki ga želite vključiti v zbirko (npr. Espresso). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

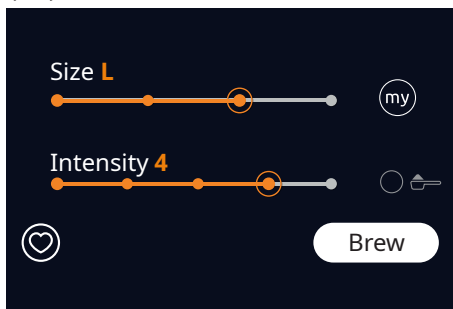

2. Izberite srce: barvasto srce pomeni, da je napitek dodan zbirki.
3. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Do zbirke dostopate tako, da pritisnete na "Favourites"  na krmilni plošči.

Opomba

Napitke iz zbirke lahko prerazporedite:

1. Do zbirke dostopate tako, da pritisnete na "Favourites"  na krmilni plošči
2. Pritisnite  ;
3. Izberite napitek, ki ga želite premakniti;
4. Uporabite puščice, za spreminjanje zaporedja napitkov;
5. Pritisnite »X« za vrnitev na zaslon za izbiro napitka. Ponovno pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran



7 DODATNE FUNKCIJE

(**) Samo model s povezavo

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Strokovnjak za kavo na doseg roke, ki vam v samo nekaj korakih omogoča optimizacijo ekstrakcije kave in rezultata v skodelici. Inteligentna tehnologija vas vodi pri nastavljanju naprave glede na uporabljena kavna zrna: od stopnje mletja do točenja bo vsaka faza prilagojena tako, da bo kavno zrno nudilo najboljše. Naložite in odprite aplikacijo Coffee Link za več informacij. Ko so nastavitve shranjene v razdelku aplikacije "Bean Adapt Technology", lahko na domači strani uporabite pijačo "Espresso SOUL" (sl. 30).

Pripravite Espresso Soul kot je navedeno v odstavku ["4.1.1 Neposredna izbira za tople kavne napitke"](#).

Opomba

Dolžino recepta "Espresso SOUL" lahko spremenite kot je navedeno v odstavku ["4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov"](#).

7.1.1 Funkcija "my" (samo napitki "Hot")


Funkcija »my« omogoča izbiro količine vseh sestavin za pripravo zelenega toplega napitka. Funkcija »my« se razlikuje od izbire količine v razdelkih za prilagajanje napitkov, saj omogoča, da napitek natančno prilagodite svoji skodelici. Njeno delovanje je zelo preprosto in razumljivo: ko začnete pripravljati napitek, morate le ustaviti točenje, ko to želite, in ta količina bo shranjena kot količina „my“ v aktivnem profilu.

V nadaljevanju so navodila po korakih, kako shraniti nastavitve „my“ za napitek z dvema sestavinama (npr. Cappuccino = mleko + kava). Enak postopek lahko izvedete za napitek z eno samo sestavino.

Tabela količin		
Napitek	Standardna količina	Nastavljiva količina (min - maks)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Čaj	150 ml	20-420 ml
Vroča Voda	250 ml	20-420 ml

*** Prilagoditev napitka »Espresso« avtomatsko prilagodi tudi ustrezen dvojni napitek.

1. Preverite, ali je izbran profil za katerega želite nastaviti napitek;
2. Pritisnite **+** **(C3)** na spodnjem delu zelenega napitka (npr. Cappuccino (sl. 24)). Prikaže se zaslon, podoben spodnjemu:

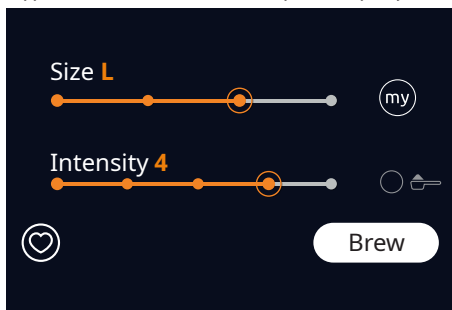

3. Pritisnite **(my)**;
4. Pritisnite "Začni" in sledite vodenemu postopku;
5. Izberite intenzivnost in pritisnite „Naprej“ (pri pripravi čaja pa izberite temperaturo);
6. Izbrano skodelico postavite pod dulec za kavo **(A6)** in pritisnite "Izločaj" (ali pri pripravi čaja, skodelico postavite pod dulec za vročo vodo **(E1)**);
7. Naprava začne točiti prvo sestavino. Na zaslonu se prikaže vrstica, ki predstavlja programsko območje sestavine.
8. Po nekaj sekundah točenja, ko se doseže minimalna nastavljljiva količina, se spodaj prikaže tipka „Stop“: od tega trenutka dalje jo lahko pritisnete, da ustavite točenje sestavine.
9. Ko dosežete zeleno količino, pritisnite »Stop«: količina, ki ste jo dobili v skodelico se shrani, in jo lahko kadar koli znova najdete kot količino „my“.
10. Če napitek vsebuje drugo sestavino, naprava ponudi nov zaslon za programiranje. Ko dosežete zeleno količino, pritisnite »Stop«: količina, ki ste jo dobili v skodelico se shrani, in jo lahko kadar koli znova najdete kot količino „my“.
11. Če je rezultat v skodelici takšen, kot si želite, pritisnite "Shrani" da shranite, ali "Prekliči", da ohranite prejšnje parametre.
12. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba

- Če se nove nastavitve shranijo, ostanejo v spominu SAMO v izbranem profilu.
- Pri prilagajanju Espresso, se pri prilagajanju posameznega napitka avtomatsko prilagodi tudi ustrezen dvojni napitek.
- Programiranje lahko kadar koli zapustite s pritiskom na "X": vrednosti ne bodo shranjene.
- Ko je napitek prilagojen, se v nastavitvah prikažeta "Ponastavi" (pod sliko) in "my" (med izbirami dolžine). S pritiskom na "Ponastavi" se nastavitve povrnejo na privzete vrednosti.



8 NASTAVITVE

8.1 Izpiranje

S to funkcijo je mogoče iztočiti vročo vodo iz dulca za kavo, (A6) da se segreje in izpere notranji tokokrog. Če se naprave ne uporablja več kot 3-4 dni, priporočamo, da ga pred uporabo izvedete 2-3-krat.

Da bi zagnali to funkcijo postopajte kot sledi:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1).
2. Listajte strani, dokler se ne prikaže postavka "Izpiranje";
3. Pod dulec za kavo postavite (A6) posodo z volumnom vsaj 0,2 l (sl. 7).
4. Za začetek točenja pritisnite "Ok": po nekaj sekundah priteče vroča voda, ki očisti in segreje notranji tokokrog naprave.
5. Za prekinitev izpiranja pritisnite "Stop" ali počakajte na avtomatsko prekinitev.
6. Naprava je pripravljena za uporabo.

Opomba:

Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za usedline kave še nekoliko vode (A19).

8.2 Odstranjevanje vodnega kamna

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave priporočamo uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi (E7).

Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Listajte strani, dokler se ne prikaže postavka "Odstranjevanje vodnega kamna": vrstica na zaslonu prikazuje, kdaj se bo pojavil alarm za odstranjevanje vodnega kamna;
3. Pritisnite "Ok" in sledite vodenemu postopku. Navodila so na voljo tudi v odstavku "9.6.2 Odstranjevanje vodnega kamna".
4. Ali pa pritisnite "X" za vrnitev in prehod na domačo stran.

8.3 Povezljivost **

Ta funkcija aktivira ali deaktivira povezljivost naprave (** samo modeli s povezljivostjo). Nadaljuj kot sledi:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Povezljivost";
3. Pritisnite "Naprej".
4. Aktivirajte povezavo WiFi in daljinski upravljalnik (to opravite z aplikacijo De'Longhi Coffee Link);

5. Na zaslonu se prikaže PIN naprave, ta koda je potrebna za povezavo iz aplikacije;
6. Pritisnite "<" za shranitev nove izbire in vrnitev v meni nastavitev;
7. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Na domači strani se prikaže signalna lučka stanja povezave:

Signalna lučka na domači strani	Pomen
 Bela signalna lučka na sivi podlagi	Povezljivost omogočena: aparat je pripravljen za prvo povezavo
 Bela signalna lučka na modri podlagi	Naprava je povezana
 Rdeča signalna lučka na modri podlagi	Naprava je povezana z domačim omrežjem Wi-Fi, vendar ni omrežja
 Bela signalna lučka na sivi podlagi	Oblak je nedosegljiv.
Brez simbola	Povezava je onemogočena. Za aktiviranje vstopite v meni nastavitev (C1)

Opomba:

Če je oddaljena povezava izklopljena, nekatere funkcije aplikacije niso na voljo (npr. točenje napitkov).

Če spremenite ime ali geslo Wi Fi omrežja ali če se želite povezati z novim Wi Fi omrežjem, je treba opraviti postopek obnovitve, kot je opisano v nadaljevanju:

1. Postopajte, kot je določeno zgoraj, od točke 1 do točke 3;
2. Pritisnite "Ponastavi";
3. Pritisnite »Ok«, da potrdite brisanje omrežnih nastavitev;
4. Znova vzpostavite povezavo z aplikacijo tako, da izberete nove poverilnice.

[POGLEJTE VIDEO](#)



8.4 Nastavljanje mletja

Prilagoditev mlinčka in s tem velikosti kavnega prahu je eden od ključnih dejavnikov za pravilno pripravo kave.

Če vaš model ima povezljivost, priporočamo uporabo funkcije Bean Adapt, -ki bo nastavila optimalno raven za vsako vaše kavno zmo. Če ne želite aktivirati funkcije Bean Adapt, -vam v tem poglavju razložimo, kako spremeniti raven mletja, in podamo nekaj nasvetov za njeno pravilno nastavitve.

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);

2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Nastavljanje mletja";
3. Pritisnite na "Preberi več" za ogled vadnice o reguliranju stopnje mletja.

Opomba:

- Nadaljnje spremembe je priporočljivo narediti šele po tem, ko skuhate vsaj 3 kav po opisanem postopku. Če kava ni pravilno dozirana, ponovite postopek.
- Za spremembo stopnje mletja pripravite eno kavo in obrnite gumb za reguliranje (A12), ko mlinček za kavo deluje.

8.5 Temperatura kave

Temperatura je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na dobro pripravo kave. Manj, ko je kava pražena, višjo temperaturo lahko prenese in obratno.

Če ima vaš model povezljivost, priporočamo uporabo funkcije Bean Adapt, , s katero nastavite idealno temperaturo za uporabljena zrna.

Pozor:

Če želite povečati temperaturo napitka, priporočamo, da skodelico predgrejete tako, da jo napolnite z malo vroče vode, ki jo nato pred pripravo kavnega napitka zavržete. Nasprotno, če želite uživati v hladnejšem napitku, uporabite mrzlo vodo ali led, da znižate temperaturo skodelice in nato pripravite napitek.

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Listajte po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Temperatura kave";
3. Pritisnite "Nastavi";
4. Izberite želeno temperaturo med predlaganimi;
5. Pritisnite "<" za shranitev nove izbire in vrnitev v meni nastavitev;
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Sprememba temperature je učinkovitejša pri dolgih napitkih.

8.6 Jeziki

Če želite spremeniti jezik domače strani, naredite naslednje:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Listajte po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Jeziki";
3. Pritisnite "Naprej";
4. Pritisnite zastavico, ki se nanaša na jezik, ki ga želite izbrati (za ogled vseh razpoložljivih jezikov pritisnite gumb "Naprej" ali "Nazaj"): zaslon se takoj posodobi z izbranim jezikom;
5. Pritisnite "<" za shranitev nove izbire in vrnitev v meni nastavitev;
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

8.7 Ustvari in spremeni profile

S to funkcijo je mogoče spremeniti barvo slike in ikone vsakega profila. Če želite ikono prilagoditi, ravnajte na naslednji način:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Ustvari in spremeni profile";
3. Pritisnite "Naprej".
4. Da bi ustvarili nov profil: pritisnite "Dodaj";
Za spremembo obstoječega profila: izberite profil in pritisnite "Sprem.";
5. Prilagodite po želji in pritisnite "Shrani" za potrditev;
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

8.8 Podpora

1. Pritisnite meni za nastavitve;
2. Listajte po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Podpora";
3. Skenirajte kodo QR za dostop do priročnikov in podpore
4. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

8.9 Nastavi avtomatski izklop

lahko nastavite avtomatski izklop, da se naprava izklopi po določenem času neuporabe.

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Nastavi avtomatski izklop";
3. Na zaslonu so prikazani trenutno izbrani čas avtomatskega izklopa in druge izbirne možnosti;
4. Izberite čas želenega avtomatskega izklopa;
5. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Za zmanjšanje porabe energije je nastavljen kratek čas avtomatskega izklopa naprave. Če izberete daljši čas za avtomatski izklop, se poveča poraba energije naprave.

8.10 Splošno

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Splošno";
Na tem elementu lahko s preprostim dotikom vključite ali izključite naslednje funkcije:
 - "Zvočno opozorilo": ko je naprava aktivna, ob vsakem postopku odda zvočno opozorilo.
 - "Varčevanje z energijo": s to funkcijo lahko vklopite ali izklopite način varčevanja z energijo. Ko je aktivna ta funkcija, vam zagotavlja manjšo porabo energije, skladno z veljavnimi evropskimi predpisi.
Da je aktivno, se na domači strani prikaže signalna lučka .
3. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran s shranjeno novo izbiro.

8.11 Filter za vodo

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi (E5).

Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Listajte strani, dokler se ne prikaže postavka "Filter za vodo": vrstica na zaslonu prikazuje, kdaj se bo pojavil alarm za iztrošeni filter;
3. Pritisnite "Začni" in sledite vodenemu postopku. Navodila so na voljo tudi v odstavku ""9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo"".
4. Ali pa pritisnite "X" za vrnitev in prehod na domačo stran.

8.12 Trdota vode

Naprava po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode, zahteva odstranjevanje vodnega kamna. Po želji lahko napravo programirate glede na dejansko trdoto vode v različnih regijah in nastavite pravilno pogostost odstranjevanja vodnega kamna. Informacije o ravneh trdote vode so na voljo v spodnji tabeli:

	°dH	°e	°f	
Raven 1	0-7	0-8,75	0-12,6	
Raven 2	8-14	8,76-17,5	12,7-25,2	
Raven 3	15-21	17,6-26,25	25.3. 37,8	
Raven 4	>21	>216,25	>37,8	

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1);
2. Pomikajte se po straneh, dokler ne vidite elementa "Trdota vode";

3. Pritisnite "Nastavi". Navodila so na voljo v odstavku ["9.6.3.2 Nastavitve trdote vode"](#).
4. Izberite raven trdote vode. Navodila za ugotavljanje pravilne ravni za vašo vodo so na voljo v odstavku ["9.6.3.1 Merjenje trdote vode"](#).
5. Pritisnite "<" za vrnitev nazaj;
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.

Opomba:

Test trdote vode lahko opravite s katero koli vrsto testnega traku, ki ga najdete na trgu. Ko ste izmerili stopnjo trdote vode, sledite tabeli (glejte zgoraj).

8.13 Tovarniške vrednosti

S to funkcijo se ponastavijo vse nastavitve menija in vse prilagoditve uporabnika, pri čemer se vrnejo na tovarniške vrednosti (razen jezika, ki ostane nastavljen, in statistike).

Nadaljuj kot sledi:

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Listajte po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Tovarniške vrednosti".
3. Pritisnite "Naprej":
4. Izberite, kar želite ponastaviti: aparat ali posamezen profil, nato pritisnite "Naprej";
5. Sledite navodilom vse do potrditve obnovitve z "Ok";
6. Pritisnite "X" za vrnitev na domačo stran.


Opomba:

Po obnovi tovarniških nastavitve naprave (ne posameznega profila) bo naprava ponovila postopke prvega zagona iz odstavka ["2.1 Postopek prvega zagona"](#).


8.14 Izprazni tokokrog

Pred obdobjem neuporabe, da bi se izognili zmrzovanju vode v notranjih tokokrogih ali preden odnesete napravo na popravilo priporočamo, da izpraznite hidravlični tokokrog naprave.

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Izprazni tokokrog".
3. Pritisnite "Ok", da začnete voden postopek.
4. Izvlecite pladenj za zbiranje kapljevine (A7) (sl. 31), izpraznite in očistite sam pladenj ter posodo za usedline (A19). Ponovno vstavi vse.
5. Vstavite dulec (E1) v priključek (A8) (sl. 6);

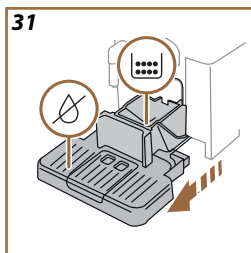

32

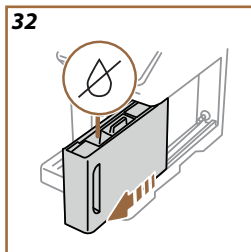

6. Pritisnite "Naprej". Postavite posodo s prostornino vsaj 0,2 l pod dulec za kavo (A6) in dulec za vročo vodo (E1) (sl. 7).
7. Pritisnite "Naprej": naprava izvede izpiranje dulec z vročo vodo.
8. Ko se izpiranje zaključi, izvlecite rezervoar za vodo (A8) in ga izpraznite (sl. 32).
9. Če je filter vstavljen, ga izvlecite (E5) iz rezervoarja za vodo in pritisnite "Naprej".
10. Ponovno vstavite rezervoar (prazen) in pritisnite »Naprej«.
11. Počakajte, da se stroj izprazni; (Pozor: vroča voda iz dulec). Sočasno s praznjenjem tokokroga, lahko naprava povečuje glasnost: to spada med normalno delovanje naprave.
12. Po končanem praznjenju izvlecite, izpraznite in ponovno vstavite posodo za zbiranje kapljavine, nato pritisnite "Naprej" in "Ok" in naprava se ugasne (stanje pripravljenosti).
13. Odklopite napravo iz električnega omrežja.
14. Ob naslednjem vklopu naprave ravnajte v skladu z navodili v poglavju "[2 Prva uporaba naprave](#)".

8.15 Statistika

V tej postavki lahko preverite, katere in koliko vrst napitkov je bilo pripravljenih, kako pogosto ste izvajali vzdrževanje in koliko vode je bilo porabljene.

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Pomaknite se po straneh, dokler se ne prikaže postavka "Statistika" in glavni statistični podatki: za prikaz več podatkov pritisnite "Preberi več";
3. Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitvev.



9 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

9.1 Čiščenje elementov, ki jih je mogoče izvlači

V naslednjem poglavju boste našli informacije o vzdrževanju in čiščenju, ki jih priporoča družba DeLonghi.

Za pravilno čiščenje aparata je veliko sestavnih delov zasnovanih tako, da jih je mogoče enostavno odstraniti in oprati.


Opomba:

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola. S super avtomatskimi napravami De'Longhi ni treba uporabljati kemičnih aditivov za čiščenje naprave.
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.



9.1.1 Način čiščenja

- [9.2 Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju](#)
- [9.3 Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem](#)
- [9.4 Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo](#)

9.2 Deli, ki se lahko perejo v pomivalnem stroju

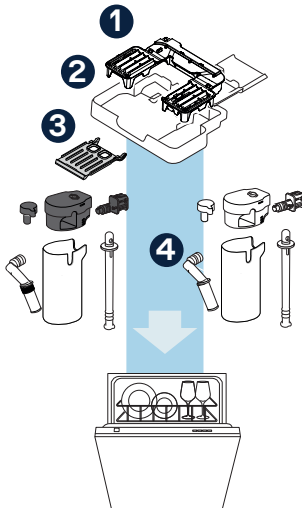

- 1** [Rešetka pladnja \(A21\)](#)
- 2** [Posoda za zbiranje kapljevine \(A22\)](#)
- 3** [Nosilec rešetke lopute \(A26\)](#)
- 4** [Vrč za mleko \(E10\)](#) (odstraniti je treba vse komponente)

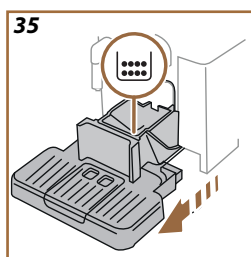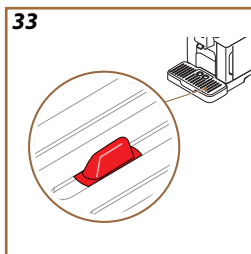

Opomba:

Če nimate pomivalnega stroja, priporočamo, da vse sestavne dele izperete z vročo pitno vodo (40-50 °C), jih približno 30 minut namakate v vroči pitni vodi (40-50 °C) in detergentom za pomivanje posode. Nato vse sestavne dele dobro izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C) ter jih posušite s čisto krpo.

9.2.1 Čiščenje rešetka pladnja, rešetka pladnja za zbiranje kapljavine in nosilec rešetke vratc

Posoda za zbiranje kapljavine (A7) je opremljena z rdečim plavajočim indikatorjem (A27) za prikaz ravni vsebovane vode (sl. 33).

Preden začne ta indikator štrleti iz pladnja za skodelice (A20), pladenj je treba izprazniti in očistiti, sicer lahko voda preide z roba in poškoduje aparat, podporno površino ali druge dele aparata. Pladenj za kapljavine odstranite tako:



Pozor! Nevarnost opeklin!

Če pripravite zaporedoma več napitkov na osnovi mleka, se kovinsko držalo za skodelice (A20) segreje. Počakajte, da se ohladi, preden se ga dotaknete in ga primite samo s prednje strani (sl. 34).

1. Izklopite napravo (glejte odstavek »3.1.2 Izklop«);
2. Izvlecite sklop posode za zbiranje kapljavine (A7) (sl. 35);
3. Preverite posodo za zbiranje kondenzata (A18) in jo, če je polna, izpraznite;
4. Odstranite pladenj za odlaganje skodelic (A20), rešetko pladnja (A21) in izpraznite posodo za zbiranje kapljavine (A22) ter posodo za usedline (A19);
5. Sestavne dele, navedene v začetnem okencu, pomijte v pomivalnem stroju.
6. Sestavni deli so čisti: očistite ostale dele, kot je navedeno v odst. "9.3 Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem" in ponovno sestavite sklop posode za zbiranje kapljavine, (A7) da jo spet vstavite v napravo.

Pozor!

- Ko izvlečete zbirno posodo za zbiranje kapljavine morate obvezno izprazniti in očistiti tudi posodo za kavne usedline tudi, če ta še ni popolnoma polna. Če tega ne izvedete, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila napravo.
- Drugih sestavnih delov sklopa posode za kapljavine se ne sme pomivati v pomivalnem stroju.

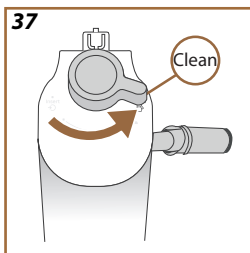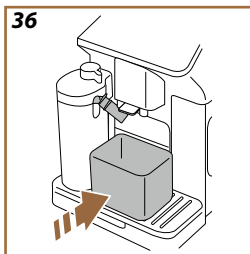

9.2.2 Čiščenje vrča za mleko

9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi

Po vsakem točenju mlečnega napitka naprava zahteva čiščenje vrča (funkcija Clean), da se očisti pokrov vrča za mleko (F2). Za začetek čiščenja nadaljujte na naslednji način:

1. Vrč za mleko pustite v napravi (vrča za mleko ni treba izprazniti);
2. Postavite skodelico ali drugo prazno posodo pod dulec za mleko (F3) (sl. 36);
3. Obrnite gumb za nastavitve pene/čiščenje (F1) na "Clean" (sl. 37): iz dulca za mleko priteče vroča voda ali para. Čiščenje se avtomatsko prekine;
4. Ročico za nastavljanje nastavite ponovno na eno od nastavitvev za peno;

Če moram izvesti več zaporednih priprav:

- Če želite nadaljevati s pripravo napitkov, ko se pokaže sporočilo za čiščenje vrča (funkcija Očisti) pritisnite "Prekliči". Očistite vrč za mleko po pripravi zadnjega napitka.

Na koncu priprav je posoda za mleko prazna ali premalo mleka za druge recepte

- Po izvedbi čiščenja (s funkcijo "Clean"), snemite vrč za mleko in vse sestavne dele očistite, kot v postopku, ki je opisan v odstavku "9.2.2.2 Popolno čiščenje vrča za mleko".

Na koncu priprav je v posodi za mleko še dovolj mleka za druge recepte

- Po čiščenju s funkcijo "Clean" izvlomite vrč za mleko in ga takoj postavite v hladilnik. Vrč LatteCrema Hot ☺ lahko spravite v hladilnik za ne več kot 2 dni, medtem ko vrč LatteCrema Cool ☹ za ne več kot en dan: nato izvedite čiščenje vseh sestavnih delov, kot je opisano s postopkom v odstavku 9.2.2.2 Popolno čiščenje vrča za mleko".

Pozor:

Če je vrč za mleko ostal izven hladilnika več kot **30 minut**, odstranite in očistite vse sestavne dele, kot je opisano v postopku v odstavku "9.2.2.2 Popolno čiščenje vrča za mleko".

Splošne opombe po pripravi mlečnih napitkov

- Če ne izvedete čiščenja, se na domači strani prikaže simbol ☹ (D3), ki opozarja, da je treba opraviti čiščenje vrča za mleko.
- V nekaterih primerih je za čiščenje (funkcija Clean) je treba počakati, da se naprava segreje.
- Za pravilno čiščenje počakajte, da se funkcija CLEAN konča. Funkcija je avtomatska. Ko je v teku, je ne zaustavljaj.

9.2.2.2 Popolno čiščenje vrča za mleko

Popolno čiščenje vrča za mleko (E10) je bistvenega pomena za zagotavljanje dolgoročnih optimalnih rezultatov.

Opomba






Za čiščenje po vsakem točenju mlečnega napitka glejte odstavek "9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi".

Priporočamo skrbno čiščenje vrča:

- po 1 dnevu neuporabe za vrč LatteCrema Cool
- po 2 dneh neuporabe za vrč LatteCrema Hot.


To opravite na naslednji način:

1. Dvignite pokrov (F2) vrča za mleko (E10);
 2. Izvlecite dulec za mleko (F3), podaljšek dulca za mleko (F4) (če nameščen) in cevko za zajem mleka (F6) (sl. 38);
 3. Ročico za prilagoditev pene (F1) zavrtite v smeri urinega kazalca do položaja »Insert« (sl. 39) in jo izvlecite navzgor;
 4. Obrnite spojnik-priključek vrča za mleko proti urnemu kazalcu in ga snemite (F7) (sl. 40).
 5. Pomijte v pomivalnem stroju (priporočljivo) ali ročno, kot je navedeno spodaj:
- **V pomivalnem stroju:** Vse sestavne dele sperite z vročo pitno vodo (40–50 °C): nato postavite pokrov v pokončnem položaju v zgornjo košaro pomivalnega stroja, manjše odstranljive dele (cev za izločanje, cev za dovod, priključek, gumb) pa v košaro za jedilni pribor. (sl. 41). Zaženi program pri 50°C, npr.: Eco Standard.

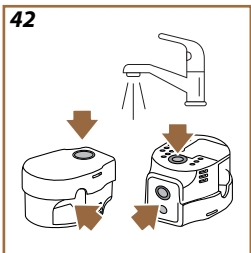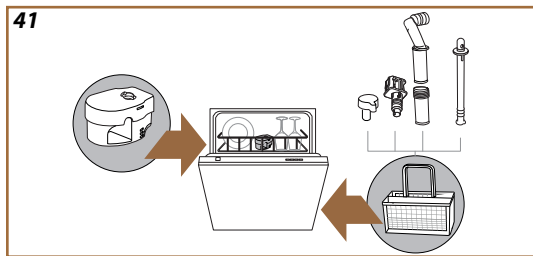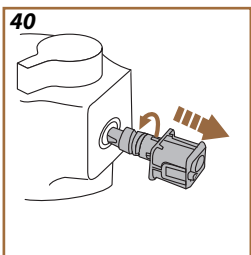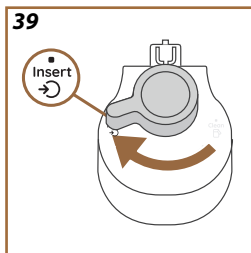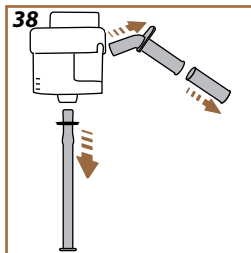

- **Ročno:** Vse sestavne dele previdno sperite z vročo pitno vodo (40–50 °C), da odstranite vse vidne ostanke: poskrbite, da voda teče skozi luknje (sl. 42). Vse sestavne dele (vključno s posodo za mleko) vsaj 30 minut namakajte v vroči pitni vodi (40–50 °C) in sredstvu za pomivanje posode. Vse sestavne dele skrbno sperite z vročo pitno vodo (40–50 °C) in jih posebej zdrgnite z rokami.

43


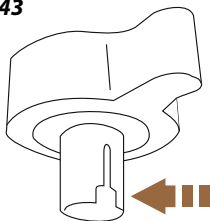


6. Prepričajte se, da v vdolbini in utoru na spodnjem delu gumba ni ostankov mleka (sl. 43). Po potrebi jih postrgajte z zobotrebrcem;
7. Preverite, ali cev za zajem mleka (F6) in cev za točenje mleka (F3) nista zamašeni z ostanki mleka
8. Sestavne dele posušite s čisto in suho krpo;
9. Ponovno namestite vse sestavne dele vrča za mleko.

Opomba:

Naprava vas redno opozarja na potrebo po skrbnem čiščenju vrča in večkrat ponovi zaporedje za celovito čiščenje.

9.3 Komponente, ki jih je treba oprati z namakanjem

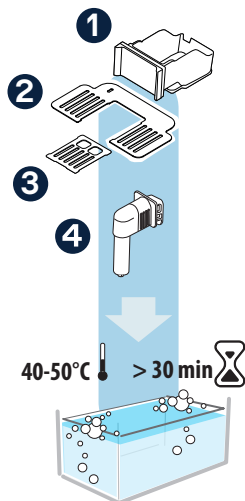

- 1 [Posoda za kavne usedline \(A19\)](#)
- 2 [Pladenj za skodelice \(A20\)](#)
- 3 [Rešetka lopute \(A25\)](#)
- 4 [Dulec za vročo vodo \(E1\)](#)

Opomba:

Vse sestavne dele izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C), približno 30 minut jih namakajte v vroči pitni vodi (40-50 °C) in detergentom za pomivanje posode. Dobro izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C), nato pa posušite s čisto krpo.

9.3.1 Čiščenje posode za usedline

Ko naprava to zahteva, (glejte odstavek "[10 Pogosta in alarmna sporočila](#)"), jo je treba izprazniti in očistiti posoda za usedline ([A19](#)). Dokler posode za usedline ne očistite, kave ni mogoče pripraviti. Za preprečevanje nastajanja plesni naprava signalizira, da je treba posodo izprazniti, tudi če ni polna, če je od priprave prvega napitka minilo 72 ur (da bo 72-urno štetje pravilno izvedeno, aparata ne smete nikoli izklopiti iz napajanja).

Pozor! Nevarnost za opekline

Če pripravite zaporedoma več napitkov na osnovi mleka, se kovinski pladenj za skodelice (A20) segreje. Počakajte, da se ohladi, preden se ga dotaknete in ga primite samo s prednje strani (sl. 34).

Za čiščenje (z vklopljeno napravo):

1. Izvlecite posodo za kapljevine (A7) in posodo za usedline (A19) (sl. 35);
2. Izpraznite in očistite posodo za zbiranje kapljevine in posodo za kavne usedline; pri tem pazite, da očistite vse morebitne sledi kave na dnu posode.
3. Izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C).
4. Pustite posodo za usedline namakati v vroči pitni vodi (40-50 °C) in detergentu za posodo približno 30 minut. Dobro izperite pod tekočo vodo (40-50 °C), nato pa posušite s čisto krpo.
5. Očistite druge sestavne dele in ponovno vstavite sklop posode za kapljevine v napravo (A7) skupaj s posodo za usedline.

Pozor!

Ko izvlečete zbirno posodo za zbiranje kapljevine morate obvezno izprazniti in očistiti tudi predal za ostanke kave, in sicer tudi v primeru, da ta še ni popolnoma napolnjen. Če tega ne opravite, se lahko zgodi, da se bo med kasnejšo pripravo kave posoda za usedline preveč napolnila in zamašila aparat.

Za optimalno čiščenje priporočamo, da hkrati izpraznite tudi posodo za zbiranje kapljevine.

9.3.2 Čiščenje pladnja za skodelice in rešetke vratc


Redno čistite pladenj za skodelice (A20) in rešetko vratc (A25) kot sledi:

1. Izklopite napravo (glejte odstavek "3.1.2 Izklop");
2. Izvlecite posodo za kapljevine (A7);

Pozor!

Za optimalno čiščenje priporočamo, da hkrati izpraznite tudi posodo za usedline (A19) in posodo za zbiranje kapljevine.

3. Dvignite pladenj (A20);
4. Ločite rešetko vratc (A25) od nosilca (A26) (sl. 44);
5. Izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C);
6. Pustite pladenj in rešetko vratc namakati v vroči pitni vodi (40-50 °C) in detergentu za posodo približno 30 minut. Dobro izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C), nato pa posušite s čisto krpo.

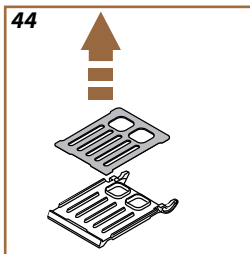


9.3.3 Čiščenje dulca za vodo

Redno čistite dulec za vodo (E1) kot sledi:

1. Izvlecite dulec iz naprave;
2. Najprej izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C);
3. Pustite namakati v vodi (40-50 °C) in prašku za posodo približno 30 minut. Dobro izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C), nato pa posušite s čisto krpo.

9.4 Komponente, ki jih je treba oprati pod tekočo vodo

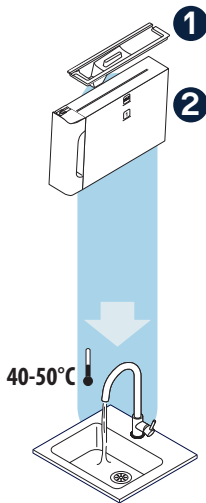

1 [Pokrov rezervoarja vode \(A16\)](#)

2 [Rezervoar za vodo \(A17\)](#)

9.4.1 Čiščenje rezervoarja za vodo s pokrovom

Priporočamo redno čiščenje rezervoarja za vodo (A8) (približno enkrat mesečno) ali če naprave ne uporabljate več kot 3 dni.

Čiščenje rezervoarja za vodo je tudi bistveni del cikla zamenjave filtra za mehčanje vode (E5) (glejte odstavek "9.6.4 Upravljanje filtra za vodo").

1. Odstranite rezervoar za vodo, odstranite filter za mehčanje (če je nameščen) in ga sperite s pitno vodo;


2. Izpraznite rezervoar za vodo in ga operite z vročo pitno vodo (40-50 °C) ter po potrebi uporabite neabrazivno krpo. Dobro izperite z vročo pitno vodo (40-50 °C);
3. Če ste ga predhodno odstranili, ponovno vstavite filter, napolnite s svežo pitno vodo do ravni MAKŠ in ponovno vstavite rezervoar;
4. (Samo, če je vstavljen mehčalni filter) Natoči 100 ml vroče vode da filter aktiviraš.

9.5 Čiščenje glavnega telesa

9.5.1 Čiščenje notranjosti naprave

Nevarnost električnega udara!

Pred čiščenjem notranjih delov morate napravo izklopiti (glejte odstavek "[3.1.2 Izklop](#)") in ga odklopiti iz električnega omrežja. Naprave nikoli ne potaplajte v vodo

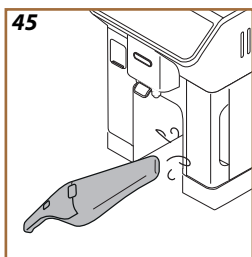

1. Občasno (približno enkrat mesečno) preglejte, da je notranjost aparata (dostopna, če odstranite posodo za zbiranje kapljavine ([A7](#))) čista.
2. Če je potrebno odstranite ostanke kave s priloženim čopičem ([E6](#)) in čisto krpo.
3. Vse ostanke posesajte z ročnim sesalnikom (sl. [45](#)).

9.5.2 Čiščenje krmilne plošče

Zaslon na dotik je zelo občutljiv. Zato morate biti pri njegovem čiščenju nežni in slediti spodaj opisanim korakom:




1. Izklopite napravo (glejte odstavek "[3.1.2 Izklop](#)") tako boste tudi lažje videli umazanijo;
2. Priskrbite si krpo iz mikrovlačen, ki površine očisti, ne da bi jih opraskala ali poškodovala;
3. Ne uporabljajte topil, abrazivnih čistil ali alkohola;
4. S krpo iz mikrovlačen obrišite zaslon na dotik (po potrebi lahko krpo navlažite z vodo);
5. S suhim delom krpe iz mikrovlačen posušite površino.

9.6 Globoko čiščenje naprave

9.6.1 Čiščenje enote poparnika

Z globinskim čiščenjem naprave lahko odstranite ostanke kave, ki se včasih pojavijo na določenih mestih naprave. Naprava vas bo opozorila, kdaj je čas za to čiščenje, vi pa se lahko odločite, ali boste čiščenje opravili takoj ali pozneje (glejte odstavek "[10 Pogosta in alarmna sporočila](#)"). Če želite čiščenje izvesti takoj, ko se prikaže opozorilno sporočilo, preprosto pritisnite „Ok“ in sledite navodilom po korakih na zaslonu (postopek čiščenja traja prib. 10 minut).

Če čiščenja ne izvedete takoj, bo naprava ob vsakem vklopu ponovno javila alarm.

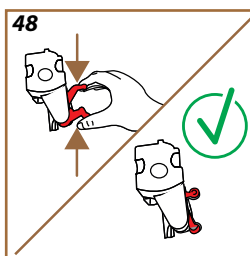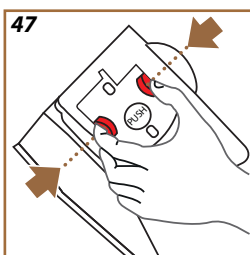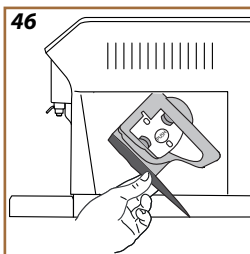

Nadaljuj kot sledi:

1. Ko se pojavi alarm »Morate očistiti svojo napravo. Pritisnite OK za začetek (~10 min)«, pritisnite "Ok";
2. Izvlecite rezervoar za vodo (A8) (sl. 3);
3. Odprite vratca poparnika, (A14) (sl. 46) ki so na desni strani;
4. Pritisnite navznoter dve obarvani tipki za sprostitve (sl. 47) in sočasno izvlecite poparnik (A15) navzven;
5. Pritisnite "Naprej";
6. Izperite poparnik pod tekočo svežo vodo brez detergenta. Če je umazanija trdovratna, poparnik za 5 minut namočite v pitno vodo in nato z majhnim čopičem (E6) odstranite preostalo umazanijo;

Pozor!

SPERITE S SAMO VODO

NE S ČISTILI - NE V POMIVALNEM STROJU

7. S čopičem očistite tudi morebitne ostanke kave na ležišču poparnika, ki so vidni skozi vratca poparnika (A14);
8. Pritisnite "Naprej";
9. Ponovno vstavite poparnik na nosilec in ga pritiskajte dokler ne slišite, da se zaskoči;

Opomba:

Če imate težave pri vstavljanju poparnika, ga morate (preden ga vstavite) nastaviti na pravilno velikost s pomočjo dveh ročic (sl. 48).

10. Ko ste ga ustavili preverite, da sta obe barvni tipki izstopili;
11. Zaprite vratca poparnika in se prepričajte, da je dobro pritrjen ter ponovno vstavite rezervoar za vodo;
12. Za zaključek postopka čiščenja bo naprava izpirala z vročo vodo iz dulca za kavo: pod dulce postavite 0,2-litrsko posodo in pritisnite „Naprej“.

Naprava se segreje, opravi nekaj izpiranj in se na koncu vrne na domačo stran.

Opomba:

- V naslednjem prikazu zahteve za čiščenje, se bo vodeni postopek prikazal le, če po pritisnete "Preberi več", sicer pritisnite "Narejeno", ko ste pravilno izvedli vse zgoraj opisane korake za čiščenje odstranljivega poparnika.
- Če želite dodatno očistiti poparnik, izklopite napravo (glejte 3.1.2 [Izklop](#)) da poparnik postavite v pravi položaj in ga odstranite ter očistite, kot je navedeno zgoraj.



9.6.2 Odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna je globinsko čiščenje naprave, s katerim se odstranijo ostanki vodnega kamna, ki se je morda ustvaril na krogotoku, ki vodi vodo iz rezervoarja do skodelice.

Odstranjevanje vodnega kamna ne le podaljša življenjsko dobo naprave, ampak tudi znatno izboljša kakovost pripravljenih napitkov.

Kot je pojasnjeno v odstavku "8.12 Trdota vode", vas bo naprava opozorila, kdaj je pravi čas za odstranjevanje vodnega kamna, glede na število in vrsto pripravljenih napitkov ter trdoto uporabljene vode. Če je trdota vode pravilno nastavljena, vas bo naprava pozvala k odstranjevanju vodnega kamna z ustrezno pogostostjo.

V meniju nastavitve [8.2 Odstranjevanje vodnega kamna](#) lahko kadar koli preverite, koliko časa je ostalo do naslednjega odstranjevanja vodnega kamna.

Pozor!

- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek po nesreči razlije, takoj osušite.

Za odstranjevanje vodnega kamna

ECODECALK 

EAN: 8004399327252



Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna	Odstranjevalec vodnega kamna De'Longhi
Posoda	Priporočena prostornina: 2,0 L
Čas	~30 min

Odstranite vodni kamen, ko se na domači strani prikaže ustrezno sporočilo (glejte odstavek "[10 Pogosta in alarmna sporočila](#)"): če želite takoj izvesti odstranjevanje vodnega kamna, pritisnite "Ok" in sledite navodilom po korakih na zaslonu naprave.

Če želite odstranjevanje vodnega kamna prestaviti na drug čas, pritisnite "Prekliči": simbol  ([D2](#)) na domači strani opominja, da je iz naprave treba odstraniti vodni kamen. (Sporočilo se bo prikazalo ob vsakem vklopu).

Za pristop meniju odstranjevanja vodnega kamna:

1. Pritisnite meni za nastavitve  ([C1](#)).
2. Listajte strani, dokler se ne prikaže postavka "Od.v.kamna";

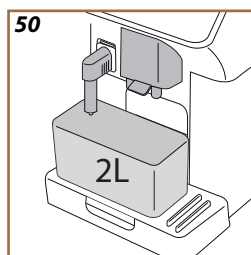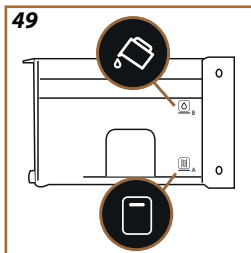

3. Pritisnite "Začni" za vstop v postopek vodenega odstranjevanja vodnega kamna;
4. Pritisnite »Začni« za zagon postopka;
5. Vstavite dulec za vodo (E1) (sl. 6);
6. Odstranite in izpraznite posodo za kapljevine (A7) in posodo za usedline (A19) (sl. 35): nato obe ponovno vstavite in pritisnite "Naprej";
7. Odstrani rezervoar za vodo (A8), dvigni pokrov in (če je vstavljen) odstrani filter za vodo (E5). Popolnoma izpraznite rezervoar;
8. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna (E7) nalijte v rezervoar za vodo do ravni A (ustreza pakiranju za enkratno uporabo ali 100 ml), ki je natisnjena na notranji strani rezervoarja; nato dolivajte pitno vodo (en liter), dokler ne doseže ravni B (sl. 49). Ponovno vstavite rezervoar za vodo (s pokrovom) in pritisnite "Naprej";
9. Pod dulce postavite prazno posodo s prostornino vsaj 2,0 litrov (sl. 50). Pritisnite "Naprej", da začnete postopek ("Nazaj", če se želite vrniti na prejšnji zaslon, ali "X", če želite zapustiti postopek, ne pozabite odstraniti raztopine za odstranjevanje vodnega kamna iz rezervoarja).


Pozor! Nevarnost za opekline

Iz izlivov prihaja vroča voda, ki vsebuje kisline. Zato pazite, da ne pride v stik z raztopino.

Pozor!

Če se začetna faza odstranjevanja vodnega kamna prekine, poskrbite, da raztopina za odstranjevanje vodnega kamna ne ostane v rezervoarju

10. Zažene se program za odstranjevanje vodnega kamna in raztopina za odstranjevanje vodnega kamna izteka iz dulca za vročo vodo (E1) in za kavo, (A6) ter avtomatsko izvede serijo izpiranj v presledkih, da odstrani ostanke vodnega kamna iz notranjosti naprave;
- Po nekaj minutah naprava zaključí prvo fazo odstranjevanja vodnega kamna, ki ji sledi faza izpiranja. Poglejmo kako:
11. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna;
 12. Izvlecite rezervoar za vodo, ga izpraznite, dobro izperite s tekočo pitno vodo;
 13. Rezervoar do ravni MAKs napolnite (sl. 51) s svežo vodo in ga vstavite v napravo. Pritisnite »Naprej«;
 14. Ponovno postavite prazno posodo za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna pod dulce in pritisnite "Naprej", da začnete izpiranje;
 15. Vroča voda teče tako iz dulca za vodo (E1) kot iz dulca za kavo (A6);
 16. Ko zmanjka vode v rezervoarju, izpraznite posodo za zbiranje vode po splakovanju;

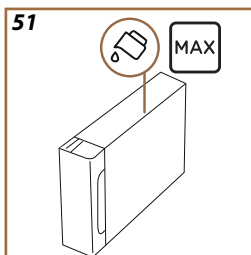

17. Odstranite rezervoar za vodo, znova namestite, če je bil prej odstranjen, filter za mehčanje. Za nadaljevanje pritisnite "Naprej";
18. Rezervoar napolnite s svežo vodo vsaj do ravni MAX (sl. 51) in ga ponovno vstavite v stroj ter pritisnite »Naprej«, za nadaljevanje;
19. Namestite prazno posodo za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna pod dulcema in pritisnite "Naprej", da začnete nov cikel izpiranja;
20. Ko zmanjka vode v rezervoarju izpraznite posodo za zbiranje vode za izpiranje, odstranite, izpraznite in znova vstavite posodo za zbiranje kapljevine (A7) in posodo za usedline, (A19) nato ju znova vstavite v napravo;
21. Izvlecite rezervoar za vodo, dolijte vodo do najvišje ravni (sl. 51) in jo postavite nazaj v aparat, nato pritisnite "Naprej";
22. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je zaključen; pritisnite "Ok";
23. Naprava se hitro ogreje in se vrne na domačo stran.

Opomba:

- Normalno je, da je po celotnem ciklu odstranjevanja vodnega kamna v posodi za kavne usedline ostane voda (A19).
- Če se cikel odstranjevanja vodnega kamna ne zaključi pravilno (npr. zaradi izpada napajanja z električno energijo) bo naprava ob ponovnem vklopu zahtevala ponoven zagon cikla;
- Če rezervoar za vodo ni napolnjen do oznake ravni MAK, je treba izvesti še en cikel izpiranja. S tem se zagotovi, da v notranjosti naprave ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Preden zaženete izpiranje ne pozabite izprazniti posodo za zbiranje kapljevine.

9.6.3 Upravljanje trdote vode

Naprava po predhodno določenem času delovanja, ki je odvisen od trdote vode, zahteva odstranjevanje vodnega kamna. Po želji lahko napravo programirate glede na dejansko trdoto vode v različnih regijah in nastavite pravilno pogostost odstranjevanja vodnega kamna. Zato priporočamo, da takoj nastavite pravo vrednost.

9.6.3.1 Merjenje trdote vode

1. Iz priloženega ovitka vzemite testni listič "Total hardness test" (E4) (v welcome pack).
2. Testni listič povsem potopite v vodo za približno eno sekundo.
3. Izvlecite listič in ga rahlo stresite. Po približno eni minuti se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadrati rdeče barve, glede na trdoto vode, vsak kvadrat pomeni 1 nivo.

9.6.3.2 Nastavitev trdote vode

1. Pritisnite tipko  (C1).
2. Pomikajte se po straneh, dokler ne vidite elementa "Trdota vode";
3. Pritisnite "Nastavi";
4. Pritisnite piko, ki ustreza stopnji trdote, zaznani s prejšnjim testom (glejte prejšnji odstavek), kot je določeno v naslednji tabeli:

	°dH	°e	°f	
Raven 1	0-7	0-8,75	0-12,6	
Raven 2	8-14	8,76-17,5	12,7-25,2	
Raven 3	15-21	17,6-26,25	25,3-37,8	
Raven 4	>21	>216,25	>37,8	

5. Aparat je sedaj programiran v skladu z novo nastavitvijo trdote vode.
6. Pritisnite "<" za vrnitev v meni nastavitvev.


9.6.4 Upravljanje filtra za vodo

Za dolgoročno ohranjanje dobre uporabe naprave priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi (E5).


Za več informacij obiščite www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252


52

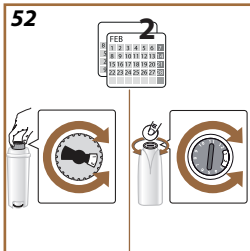


53

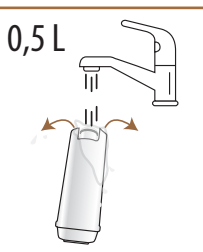

54

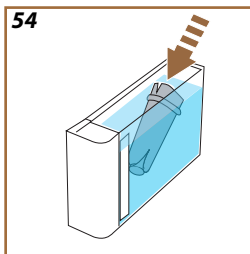

55

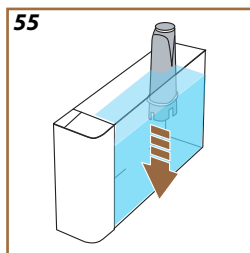

9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo

Priporočamo, da filter namestite ob prvem zagonu. Nadaljuj kot sledi:

1. Pritisnite tipko (C1).
2. Pomikajte se po straneh, dokler ne vidite elementa "Filter za vodo";
3. Pritisnite "Ok" in sledite vodenemu postopku.
4. Odstranite filter iz embalaže in obračajte koledar, dokler se ne prikaže ta naslednja 2 meseca (sl. 52);

Opomba:

Filter ob normalni uporabi naprave traja dva meseca, če pa naprave z nameščenim filtrom ne uporabljate, traja največ 3 tedne.

5. Pritisnite "Naprej" za nadaljevanje ("Nazaj" za vrnitev na prejšnji zaslon; "X" za preklíc operacije);
6. Za aktiviranje filtra pusti, da voda teče skozi srednjo luknjo filtra dokler ne izhaja iz stranskih odprtín za več kot eno minuto (sl. 53). Pritisnite "Naprej".
7. Odstranite rezervoar za (A8) vodo iz naprave in ga napolnite s svežo pitno vodo, odstranite pokrov rezervoarja za vodo in potopite filter v rezervoar za vodo, pritisni sredino filtra 2-3 krat, da se sprostijo zračni mehurčki (sl. 54). Pritisnite "Naprej" za prehod na naslednji korak.
8. Vstavite filter v njegovo ležišče (sl. 55) in pritisnite do konca. Zapri rezervoar s pokrovom. Pritisnite "Naprej" za prehod na naslednji korak;
9. Ponovno vstavite rezervoar v aparat;
10. Pod dulec za vodo postavite (E1) prazno posodo s prostornino vsaj 0,5 litra in pritisnite "Naprej", da aktivirate filter;
11. Naprava dovaja vročo vodo in se avtomatsko ustavi. Pritisnite "Ok" za vrnitev na domačo stran;
12. Sedaj je filter aktiviran in napravo lahko uporabljate.

9.6.4.2 Zamenjava filtra za vodo

Uporaba filtra za mehčanje vode (glejte odstavek "9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo") se lahko razume kot preventivno vzdrževanje, ki ima dvojno nalogo:

- izboljšati kakovost vode, ki teče skozi krogotok naprave v vašo skodelico;
- zmanjšati pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz naprave.

V meniju nastavitve lahko kadar koli preverite, koliko časa je ostalo do naslednje zamenjave\odstranjevanja filtra "8.11 Filter za vodo". Zamenjajte filter, ko se na domači strani pojavi ustrezno sporočilo (glejte odstavek "10 Pogosta in alarmna sporočila"): če želite takoj zamenjati filter, pritisnite "Ok" in sledite korakom za zamenjavo na zaslonu. Če želite zamenjavo izvesti kdaj drugič, pritisnite "Prekliči": na domači strani signalna lučka filtra (D1) opominja, da je treba zamenjati filter.

Za menjavo filtra sledite naslednjemu postopku:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1).
2. Pomikajte se po straneh, dokler ne vidite elementa "Filter za vodo": pritisnite »Začni«;
3. Pritisnite "Ok" za vstop v vodeni postopek;
4. Izvlecite posodo za vodo (A8) in iztrošen filter.
5. Odstranite filter iz embalaže in obračajte koledar, dokler se ne prikaže naslednja 2 meseca (sl. 52);

Opomba:

Filter ob normalni uporabi naprave traja dva meseca, če pa naprave z nameščenim filtrom ne uporabljate, traja največ 3 tedne.

6. Pritisnite "Naprej" za nadaljevanje ("Nazaj" za vrnitev na prejšnji zaslon; "X" za preklíc operacije);
7. Za aktiviranje filtra pustite, da voda teče skozi srednjo luknjo filtra dokler ne izhaja iz stranskih odprtín za več kot eno minuto (sl. 53). Pritisnite "Naprej".
8. Rezervoar napolnite s svežo pitno vodo; odstranite pokrov rezervoarja za vodo in potopite filter v rezervoar za vodo, pritisnite sredino filtra 2-3-krat, da se sprostijo zračni mehurčki (sl. 54). Pritisnite "Naprej" za prehod na naslednji korak.
9. Vstavite filter v ustrezno ležišče (sl. 55) in ga pritisnite do konca. Zapri rezervoar s pokrovom. Pritisnite "Naprej" za prehod na naslednji korak;
10. Ponovno vstavite rezervoar v aparat;
11. Pod dulec za vodo postavite (E1) prazno posodo s prostornino vsaj 0,5 litra in pritisnite "Naprej", da aktivirate filter;
12. Naprava dovaja vročo vodo in se avtomatsko ustavi. Pritisnite "Ok" za vrnitev na domačo stran;
13. Sedaj je filter aktiviran in napravo lahko uporabljate.

9.6.4.3 Odstranitev filtra za vodo

Uporaba filtra za mehčanje vode (glejte odstavek "9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo") se lahko razume kot preventivno vzdrževanje, ki ima dvojno nalogo:

- izboljšati kakovost vode, ki teče skozi krogotok naprave v vašo skodelico;
- zmanjšati pogostost odstranjevanja vodnega kamna iz naprave.

V meniju nastavitve lahko kadar koli preverite, koliko časa je ostalo do naslednje zamenjave/odstranjevanja filtra »"8.11 Filter za vodo"«. Filter zamenjajte, ko se na domači strani pojavi ustrezno sporočilo (glejte odstavek "10 Pogosta in alarmna sporočila"): če želite iztrošeni filter odstraniti tako, pritisnite "Ok". Če želite filter odstraniti kasneje, pritisnite "Prekliči": na domači strani signalna lučka filtra  (D1) opozarja, da je filter naprave iztrošen.

Za odstranitev filtra sledite naslednjemu postopku:

1. Pritisnite meni za nastavitve  (C1).
2. Pomikajte se po straneh, dokler ne vidite elementa "Filter za vodo":
pritisnite »Začni«;
3. Pritisnite "Ok" za vstop v vodeni postopek;
4. Izvlecite posodo za vodo (A8) in iztrošen filter;
5. Pritisnite „OK“, da napravi javite odstranitev filtra („Nazaj“ za vrnitev
na prejšnji zaslon; „Izbriši“ za preključ postopka);
6. Ponovno vstavite rezervoar v aparat.
7. Pritisnite »Zapri« za zaključek postopka.

10 POGOSTA IN ALARMNA SPOROČILA

v tem razdelku najdete seznam možnih opozoril in alarmov, razvrščenih v naslednje skupine:

- [10.1 Sporočila o rezervoarju za vodo in posodi za usedline](#)
- [10.2 Sporočila o poparniku](#)
- [10.3 Sporočila o kavi v zrnju in mleti kavi](#)
- [10.4 Sporočila o vrčih](#)
- [10.5 Alarmna sporočila](#)
- [10.6 Sporočila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna](#)

10.1 Sporočila o rezervoarju za vodo in posodi za usedline



- Rezervoar za vodo (A8) ni vstavljen.
- Preverite, ali je rezervoar pravilno vstavljen. Po potrebi ga izvlecite in ponovno potisnite do konca.



- V rezervoarju (A8) ni dovolj vode.
- Odstrani rezervoar in ga napolni s svežo pitno vodo nad 1. raven, vstavite ga v aparat.



- Količina vode v rezervoarju (A8) ne zadostuje za pripravo napitka in kmalu bo treba izprazniti posodo za usedline.
- Naprava zahteva izvedbo obeh dejavnosti: na ta način nadaljnji posegi ne bodo več potrebni in brez prekinitve bo mogoče zapored točiti več pijač.



- Posoda za usedline ([A19](#)) je polna ali je bila izpraznjena pred več kot 72h. (Ne pozabite, da je treba posodo za usedline izprazniti vsakih 72 ur, tudi če ni polna, da se izognete neprijetnim vonjavam in plesni.)
- Očistite, kot je opisano v odstavku »[9.3.1 Čiščenje posode za usedline](#)«.



- Posoda za usedline ([A19](#)) in posoda za zbiranje kapljevine ([A7](#)) sta odstranjeni z naprave.
- Vstavi posodo za usedline in posodo za zbiranje kapljevine.

10.2 Sporočila o poparniku




- Po čiščenju niste ponovno vstavili poparnika ([A15](#)).
- Vstavi poparnik, kot je opisano v odst. "[9.6.1 Čiščenje enote poparnika](#)"


10.3 Sporočila o kavi v zrnju in mleti kavi




- Izbrali ste funkcijo za pripravo s pred. mleto kavo, vendar niste nasuli dovolj pred. mlete kave.
- Odprite vratca in se prepričajte (A2), ali je lijak (A13) zamašen, nato vsujete razano merico (E2) pred. mlete kave in pritisnite "OK" za nadaljevanje s pripravo.

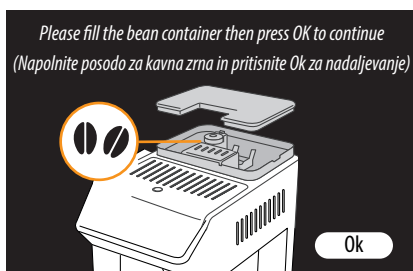

- Ni več kavnih zrn.
- Napolnite posodo za kavo v zrnih in pritisni »OK«, da lahko nadaljujete s pripravo.

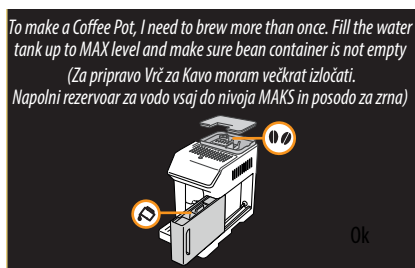

- Izbrana je bila priprava, ki zahteva več mletij in točenj.
- Prepričajte se, da sta posoda za zrna in rezervoar za vodo polna, in začnite pripravo.

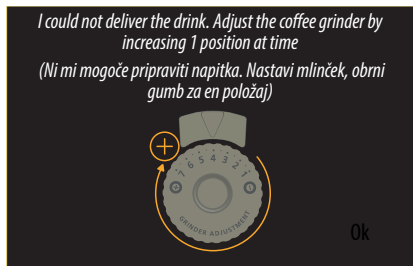

- Mletje je predbno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka.
- Pritisnite "OK" za vrnitev na domačo stran. Ponovite pripravo z izbiro prilagoditev napitka za manjšo intenzivnost (glejte odst. [4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov](#)) ali [4.2.2 Prilagajanje hladnih kavnih napitkov \(Cold Brew in Over Ice\)](#)).

10.4 Sporočila o vrčih



- Na zaslonu je bil izbran vroč mlečni napitek.
- Vrč postavite na priključek za vrč za mleko/pripomočke



- Na zaslonu je bil izbran hladen mlečni napitek.
- Vrč postavite na priključek za vrč za mleko/pripomočke



- Na zaslonu je bil izbran vroč mlečni napitek, vendar je bil vstavljen vrč LatteCrema Cool.
- Vrč LatteCrema Hot postavite na priključek za vrč za mleko/pripomočke




- Na zaslonu je bil izbran hladen mlečni napitek, vendar je bil vstavljen vrč LatteCrema Hot.
- Vrč LatteCrema Cool postavite na priključek za vrč za mleko/pripomočke



- Gumb za nastavljanje pene ni v pravem položaju za pripravo napitka.

Obrnite gumb v položaj za peno, ki je priporočen za izbrani napitek (glejte odst. [4.3.3 Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Hot"](#))

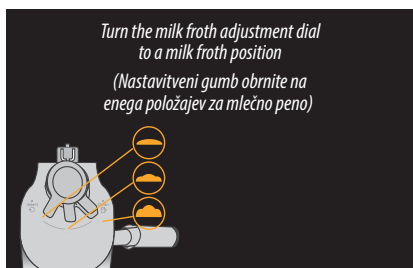

- Gumb za nastavljanje pene ni v pravem položaju za pripravo napitka.

Obrnite gumb v položaj za peno, ki je priporočen za izbrani napitek (glejte odst. [4.4.3 Nastavljanje pene vrča "LatteCrema Cool"](#))



- Vrč LatteCrema Hot je še vedno v napravi.
- Pripravite druge napitke ali izvlecite vrč, da ga odložite v hladilnik.




- Vrč LatteCrema Cool je še vedno v napravi.
- Pripravite druge napitke ali izvlecite vrč, da ga odložite v hladilnik.



- Če morate takoj pripraviti drugi napitek, pritisnite "Prekliči" in natočite želeni napitek, vendar ne pozabite očistiti, tako da gumb obrnete na Clean, preden odstranite vrč in ga postavite v hladilnik. Po vsaki pripravi toplih napitkov na osnovi mleka, naprava zahteva čiščenje (funkcija Clean) vrča.
- Postopajte kot je navedeno v odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#) (funkcija clean).




- Če morate takoj pripraviti drugi napitek, pritisnite "Prekliči" in natočite želeni napitek, vendar ne pozabite očistiti, tako da gumb obrnete na Clean, preden odstranite vrč in ga postavite v hladilnik. Po vsaki pripravi hladnih napitkov na osnovi mleka, naprava zahteva čiščenje (funkcija Clean) vrča.
- Postopajte kot je navedeno v odstavku ["9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi"](#) (funkcija clean).

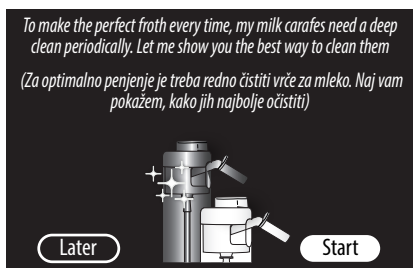


- Za ohranjanje učinkovitosti sistema LatteCrema redno čistite vrče.
- Pritisnite "Začni" in sledite postopkom po korakih.

10.5 Alarmna sporočila

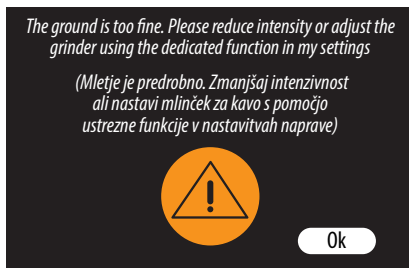

- Mletje je predebno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka.
- Pritisnite "OK" za vrnitev na domačo stran. Ponovite pripravo z izbiro prilagoditev napitka za manjšo intenzivnost (glejte odst. ["4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov"](#) ali ["4.2.2 Prilagajanje hladnih kavnih napitkov \(Cold Brew in Over Ice\)"](#)).

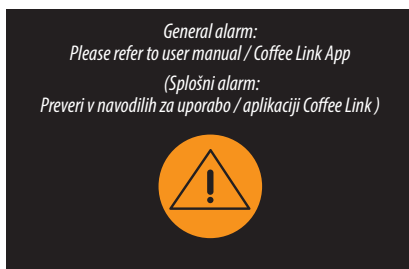


- Notranjost naprave je zelo umazana
- Natančno očistite napravo, kot je to opisano v pogl. [9 Čiščenje in vzdrževanje](#). Če se po čiščenju še vedno prikaže sporočilo, se obrni na servisno službo in /ali na pooblaščen servisni center.




- Filter za mehčanje vode je iztrošen
- Pritisnite "Ok", če želite zamenjati filter, ali "Prekliči", če nameravate to storiti kdaj drugič. Sledite navodilom v pogl. [9.6.4.2 Zamenjava filtra za vodo](#)




- V hitrem zaporedju je bilo natočenih veliko napitkov, zato se je naprava pregrela
- Počakajte, da bo naprava ponovno pripravljena za uporabo

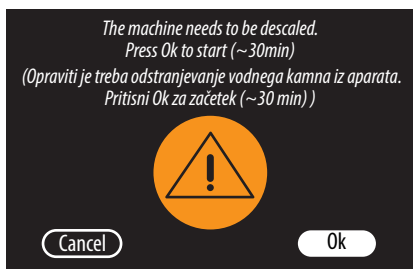


- Označuje, da je iz stroja treba odstraniti vodni kamen.
- Če želite opraviti odstranjevanje vodnega kamna, pritisnite "Ok" in sledite vodenemu postopku, v nasprotnem primeru pritisnite "Prekliči": v tem primeru se na domači strani pojavi signalna lučka,  ki opominja, da je treba opraviti odstranjevanje vodnega kamna (glejte poglavje ["8.2 Odstranjevanje vodnega kamna"](#)).

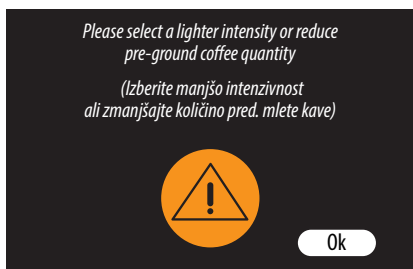


- Uporabili ste preveč kave.
- Izberite manjšo intenzivnost (glejte [4.1.2 Prilaganje toplih kavnih napitkov](#) in [4.2.2 Prilaganje hladnih kavnih napitkov \(Cold Brew in Over Ice\)](#)) ali zmanjšajte količino mlete kave (največ 1 merica). Pritisnite "Ok", da se vrnete na domačo stran, ali počakajte, da sporočilo izgine.

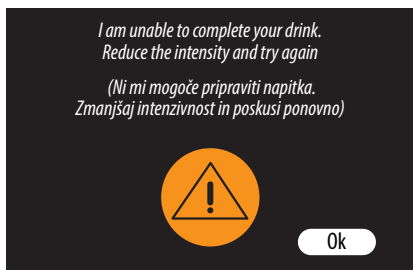


- Uporabili ste preveč kave.
- Izberite manjšo intenzivnost (glejte [4.1.2 Prilaganje toplih kavnih napitkov](#) in [4.2.2 Prilaganje hladnih kavnih napitkov \(Cold Brew in Over Ice\)](#)).
- Če je prisoten filter za mehčanje vode, je morda v filtru prisoten zračni mehur, ki preprečuje iztekanje.
- Pritisnite »Ok« in odtočite malo vode (glejte [4.5 Priprava vroče vode](#)) dokler se pretok ne uredi. Če težava ostaja, odstranite filter (glejte [9.6.4.3 Odstranitev filtra za vodo](#))

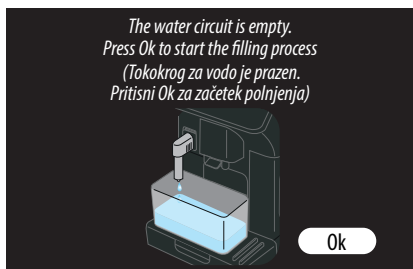

- Hidravlični tokokrog je prazen
- Pritisnite "Ok", da napolnite tokokrog: dostava se samodejno ustavi. Običajno je, da je po polnjenju v posodi za (A22) kapljevino voda. Če težava ostaja, preverite, ali je rezervoar za vodo (A8) vstavljen do konca.
- Vstavljen je nov filter za mehčanje (E5)
- Prepričajte se, da ste pravilno upoštevali navodila za vstavljanje novega filtra (odst. "[9.6.4.1 Nameščanje filtra za vodo](#)" in "[9.6.4.2 Zamenjava filtra za vodo](#)"). Če težava ni odpravljena, odstranite filter (odst. "[9.6.4.3 Odstranitev filtra za vodo](#)").

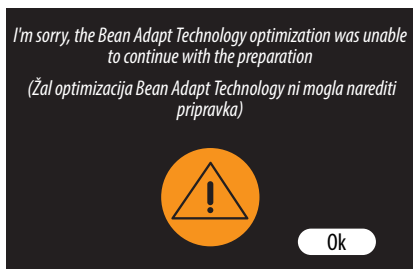


- *Samo povezani modeli:*
- Pri pripravi Espresso s tehnologijo Bean Adapt Technology je prišlo do napake.
- Pritisnite „OK“, za vrnitev na glavni zaslon. Za spreminjanje parametrov se povežite z aplikacijo.

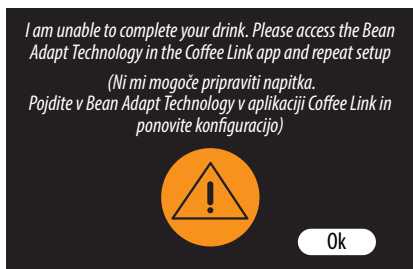


- *Samo povezani modeli:*
- Pri pripravi Espresso s tehnologijo Bean Adapt Technology je prišlo do napake.
- Pritisnite „OK“, za vrnitev na glavni zaslon. Za spreminjanje parametrov se povežite z aplikacijo.

10.6 Spročila o čiščenju in odstranjevanju vodnega kamna

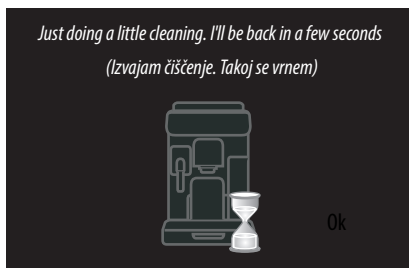

- Aparat je zaznal nečistoče v notranjosti.
- Počakaj, da se naprava vrne v stanje pripravljenosti za uporabo in ponovno izberi želeni napitek. Če se težava nadaljuje, se obrni na pooblaščen servisni center.

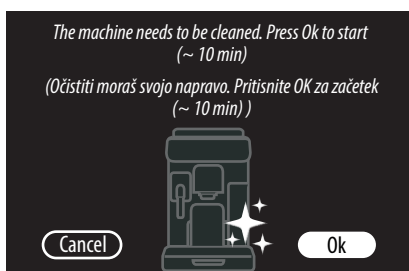

- Zahteva za globinsko čiščenje naprave.
- Za čiščenje pritisnite OK: ob prvi zahtevi za čiščenje naprava razloži celoten postopek po korakih. Če želite pri naslednjih zahtevah za čiščenje dostopati do celotnega zaporedja, pritisnite „Preberi več“. Če želite čiščenje prestaviti na drug čas, pritisnite „Prekliči“.



- Za zahtevani postopek je treba vstaviti dulec za vodo.
- Vstavi dulec za vodo in ga potisni do dna: naprava odda zvočno opozorilo (če je funkcija zvočnega opozorila aktivna).

11 Pogosti vprašanja

- Aparat se ne vklopi
Vtič [\(A9\)](#) ni dobro vstavljen v vtičnico
- Kava ni vroča (1)
*Od zadnje priprave so minile 2-3 minute in notranji tokokrog naprave se je ohladil: priporočljivo je, da ga izperete z vročo vodo.
Na domači strani pritisni  za vstop v z nastavitvami (glejte odstavek "[8.1 Izpiranje](#)").*
- Kava ni vroča (2)
*Pred pripravo nisi ogrel skodelic.
Skodelice segrej tako, da jih izpereš s toplo vodo
(Opomba: lahko se uporablja funkcija, opisana v odstavku "[4.5 Priprava vroče vode](#)").*
- Kava ni vroča (3)
*Temperatura, nastavljena za pripravo kave, je nizka. V nastavitvenem meniju izberite višjo temperaturo:
na domači strani, pritisnite  (glejte odstavek "[8.5 Temperatura kave](#)").*
- Kava ni vroča (4)
*Potrebno je odstranjevanje vodnega kamna: postopajte, kot je opisano v odstavku "[8.2 Odstranjevanje vodnega kamna](#)".
Nato preverite, ali nastavljena trdota vode ustreza trdoti vode, ki se uporablja v vašem vodovodnem sistemu (glejte odstavek "[9.6.3.1 Merjenje trdote vode](#)" in "[9.6.3.2 Nastavitev trdote vode](#)").*
- Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (1)
Kava je pregrobo mleta. Aktivirajte funkcijo Bean Adapt iz aplikacije (samo pri povezanih modelih) ali nastavite mletje po praktičnem rikazu v meniju nastavitev: na domači strani pritisnite  (glejte odstavek "[8.4 Nastavljanje mletja](#)").

-
- Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah (1)
Kava je predrobno mleta. Aktivirajte funkcijo Bean Adapt iz aplikacije (samo pri povezanih modelih) ali nastavite mletje po praktičnem rikazu v meniju nastavitve: na domači strani pritisnite  (glejte odstavek "[8.4 Nastavljanje mletja](#)").
 - Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (2)
*Kava ni primerna.
Uporabi kavo za naprave espresso.*
 - Kava ni polnega okusa in ima malo kreme (3)
Kava ni sveža: embalaža je bila nekaj časa odprta in je izgubila okus.
 - Skuhana kava je razvodenela
Če je funkcija Bean Adapt aktivna (samo pri povezanih modelih), vstopite v nastavitve iz aplikacije in spremenite parametre ali intenzivnost napitka ([4.1.2 Prilagajanje toplih kavnih napitkov](#) in [4.2.2 Prilagajanje hladnih kavnih napitkov \(Cold Brew in Over Ice\)](#))
 - Mleko ima velike mehurčke ali brizga iz dulca mleka ali je rahlo penast (1)
*Kravlje mleko ali rastlinske napitke uporabljajte pri temperaturi hladilnika (približno 5 °C).
Če rezultat še vedno ni tak, kot želite, poskusite zamenjati vrsto mleka.
Za rastlinske napitke priporočamo uporabo različic "Barista".*
 - Mleko ima velike mehurčke ali brizga iz dulca mleka ali je rahlo penast (2)
Skrbno očistite pokrov vrča za mleko, kot je opisano v odstavkih "[9.2.2.1 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi](#)" in "[9.2.2.2 Popolno čiščenje vrča za mleko](#)".

-
- Napitka To Go je preveč ali izhaja iz skodelice travel mug
Izbrana količina ni primerna za velikost skodelice travel mug (glejte poglavje "5 To go. ☕").
 - Poparnika (A15) ni mogoče izvleči.
Poparnik lahko odstranite po izklopu (glejte odstavek "3.1.2 Izklop").
 - Prostor za skodelice (A3) je vroč.
Pripravljenih je bilo več napitkov zaporedoma.
 - Na koncu postopka odstranjevanja vodnega kamna je treba aparat dodatno izprati.
*Med ciklom izpiranja rezervoar (A8) ni bil napolnjen do ravni MAKS
Postopaj po zahtevah naprave, izprazni najprej posodo za zbiranje
kapljevine (A7), da bi se izognil razlitju.
Glejte odstavek "8.2 Odstranjevanje vodnega kamna".*
 - Naprava oddaja oblačke pare iz pladnja za zbiranje kapljevine (A7)
in/ali, na površini na katero je postavljena naprava, je prisotna
voda.
*Po čiščenju rešetka pladnja ni bila ponovno nameščena (A21).
Postavite rešetko pladnja nazaj v pladenj za kapljanje.*
 - Aplikacija ne dela
Nepravilno delovanje aplikacije. Zaprite in ponovno zaženite aplikacijo.


12 TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V ~ 50-60 Hz maks 10 A
Moč:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Prostornina rezervoarja vode:	1,8 l
Mere DxŠxV:	260x450x385 mm
Dolžina kabla:	1250 mm
Teža (različna glede na model):	10/11 kg
Največja vsebnost posode za kavno zrnje:	300 g

De'Longhi si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične in estetske značilnosti, ne da bi pri tem spreminjala delovanje in kakovost izdelkov.

12.1 Nasveti za varčevanje z energijo

- Za zmanjšanje porabe energije po pripravi enega ali več napitkov, odstranite vrča za mleko ali pripomočke.
- Nastavite čas za avtomatski izklop na najnižjo vrednost (glejte odstavek "[8.9 Nastavi avtomatski izklop](#)");
- Zaženite varčevanje z energiji (glejte odstavek "[8.10 Splošno](#)");
- Ko aparat to zahteva, zaženite cikel za odstranjevanje vodnega kamna.

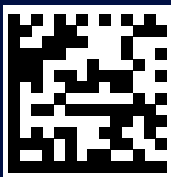

57132C9442_00_0325