

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


KAVNI APARAT

Navodila za uporabo





DeLonghi


A

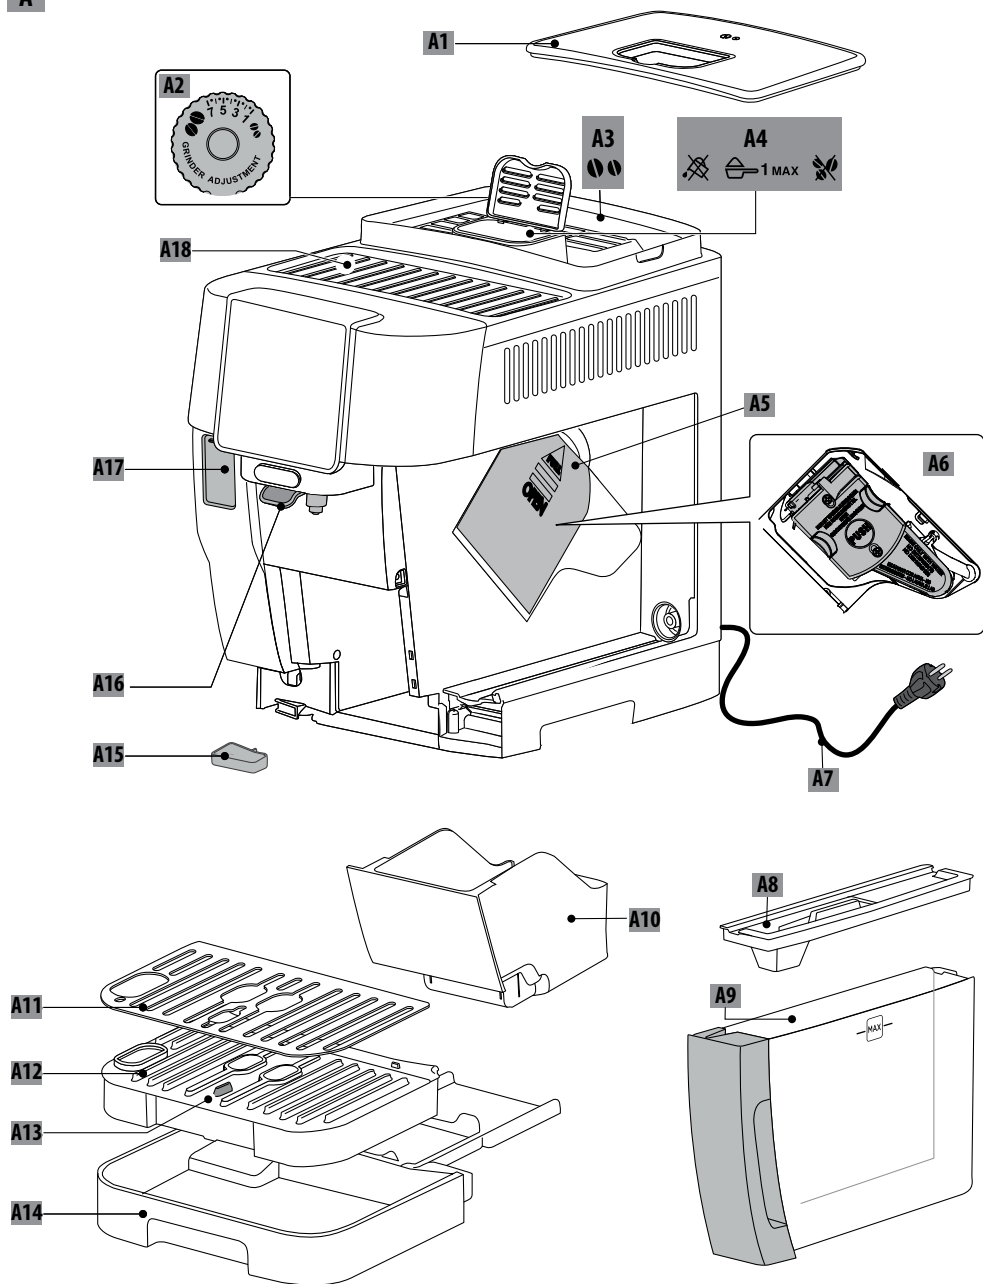


B-C

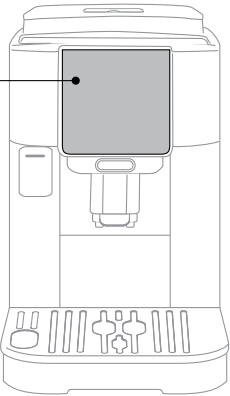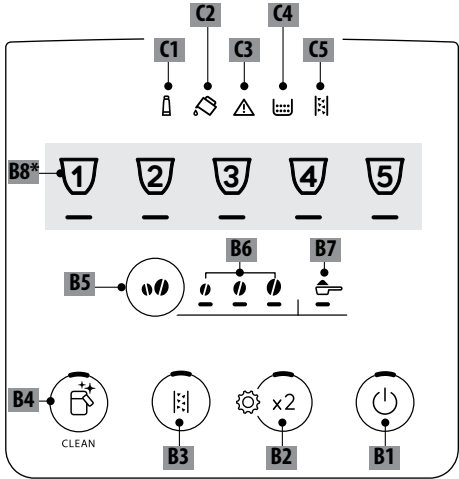

D*

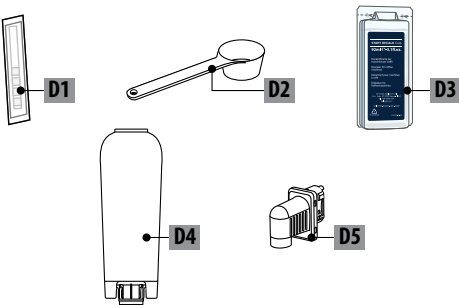

E

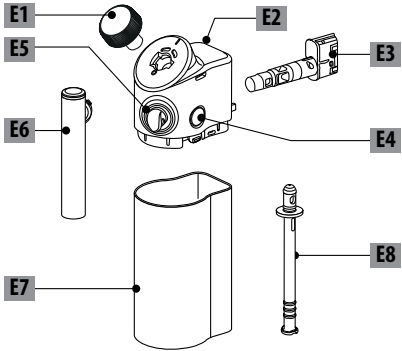

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

KAZALO

1. Uvod	5
1.1 Črke v oklepajih	5
1.2 Težave in popravila	5
2. Opis	5
2.1 Opis aparata - A	5
2.2 Opis krmilne plošče - B	5
2.3 Opis indikatorjev - C	5
2.4 Opis dodatkov - D*	5
2.5 Opis vrča za mleko - E	5
3. Ko aparata prvič vklopimo	6
4. Filter za mehčanje vode	6
4.1 Zamenjava filtra	7
4.2 Odstraniti filter	7
5. Merjenje trdote vode	8
6. Vkllop aparata	8
7. Izkllop aparata	8
7.1 Izklapljanje za daljše časovno obdobje: ..	8
8. Izločanje kavnih napitkov	8
8.1 Priprava kave s kavnimi zrnji	8
8.2 Priprava 2 skodelic kave	9
8.3 Priprava kave s predhodno mleto kavo ..	9
8.4 Splošna navodila za pripravo kavnih napitkov	9
8.5 Spreminjanje intenzivnosti kave	9
8.6 Izpiranje	10
8.7 Nasveti za toplejšo kavo	10
8.8 Nastavljanje mlinčka za kavo	10
8.9 Prilagodite količino v skodelici	10
9. Priprava napitkov z mlekom	10
9.1 Kakšno mleko uporabiti?	10
9.3 Napolni in pritrdite vrč za mleko	11
9.4 Izbira intenzitete kave ali uporaba predhodno mlete kave	11
9.5 Točenje mlečnega napitka	12
9.6 Izbira intenzitete kave ali uporaba predhodno mlete kave	12
9.7 Točenje mlečnega napitka	12
9.8 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi	12
9.9 Prilagodite količino v skodelici	13

10. Točenje tople vode	13
10.1 Prilagodite količino tople vode	13
11. Nasveti za varčevanje z energijo	13
12. Nastavitveni meni	14
12.1 Vrnitev na tovarniške nastavitve	16
13. Čiščenje aparata	17
14. Popolno čiščenje vrča za mleko	18
15. Čiščenje sklopa poparnika	19
16. Odstranjevanje vodnega kamna	20
17. Pomen kontrolnih lučk	21
18. Odpravljanje težav	24
19. Tehnični podatki	26

Preden začnete uporabljati aparat, vedno preberite zvezek z varnostnimi obvestili.

1. UVOD

Vzemite si nekaj minut časa in preberite ta navodila za uporabo. Na ta način se boste izognili nevarnim situacijam ali poškodovanju aparata.

LED in signalne lučka na plošči stroja vam bodo pomagale pri pravilnem ravnanju s strojem:

	Ugasnjeno	--
	Prižgano	Funkcija je razpoložljiva
	Utripa	Funkcija v teku
	Hitro utripa	Aparat zahteva posredovanje uporabnika

Te simbole najdete tudi v Quick guide, ki je priložen izdelku.

1.1 Črke v oklepajih

Črke v oklepajih označujejo opise aparata (str. 2-3).

1.2 Težave in popravila

Če imate težave poskusite najprej rešiti problem s pomočjo opozoril, navedenih v poglavjih »17. Pomen kontrolnih lučk« in »18. Odpravljanje težav«.

Če se te izkažejo za neučinkovite ali za dodatna pojasnila, je priporočljivo, da se obrnete na pomoč uporabnikom na številkah, navedenih na spletni strani www.delonghi.com.

Za morebitna popravila se obrnite izključno na pooblaščen tehnični servis De'Longhi. Naslove lahko najdete na spletni strani www.delonghi.com.

2. OPIS

2.1 Opis aparata - A

- A1. Pokrov posode za zrna
- A2. Gumb za reguliranje kavnega mlinčka
- A3. Posoda za zrna
- A4. Lijak za polnjenje s predhodno mletjo kavo
- A5. Okence poparnika
- A6. Odstranljiv poparnik
- A7. Napajalni kabel
- A8. Pokrov rezervoarja vode
- A9. Rezervoar za vodo

- A10. Posoda za kavne usedline
- A11. Pladenj za skodelice
- A12. Rešetka pladnja
- A13. Kazalec ravni vode v posoda za zbiranje kapljevine
- A14. Posoda za zbiranje kapljevine
- A15. Posoda za zbiranje kondenzata
- A16. Dulec za kavo, nastavljen po višini
- A17. Vrata za dostop do vsebnika za dotatke
- A18. Pladenj za skodelice

2.2 Opis krmilne plošče - B

- B1. tipka ON/standby z vgrajeno led lučko
- B2. Tipka X2 z integrirano lučko led (če jo držimo pritisnjeno za 5 sekund, vstopite v nastavitveni meni)
- B3. Tipka za izbiro cikla odstranjevanja vodnega kamna
- B4. Tipka Clean (čiščenje vrča za mleko) z integrirano LED (če ga pritisnete 5 sekund, aktivira ročno izpiranje)
- B5. Tipka za izbiro intenzitete ali predhodno mletje
- B6. Led izbira Intenzivnosti
- B7. Led izbira predhodnega mletja
- B8. Tipka za izbiro napitka (*Napitki, različni po vrsti in številu, glede na model)

2.3 Opis indikatorjev - C

- C1. Signalna lučka izčrpanega filtra:
- C2. Stalno prižgana luč: potrebno je zamenjati filter
- C3. Utripajoča luč: vgradnja filtra v teku
- C4. Lučka odsotnosti vode:
- C5. Stalno prižgana lučka: nezadostna voda v rezervoarju (A9)
- C6. Utripajoča lučka: rezervoar ni vstavljen
- C7. Lučka splošnega alarmna
- C8. Opozorilna lučka posode za usedline:
- C9. Stalno prižgana luč: posodo za kavne usedline (A10) je potrebno izprazniti
- C10. Utripajoča lučka: posoda za kavne usedline ni vstavljena
- C11. Lučka odstranjevanja vodnega kamna:
- C12. Stalno prižgana luč: potrebno je odstraniti vodni kamen
- C13. Utripajoča lučka: odstranjevanje vodnega kamna v teku

2.4 Opis dodatkov - D*

(*različni glede na vrsto in število pri različnih modelih)

- D1. Reaktivni trak "Total hardness test"
- D2. Merica za predhodno mletje kavo
- D3. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- D4. Filter za mehčanje vode
- D5. Dulec za vročo vodo

2.5 Opis vrča za mleko - E

- E1. Gumb za nastavev pene
- E2. Pokrov vrča za mleko



- E3. Spoj vrča za mleko
- E4. Gumb za odklop pokrova
- E5. Spoj cevi za mleko (neodstranljiv)
- E6. Cevka za pripravo spenjenega mleka
- E7. Posoda za mleko
- E8. Cevka za zajem mleka

3. KO APARATA PRVIČ VKLOPIMO



Opomba:

- Ob prvi uporabi s toplo vodo sperite vse odstranljive priključke, ki bodo prišli v stik z vodo ali mlekom. Priporočamo, da operete vrč za mleko (E) glej poglavje »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.
- Morebitne sledi kave v mlinčku so posledica poskusov delovanja naprave pred dajanjem v prodajo in dokazujejo našo natančno skrb za izdelek.
- Ob prvi uporabi je vodni tokokrog prazen, zato je naprava lahko zelo hrupna: hrup se bo zmanjšal ko se bo tokokrog napolnil.
- Pred prvim zagonom se prepričajte, da je pipa za vodo (D5) vstavljena v stroj.



1. Aparat priklopite v električno omrežje (slika 1).

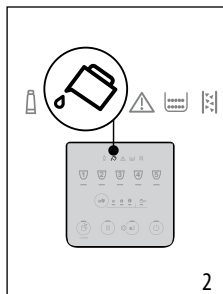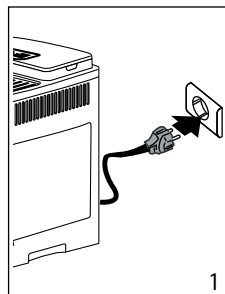

2. Na nadzorni plošči (B) se vklopi lučka  (C4) (sl. 2): izvlecite rezervoar za vodo (A9) (sl. 3), in ga napolnite največ do oznake MAX s svežo pitno vodo (sl. 4), nato ponovno vstavite sam rezervoar.

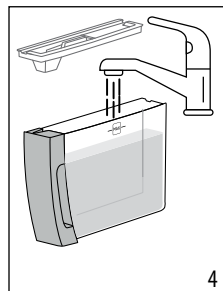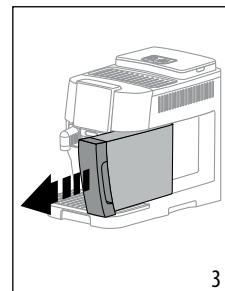

3. Na kontrolni plošči hitro utripa led lučka  x2 (B2).
4. Vsebnik postavite pod dulce za kavo (A16) in vodo (D5) (sl. 5).

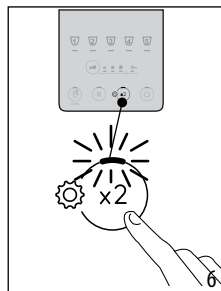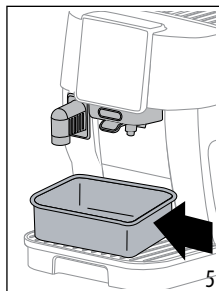

5. Pritisnite na tipko  x2 (sl. 6): aparat bo nadaljeval s polnjenjem notranjih tokokrogov z vodo in točil vročo vodo iz dulca za vodo;
6. Točenje se ustavi: po nekaj sekundah aparat toči vročo vodo iz dulca za kavo.

Ko je točenje zaključeno, je aparat pripravljen za uporabo.

Opomba:

- Ob prvi uporabi je potrebno pripraviti 4-5 kapučinov, preden aparat pripravi zadovoljivo kavo.
- Priporočamo takojšnjo namestitev priloženega filtra za vodo. Ko pretečeta dva meseca (glejte datum) ali če aparata ne uporabljate 3 tedne, zamenjajte ali odstranite filter, tudi če odgovarjajoča lučka (C1) ne sveti.
- Čim prej prilagodite trdoto vode (poglavje »5. Merjenje trdote vode«).

4. FILTER ZA MEHČANJE VODE

Za dolgoročno ohranjanje nespremenjenega delovanja stroja priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi.


Več informacij na spletni strani www.delonghi.com.

WATERFILTER


EAN: 8004399327252

Za pravilno uporabo filtra sledite navodilom v nadaljevanju.


1. Odstranite filter (D4) iz embalaže in obračajte koleдар, dokler se ne prikaže naslednja 2 meseca (sl. 7);

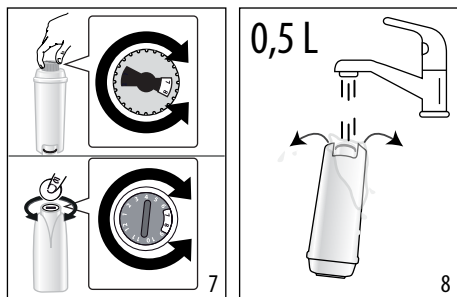

2. Da bi aktivirali filter pustite, da pitna voda teče skozi srednjo luknjo filtra dokler ne izhaja iz stranskih odprtih na več kot minuto (sl. 8);
3. Odstranite rezervoar za vodo (A9) iz stroja (slika 4) in ga napolnite s svežo pitno vodo; vstavite filter v zbirnik za vodo tako, da ga popolnoma potopite za približno deset sekund, ga nagnete in rahlo pritisnete, da dovolite izhod zračnih mehurčkov (slika 9);

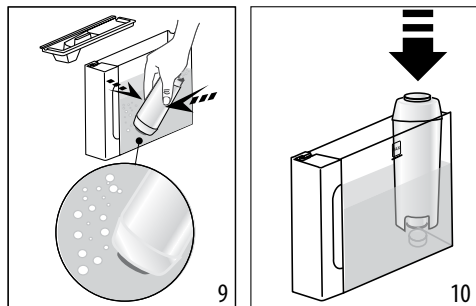

4. Vstavite filter v ustrezno ležišče in ga pritisnete do konca (slika 10);
5. Rezervoar zaprite s pokrovom (A8), nato ga ponovno vstavite v aparat;
6. Če ni prisoten, vstavite točilec za vodo (D5).
7. Pod točilec za toplo vodo postavite prazno posodo z najmanjšo prostornino 0,5 litra (slika 5).
8. Glej navodila v poglavju »12. Nastavitveni meni« za namestitev filtra.
9. Na nadzorni plošči lučka filtra (C1) utripa in led, ki ustreza gumbu za čiščenje vrča/ročno izpiranje (B4) hitro utripa;
10. Pritisnite gumb za čiščenje vrča/ročno izpiranje (sl. 11);

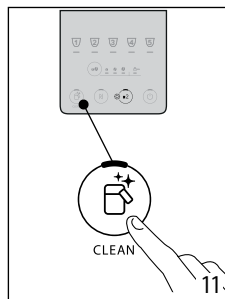

11. Naprava dovaja toplo vodo in se samodejno ustavi;
12. Ko je točenje končano, lučka filtra ugasne, filter je aktiven in lahko nadaljujete z uporabo aparata.

Opomba:

- Če led,  ki odgovarja tipki (B4) hitro utripa, pritisnite na isti gumb. Na ta način stroj nadaljuje s polnjenjem notranjih tokokrogov, pri čemer odstrani nastale zračne mehurčke in nadaljuje z zgoraj opisano nastavitvijo.
- Ob koncu namestitve LED napitkov utripajo, kar pomeni, da se aparat segreva, da je ponovno pripravljen za uporabo.

4.1 Zamenjava filtra

Ko se prižge lučka  (C1), zamenjajte filter (D4).

1. Izvlecite posodo za vodo (A9) in iztrošen filter;
2. Za aktivacijo filtra sledite postopkom, opisanim v prejšnjem odstavku;
3. Glejte navodila v poglavju »12. Nastavitveni meni« za nastavitve stroja in ponovite točke od 9 do 12 prejšnjega odstavka.

Opomba:

Ko sta pretekla dva meseca življenja (glejte datum) ali če aparat ni bil porabljen za 3 tedne, odstranite filter tudi, če tega aparat še ne zahteva.

4.2 Odstraniti filter

Če želite uporabljati aparat brez filtra (D4), ga morate odstraniti in označiti odstranitev.


1. Izvlecite posodo za vodo (A9) in iztrošen filter;
2. Glej navodila v poglavju »12. Nastavitveni meni«, da nastavite stroj.

Opomba:

Ko sta pretekla dva meseca življenja (glejte datum) ali če aparat ni bil porabljen za 3 tedne, odstranite filter tudi, če tega aparat še ne zahteva.

5. MERJENJE TRDOTE VODE

Takojšnja nastavitve trdote vode omogoča, da stroj zmanjša pogostost odstranjevanja vodnega kamna. Lučka za odstranjevanje vodnega kamna (C11) se bo nato prižgala, ko bo potrebno, glede na dejansko trdoto vode, ki se uporablja v različnih regijah. To opravite na naslednji način:

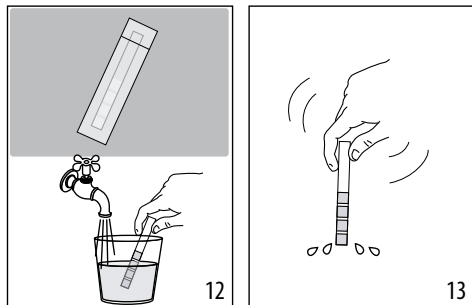

1. Če je med opremo vašega modela, odstranite testni listič iz embalaže (D1).
2. Trak popolnoma potopite v kozarec vode za približno sekundo (slika 12).
3. Odstranite trak iz vode in ga rahlo pretresite (slika 13). Po približno eni minuti se prikažejo 1, 2, 3 ali 4 kvadratki rdeče barve, glede na trdoto vode, vsak kvadrata pomeni 1 raven.

Preskus celotne trdote	Trdota
	1 Nizka
	2 Srednja trdota
	3 Srednja / visoka
	4 Visoka

Gl. navodila v poglavju »12. Nastavitveni meni«, da nastavite stroj.

6. VKLOP APARATA

Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem iz šob dulca za kavo (A16) izteče nekaj vroče vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode. Da bi se izognili pogostemu praznjenju pladnja za kapljanje (A14), je priporočljivo zbirati vodo za izpiranje v posodo.

- Da bi vklopili aparat, pritisnite na tipko (B1): lučka gumba zasveti in lučka za pijačo utripa na nadzorni plošči (B), kar pomeni, da se aparat segreva.

Ed segrevanjem aparat izvaja izpiranje. Na ta način aparat poleg tega, da segreje kotliček, opravi tudi postopek izpiranja in istočasnega segrevanja notranjih cevi z vročo vodo.

Aparat je pripravljen, ko LED lučke za napitke in intenzivnost ostanejo prižgane.

7. IZKLOP APARATA

Ob vsakem izklopu aparat opravi samodejno izpiranje, če ste pripravljali kavo.

Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem iz šob dulca za kavo (A16) izteče nekaj vroče vode. Pazite, da se ne opečete s curkom vroče vode. Da bi se izognili pogostemu praznjenju pladnja za kapljanje (A14), je priporočljivo zbirati vodo za izpiranje v posodo.

- Za izklop aparata pritisnite tipko (B1);
- lučke tipk za napitke utripajo na nadzorni plošči: če je na voljo, aparat spere in se nato izklopi (stand-by).

7.1 Izklapljanje za daljše časovno obdobje:

Če aparata ne uporabljate za daljše časovno obdobje (npr. Pred dopustom), postopajte kot sledi:

- izklopite aparat s pritiskom na tipko (B1);
- Izpraznite in očistite posodo za kavne usedline (A10) in rezervoar za vodo (A9);
- izklopite napajalni kabel (A7) iz vtičnice.

Opomba:

Ko ponovno vklopite aparat, napolnite rezervoar za vodo in, pred prvo pripravo napitka, izvedite 3 splakovanja kot navedeno v poglavju »8.6 Izpiranje .


8. IZLOČANJE KAVNIH NAPITKOV

8.1 Priprava kave s kavnimi zrni

Pozor!

Ne uporabljaj zelenih, karameliziranih ali kandiranih kavni zrn, ker se v mlinčku za kavo lahko zlepijo in ga onespособijo.

1. Kavo v zrnju vstavite v ustrezen vsebnik (A3)(sl. 14);

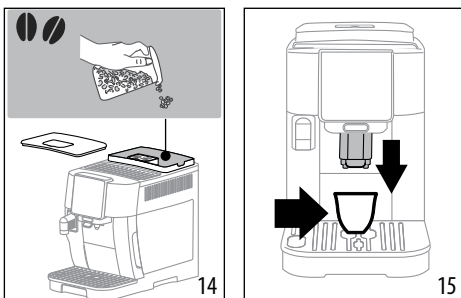

- Pod ustnika dulca za kavo (A16) postavite skodelico (slika 15).
- Znižajte dulec tako, da bo čim bližje skodelicam: s tem bo krema boljša (sl. 15);
- Izberite zeleni napitek:

Napitek (*)	Privzeta količina (ml)	Nastavljiva količina (ml)
 Espresso	40	od ≈20 do ≈180
 Kava	180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Doppio+	120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250

(*) Drugačen tip in število napitkov glede na model.

- Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa led lučka, ki se nanaša na napitek, ki ga pripravljate.

Pozor!

- Med pripravo dolge kave  Filter Style: na sredi priprave, ko led  (B7) utripa, vsujte še eno poravno merico predhodno mlete kave in ponovno pritisnite tipko Long.
- Ni mogoče pripraviti dvojne kave  Doppio+ s predhodno mleto kavo.

8.2 Priprava 2 skodelic kave

- Skodelice postavite pod izliv dulca za kavo (A16);
- Spustite dulec, da se čim bolj približa skodelici: tako dobimo boljšo kremo;
- Pritisnite tipko  (B2): prižge se ustrezna led lučka;
- Pritisnite tipko Espresso  (B8);
- Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa LED, ki se nanaša na tipko espresso.

8.3 Priprava kave s predhodno mleto kavo



Pozor!

- Predhodno mlete kave nikoli ne dodajajte v izklopljeno napravo, ker bi se lahko raztresla po notranjosti naprave in jo umazala. V tem primeru se lahko stroj poškoduje.
- Nikoli ne vstavite več kot 1 poravnano merico (D2), v nasprotnem primeru se aparat lahko zamaže ali se lijak (A4) zamaši.




Opomba:

Ko uporabljate mleto kavo, lahko naenkrat pripravite le eno skodelico kave.

- Večkrat pritisnite tipko  (B5) dokler se ne prižge led

lučka  (B7).

- Preverite, da lijak ni zamašen, nato vnesite izravnano merico predhodno zmlete kave (sl. 16).

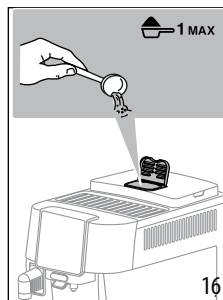

- Pod ustnika dulca za kavo (A16) postavite skodelico (slika 15).
- Izberite zelen napitek (B8);
- Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa led lučka, ki se nanaša na napitek, ki ga pripravljate.

Pozor!

- Ni mogoče skuhati Doppio+  kave z uporabo predhodno mlete kave.

8.4 Splošna navodila za pripravo kavnih napitkov


- Med uporabo se lahko na nadzorni plošči (B) prižgejo luči, katerih pomen je prikazan v poglavju »17. Pomen kontrolnih lučk«.
- Če želite toplejšo kavo, glejte odstavek »8.7 Nasveti za toplejšo kavo«.
- Če kava izteka po kapljicah ali prehitro ter z malo kreme ali prehladna, preberite nasvete v poglavju »18. Odpravljanje težav«.
- O prilagajanju napitkov po lastnem okusu glejte odstavke »8.5 Spreminjanje intenzivnosti kave« in »8.9 Prilagodite količino v skodelici«.

Opomba:

V načinu varčevanja z energijo mora aparat počakati nekaj sekund, preden skuha prvo kavo, ker se mora segreti.

8.5 Spreminjanje intenzivnosti kave

- Pritisnite tipko  (B5) dokler se ne prižge led lučka, ki se nanaša na željeno intenzivnost (B6):

	
	Lahka
	Srednja
	Močna

2. Izberite zeleni kavni napitek.

Opomba:

- Pri naslednji pripravi stroj predlaga zadnjo izbrano intenzivnost.
- Če pride do prekinitve električnega napajanja, se stroj vrne na privzet srednji nivo.

8.6 Izpiranje ☕

S to funkcijo je mogoče iztočiti vročo vodo iz dulca za kavo, da se očisti in segreje notranji tokokrog naprave.

1. Pod posodo za kavo (A16) postavite posodo z najmanjšo prostornino 100 ml (slika 5).
2. Gumb držite pritisnjen  (B4) približno 5 sekund: dostava se začne in ustavi samodejno (če se želite ustaviti prej, znova pritisnite isti gumb).

Opomba:

- Če aparata ne uporabljate za čas daljši od 3-4 dni vam toplo priporočamo, da ko enkrat ponovno vklopite stroj, izvedete 2/3 splakovanja pred uporabo;
- Normalno je, da je po izvedbi te funkcije v posodi za kavne usedline (A10) prisotna voda.

8.7 Nasveti za toplejšo kavo

Za pripravo toplejše kave svetujemo:

- izvedi splakovanje (glej odstavke »8.6 Izpiranje ☕«);
- Segrejte skodelice s pripravo napitka Hot water (topla voda);
- V meniju nastavite višjo temperaturo kave (glejte odst. »12. Nastavitveni meni«).

8.8 Nastavljanje mlinčka za kavo

Mlinčka za kavo vsaj na začetku življenjske dobe aparata ni potrebno nastavljati, saj je tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja ustrezno mleto kavo.

Opomba:

Ročico za nastavljanje obrnite, ko mlinček deluje v začetni fazi priprave kavnega napitka.

Za popravek med delovanjem kavnega mlinčka nastavite gumb (A2) na naslednji način:

Če kava teče prepočasi ali sploh ne. Učinek nastavitve je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave.	Premaknite za en klik proti številki 7 
Za gostejše izločanje kave in lepšo kremo Učinek nastavitve je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave.	Premaknite za en klik proti številki 1 

Opomba:

- Da bi prekinili točenje: pritisnite katero koli tipko napitka.
- Takoj, ko se točenje konča, če želite povečati količino kave v skodelici, je dovolj, da držite pritisnjen (v roku 3 sekund) tipko za napitek, ki hitro utripa.

8.9 Prilagodite količino v skodelici

1. Tipko, ki se nanaša na napitek, ki ga želite programirati, držite pritisnjeno nekaj sekund: ko lučka LED izbranega napitka hitro utripa, je aparat v načinu programiranja. Iztekanje začne;
2. Ko dosežete zeleno količino v skodelici, ponovno pritisnite tipko za napitek: iztekanje se prekine in se shrani količina.

Opomba:

Za preklic programiranja v teku pritisnite tipko za drug napitek.

9. PRIPRAVA NAPITKOV Z MLEKOM

Opomba:

- Pred uporabo vrča preverite, ali so vse komponente čiste in ponovno vstavljene kot navedeno v poglavju »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.
- Da se izognete pripravi mleka z malo pene ali velikimi mehurčki, vedno očistite pokrov za mleko (E1) in priključek vrča (E3), kot je opisano v odstavkih »9.8 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi«, in »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.

9.1 Kakšno mleko uporabiti?

Kakovost pene se lahko spreminja glede na:

- temperaturo mlečnega ali rastlinskega napitka (za odlične rezultate vedno uporabite mlečne ali zelenjavne napitke pri temperaturi hladilnika, 5°C);
- vrsto mleka ali rastlinskega napitka;
- uporabljeno znamko;
- sestavine in hranilne vrednosti.

Kravje mleko	
polnomastno (maščobe >3,5%)	✓
Delno posneto (maščobe med 1,5 in 1,8%)	
Posneto (maščobe < 0,5%)	
Rastlinski napitki	
Soja	✓
Mandeljni	✓
Oves	✓


Opomba:

Pri rastlinskih pijačah je priporočljiva uporaba različic "Barista" za optimizacijo kakovosti pene.

9.2 Koliko mleka naj vlijem?

Na posodi za mleko (E7) je merska lestvica (slika 17), ki vam bo pomagala natočiti idealno količino za pripravo napitka.

Vmesne oznake odgovarjajo $\approx 20\text{ml}$.


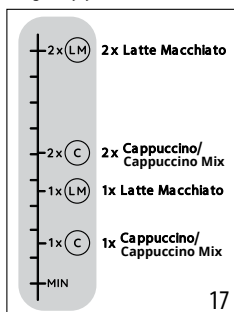


Opomba:



- Recept se lahko nekoliko razlikuje glede na vrsto in temperaturo uporabljenega mleka.
- Če je v vrču pre malo mleka, bo iz dulca za mleko pritekel oblaček.

9.3 Napolni in pritrdite vrč za mleko

1. Pritisnite gumb za odklop (E4) in dvignite pokrov (E2) (sl.18);

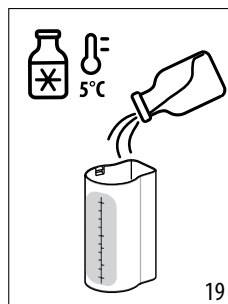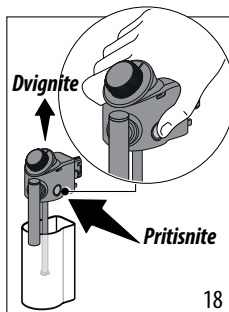

2. Napolnite posodo za mleko (E7) s primerno količino mleka (sl. 17 in 19);
3. Prepričajte se, da je cevka za zajemanje mleka (E8) pravilno vstavljena v ustrezen sedež na dnu pokrova posode za mleko (slika 20);

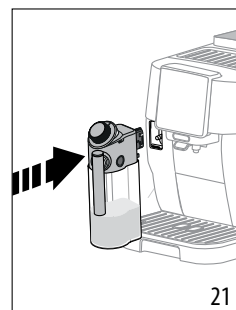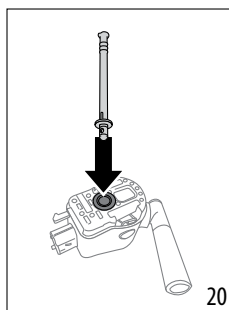


4. Pokrov ponovno postavite na vrč za mleko;
5. Spustite vratca in zaskočite tako, da vrč potisnete do konca v spoj (sl. 21). Aparat odda zvočno opozorilo (če je omogočena funkcija zvočnih opozoril).
6. Preverite, da se ročka (E1) nahaja na položaju Pena.

9.4 Izbira intenzitete kave ali uporaba predhodno mlete kave

Ko je vrč za mleko pripravljen, preden nadaljujete z izbiro želenega mlečnega napitka, lahko prilagodite intenziteto kave, kot je navedeno v odstavku »8.5 Spreminjanje intenzivnosti kave«, ali izberete uporabo predhodno mlete kave (v tem primeru vstavite eno merico kave kot je navedeno v poglavju »9.4 Izbira intenzitete kave ali uporaba predhodno mlete kave«).

9.5 Točenje mlečnega napitka

1. Postavite dovolj veliko skodelico pod dulce za kavo (A16) in pod cevko za točenje mleka (E6) (sl 22).

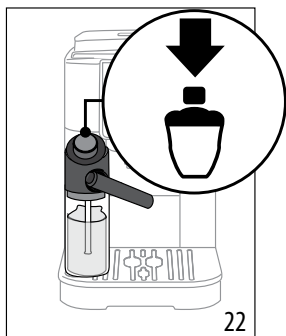

2. Na nadzorni plošči izberite mlečni napitek.

Opomba:

Če je aktiven način "Varčevanje z energijo" (glej poglavje »12. Nastavitveni meni«), lahko točenje pijače zahteva nekaj sekund čakanja.


9.6 Izbira intenzitete kave ali uporaba predhodno mlete kave

Ko je vrč za mleko pripravljen, preden nadaljujete z izbiro želenega mlečnega napitka, lahko prilagodite intenziteto kave, kot je navedeno v odstavku »8.5 Spreminjanje intenzivnosti kave«, ali izberete uporabo predhodno mlete kave (v tem primeru vstavite eno merico kave kot je navedeno v poglavju »8.3

Prilava kave s predhodno mletjo kavo (☕️☞☕️).

9.7 Točenje mlečnega napitka

1. Postavite dovolj veliko skodelico pod dulce za kavo (A16) in pod cevko za točenje mleka (E6) (sl 23).
2. Na nadzorni plošči izberite mlečni napitek.

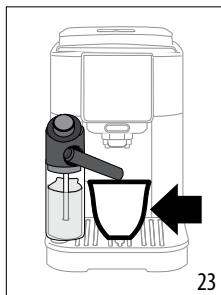


Opomba:

Če je aktiven način "Varčevanje z energijo" (glej poglavje »12. Nastavitveni meni«), lahko točenje pijače zahteva nekaj sekund čakanja.

9.8 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi

Po vsakem točenju mlečnih napitkov, na nadzorni plošči (B4) utripa led, ki odgovarja tipki  (sl. 24).

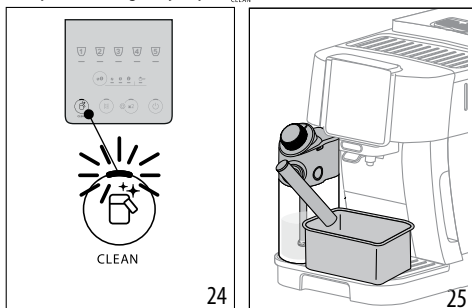

1. Posodo za mleko pustite v aparatu (posode za mleko ni potrebno izprazniti);
2. Pod cevko za točenje spenjenega mleka postavite skodelico ali drugo posodo (sl. 25);
3. Pritisnite na tipko : iz dulce za mleko pritečeta vroča voda in para. Čiščenje se avtomatsko prekine;

V primeru več zaporednih priprav:

- Očistite vrč za mleko po zadnji pripravi.

Po zadnji pripravi nadaljujte s čiščenjem vrča za mleko

- Po čiščenju z gumbom , razstavite vrč za mleko in očistite vse komponente po postopku, opisanem v odstavku »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.

Po koncu priprav je v vrču še dovolj mleka za druge recepte

- Po čiščenju z gumbom , odstranite vrč za mleko in ga takoj postavite v hladilnik. Vrč lahko shranite v hladilniku največ 2 dni, nato nadaljuj s čiščenjem vseh komponent po postopku, opisanem v odstavku »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.

Pozor:

Če je vrč za mleko ostal zunaj hladilnika več kot **30 minut**, razstavite in očistite vse sestavne dele, kot je opisano s postopkom v odstavku »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«.

Splošne opombe za pripravo mlečnih napitkov:

- V nekaterih primerih je za čiščenje treba počakati, da se naprava segreje.
- Počakajte, da se konča čiščenje. Funkcija se samodejno ustavi.

9.9 Prilagodite količino v skodelici

1. Tipko, ki se nanaša na napitek, ki ga želite programirati, držite pritisnjeno nekaj sekund: ko lučka LED izbranega napitka hitro utripa, je aparat v načinu programiranja. Začne se točenje prve sestavine;
2. Ko dosežete željeno količino v skodelici, ponovno pritisnite tipko za napitek: iztekanje prve se prekine in začne iztekati druga sestavina;
3. Ko dosežete željeno količino v skodelici, ponovno pritisnite tipko za napitek: iztekanje se prekine in se shrani količina.

Opomba!



- Za preklic programiranja v teku pritisnite tipko za drug napitek.

10. TOČENJE TOPLE VODE

Nevarnost opeklin!

Med točenjem vroče vode aparat ne pustite brez nadzora.

1. Spustite vratca in vstavite točilec tople vode (sl. 26)

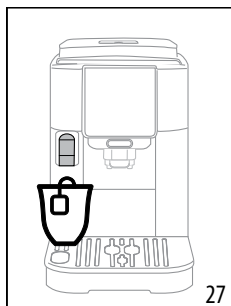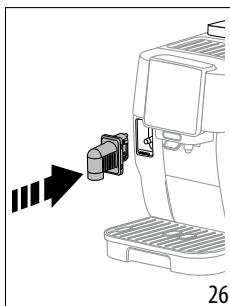

2. Pod dulec za vročo vodo (slika 27) postavite skodelico (čim bližje, da preprečite brizganje).
3. Pritisnite tipko Hot water .
4. Točenje se prekine avtomatsko. Če želite prekiniti prej, znova pritisnite tipko .

Opomba:

V načinu varčevanja z energijo mora stroj počakati nekaj sekund, preden začne točiti.

10.1 Prilagodite količino tople vode

1. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko  Hot Water: ste v meniju za programiranje, ko lučka hitro utripa. Iztekanje začne;
2. Ko dosežete željeno količino v skodelici, ponovno pritisnite tipko za napitek: iztekanje se prekine in se shrani količina.

	Privzeto (ml)	Programabilno (ml)
 Hot Water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Opomba!


Za preklic programiranja v teku pritisnite tipko za drug napitek

11. NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO




- Da zmanjšate porabo energije, po točenju enega ali več napitkov odstranite vrč za mleko;
- Nastavite samodejni izklop na 15 minut (gl. »12. Nastavitveni meni«);
- Zaženite varčevanje z energijo (gl. »12. Nastavitveni meni«);
- Ko aparat to zahteva, zaženite cikel za odstranjevanje vodnega kamna.







12. NASTAVITVENI MENI

Po vstopu v meni, tipke, ki ostanejo aktivne, omogočajo izbiro ustreznih funkcij:


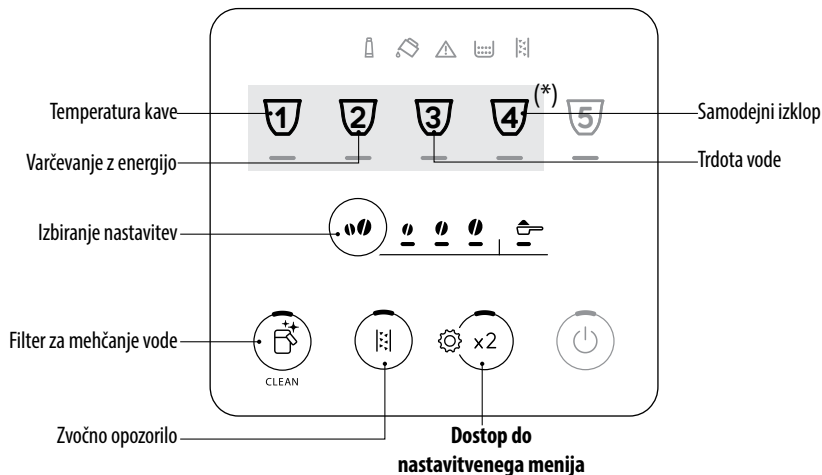


(*) Različni napitki glede na model

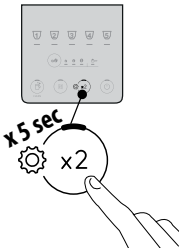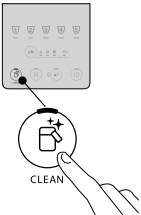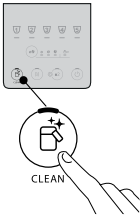
1. Vstopite v meni:			
		Držite nekaj sekund pritisnjeno tipko  x2: svetijo tipke, ki se nanašajo na nastavitve. Nadaljujte tako, da pritisnete na odgovarjajočo tipko nastavitve, ki jo želite spremeniti.	
2. Spremenite nastavitve aparata:			
Filter za mehčanje vode 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasvetijo LED lučke, ki se nanašajo na želeno nastavitvev 	FILTER VSTAVLJEN  (Ref.: »4. Filter za mehčanje vode« in »4.1 Zamenjava filtra«) ODSTRANILI STE FILTER  (Ref.: »4.2 Odstraniti filter«)	Potrdi izbiro 
➔			

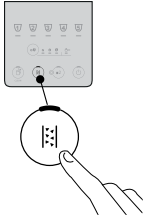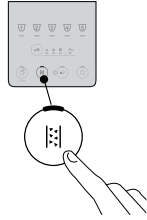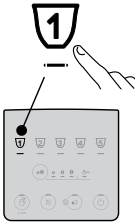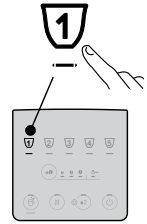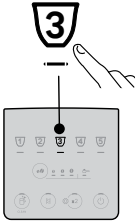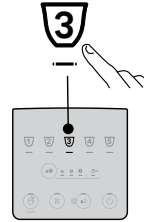Zvočno opozorilo 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasvetijo LED lučke, ki se nanašajo na želeno nastavitev 	AKTIVNA  NI AKTIVNA 	Potrdi izbiro 
Temperatura kave 1 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasvetijo LED lučke, ki se nanašajo na želeno nastavitev 	NIZKA  SREDNJA  VISOKA 	Potrdi izbiro 1 
Varčevanje z energijo 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasvetijo LED lučke, ki se nanašajo na želeno nastavitev 	AKTIVNA  NI AKTIVNA 	Potrdi izbiro 
Trdota vode 3 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasveti LED lučka, ki ustreza ravni, ki jo želite nastaviti 	RAVEN 1  RAVEN 2  RAVEN 3  RAVEN 4 	Potrdi izbiro 3 


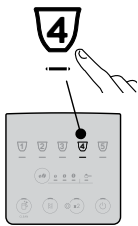
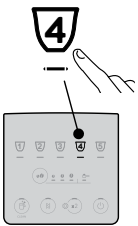


Samodejni izklop 	Pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasveti led lučka, ki ustreza času, ki ga želite nastaviti 	15 MINUT  30 MINUT  1 URA  3 URE 	Potrdi izbiro 
--	---	---	--

3. Zapusti meni:

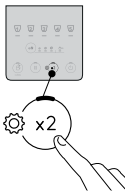	Pritisni tipko  x2 : Naprava se vrne v stanje pripravljena za uporabo. Opomba! Naprava avtomatsko zapusti nastavitveni meni po 30 sekundah neuporabe.
---	--

12.1 Vrnitev na tovarniške nastavitve


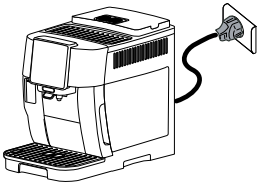
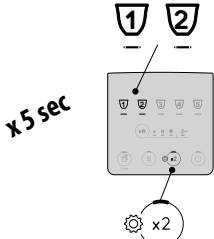
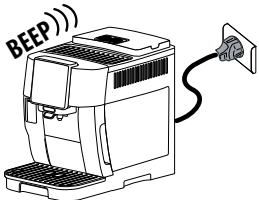
Preverite, ali je naprava v stanju pripravljenosti (ugasnjena vendar priključena na električno omrežje).	
Za 5 sekund držite pritisnjene gumba za napitke 1, 2 in  x2 : vse nastavitve in količine pijač se vrnejo na tovarniške vrednosti.	
Naprava odda daljši pisk in vse lučke utripajo v potrditev ponastavitve	


13. ČIŠČENJE APARATA

Pozor!


- Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil, grobih detergentov ali alkohola. S super avtomatskimi napravami De'Longhi ni treba uporabljati kemičnih aditivov za čiščenje naprave.
- Za odstranjevanje oblog ali usedlin kave ne uporabljajte kovinskih predmetov, ker bi lahko odrgnili kovinske ali plastične površine.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

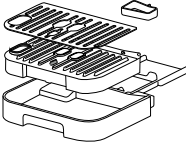Komponenta	Frekvenca	Postopek
Posoda za zbiranje usedlin 	Ko se vklopi indikatorska lučka  je izprazniti posodo za usedline: aparat ne more pripraviti kave.	• Izvlecite posodo za zbiranje kapljev, jo izpraznite in očistite. • Izpraznite in natančno očistite posodo za kavne usedline; pri tem pazite, da očistite vse morebitne sledi kave na dnu posode. • Preverite posodo za zbiranje kondenzata (rdeče barve); če je polna, jo izpraznite.
Dokler posode z usedlinami ne očistite, kave ni mogoče pripraviti. Naprava signalizira, da je treba posodo izprazniti, tudi če ni polna, če je od priprave prvega napitka minilo 72 ur (da bo štetje 72 ur pravilno izvedeno, naprave ne smete nikoli izklopiti iz napajanja).		
Komponente posode za zbiranje kapljevine 	Pladenj za zbiranje kapljevine je opremljen s plavajočim (rdečim) indikatorjem nivoja vode v njem. Preden ta indikator seže izven pladnja za skodelice, morate posodo izprazniti in očistiti	• Odstranite posodo za zbiranje kapljev in posodo za kavne usedline; • Odstranite pladenj za odlaganje skodelic, mrežo pladnja in izpraznite posodo za zbiranje kapljevine ter posodo za usedline in operite vse komponente; • Preverite posodo za zbiranje kondenzata rdeče barve in če je polna, jo izpraznite; • Znova vstavite posodo za zbiranje kapljevine z rešetko in posodo za kavne usedline. Ko odstranjujete pladenj za kapljanje, vedno izpraznite posodo za usedlino kave, tudi če ni zelo polna.

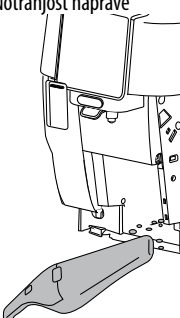

Komponenta	Frekvenca	Postopek
Notranjost naprave 	Občasno preverite (približno vsak mesec), da notranjost aparata (dostopna po odstranitvi posode za zbiranje kapljevine) ni umazana.	Ugasnite napravo in jo izklopite iz električnega omrežja. Aparata nikoli ne potaplajte v vodo. - S čopičem in gobico odstranite ostanke kave; - Vse ostanke posesajte s sesalnikom
Šobe dulca za kavo 	Redno čistite (enkrat mesečno) šobe dulca za kavo	- Redno čistite šobe dulca za kavo s pomočjo spužve ali krpe; - Preverite, da odprtine dulca za kavo niso zamašene. Če je potrebno, odstranite kavne usedline z zobotrebcom.


14. POPOLNO ČIŠČENJE VRČA ZA MLEKO

ZELO POMEMBNO


Da bi skozi čas ohranili optimalne rezultate s sistemom Lattecrema, redno popolnoma očistite vrč.

Vrč za mleko očistite kot opisano:

1. Pritisnite gumbe za odklop (E4) in dvignite pokrov (E2) (sl.18);
2. Zavrtite cevko za točenje mleka (E6) v navpičen položaj in jo izvlecite, dokler se ne loči (sl. 28); sprostite sesalno cevko (E8) (sl. 28).

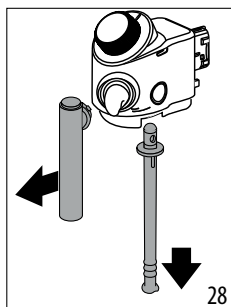


28

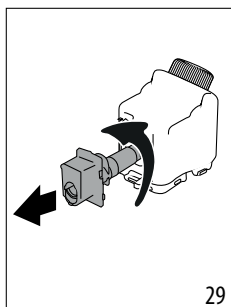


29

3. Odstranite priključek (E3) tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in nežno povlecete navzven (slika 29).
4. Zavrtite ročko (E1) v nasprotni smeri urinega kazalca in nežno povlecite navzven (slika 30).

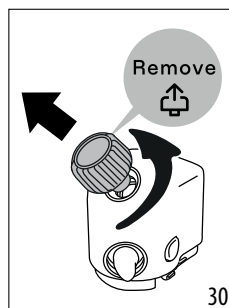


30

5. Vrč operite v pomivalnem stroju (priporočljivo) ali ročno, na način, ki je naveden v nadaljevanju:
 - V pomivalnem stroju:** Vse zgoraj opisane sestavne dele in posodo za mleko sperite z vročo tekočo pitno vodo (vsaj 40 °C): nato jih postavite na zgornjo košaro pomivalnega stroja v navpični položaj, manjše dele (gumb za nastavitve pene, razdelilnik mleka ter dovodno cev in priključek) pa v košaro za jedilni pribor (slika 31). Zaženite program pranja pri 50 °C, na primer standard ECO.

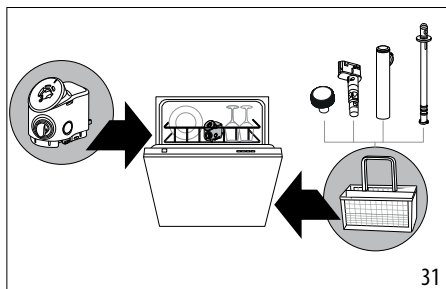


31

- **Ročno:** Vse komponente in posodo za mleko temeljito sperite z vročo pitno vodo (vsaj 40 °C), da odstranite morebitne vidne ostanke mleka, pri čemer pazite, da voda prehaja skozi vse odprtine v pokrovu (slika 32). Nato vse komponente za najmanj 30 minut potopite v vročo pitno vodo (vsaj 40 °C) z detergentom za posodo. Nato vse komponente temeljito splaknite pod vročo pitno vodo, kot je opisano zgoraj, in jih posamezno drgnite z rokami.

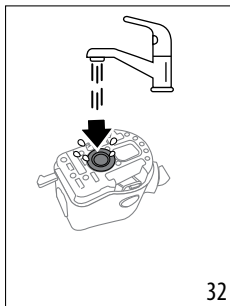


32

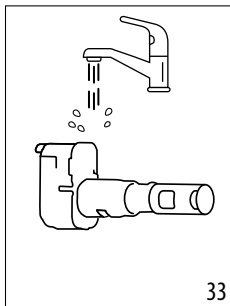

33

6. Temeljito sperite priključek vrča za mleko (E3) (slika 33).
7. Bodite posebno pozorni, da na vdolbini in v utoru pod gumbom (sl. 34) ni ostankov mleka: Če je potrebno, očistite elemente točilca z gobo in mlačno vodo.

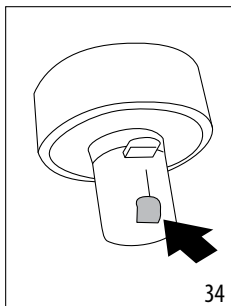

34

8. Vse komponente osušite s suho in čisto krpo;
9. Ponovno sestavite vse komponente vrča za mleko.

15. ČIŠČENJE SKLOPA POPARNIKA


Za čiščenje odstranljivega sklopa poparnika (vsaj enkrat na mesec) postopajte na naslednji način:

Pozor!


Poparnika (A6) ni mogoče odstraniti z vklopljenim aparatom.

Pritisnite tipko  (B1), da bi izklopili aparat;

10. Odstranite rezervoar za vodo (A9);
11. Odprite vrata poparnika, ki se nahajajo na desni strani (slika 35);
12. Pritisnite dva barvna gumba za sprostitve in (slika 36) navznoter in hkrati odstranite poparnik;

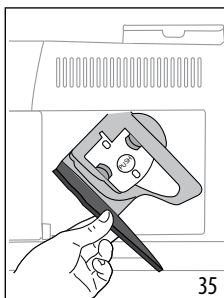

35

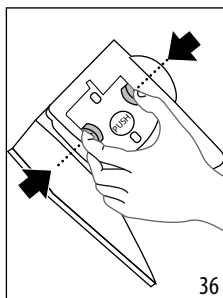

36

13. Sklop poparnika sperite pod tekočo vodo, brez uporabe detergentov. Če je umazana trdovratna, pustite poparnik, naj se 5 minut namaka v pitni vodi, nato odstranite ostanke s čopičem;

Pozor!


IZPIRAJTE SAMO Z VODO

BREZ DETERGENTOV - NE V POMIVALNI STROJ


14. S čopičem odstranite morebitne ostanke kave s sedeža poparnika, vidnega z vratc;
15. Po čiščenju ponovno vstavite poparnik v nosilec; nato pritisnite na napis PUSH dokler ne slišite klik;

Opomba:

Če naletite na težave pri vstavljanju poparnika, ga morate (pred vstavljanjem) postaviti v pravilen položaj s pritiskom na obe ročici (slika 37).

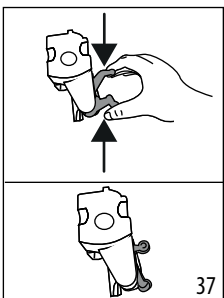

37

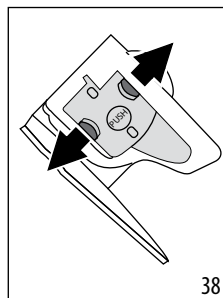

38

16. Ko ga vstavite, se prepričajte, da sta obarvana gumba skočila navzven (slika 38);
17. Zaprite vrata sklopa poparnika;
18. Ponovno vstavite rezervoar za vodo.

Zdaj, ko je odstranljiv sklop poparnika čist, lahko aparat vklopite za naslednjo uporabo.

16. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

- Pred uporabo preberite navodila in etiketo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, navedeno na ovitku samega sredstva.
- Priporočamo le uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimernih sredstev za odstranjevanje vodnega kamna, tako kot tudi neredno odstranjevanje, lahko povzroči pojav napak, ki jih ne krije garancija proizvajalca.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek po nesreči razlije, takoj osušite.

Za odstranjevanje vodnega kamna	
Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna	Odstranjevalec vodnega kamna De'Longhi
Posoda	Priporočena prostornina: 2 l
Čas	~30 min
Dodatek	Točilec tople vode (D5)

Pozor:

Če je bil nameščen filter za mehčanje vode, ga je treba pred vnosom raztopine za odstranjevanje vodnega kamna odstraniti.

Nato ponovno vstavite filter na začetku faze 3.

Ko se na nadzorni plošči prižge lučka, iz stroja odstranite vodni kamen (C8). Ista lučka bo utripala, kar pomeni, da je v teku cikel odstranjevanja vodnega kamna.

Opomba:

- Ko se cikel odstranjevanja vodnega kamna začne, ga ni mogoče prekiniti in ga je treba zaključiti s celotnim ciklom izpiranja. Za to se prepričajte, da imate odstranjevalec vodnega kamna.

To opravite na naslednji način:


1. Poskrbite, da je dulec za vodo (D5) ustavljen;

Faza 1: Odstranjevanje vodnega kamna	
---	--


2. Za vsaj 5 sekund držite pritisnjen gumb (B5), dokler ne utripa hitro ustrezna led lučka. Kontrolna lučka

(C11) utripa ter potrjuje, da je v teku program za odstranjevanje vodnega kamna. LED lučka za intenzivnost svetlobe zasveti, da pokaže 1. fazo odstranjevanja vodnega kamna;

3. Izpraznite pladenj za zbiranje kapljavine (A14) in posodo za usedline (A10) ter jih ponovno vstavite; popolnoma izpraznite rezervoar za vodo (A9) in odstranite mehčalni filter (če je prisoten);
4. V rezervoar vlijte vodo in sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna do oznake A (kar odgovarja vsebniku 100ml) na notranji steni rezervoarja (sl. 39); nato dodajte vode (en liter) do nivoja B (sl. 40); ponovno vstavite rezervoar za vodo;

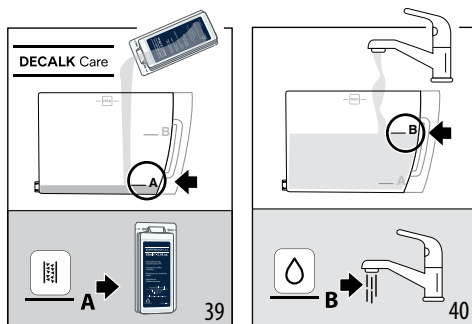

5. Pod dulce za kavo (A16) in vodo (D5) vsebnik najmanj 2 litra (sl. 41).

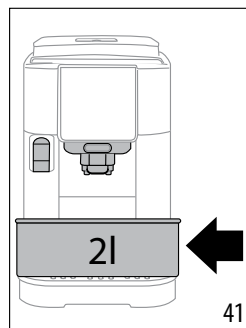


6. Pritisnite tipko (C11) za zagon programa za odstranjevanje vodnega kamna; lučka (C11) utripa, kar pomeni, da je faza 1 v teku;
7. Aparat približno 15 minut samodejno izmenjuje premore in točenje iz dulca za vročo vodo in dulca za kavo.

Po zaključku prve faze cikla odstranjevanja vodnega kamna, zasveti lučka, da je brez vode (C4).

Faza 2: Prvo izpiranje	
-------------------------------	--

8. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite, sperite s tekočo vodo, napolnite do nivoja MAX s svežo pitno vodo (slika 42) in ga vstavite v stroj: posodo postavite pod točilce;

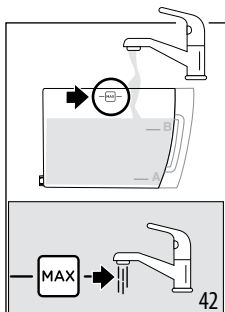

9. Pritisnite gumb  (ki hitro utripa), da začnete s spiranjem: led, ki se nanaša na povprečno intenzivnost, utripa, kar pomeni, da poteka 2. faza odstranjevanja vodnega kamna;
10. Aparat samodejno izpere dulca za kavo in vročo vodo; Po zaključku prve faze cikla odstranjevanja vodnega kamna, zasveti indikator, ki označuje, da je brez vode (C4).

Faza 3: Drugo izpiranje	
--------------------------------	---

11. Izpraznite posodo za zbiranje vode pri prvem izpiranju. Odstranite rezervoar za vodo, ga izpraznite, napolnite do nivoja MAX s svežo pitno vodo (slika 44) in ponovno vstavite filter za mehčanje vode, če ga uporabljate; ponovno vstavite rezervoar v stroj in postavite posodo nazaj pod točilce.
12. Pritisnite gumb  (ki hitro utripa), da začnete izpiranje: lučka led, ki ustreza močni intenzivnosti, utripa, kar pomeni, da je v teku 3. faza odstranjevanja vodnega kamna: izpiranje poteka iz točilcev; (*)

Faza 4: Zaključek odstranjevanja vodnega kamna	
---	---




13. Ko se prižge lučka, ki se nanaša na funkcijo predmetja, je odstranjevanje vodnega kamna pravilno končano;
14. Zasveti lučka posode za kavne usedline (C8): odstranite in izpraznite posodo za vodo za izpiranje, odstranite pladenj za zbiranje kapljavine in izpraznite posodo za kavne usedline, kjer se zbira del vode za izpiranje. Vse dele ponovno vstavite v aparat;
15. Lučka za odsotnost vode (C4) se prižge: odstranite in napolnite rezervoar s svežo pitno vodo. Ponovno vstavite rezervoar za vodo.





Aparat je pripravljen za uporabo.





Opomba:





- Normalno je, da je po ciklu odstranjevanja vodnega kamna v posodi za kavne usedline prisotna voda.
- (*) Če rezervoar za vodo ni napolnjen do oznake ravni MAX, je treba izvesti še tretji cikel izpiranja. S tem se zagotovi, da v notranjosti naprave ni ostankov sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. V tem primeru ponovite od 11. točke 3. faze.





17. POMEN KONTROLNIH LUČK

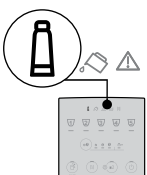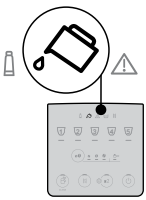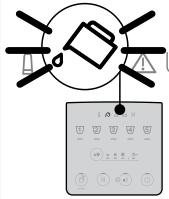Indikator/LED	Pomen
Lučke za napitke utripajo	Naprava se segreva: počakajte.
Lučke za napitke in z njimi povezane nastavitve svetijo	Naprava je pripravljena za uporabo: izberite napitek, ki ga želite točiti, in z njim povezane možnosti.
	Zamenjajte filter (glejte poglavje »4. Filter za mehčanje vode«).
	V rezervoarju ni dovolj vode: napolnite rezervoar.
	Rezervoar za vodo ni vstavljen v napravo ali pa ni pravilno vstavljen: pravilno vstavite rezervoar.
→	

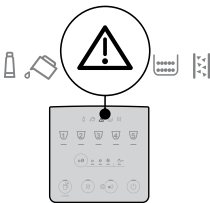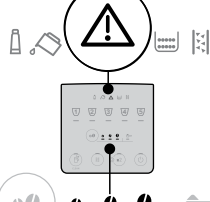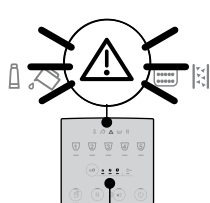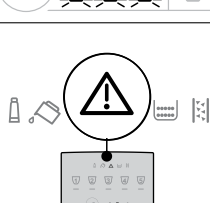Indikator/LED	Pomen
	Splošni alarm: notranjost naprave je zelo umazana. Pazljivo očistite stroj. Če se po čiščenju naprava še vedno pokaže sporočilo, se obrnite na servisno službo in/ali pooblaščen servisni center.
	Po čiščenju poparnik ni bil vstavljen: vstavite poparnik, kot je navedeno v poglavju »15. Čiščenje sklopa poparnika«.
	Brez zrn: napolnite posodo za zrna in pritisnite kateri koli gumb za izhod iz alarma.
	Mletje je predrobno, zaradi česar kava prepočasi ali sploh ne izteka. Nastavite mlinček za kavo (A2) (ods. »8.8 Nastavljanje mlinčka za kavo«).
	Izbrana je priprava s predhodno mleto kavo brez vliivanja kave v ustrezen lij (A4).
→	

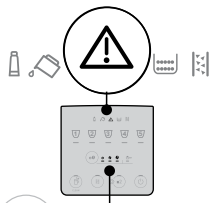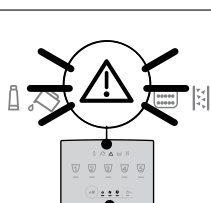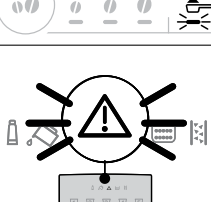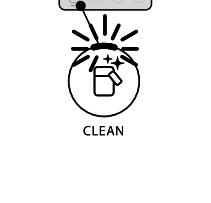Indikator/LED	Pomen
	Uporabili ste preveč kave. Izberite nižjo intenziteto ali zmanjšajte količino predhodno mlete kave.
	Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah. Kava je predrobno mleta. Uporabite mešanico kave za aparate za ekspresno kavo.
	Mlečni napitek je treba točiti, vendar priključek (E3) ni pravilno vstavljen: preverite, ali je vrč za mleko kompleten z vsemi pravilno vstavljenimi komponentami (glejte ods. »14. Popolno čiščenje vrča za mleko«)
	Med točenjem mleka je bil vrč za mleko odstranjen. Ponovno vstavite vrč za mleko: aparat je ponovno pripravljen za uporabo. Zahtevano je točenje mlečnega napitka, vendar količina mleka v posodi ni zadostna (gl. odst. »9.2 Količina mleka naj vlijem?«)
→	

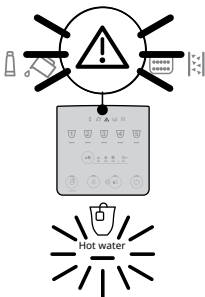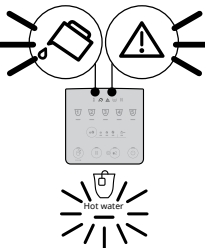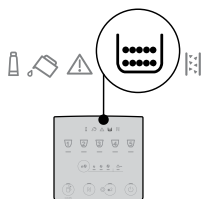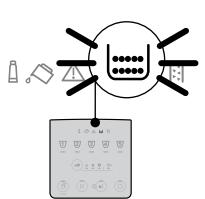Indikator/LED	Pomen
	Zahtevano je izločanje vroče vode, vendar dulec ni vstavljen: vstavite dulec za vodo.
	Vodni obtok je prazen. To-čite vročo vodo s pritiskom na ustrezno tipko  Hot Water.
	Posodo za kavne usedline (A10) je potrebno izprazniti.
	Posoda za usedline (A10) ni vstavljena ali ni pravilno vstavljena: pladenj za kapljevine skupaj s posodo za usedline vstavite tako, da ju pritisnete do konca.
→	

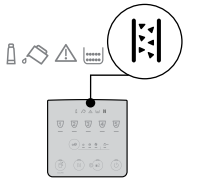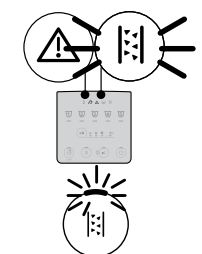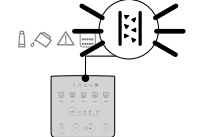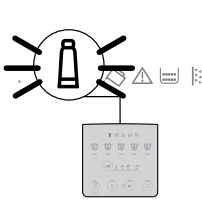Indikator/LED	Pomen
	Opraviiti je potrebno odstranjevanje vodnega kamna (»16. Odstranjevanje vodnega kamna«)
	Odstranjevanje vodnega kamna je bilo prekinjeno. Dokončajte cikel, ki nadaljuje s fazo, ki jo prikazujejo LED lučke v zvezi z izbiro intenzivnosti.
	Odstranjevanje vodnega kamna je v teku.
	Namestitev/zamenjava filtra za mehčanje vode.

18. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Spodaj so opisana nekatera mogoča nepravilna delovanja.

Če problema ne uspete rešiti na opisan način, se morate obrniti na tehnično službo.

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat se ne prižge.	Vtič ni priključen v vtičnico.	Vtikač priključite v vtičnico.
Kava ni vroča.	Pred pripravo niste ogreli skodelic.	Skodelice segrejte tako, da jih oplaknete z vročo vodo (Pazi: lahko uporabite funkcijo vroča voda).
	Notranji obtoki aparata so se ohladili, ker je preteklo 2-3 minute od zadnje kave.	Pred pripravo kave segrejte notranje tokokroge z izpiranjem in držite gumb  (B4) pritisnjen nekaj sekund.
	Nastavljena temperatura kave je nizka.	Nastavite temperaturo kave, ki naj bo višja od tiste v nastavitvenem meniju (gl. »12. Nastavitveni meni«).
	Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen.	Izvedite odstranjevanje vodnega kamna. Nato preverite stopnjo trdote vode (»5. Merjenje trdote vode«) in preverite, ali je aparat nastavljen glede na resnično trdoto (»12. Nastavitveni meni«).
Kava ni polnega okusa in ima malo kreme.	Kava je pregrobo mleta.	Nastavite mletje (»8.8 Nastavljanje mlinčka za kavo«). Učinek je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave.
	Kava ni primerna.	Uporabite mešanico kave za aparate za ekspresno kavo.
	Kava ni sveža.	Pakiranje kave je predolgo odprto in je izgubilo okus.
Kava prepočasi izteka ali izteka po kapljicah	Kava je predrobno mleta.	Nastavite mletje (»8.8 Nastavljanje mlinčka za kavo«). Učinek je viden šele po pripravi vsaj 2 skodelic kave.
Naprava ne toči kave.	Naprava v notranjosti zaznava nečistoče.	Počakajte, da je stroj vrne v stanje pripravljenosti za uporabo in izberite željeni napitek. Če se težava nadaljuje, se obrni na pooblaščen servisni center.
Kava ne izteka skozi eno ali obe šobi dulca.	Šobi dulca za kavo sta zamašeni.	Šobi očistite s krpo. Po potrebi morebitne obloge odstranite z zobortebcem.
V pripravljeni kavi je preveč vode.	Lijak za mleto kavo je zamašen.	Odprite vratka in lijak očistite s čopičem.
Poparnika ni mogoče izvleči.	Naprave niste ugasnili.	Izklopite s pritiskom na gumb  .
Ob zaključku odstranjevanja vodnega kamna aparat zahteva tretje splakovanje.	Med dvema izpiranjema rezervoar vode ni bil napolnjen do oznake nivoja MAX	Nadaljujte z odstranjevanjem vodnega kamna od »Faza 3: Drugo izpiranje«.
→		

Težava	Vzrok	Rešitev
Mleko ima velike mehurčke ali brizga iz dulca mleka (E6) ali je rahlo penast.	Mleko ni dovolj hladno ali ni delno oziroma popolnoma posneto.	Svetujemo, da uporabljate posneto mleko, oziroma delno posneto mleko, ki naj ima v vsakem primeru temperaturo iz hladilnika (okoli 5°C). Če rezultat še vedno ni tak, kot želite, poskusite zamenjati vrsto mleka.
	Pokrov vrča za mleko je umazan.	Odstranite komponente in jih skrbno očistite kot je navedeno v pogl. »9.8 Čiščenje vrča za mleko po vsaki uporabi«. Bodite posebno pozorni na čistočo spoja vrča za mleko (E3).
	Uporabljajo se zelenjavne pijače.	Rezultat se zelo spreminja glede na hranilne vrednosti napitkov. Priporočamo uporabo različice »Barista«.
Mlečni napitki niso omogočeni.	Vrč za mleko ni vstavljen ali je vstavljen napačno.	Pripravite vrč za mleko in ga pravilno vstavite v aparat.
	Številni mlečni napitki so bili pripravljeni zaporedoma, stroj pa se mora vrniti na idealno temperaturo za pripravo naslednjih.	Počakajte, da se na komandni plošči znova omogočijo mlečni napitki.
Polička za odlaganje skodelic na stroju je vroča.	Pripravljenih je bilo več napitkov zaporedoma.	
Aparat ne uporabljate in se slišijo zvoki ali rahlo pihanje pare.	Aparat je pripravljen za uporabo ali ste ga izklopili pred kratkim, ter je nekaj kapljic kondenzata padlo v še tople parjalnik.	Ta pojav je del običajnega delovanja naprave; da omejite ta pojav, izpraznite pladenj za kapljanje.
Aparat oddaja oblačke pare iz pladnja za kapljanje in/ali je na površini, na katero je aparat postavljen, mokro.	Po čiščenju rešetka pladnja ni bila ponovno vstavljena.	Rešetko posode ponovno vstavite v pladenj za zbiranje kapljevine.
Krmilna plošča (na dotik) se ne odziva ali se ne odziva pravilno.	Prisotnost umazanije, prahu ali vlage na krmilnikov (tipk).	Po izklopu stroja (gl. pog. "7. Izklop aparata") aparat izklopite iz električnega omrežja. Nato dobro očistite krmilno ploščo z mehko, rahlo vlažno krpo in jo takoj nato posušite. Opomba: Redno čiščenje zagotavlja maksimalno natančnost dotika. Izogibajte se uporabi topil, abrazivnih čistil ali alkohola.

19. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Moč:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Prostornina rezervoarja vode:	1.8 l
Mere DxŠxV:	240x440x350 mm
Dolžina kabla:	1250 mm
Teža (različna glede na model):	8,8 kg
Največja vsebnost posode za kavno zrnje:	250 g

De'Longhi si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni tehnične in estetske značilnosti, ne da bi pri tem spreminjala delovanje in kakovost izdelkov.

