

UVOD

Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka De'Longhi. Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo. Tako se boste izognili nevarnostim ali poškodovanju aparata.

V teh navodilih uporabljena simbologija.

Pomembna opozorila so opremljena s spodaj navedenimi simboli. Pomembno je, da jih dosledno upoštevate.

Neupoštevanje navedenih opozoril je lahko vzrok za električne udare, resne telesne poškodbe, požar ali okvaro aparata.



Nevarnost!

Neupoštevanje tega opozorila je lahko vzrok za poškodbe zaradi električnega udara, kar je življenjsko nevarno.



Pozor!

Neupoštevanje teh opozoril ima lahko za posledico poškodbe oseb ali škodo na aparatu.



Pomembna opomba:

Ta simbol označuje pomembne informacije za uporabnika.

Težave in popravila

Za morebitna popravila se vselej obrnite izključno na tehnične servisne centre s pooblastilom proizvajalca. Vedno zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Popravila, ki bi jih opravljale za to neusposobljene osebe, so lahko nevarna in s tem se razveljavljajo garancija.

BISTVENA VARNOSTNA OPOZORILA



Pozor!

- Ta aparat ni namenjen za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, razen, če jih pozorno nadzira in jih pouči o varni uporabi aparata za njihovo varnost odgovorna oseba.
- Otroci naj bodo ves čas pod nadzorom, da se z aparatom ne bi igrali.

SMO ZA EVROPSKO TRŽIŠČE:

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso

mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, ki jih to predstavlja. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Čiščenje in vzdrževanje v pristojnosti uporabnika lahko opravljajo tudi otroci starosti vsaj 8 let, če so nadzorovani. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.



Nevarnost! Ker aparat deluje na električni tok, je pomembno upoštevati naslednja opozorila o varnosti:

- Kakršne koli predelave ali spreminjanje lastnosti aparata so lahko nevarne.
- Pri nameščanju aparata je treba upoštevati nacionalne standarde, ki urejajo področje električnih naprav.
- Za morebitna popravila se vedno obrnite izključno na servisne centre s pooblastilom proizvajalca. Popravila, ki bi jih izvedle nepristojne osebe, so lahko nevarna.
- Ta aparat mora biti povezan z učinkovitim ozemljitvenim sistemom. Električno napeljavo naj preveri usposobljen električnik.
- Izogibajte se uporabi podaljškov za električni napajalni kabel.
- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem vtič vedno izvlecite iz vtičnice.
- Pri premikanju aparata nikoli ne vlecite za električni napajalni kabel.
- Aparata ne nameščajte v prostore, kjer zrak lahko vsebuje plin, olje ali žveplo in ne postavljajte ga v bližino virov toplote.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni center, da se na ta način prepreči vsako tveganje.



Pomembna opomba:

- Filter zraka očistite vsaj enkrat tedensko.
- V primeru prevoza mora biti aparat postavljen pokončno ali ležati na boku. Pred prevozom iz aparata izpraznite vso

vodo. Po prevozu počakajte vsaj 1 uro, preden aparat vklopite.

- Ko aparat shranite, ga ne pokrivajte s plastičnimi vrečkami.
- Materiale, ki so uporabljeni za embalažo, je mogoče reciklirati. Zato vam svetujemo, da jo oddate v ustrezne zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov.
- Na koncu življenjske dobe odnesite odsluženo klimatsko napravo v ustrezne zbirne centre.



Pomembna opomba: Na tablici z lastnostmi preverite vrsto hladilnega plina, ki je uporabljen na vašem aparatu.

Posebna opozorila za aparat s hladilnim plinom R410A

R410A je hladilni plin, ki je skladen z zahtevami ES predpisov s področja ekologije. Pazite, da hladilnega krogotoka aparata ne bi preluknjali. Na koncu življenjske dobe odnesite aparat v pooblaščen zbirni center za odstranjevanje.

Ta sistem je nepredušno zaprt in vsebuje fluorirane toplogredne pline.

OKOLJSKE INFORMACIJE: Ta enota vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti v Kjotskem protokolu. Za vzdrževanje in odstranjevanje aparata mora poskrbeti strokovno usposobljeno osebje. (za dodatne podrobnosti o hladilnem plinu glejte na zadnji strani).

Posebna opozorila za aparat s hladilnim plinom R290

- Pozorno preberite opozorila.
- Za postopek sušenja in čiščenje aparata ne uporabljajte drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Aparat je treba postaviti v prostor brez virov vžiga z neprekinjenim delovanjem (na primer: odprt ogenj, delujoče plinske ali električne naprave).
- Ne preluknjajte in ne sežigajte.
- Hladilni plini so lahko brez vonja.
- Aparat namestite, uporabljajte in hranite v prostoru s površino večjo od 13 m².
- Ta aparat vsebuje 235 g hladilnega plina R290.
- R290 je hladilni plin skladen z evropskimi direktivami o okolju. Ne preluknjajte nobenega dela hladilnega sistema.
- Prostor brez zračenja, v katerem aparat namestite, aktivirate ali hranite, mora biti takšen, da je preprečeno zastajanje morebitnega izpusta hladilnega plina s posledično nevarnostjo požara ali eksplozije zaradi vžiga hladilnega plina, ki bi ga povzročila električna peč, kuhalnik ali drugi viri vžiga.
- Aparat hranite na tak način, da so preprečene mehanske okvare.

- Osebe, ki izdelujejo hladilni sistem ali nanj posegajo, morajo imeti ustrezen certifikat, ki ga izda akreditirana institucija in ki potrjuje usposobljenost za ravnanje hladilnimi plini v skladu s specifično oceno, priznano s strani združenja s tega področja.
- Posege popravil se mora opravljati na podlagi priporočil proizvajalca aparata. Vzdrževalne posege in popravila, ki zahtevajo asistenco drugega usposobljenega osebja, se mora izvajati pod nadzorom osebe, specializirane za uporabo vnetljivih hladilnih plinov.

GARANCIJA IN TEHNIČNA POMOČ

Pogoji garancije in tehnične pomoči so navedeni v dokumentaciji, ki je priložena vaši napravi.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost napajanja	Glejte tablico lastnosti
Maksimalna priključna moč med hlajenjem	"
Hladilni plin	"
Hladilna moč	"
Mejni pogoji delovanja	
Temperatura v prostoru med hlajenjem	21 ÷ 35°C

ODSTRANITEV APARATA



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki, izročite ga pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

PRIKLJUČITEV V ELEKTRIČNO OMREŽJE

Preden vtič vstavite v vtičnico, preverite ali:

- je omrežna napetost skladna z vrednostjo, ki je navedena na tablici, nameščeni na zadnji strani stroja;
- sta vtičnica in električni napajalni vod dimenzionirana tako, da lahko prenašata zahtevano obremenitev;
- je omrežna vtičnica primerna za vtič aparata, sicer jo zamenjajte;
- je omrežna vtičnica povezana z učinkovito ozemljitvijo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja tega varnostnega opozorila.
- **Napajalni kabel lahko zamenja izključno specializirano tehnično osebje.**

V nadaljevanju so na voljo vse informacije, ki so potrebne za to, da bi vašo klimatsko napravo lahko čim bolj pripravili na delovanje.

Pred uporabo aparata se je treba vedno prepričati, da ničesar ne

ovira sesanje in odvajanje zraka.

OPIS

Opis aparata (glejte stran 3 - A)

- A1** Rešetka izstopa zraka
- A2** Komandna plošča
- A3** Ročaja
- A4** Kolesa
- A5** Filter BioSilver
- A6** Rešetka sesanja zraka
- A7** Ležišče cevi za odvod zraka
- A8** Rešetka sesanja zraka
- A9** Napajalni kabel
- A10** Drenažna cevka s pokrovčkom
- A11** Sprejemnik signala daljinskega upravljalnika
- A12** Ležišče daljinskega upravljalnika

Opis pripomočkov (glejte stran 3 - B)

- B1** Stenska prirobnica s pokrovom
- B2** Sestavljena odvodna cev zraka
- B3** Okenski nastavek
- B4** Prečna letev s kljukicami
- B10** Drenažna cevka s pokrovčkom
- B6** Daljinski upravljalnik


V nadaljevanju opisana navodila vam bodo omogočila najboljše pripraviti aparat za čim bolj učinkovito delovanje. Pred uporabo preverite, da sesalna in odvodna rešetka nista ovirani.

UPORABA

Klimatska naprava brez montaže


Za optimalno delovanje namestite na okno s spustnim krilom

- 1) Prečni profil vstavite v okno in raztegnite na širino okenskega okvirja. Prečni profil pritrdite s priloženo kljukico, nato znižajte okensko krilo. (Če je prečni profil preširok, ga skrajšajte z ustrezno žago za plastiko. Postopek mora opraviti usposobljena oseba).
- 2) Namestite odvodno cev zraka **B2** v ustrezno ležišče na zadnji strani aparata. Vstavite, kot je prikazano na sliki 1.

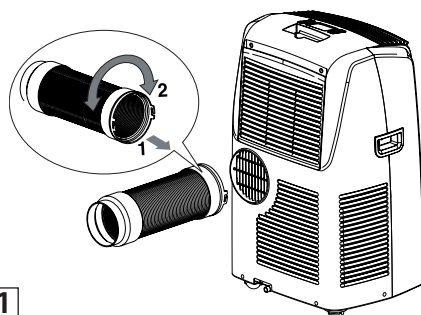

1


- 3) Priklopite okenski nastavek **B3** na drugi konec odvodne cevi zraka.
- 4) Okenski nastavek odvodne cevi zraka vstavite v odprtino na prečnem profilu (slika 2).

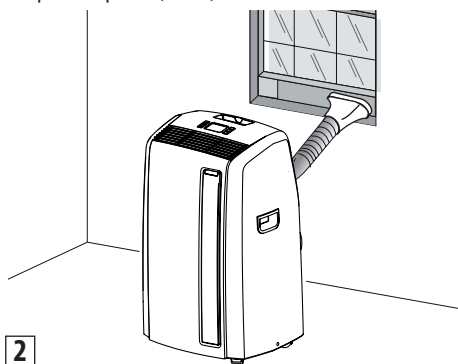

2


Druge vrste montaže:

- Z uporabo pritrdilnih kljukic je mogoče uporabiti prečni profil tudi za okna z drsnimi krili. Odprtino prečnega profila namestite tako, da bo mogoče pravilno namestiti odvodno cev zraka (slika 3).

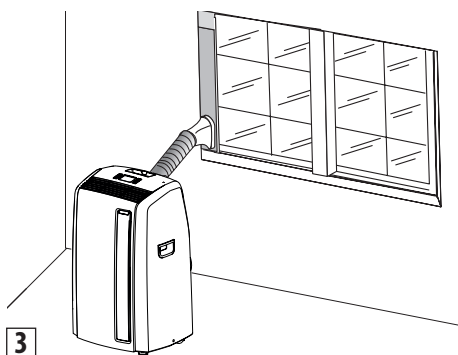

3


- V primeru okna z dvema kriloma (slika 4) sledite točkama 2 in 3 ter namestite nastavke **B3** izven okna, za odvajanje vročega zraka.

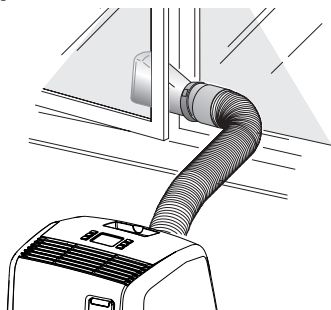

4

POLTRAJNA NAMESTITEV


Po želji lahko vašo klimatsko napravo namestite tudi poltrajno (slika 5).

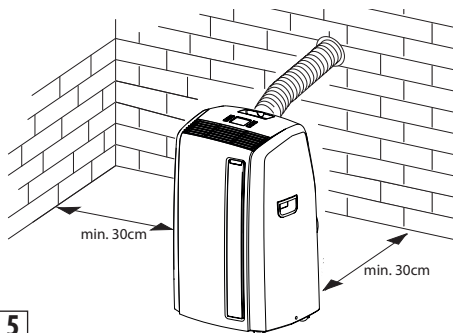

5


To opravite na naslednji način:

- Na zunanji steni ali na steklu okna izdelajte odprtino ($\varnothing 134$ mm). Upoštevajte mere višine in velikosti odprtine, ki so navedene na slikah 6 in 7.

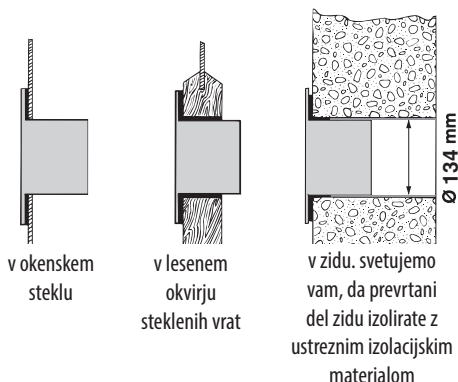

6

- Na odprtino pritrdite priloženo prirobnico **B1**.
- V ustrezno ležišče na zadnji strani aparata (slika 1) namestite odvodno cev zraka **B2**.
- Končnik cevi **B2** namestite v prirobnico na steni **B1**, kot je prikazano na sliki 7.
- Vsakokrat, ko cev **B2** ni nameščena, lahko odprtino zaprete s pokrovom prirobnice **B1**.

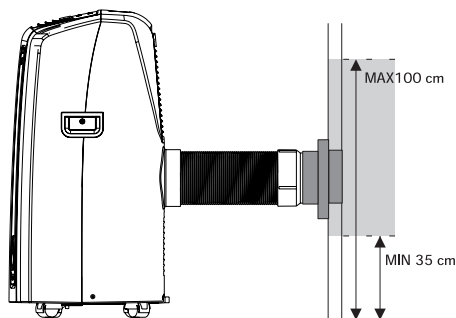


7

OPOMBA: Svetujemo, da montažo opravi pooblaščen osebje, saj so za izvedbo potrebna posebna orodja.

OPOMBA: v primeru poltrajne montaže svetujemo, da pustite vrata malce odprta (tudi samo 1 cm), da zagotovite ustrezno prezračevanje.

OPOMBA: Kolikor mogoče omejite dolžino in ukrivljenost cevi zraka in preprečite vsako stisnjenje.

KOMANDNA PLOŠČA

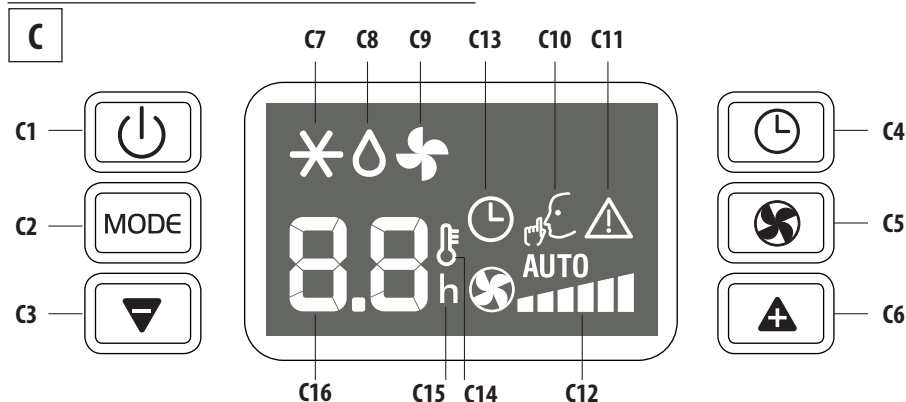

Opis komandne plošče (slika C)

- C1** Tipka **ON/STAND-BY** (vklop/pripravljenost)
- C2** Tipka za izbiro delovanja **MODE** (hlajenje, odstranjevanje vlage, ventilacija)
- C3** Tipka za znižanje programirane temperature/časa delovanja
- C4** Tipka časovnika
- C5** Tipka za izbiro hitrosti ventilacije (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Tipka za zvišanje programirane temperature/časa delovanja
- C7** Simbol hlajenja
- C8** Simbol odstranjevanja vlage
- C9** Simbol ventilacije
- C10** Simbol SILENT
- C11** Simbol alarma
- C12** Indikator hitrosti ventilacije
- C13** Simbol časovnika
- C14** Simbol nastavljenе temperature
- C15** Indikator časovnika
- C16** Vrednosti nastavitve temperature, programiranega časa vklopa/izklopa

Opomba:

Po nekaj sekundah neuporabe tipkovnice se osvetlitev plošče samodejno zmanjša in v naslednjih minutah se še dodatno zmanjša.

UPRAVLJANJE S KOMANDNE PLOŠČE

Vklop in izklop aparata



Preden aparat priklopite v električno omrežje preverite na zadnji strani aparata, da je pokrovček pravilno vstavljen v drenažno cevko A10.

Vtikač vstavite v omrežno vtičnico. Na zaslonu se prikažeta dve črtici, ki označujeta, da je aparat v stanju pripravljenosti.

Pritisnite tipko  (C1) za vklop aparata.

Ob vklopu se aparat aktivira s funkcijo, ki je bila pred izklopom zadnja nastavljena.

Za izklop aparata pritisnite tipko , nato odklopite aparat.

Opomba: Klimatske naprave nikoli ne izklopite tako, da vtiči iz- vlečete iz vtičnice, temveč vselej pritisnite tipko  in počakajte nekaj minut, preden izvlečete vtič; samo tako lahko naprava iz- vede kontrole, s katerim preveri stanje delovanja.

✱ NAČIN HLAJENJA



Idealen za topla in soparna obdobja, ko je potrebno prostor osvežiti in obenem tudi razvlažiti.

Za pravilno nastavitve tega načina delovanja:

- Večkrat pritisnite tipko **MODE** (C2), dokler se ne pojavi simbol hlajenja, zaslon prikazuje zeleno temperaturo.
- Za spremembo temperature, ki jo želite doseči, pritisnite tipki + (C6) ali - (C3).
- S pritiskom na tipko  (C5) izberite zeleno hitrost delovanja ventilatorja.

Razpoložljive hitrosti so:

---  **Najmanjša hitrost:** ko želite čim tišje delovanje. Če med hlajenjem izberete najmanjšo hitrost, se samodejno aktivira **način SILENT** in vklopi se ustrezen simbol SILENT C10: šum aparata se še dodatno zmanjša.

-----  **Srednja hitrost:** če želite omejiti raven hrupa in obenem ohraniti ustrezno raven udobja.

-----  **Največja hitrost:** za čim prejšnjo vzpostavitev zelene temperature.

AUTO -----  Aparat samodejno izbere najprimernejšo hitrost ventilacije glede na izbrano temperaturo in pogoje okolja.

Najbolj primerna temperatura prostora v poletnem času se giblje med 24 a 27°C. V vsakem primeru ni priporočljivo nastaviti temperature precej nižje od zunanje temperature.

💧 NAČIN ODSTRANJEVANJA VLAŽE



Idealen za zmanjšanje vlažnosti v prostoru (vmesna obdobja, vlažni prostori, deževna obdobja, itd.). Za tovrsten način delovanja je treba aparat nastaviti na enak način, kot je to predvideno

pri hlajenju, se pravi, na aparat mora biti priključena cev za odvajanje zraka (B2), ki omogoča odvajanje vlage iz prostora.

Za pravilno nastavitve tega načina delovanja:

- Večkrat pritisnite tipko **MODE**, dokler se ne prikaže simbol razvlaževanja.

✪ NAČIN VENTILACIJE



Med uporabo tega načina delovanja, cev za odvajanje zraka (B2) ni potrebno priključiti na aparat.

Za pravilno nastavitve tega načina delovanja:

- Večkrat pritisnite tipko **MODE**, dokler se ne prikaže simbol ventilatorja.
- S pritiskom na tipko  izberite zeleno hitrost delovanja ventilatorja.


Razpoložljive hitrosti so:

---  **Najmanjša hitrost:** če želite, da klimatska naprava deluje čim tišje.

-----  **Srednja hitrost:** če želite omejiti raven hrupa in obenem ohraniti dobro zmogljivost ventilacije.

-----  **Največja hitrost:** za vzpostavitev največje moči ventilacije.

🕒 PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA

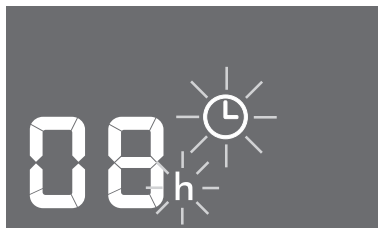

Časovnik omogoča nastavitve vklopa in izklopa aparata s časovnim zamikom. Ta funkcija preprečuje prekomerno trošenje električne energije z optimiziranjem časov delovanja.

Kako programiramo časovni zamik

- Vtič vstavite v omrežno vtičnico in postavite aparat v stanje pripravljenosti.
- Pritisnite tipko časovnika (C4): vklopi se simbol časovnika

(C13) in ura.

- S tipkama + (C6) ali - (C3) nastavite število ur, po poteku katerih naj aparat prične delovati.
- Aparat bo pričel delovati v načinu, ki je bil predhodno nastavljen. Vklp je mogoče nastaviti za obdobje naslednjih 24 ur.

Za izbris programiranja časovnika dvakrat pritisnite tipko časovnika (C4). Simbol časovnika (C13) se izklopi.

Kako programiramo časovni zamik izklopa

- Med delovanjem aparata v katerem koli načinu je mogoče programirati časovni zamik izklopa.
 - Pritisnite tipko časovnika (C4): vklopi se simbol časovnika (C13) in ura.
 - S tipkama + (C6) ali - (C3) nastavite število ur, po poteku katerih naj se aparat izklopi. Po preteku nekaj sekund od nastavitve časovnika se nastavev shrani, na zaslonu bo zopet prikazan način delovanja in simbol časovnika ostane vklopljen.
- Ob predhodno določenem času se klimatska naprava postavi v stanje pripravljenosti.

Za izbris programiranja časovnika 2-krat pritisnite tipko časovnika (C4), simbol časovnika (C13) se izklopi.

DELOVANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

- Daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku (A11) klimatske naprave. Največja razdalja med daljinskim upravljalnikom in napravo je 5 metrov (brez kakršne koli ovire med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom).
- Z daljinskim upravljalnikom ravnajte zelo skrbno in previdno: pazite, da vam ne bi padel, ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi in ne puščajte ga v bližini virov toplote.




OPOMBA: Daljinski upravljalnik lahko odložite v ustrezno ležišče **A12**.

OPIS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA (SLIKA D)

- D1) Gumb "ON/STAND-BY"
D2) Gumb za zvišanje/znižanje programirane temperature/načina delovanja
D3) Gumb "MODE"
D4) Gumb za izbiro hitrosti ventilacije
D5) Gumb za preklp °C/°F
D6) Gumb **TIMER**

D

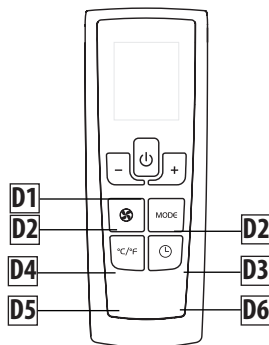

Vstavljanje in zamenjava baterij

- Odstranite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika;
- Vstavite dve bateriji LR03 "AAA" 1,5V, pri tem pa pazite, da jih pravilno vstavite (glejte prikaz v notranjosti prostora za baterije). Ko se bateriji iztrošita, ju zamenjajte z novima enakega tipa.
- Ponovno namestite pokrov.

Tako v primeru zamenjave kot tudi odstranitve daljinskega upravljalnika morate baterije odstraniti in poskrbeti za njihovo odlaganje skladno z veljavnimi zakoni, saj so okoliju škodljive. Ne kombinirajte novih baterij s stariimi.

Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) in akumulatorskih (nikelj-kadmijevih) baterij. Baterij ne mečite v ogenj, saj bi lahko eksplodirale ali pričele sproščati nevarne tekočine. Če daljinskega upravljalnika ne boste uporabljali dlje časa, odstranite bateriji.

Vklp in izklop aparata

- Vstavite vtič v omrežno vtičnico.
- Pritisnite gumb  (D1) (ob vklopu prične klimatska naprava delovati z nazadnje nastavljeno funkcijo pred izklopom).
- Za izklop aparata pritisnite gumb  (D1) na daljinskem upravljalniku, nato odklopite vtič.

OPOMBA: Klimatske naprave nikoli ne izklopite tako, da vtič izvlečete iz vtičnice, temveč vselej pritisnite tipko  in počakajte nekaj minut, preden izvlečete vtič; samo tako lahko naprava izvede kontrole, s katerim preveri stanje delovanja.

Izberite način delovanja

Na daljinskem upravljalniku razpoložljivi ukazi so skladni s tistimi na komandni plošči aparata (C). Za izbiro želene funkcije glejte navodila v poglavjih »Upravljanje s komandne plošče«. Gumb D5 pa omogoča preprosto spreminjanje prikaza temperature iz °C v °F in obratno.

SAMODEJNO DIAGNOSTICIRANJE

Aparat je opremljen s sistemom samodejnega diagnosticiranja, s katerim ugotavlja nekatere napake v delovanju.


Sporočila o napakah se izpišejo na zaslonu aparata.

ČE SE NA ZASLONU PRIKAŽE ...	ČE SE NA ZASLONU PRIKAŽE ...	ČE SE NA ZASLONU PRIKAŽE ...
"Low Temperature" (protizmrzalno delovanje)	Probe Failure (sonda okvarjena)	"High Level" (notranja posoda je polna)
... KAJ NAREDITI? Aparat je opremljen z napravo za sušenje, ki preprečuje prekomerno nastajanje ledu. Ko se proces sušenja zaključi, aparat samodejno znova prične delovati.	... KAJ NAREDITI? Če se prikaže ta napis, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.	... KAJ NAREDITI? Izpraznite notranjo varnostno posodo po napotkih v odstavku "POSEGI OB KONCU SEZONE". Če se nepravilnost znova pojavi, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center.

NASVETI


Da bi zagotovili najvišje izkoristke klimatske naprave, je treba upoštevati nekaj opozoril:

- zaprite okna in vrata prostora, ki ga želite hladiti. Edina izjema je v primeru namestitve skozi odprtino v steni. V tem primeru vam svetujemo, da pustite okno ali vrata za špranjno odprta (1 cm), da tako zagotovite pravilno izmenjavo zraka.

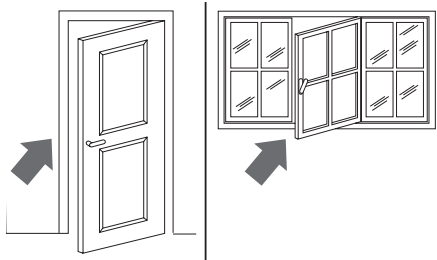

Zaprite vrata in okna

- Naprave ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo (na primer pralnica).
- Prostor zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, tako da zagnete zavese in/ali delno spustite žaluzije, s čimer zagotovite izredno varčno delovanje.

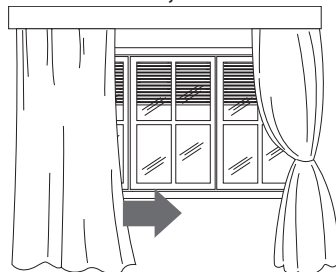

Spustite žaluzije ali zagnite zavese

- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Prepričajte se, da v prostoru ni virov toplote.
- Klimatsko napravo postavite na "ravno" podlago.



Ne prekrivajte

- Na klimatsko napravo ne odlagajte predmetov;
- Zajem zraka ne sme biti oviran.

ČIŠČENJE

Pred vsakim postopkom čiščenja ali vzdrževanja aparat izklopite s tipko .

Nato vtič izklopite iz omrežne vtičnice.

Čiščenje aparata

Svetujemo, da napravo čistite s krpo, ki jo samo navlažite in jo nato osušite s suho krpo. Iz varnostnih razlogov klimatske naprave ne perite z vodo.

Previdnostni ukrepi

Za čiščenje ne uporabljajte bencina, alkohola ali topil. Nikoli ne pršite insekticidov ali podobnih tekočin.

Čiščenje filtra zraka Bio Silver

Če je filter umazan, je pretok zraka slabši in učinkovitost funkcij odstranjevanja vlage ter čiščenja se zmanjšata.

Zato je priporočljivo redno čistiti filter. Pogostost je odvisna od trajanja in pogojev uporabe.

Če aparat uporabljate stalno ali sistematično, svetujemo, da filter čistite enkrat tedensko.


Filter se nahaja v sami rešetki.

Če želite filter očistiti, ga zatoorej morate izvleči tako, kot je prikazano na sliki 8.

Za odstranjevanje v filtru nabranega prahu uporabite sesalnik za prah. Če je filter zelo zamazan, ga potopite v mlačno vodo in ga večkrat izperite. Pazite, da temperatura vode ne bi presegla 40° C.

Ko ste filter oprali, ga pustite, da se osuši.

Filter BioSilver pripomore k zajemanju prahu in cvetnega prahu ter pripomore k omejevanju razvoja bakterij in plesni na filtru.

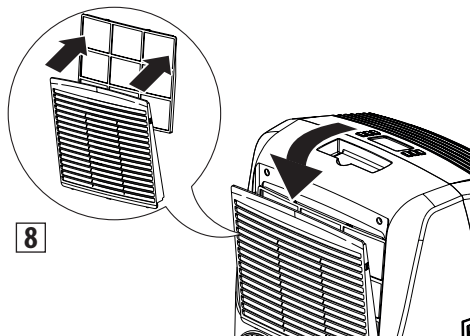


Kontrole ob začetku sezone

Preverite, ali sta napajalni kabel in vtičnica brezhibna ter se pričajate, ali je ozemljitev učinkovita. Strogo upoštevajte pravila za namestitve.

Postopki ob koncu sezone

Za popolno izpraznitev vode iz notranjega sistema odstranite zunanji pokrovček drenažne cevke **A10** ter pustite, da voda izteče v zbirno posodo (slika 9).

Za lažjo izvedbo tega postopka, ob vsakokratnem začetku sezone, lahko namestite drenažno cevko s pokrovčkom **B6**.

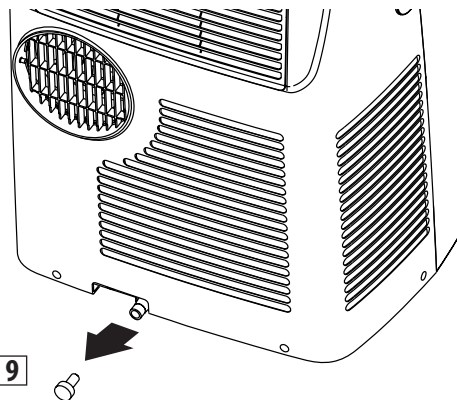

Po opravljeni izpraznitvi znova namestite pokrovček in pazite, da ga dobro zaprete.

Očistite filter kot je predhodno opisano; preden ga znova vstavite, mora biti filter povsem suh.

Za prevoz, polnjenje, čiščenje, zbiranje in odlaganje hladiva morajo poskrbeti izključno servisni centri, ki jih je pooblastil proizvajalec aparata. Za

odlaganje naprave mora poskrbeti izključno specializirano osebje, ki ima pooblastilo proizvajalca aparata. Za preprečitev škode na aparatu:

APARAT NIKOLI NE PREVAŽAJTE OBRNEN ALO POLOŽEN NA BOK. ČE SE TO ZGODI, POČAKAJTE 6 UR, PREDEN APARAT ZNOVA

VKLOPITE, PRIPOROČLJIVO JE POČAKATI 24 UR. Ko je bil aparat položen na boku, se mora olje znova zbrati v kompresorju, da bo zagotovljeno pravilno delovanje. Če tega časa "mirovanja" (6 - 24 ur) ne upoštevate, bo aparat morda deloval le kratek čas in nato prenehal, ker v kompresorju ni dovolj olja.

ČE KARKOLI NE DELUJE

TEŽAVE	VZROKI	REŠITVE
Klimatska naprava se ne vklopi	vtič ni vstavljen	vstavite vtič
	ni električnega toka	počakajte
	spročila se je notranja varovalna naprava	pokličite servisni center
Klimatska naprava deluje samo kratek čas	cev za odvajanje zraka je zožena ali pre-pognjena	pravilno namestite cev za odvajanje zra-ka, dolžino in zgibe cevi čim bolj omejite ter preprečite morebitna stisnjenja
	ovira preprečuje odvajanje zraka na prosto.	ugotovite in odstranite ovire, ki prepreču-jejo odvajanje zraka na prosto
Klimatska naprava deluje, toda ne hladi prostora	odprte žaluzije, zaves	zaprite žaluzije in zagnite zaves, upo-števajte nasvete za pravilno uporabo, ki so predhodno navedena
	v prostoru deluje kakšen vir toplote (pe-čica, fen itd.)	odstranite vire toplote
	odvodna cev zraka se je odklopila z apa-rata	pritrdite odvodno cev zraka v ustrezno ležišče na zadnji strani aparata (slika 1)
	filtri za prah so zamašeni	opravite čiščenje ali zamenjavo filtrov, kot je predhodno opisano
	tehnične karakteristike aparata niso ustrezne za hlajenje prostora, v katerem je nameščen	
Med delovanjem je v prostoru prisoten neprijeten vonj	filter za prah je zamašen	opravite čiščenje ali zamenjavo filtra, kot je predhodno opisano
Po ponovnem zagonu klimatska naprava približno 3 minute ne deluje	ob ponovnem zagonu notranja naprava za približno 3 minute zakasni vklop zara-di zaščite kompresorja	počakajte; ta časovni zamik ob ponov-nem zagonu je del normalnega delovanja
Na zaslonu aparata se prikaže simbol  z enim od naslednjih napisov: HL/ PF	aparat je opremljen s sistemom samodej-nega diagnosticiranja, s katerim ugot-a vija nekatere napake v delovanju.	glejte poglavje SAMODIAGNOSTIKA