




Navodila za uporabo

Serija TRRSE



OPIS	3
UPORABA.....	4
Preprost sistem kolesčkov	4
Lokacija	4
Priključek na napajanje	4
DELOVANJE IN UPORABA NAPRAVE.....	5
VKLOPITE napravo na.....	5
Delovanje	5
Funkcija omejitve moči	6
ČASOVNIK (ZA MODEL TRRSE0920T).....	7
Funkcija časovnika	7
ALARMI	8
VZDRŽEVANJE	9
Vzdrževanje	9
Tehnične lastnosti.....	9
ODPRAVLJANJE TEŽAV	10

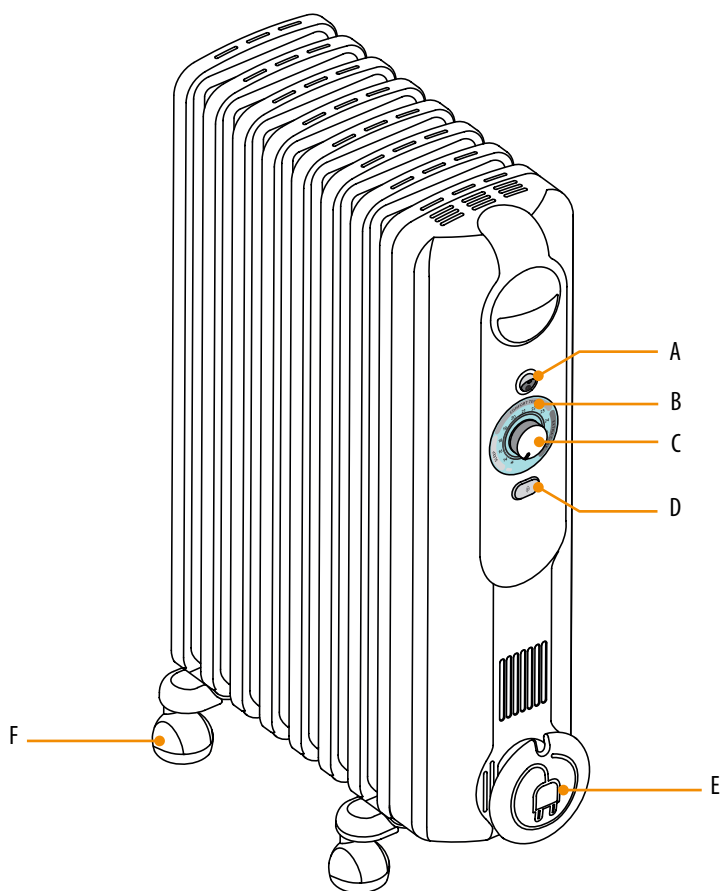

A. Stikalo za VKLOP/IZKLOP z indikatorjem


B. Prikaz načina ogrevanja

C. Vrtljivi gumb za nastavitev temperature

D. Gumb za omejitev moči


E. Držalo za kabel

F. Kolesčki

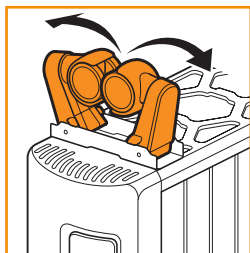

Preprost sistem kolesčkov

- Radiator obrnite na glavo ter ga postavite na preprogo ali mehko površino, da preprečite poškodbe laka.
- Popolnoma odprite kolesa tako, da jih obrnete navzven.
- Radiator znova postavite v pokončni položaj.

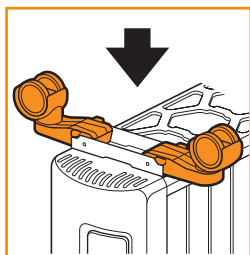


Lokacija

- Grelnika ne postavite neposredno pod električno vtičnico.
- Radiatorja ne uporabljajte v prostorih s površino, ki je manjša od 43 kvadratnih čevljev (4 m²).

Priključek na napajanje

- Pred uporabo naprave preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je prikazana na nalepki naprave, in ali vtičnica in napajalni priključek ustrežata navedeni obremenitvi.
- Preverite tudi kapaciteto toka na varovalkah. GRELNIK PRIKLJUČITE LE NA OZEMLJENO VTIČNICO.
- Priključite grelnik. Naprava bo prešla v stanje VKLOPA ali IZKLOPA glede na položaj stikala za VKLOP/IZKLOP.
- Stikalo za VKLOP/IZKLOP je označeno s simbolom za vklop/izklop, kot je prikazano z naslednjo risbo: .

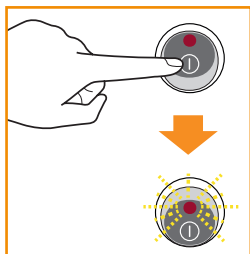

VKLOPITE napravo na

- Za VKLOP naprave priključite grelnik in preklopите stikalo za VKLOP.
- Zasvetila bo lučka in naprava bo začela delovati glede na nastavljeno točko, izbrano z gumbom za temperaturo.
- Za IZKLOP naprave obrnite stikalo v položaj za IZKLOP. Naprava bo nehala delovati in lučka bo ugasnila.

Opomba:

- Po prekinitvi napajanja (zaradi izpada električnega toka ali izklopa aparata) naprava obnovi prejšnji način delovanja, ki ga je izbral uporabnik (tudi za vklop ali izklop funkcije omejitve moči).



Delovanje

- Gumb za nadzor temperature je zasnovan tako, da vas vodi do izbire sobne temperature glede na potrebe. Zavrtite gumb v smeri ali nasprotni smeri urnega kazalca, da izberete najprimernejšo temperaturo po 4 preprostih področjih:

1. Področje proti zmrzovanju:

Če nastavite temperaturo na *, bo naprava samodejno delovala tako, da bo v prostoru ohranjala stalno temperaturo 5 °C, kar preprečuje zmrzovanje vodovodnih cevi.

2. Področje spanja:

Omogoča izbiro temperatur 14, 16 in 18 °C, ki so najbolj primerne za spanje.


3. Področje udobja:

Omogoča izbiro najustreznejše udobne temperature: od 19 do 23 °C.

4. Območje posebnega udobja:


Omogoča izbiro 24, 26 in 28 °C za situacije, ko je potrebna višja udobna temperatura.

- Naprava omogoča preprosto in natančno izbiro med področjem proti zmrzovanju in poljubnimi 11 zelenimi sobnimi temperaturami.
- Uporabnik lahko po želji kadar koli spremeni zeleno temperaturo.
- Naprava bo začela delovati in se ustavila pri nastavljeni temperaturi.

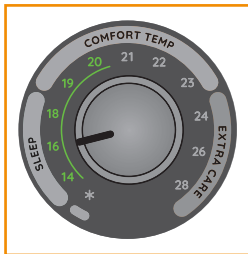

Pomembno:

- Ko uporabljate napravo, se izogibajte previsoki nastavitvi vrtljivega gumba za nadzor temperature.
- Ohranjanje sobne temperature znotraj temperatur, označenih z zeleno barvo (do 20 °C), bo prispevalo k preprečevanju pregrevanja doma in zmanjšani porabi energije.
- Izogibajte se pregrevanju prostora!

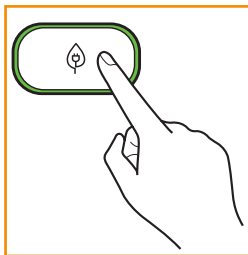

Funkcija omejitve moči

S to funkcijo bo naprava delovala z zmanjšano močjo, kar bo zmanjšalo porabo energije.


- Za aktivacijo funkcije pritisnite gumb .
- Ko je funkcija vklopljena, je aktivna le NAJMANJŠA stopnja moči.
- Koutripa, bogumb za omejitev moči prikazal morebitne napake/ nepravilno delovanje naprave.

Funkcija časovnika


Mogoče je programirati vklop in izklop naprave v 24-urnem obdobju.

Časovnik ima mikro stikalo, ki uporabniku omogoča naslednje:

1. Napravo pustite brez napajanja tako, da izbirni gumb nastavite na simbol »0« (1).
2. Napravo napajajte tako, da izbirni gumb nastavite na simbol »I« (2).
3. Uporabite funkcijo časovnika tako, da izbirni gumb nastavite na ikono »⌚« (3).

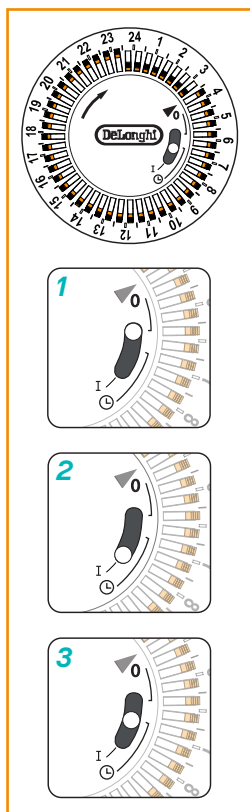

- Kot pri vseh urah mora biti tudi časovnik nastavljen na točen čas.
- Na primer, če je ura 9.30, vrtite skalo časovnika v smeri urnega kazalca (v smeri puščice), dokler čas 9.30 ni poravnán s kazalcem. **POMEMBNO: SKALE ČASOVNIKA NE VRTITE V NASPROTNI SMERI URNEGA KAZALCA.**
- Vsak zob predstavlja obdobje 30 minut. Napravo lahko nastavite tako, da se vklopi in izklopi ob nastavljenem času.
- Ko je zob potisnjen proti sredini skale, ostane radiator v delovanju 30 minut. Če je zob potisnjen navzven, je ta čas radiator izklopljen (glejte spodnjo risbo).
- Časovnik je električna ura in deluje le, če je priključen v vtičnico. Če pride do prekinitve, se časovnik ustavi in ga je treba ponastaviti.

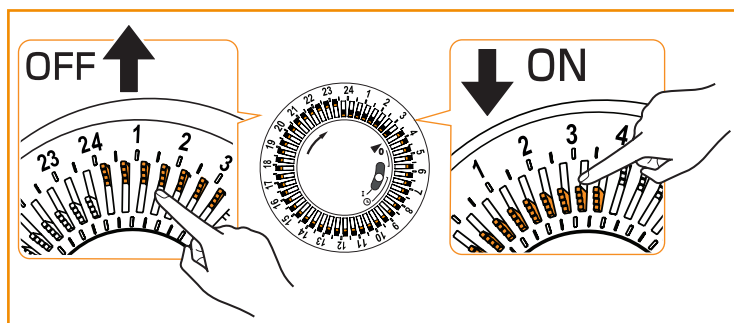

Naprava ima diagnostični sistem, ki omogoča signalizacijo okvar. Če pride do težav, gumb  izgubi svoj pomen omejitve moči in začne utripati, da uporabnika obvesti o dejanskem nepravilnem delovanju.

PF (napaka sonde)	Ko pride do napake sonde, gumb  začne hitro utripati 4 sekunde in nato 4 sekunde ne utripa.	S tem alarmom naprava ne deluje. Obrnite se na podporo za stranke podjetja De'Longhi.
Ht (visoka temperatura)	Ko je notranja temperatura naprave previsoka, se moč gretja postopno in samodejno zmanjša. Gumb  začne počasi utripati, 2 sekundi UTRIPA in 2 sekundi NE UTRIPA.	Če želite odpraviti vzrok alarma, preverite, ali je morda naprava pokrita, in pustite, da se naprava ohladi tako, da uporabite nastavitve nizke temperature. Varnostna naprava izklopi grelnik v primeru pregretja. Če naprava ne more samodejno ponovno zagnati grelnika, se obrnite na podporo za stranke podjetja De'Longhi.
ToS (stikalo v primeru prevračanja)	Če naprave ne postavite v navpični položaj dlje od 3 sekund, ta samodejno izklopi grelne elemente, gumb  pa začne hitro utripati.	Ko je naprava postavljena v normalno navpično delovanje, se delovanje naprave vrne v prejšnji način delovanja.

Vzdrževanje

- Vedno izvlecite vtič iz električne vtičnice in pustite, da se radiator ohladi.
- Radiator obrišite z mehko in vlažno krpo, ne uporabljajte detergentov in abrazivnih sredstev.
- Če radiatorja ne boste uporabljali dlje časa, navijte kabel okoli držala za kabel in ga shranite na suhem mestu.
- Naprava je bila izdelana za dolgoletno brezhibno delovanje.
- Če pride do okvare ali dvoma v delovanje, grelnika ne popravljajte sami: pride lahko do požara ali električnega udara. Pokličite podporo za stranke podjetja De'Longhi (glejte priloženi seznam podpore za stranke podjetja De'Longhi).

Tehnične lastnosti

Napajalna napetost
Absorbirana moč

Glejte tablico s tehničnimi podatki
“

TEŽAVA	VZROK	REŠITEV
Indikatorska lučka se ne prižge.	Prepričajte se, da je naprava priključena in da je električna vtičnica pod napetostjo. Varnostna naprava je morda izklopila napravo.	Priključite v električno vtičnico. Odstranite oviro in pustite, da se naprava ohladi. Če naprava ne deluje, se obrnite na podporo za stranke podjetja De'Longhi.
Naprava se ne segreje.	Morda je nastavljena nizka temperatura.	Nastavite temperaturo na višjo vrednost.
Gumb  prikazuje PF in utripa.	Naznanja, da se je pokvarilo tipalo sobne temperature.	Prosimo, obrnite se na podporo za stranke podjetja De'Longhi.
Gumb  prikazuje Ht in utripa.	Naprava je dosegla previsoko notranjo temperaturo.	Preverite, ali je enota pokrita, in pustite, da se ohladi. Ko se notranja temperatura naprave zniža, bo alarm izginil. Če naprava ne deluje, se obrnite na podporo za stranke podjetja De'Longhi.
Gumb  prikazuje ToS in utripa.	Naprava ni v pravilnem navpičnem položaju ali pa se je prevrnila.	Napravo postavite v pravilen navpični položaj. Prosimo, da naprave ne postavljate na nagnjene površine, saj se lahko prevrne in povzroči poškodbe.

