

nutribullet®

DIGITALNI ZRAČNI CVRTNIK XXL



Uporabniški priročnik

Pomembna varnostna opozorila

Pri uporabi digitalnega zračnega cvrtnika XXL nutribullet® imejte v mislih naslednje: varnost je vedno na prvem mestu.

Opozorilo! Pred uporabo aparata nutribullet® natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb. Pri uporabi vsakega električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi pomembnimi informacijami.

! Shranite ta navodila!

● SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

PRED UPORABO NATANČNO IN TEMELJITO PREBERITE VSA NAVODILA.

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE:

- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in znanja smejo uporabljati ta aparat samo, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzira in pouči o uporabi aparata.
- Nadzorujte otroke in poskrbite, da se ne igrajo z aparatom.
- Aparat je treba med neuporabo in pred čiščenjem odklopiti iz vtičnice. Pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in čiščenjem počakajte, da se aparat ohladi.
- Redno preverjajte, ali je enota poškodovana. Ne uporabljajte aparata, če je kabel ali vtič poškodovan ali če je aparat poškodovan oz. ne deluje pravilno. Aparat vrnite v najbližji pooblaščen servisni center, da ga pregledajo, popravijo ali nastavijo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok.
- Uporaba dodatkov ali nastavkov, ki jih ne priporoča ali prodaja proizvajalec aparata, lahko povzroči

telesne poškodbe ali napake v delovanju.

- Samo za uporabo na kuhinjskem pultu. Poskrbite, da je površina ravna, čista in suha. Med uporabo enote ne postavljajte blizu roba kuhinjskega pulta. Ne uporabljajte vtičnice pod pultom, saj otrokom omogoča dostop do kabla.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta ali se dotikati vročih površin.
- Aparata ne postavljajte na vroč plinski ali električni gorilnik oziroma v njegovo bližino ali v segreto pečico.
- Pri premikanju aparata, ki vsebuje vroče olje ali druge vroče tekočine, morate biti skrajno previdni. Pred dotikanjem ali premikanjem vedno počakajte, da se enota ohladi.
- Pred uporabo se prepričajte, da je enota čista. Razlita hrana lahko povzroči hude opekline. Aparat in kabel hranite zunaj dosega otrok. Aparata ne uporabljajte s podaljškom.
- Ne potaplajte enote ali kabla v vodo ali katero koli drugo tekočino, saj lahko pride do požara, električnega udara in telesnih poškodb.

- Odklopite aparat iz vtičnice, ko ga ne uporabljate, in izklopite aparat, ko vstavljate posodo za cvrtje v glavno enoto oziroma jo odstranjujete iz glavne enote.
- Izogibajte se stiku z vročimi površinami. Uporabljajte ročaj na posodi za cvrtje. Med cvrtjem z vročim zrakom se skozi zračne odprtine na zadnji strani sprošča vroča para. Z rokami in obrazom se ne približujte pari in zračnim odprtinam. Pri odstranjevanju posode za cvrtje iz aparata bodite previdni, saj lahko pride do izpusta vroče pare.
- Aparat uporabljajte samo skladno s predvideno uporabo in ne v druge namene. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Vedno uporabljajte izolirane rokavice za pečico oziroma uporabite ročaj ali gumb, če je na voljo.**
- **Ne potaplajte kabla, vtičev, grelnega elementa ali glavne enote v vodo ali drugo tekočino, saj lahko pride do električnega udara.**

PRED CVRTJEM SE VEDNO PREPRIČAJTE, DA SO POSODE ZA CVRTJE VARNO NAMEŠČENE. NE POSKUŠAJTE ODSTRANJEVATI POSOD ZA CVRTJE, MEDTEM KO ENOTA DELUJE.

- Aparat je treba med neuporabo ter pred čiščenjem in shranjevanjem IZKLOPITI in ODKLOPITI iz vtičnice.
- Ne prekoračite največje količine sestavin. Pustite vsaj 50 mm prostora med hrano in vrhom posode za cvrtje. Poskrbite, da vse sestavine ostanejo v posodi, in preprečite neposreden stik z grelnim elementom. Če enoto preveč napolnite, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali vpliva na varno uporabo aparata.

DODATNE VARNOSTNE INFORMACIJE:

- Pred prvo uporabo aparata odstranite in zavržite ves embalažni material ali promocijske nalepke.
- Odstranite in varno zavržite morebitne zaščitne prevleke ali plastične vrečke, v katere je bil zapakiran aparat ali njegovi deli, da odpravite morebitno nevarnost zadušitve za majhne otroke.
- **V posodo za cvrtje ne dajajte nobenih neživilskih predmetov z namenom cvrtja ali segrevanja. Ne uporabljajte aparata za globoko cvrtje v olju.**
- Poskrbite, da je enota pravilno in popolnoma sestavljena, preden vklopite napajanje in začnete uporabljati napravo.
- Poskrbite, da so območja neposredno pod aparatom ali v njegovi bližini čista in suha.
Ne uporabljajte aparata v mokrih razmerah.
- Vsako večje razlitje na površini pod aparatom ali v njegovi bližini ali na sam aparat je treba počistiti in posušiti, preden nadaljujete z uporabo aparata.
- Med delovanjem enote lahko pride do rahlih tresljajev, kar je normalno.
- Med uporabo aparata zagotovite dovolj praznega prostora (vsaj 200 mm) zgoraj, spodaj in na vseh straneh za kroženje.
- Med delovanjem enote ne prekrivajte odprtine za izpust zraka na zadnji strani enote.
- Ko je aparat v uporabi, ga ne puščajte nenadzorovanega.
- Med delovanjem se aparatu ne približujte z rokami, prsti, lasmi, oblačili in pripomočki.
- Aparat ohranjajte v čistem stanju. Za nasvete in najboljše prakse glejte razdelek **Nega in vzdrževanje**.
- Vsa vzdrževalna dela razen čiščenja mora izvajati pooblaščen servisni center. Aparata ne poskušajte popraviti ali servisirati sami.
Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

- Če katerega od navedenih navodil ali opozoril ne razumete, se za **pomoč obrnite na službo za stranke na [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

**! Shranite ta
• navodila!**



Vsebina

- 08 Vsebina paketa**
- 09 Navodila za sestavljanje**
- 10 Upravljalna plošča**
- 12 Navodila za uporabo**
 - 12 Pred prvo uporabo
 - 13 Sestavljanje
 - 13 Uporaba zračnega cvrtnika
- 16 Nega in vzdrževanje**
 - 16 Nadomestni deli


Vsebina paketa



glavna enota




**posoda
za cvrtje**




**pladenj
za cvrtje**

Navodila za sestavljanje

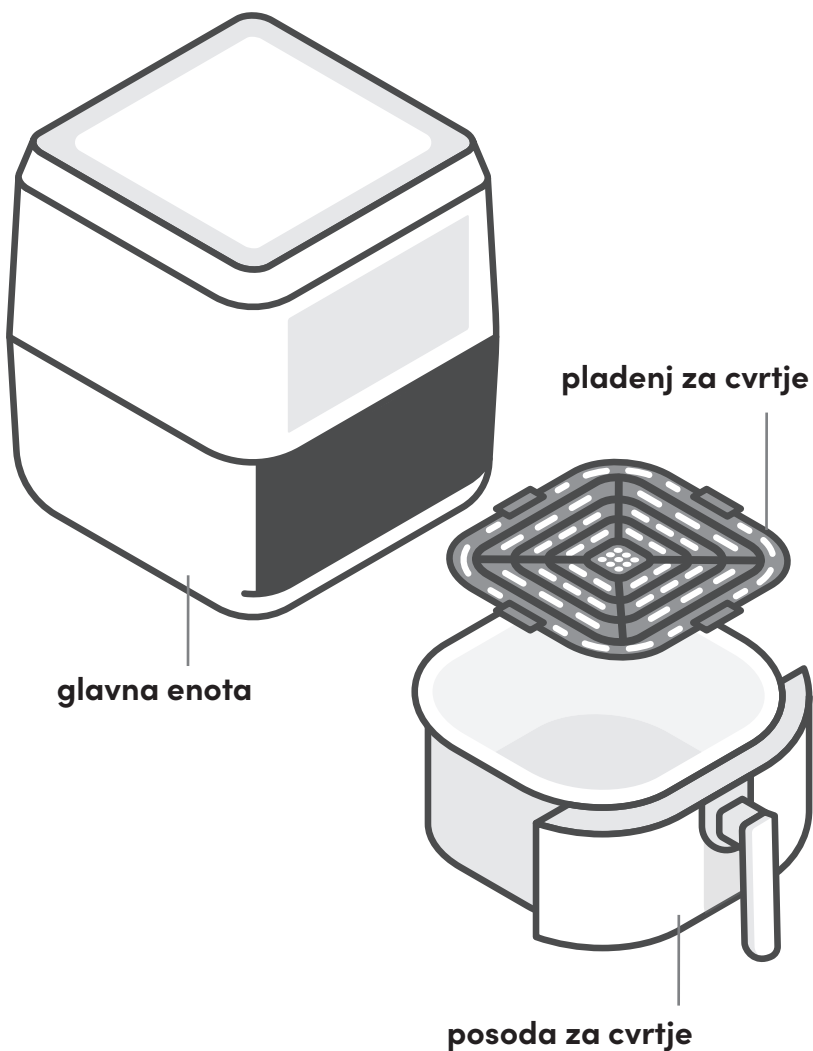

Upravljalna plošča

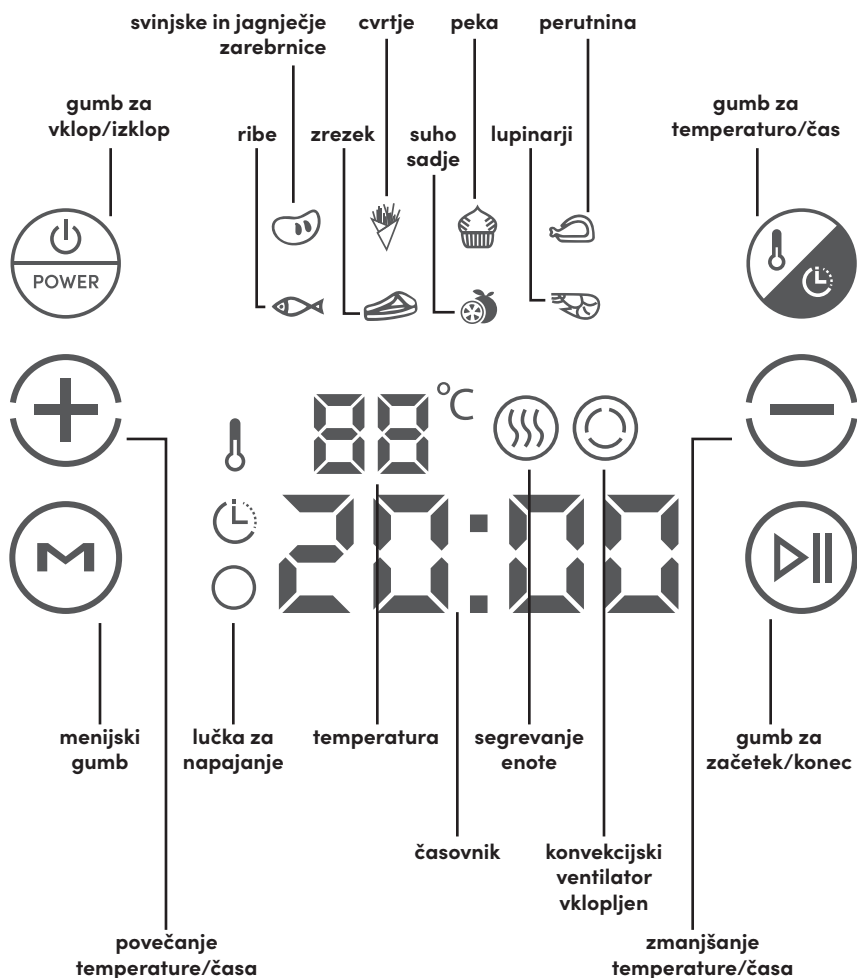

Če želite izbrati program cvrtja, pritisčajte menijski gumb, dokler ne utripa želeni program cvrtja. Program se naloži s privzetim časom in temperaturo, kot je navedeno v spodnji tabeli. Za začetek cvrtja pritisnite gumb za začetek/konec.

Ikona	Program	Privzeta temperatura	Privzeti čas cvrtja
	Svinjske in jagnječje zarebrnice	200 °C	15 minut
	Cvrtje	200 °C	20 minut
	Peka	180 °C	30 minut
	Perutnina	200 °C	20 minut
	Ribe	200 °C	12 minut
	Zrezek	200 °C	25 minut
	Suho sadje	30 °C	4 ure
	Lupinarji	180 °C	12 minut

- Za ročno prilagajanje temperature ali časa cvrtja lahko uporabite gumb za **temperaturo/čas** in gumba **+/–**. Če želite prilagoditi temperaturo ali čas cvrtja pred začetkom cvrtja, pritisčajte gumb za **temperaturo/čas**, dokler eden od odčitkov ne začne utripati. Ko utripa, z gumbom **+/–** povečajte ali zmanjšajte nastavitev. Če želite prilagoditi temperaturo ali čas cvrtja, ko je cvrtje že v teku, najprej pritisnite gumb za **začetek/konec**, da začasno ustavite cvrtje. Nato pritisnite gumb za **temperaturo/čas**, da prilagodite vsako nastavitev. Po končani prilagoditvi pritisnite gumb za **začetek/konec** za nadaljevanje cvrtja.
- Če zračni cvrtnik ne deluje 10 minut, enota preide v **stanje pripravljenosti**. Če želite prebuditi zračni cvrtnik iz **stanja pripravljenosti**, samo pritisnite gumb za **vklop/izklop** in prikaže se celotna upravljalna plošča.
- Če želite kadar koli preklicati cvrtje, pritisnite in držite gumb za **vklop/izklop**. Enota se izklopi, utripata odčitka temperature in časa ter zaslišite več piskov. Po 30 sekundah se znova prikaže gumb za **vklop/izklop**. Pritisnite gumb za **vklop/izklop**, da se vrnete na glavni zaslon.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo digitalnega zračnega cvrtnika XXL nutribullet® si vzemite nekaj trenutkov za izvedbo spodnjih korakov.

1. ODPAKIRANJE

Odprite škatlo in odstranite glavno enoto zračnega cvrtnika s posodo za cvrtje in pladnjem za cvrtje ter vse dele postavite na plosko, ravno in suho površino.

2. ČIŠČENJE

Sperite **posodo za cvrtje** in **pladenj za cvrtje** z vročo milnico. Obrišite zunanost **glavne enote zračnega cvrtnika** s čisto, vlažno krpo.

3. PRIPRAVA DELOVNE POVRŠINE, ZAGOTOVITEV USTREZNEGA PREZRAČEVANJA


Poskrbite, da se **zračni cvrtnik** uporablja na čisti, suhi in ravni površini. Enote ne uporabljajte na prostem. **Zračni cvrtnik** mora biti med delovanjem oddaljen vsaj 20 cm od stene, da se zagotovi ustrezno prezračevanje za enoto.

OPOMBA: Da bi odpravili morebitne vonje po novih materialih, lahko zračni cvrtnik brez vstavljenе hrane vklopite na najvišji temperaturi za približno 5 minut.

OPOMBA: Predlagamo, da enoto postavite na podlogo, odporno proti vročini, da preprečite nevarnost poškodb zaradi vročine na delovni površini.


Sestavljanje

Preden nadaljujete s 1. korakom, preglejte vsa opozorila in varnostne informacije v razdelku Pomembna varnostna opozorila (strani 2–5) in v zgornjem razdelku.

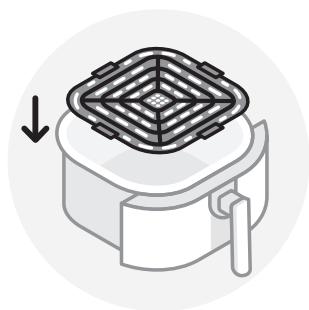

- 1 Vstavite pladenj za cvrtje v dno posode za cvrtje. Poskrbite, da je **pladenj za cvrtje** varno nameščen in poravnan z dnom **posode za cvrtje**.

Uporaba zračnega cvrtnika

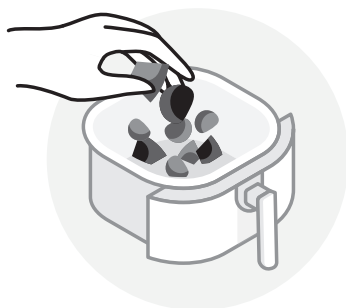


- 1 Vstavite hrano v posodo za cvrtje in pazite, da **ne prekoračite največje količine**. Za najboljše rezultate cvrtja pustite vsaj 50 mm prostora med hrano in vrhom **posode za cvrtje**.



- 2** **Primite posodo za cvrtje za ročaj in jo vstavite v glavno enoto.** Poskrbite, da je zračni cvrtnik pravilno sestavljen in da je **posoda za cvrtje** popolnoma vstavljena v **glavno enoto**.


OPOMBA: Zračni cvrtnik ne bo deloval, če **posoda za cvrtje** ni pravilno nameščena.

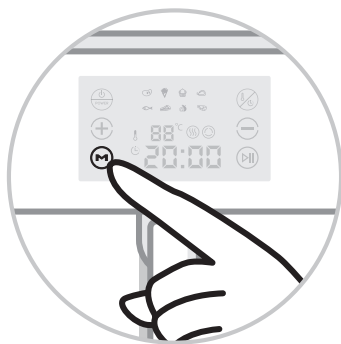

- 3** **UPORABA PROGRAMA CVRTJA:** Pritiskajte **menijski** gumb, dokler ne utripa zeleni program cvrtja. Na **upravljalni plošči** se prikažeta privzeti čas in temperatura za utripajoči program. Pritisnite gumb **začetek/konec** za začetek cvrtja.

UPORABA ROČNE

NASTAVITVE: Če želite uporabiti ročno nastavitev ali prilagoditi temperaturo ali čas cvrtja programa po tem, ko je bil izbran, pritisnite **menijski** gumb in zaslon začne utripati. Pritisnite gumb za **čas/temperaturo** in uporabite gumba **+/-**, da najprej prilagodite temperaturo. Ko dosežete želeno temperaturo, znova pritisnite gumb za **čas/temperaturo**, da nastavite vrednost. Z gumboma **+/-** prilagodite čas cvrtja. Ko dosežete željeni čas, pritisnite gumb **začetek/konec**, da nastavite čas in začnete s cvrtjem.

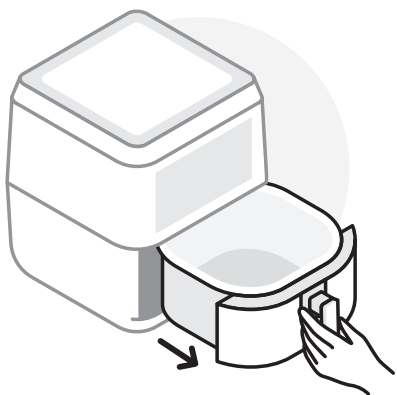

- 4 OBRAČANJE HRANE MED CVRTJEM:** Pri nekaterih receptih je treba med cvrtjem vzeti ven **posodo za cvrtje** in obrniti hrano. V tem primeru najprej pritisnete gumb **začetek/konec**, da začasno ustavite zračni cvrtnik. Ko je cvrtje začasno ustavljeno, z uporabo ročaja odstranite **posodo za cvrtje** iz **glavne enote**. S pripomočkom obrnite hrano in vstavite **posodo za cvrtje** varno nazaj v **glavno enoto**. Pritisnite gumb **začetek/konec** za nadaljevanje cvrtja. Opazite lahko, da je bil časovniku dodan dodatni čas, da lahko zračni cvrtnik prilagodi svojo temperaturo.


! OPOZORILO: VSEBINA je lahko zelo vroča. Pri odstranjevanju **posode za cvrtje** bodite previdni, saj lahko pride do izpusta vroče pare. Z rokami in obrazom se ne približujte pari in zračnim odprtinam.



- 5** Ko zračni cvrtnik doseže **konec časa cvrtja**, boste zaslišali **5 piskov**, ki vas **opozorijo, da je cvrtje končano**. Počakajte nekaj sekund, da se cvrtje ustavi.

! POZOR: Če prehitro odstranite **posodo za cvrtje**, lahko pride do škropljenja in morebitne nevarnosti.

! POZOR: Pri odpiranju **posode za cvrtje** bodite previdni, saj lahko pride do izpusta vroče pare.

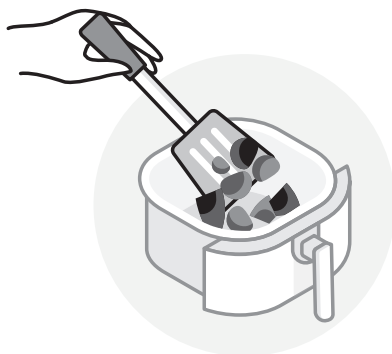

- 6** Odstranite hrano iz **posode za cvrtje** z uporabo **pripomočka** – **NIKOLI** z rokami. Uživajte!

Nega in vzdrževanje

Čiščenje digitalnega zračnega cvrtnika XXL nutribullet® je hitro in enostavno. Priporočamo, da po vsaki uporabi očistite vse odstranljive dele, da zmanjšate nabiranje ostankov.

1. KORAK:

IZKLOPITE zračni cvrtnik, odklopite enoto iz vtičnice in jo po uporabi pustite, da se temeljito ohladi.

2. KORAK:

Odstranite **posodo za cvrtje** in **pladenj za cvrtje**. Posoda za cvrtje in pladenj za cvrtje sta primerna za pomivanje v **zgornji košari** pomivalnega stroja, lahko pa ju očistite s spiranjem v topli milnici.



OPOZORILO: NIKOLI ne uporabite sterilizacijskega cikla – tako visoka temperatura lahko zvije plastiko.



POZOR: Za čiščenje **posode za cvrtje** ali **pladnja za cvrtje** NE uporabljajte abrazivnega ali kovinskega čistilnega pripomočka. S tem lahko poškodujete premaz proti sprijemanju na površini teh delov.

3. KORAK:

Očistite notranjo steno **glavne enote zračnega cvrtnika** tako, da morebitne ostanke nežno obrišete s toplo bombažno krpo, nato pa površino posušite s suho krpo. Notranjost in zunanost **glavne enote** lahko čistite samo z brisanjem z vlažno krpo.



POZOR: Glavne enote NIKOLI ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

4. KORAK:

Ko so vsi deli očiščeni in temeljito posušeni, shranite popolnoma sestavljen zračni cvrtnik na varno in suho mesto.

Nadomestni deli

Če želite naročiti dodatne dele in dodatke, obiščite naše spletno mesto **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

Razlaga oznak



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.



Transportna in zaščitna embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče odlagati na okolju prijazen način in reciklirati. Poskrbite, da so vsa plastika, ovoji, vrečke itd. varno odstranjeni ter shranjeni zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok. Reciklirajte te materiale, namesto da jih zavržete.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv ES.

220–240 V izmenično, 50–60 Hz, 1800 W

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Vse pravice pridržane.

nutribullet® in logotip nutribullet sta blagovni znamki podjetja CapBran Holdings, LLC, registrirani v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

230320_NBA93100 (NBA-100)