

---

ECAM29X.5Y EX:1

# MAGNIFICA — EVO —

APARAT ZA KAFU

Uputstva za upotrebu



---

**DeLonghi**

The diagram illustrates the first five steps of assembling the coffee machine:

- 1** Insert the top handle (A1) into the top of the machine.
- 2** Insert the coffee filter (A2) into the filter holder.
- 3** Insert the coffee filter holder (B) into the machine.
- 4** Insert the coffee filter holder (A17) into the machine.
- 5** Insert the coffee filter holder (A16) into the machine.

The diagram also shows the following components and their assembly locations:


- A15**: A small component, likely a power switch or indicator light, located on the side of the machine.
- A10**: A component, likely a water reservoir or filter holder, located on the top of the machine.
- A11**: A component, likely a coffee filter holder, located on the top of the machine.
- A12**: A component, likely a coffee filter holder, located on the top of the machine.
- A13**: A component, likely a coffee filter holder, located on the top of the machine.
- A14**: A component, likely a coffee filter holder, located on the top of the machine.

**A4**


**A6**

This diagram illustrates the assembly of the battery pack. It shows five components labeled A10 through A14. A10 is a top cover with a latch. A11 is a separator plate with a series of parallel ridges. A12 is a battery pack with multiple cells. A13 is a bottom tray. A14 is a base plate with a latch. The components are shown in an exploded view, indicating their relative positions and how they fit together.


## B-C

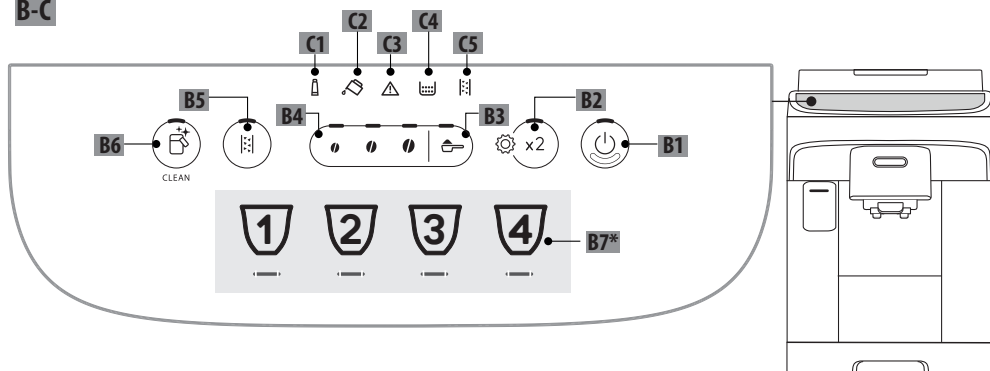

## D\*

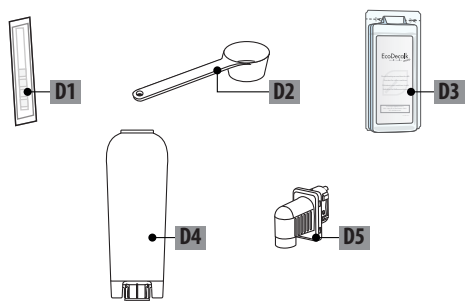

## E

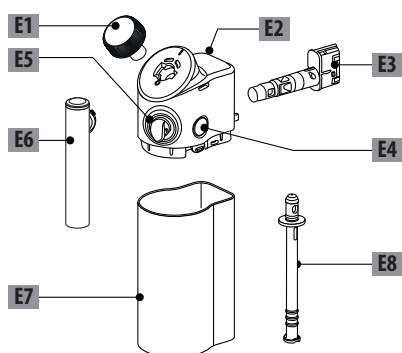

|  | × | × | × | ✓ | ✓ |
|--|---|---|---|---|---|
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## SADRŽAJ

|                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. UVOD .....</b>                                                                                                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Slovo između zagrada .....                                                                                            | 5         |
| 1.2 Rešavanje problema i popravke.....                                                                                    | 5         |
| <b>2. OPIS .....</b>                                                                                                      | <b>5</b>  |
| 2.1 Opis uređaja - A.....                                                                                                 | 5         |
| 2.2 Opis kontrolne ploče - B .....                                                                                        | 5         |
| 2.3 Opis lampica - C.....                                                                                                 | 5         |
| 2.4 Opis pribora - D* .....                                                                                               | 5         |
| 2.5 Opis bokala za mleko - E.....                                                                                         | 5         |
| <b>3. PRVO POKRETANJE UREĐAJA  .....</b> | <b>6</b>  |
| <b>4. FILTER ZA OMEKŠAVANJE VODE.....</b>                                                                                 | <b>6</b>  |
| 4.1 Zamena filtera.....                                                                                                   | 7         |
| 4.2 Uklanjanje filtera.....                                                                                               | 7         |
| <b>5. MERENJE TVRDOĆE VODE.....</b>                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>6. PALJENJE UREĐAJA .....</b>                                                                                          | <b>8</b>  |
| <b>7. GAŠENJE UREĐAJA .....</b>                                                                                           | <b>8</b>  |
| <b>8. DOZIRANJE KAFE.....</b>                                                                                             | <b>8</b>  |
| 8.1 Priprema kafe koristeći kafu u zrmu .....                                                                             | 8         |
| 8.3 Priprema kafe upotrebom<br>mlevene kafe .....                                                                         | 9         |
| 8.4 Opšte naznake za pripremu<br>pića od kafe.....                                                                        | 9         |
| 8.5 Varijacije u intenzitetu kafe.....                                                                                    | 9         |
| 8.6 Ispiranje .....                                                                                                       | 9         |
| 8.7 Saveti za topliju kafu.....                                                                                           | 9         |
| 8.8 Podešavanje mlina za kafu .....                                                                                       | 9         |
| 8.9 Personalizovanje količine u šolji.....                                                                                | 10        |
| <b>9. PRIPREMA PIĆA S MLEKOM .....</b>                                                                                    | <b>10</b> |
| 9.1 Koje mleko da koristim? .....                                                                                         | 10        |
| 9.3 Ponovo napunite i zakačite<br>bokal za mleko .....                                                                    | 11        |
| 9.4 Odabir intenziteta kafe ili<br>upotreba mlevene kafe .....                                                            | 11        |
| 9.5 Doziranje pića na bazi mleka .....                                                                                    | 11        |
| 9.6 Čišćenje bokala za mleko<br>nakon svake upotrebe .....                                                                | 11        |
| 9.7 Personalizovati količinu u šolji.....                                                                                 | 12        |
| <b>10. DOZIRANJE VRUĆE VODE.....</b>                                                                                      | <b>12</b> |
| 10.1 Personalizovanje količine vruće vode.....                                                                            | 12        |
| <b>11. SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE .....</b>                                                                                | <b>12</b> |
| <b>12. MENI POSTAVKI .....</b>                                                                                            | <b>13</b> |
| 12.1 Vraćanje na fabričke vrednosti .....                                                                                 | 15        |

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14. POTPUNO ČIŠĆENJE BOKALA<br/>ZA MLEKO.....</b>                                                                  | <b>17</b> |
| <b>15. OČISTITE INFUZOR .....</b>                                                                                     | <b>18</b> |
| <b>16. UKLANJANJE KAMENCA  .....</b> | <b>18</b> |
| <b>17. ZNAČENJE LAMPICA .....</b>                                                                                     | <b>20</b> |
| <b>18. REŠAVANJE PROBLEMA .....</b>                                                                                   | <b>22</b> |
| <b>19. TEHNIČKI PODACI.....</b>                                                                                       | <b>23</b> |

# Pre korišćenja aparata uvek pročitajte dokument o bezbednosnim upozorenjima.

## 1. UVOD

Odvojite nekoliko trenutaka za čitanje ovih uputstava za upotrebu. Tako ćete izbeći opasne situacije ili oštećenja uređaja. Led lampice i sijalice na ploči vaše mapine će vam pomoći da ispravno integrirate dok je mašina:

|                                                                                   |                  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|  | Ugašena          | --                                    |
|  | Upaljena         | Dostupna funkcija                     |
|   | Trepereće        | Funkcija u toku                       |
|  | Trepereće svetlo | Aparat zahteva intervenciju korisnika |

Ovi znakovi se koriste i u quick guide koji je priložen proizvodu.

### 1.1 Slovo između zagrada

Slova u zagradama odgovaraju opisu uređaja (str. 2-3).

### 1.2 Rešavanje problema i popravke

U slučaju problema najpre ih pokušajte da rešite sledeći obavesti navedene u poglavljima "17. Značenje lampica" e "18. Rešavanje problema".

Ako se pone pokažu neefikasnim ili za dalja razjašnjenja, savetuje se da pogledate pomoć za klijente pod naznačenim brojevima na stranici [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

Za bilo kakve popravke obratite se samo tehničkoj podršci firme De'Longhi. Adrese se mogu pogledati na stranici [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

## 2. OPIS

### 2.1 Opis uređaja - A

- A1. Poklopac posude za zrna
- A2. Ručica za podešavanje mlina za kafu
- A3. Levak za mlevenu kafu
- A4. Posuda za zrna
- A5. Vrata infuzera
- A6. Infuzor koji se može izvaditi
- A7. Kabel za napajanje
- A8. Poklopac rezervoara za vodu

- A9. Rezervoar za vodu
- A10. Posuda za talog kafe
- A11. Posuda za držanje šoljica
- A12. Rešetka pladnja
- A13. Indikator nivoa vode u posudi za kondenzat
- A14. Posuda za kondenzat
- A15. Posuda za sakupljanje kapi
- A16. Mlaznica za kafu s podesivom visinom
- A17. Vratašca za pristup konektoru za pribor
- A18. Polica za držanje šoljica

### 2.2 Opis kontrolne ploče - B

- B1. Taster UKLJUČENO/ stanje pripravnosti s integrisanom led lampicom
- B2. Taste X2 s integrisanom led (ako se pritisne na 5 sekundi ulazi se u meni postavki)
- B3. Taster za odabir mlevene kafe
- B4. Tasteri za odabir intenziteta (blaga, srednja, jaka)
- B5. Taster za odabir ciklusa uklanjanja kamenca
- B6. Taster Clean (čišćenje bokala za mleko) s integrisanom led lampicom (ako se pritisne na 5 sekundi aktivira ručno ispiranje)
- B7. Tasteri za odabir pića s integrisanom led lampicom (\*različita pića za vrstu i broj prema modelu)

### 2.3 Opis lampica - C

- C1. Lampica za istrošen filter
- C2. Lampica za nedostatak vode
- C3. Opšta lampica za alarm
- C4. Lampica posude za talog
- C5. Lampica za uklanjanje kamenca

### 2.4 Opis pribora - D\*

(različiti za vrstu i broj prema modelima)

- D1. Reaktivna traka "Total Hardness Test"
- D2. Merica dozatora za mlevenu kafu
- D3. Sredstvo za uklanjanje kamenca
- D4. Filter za omekšavanje
- D5. Dozator za vodu

### 2.5 Opis bokala za mleko - E


- E1. Ručica za penu
- E2. Poklopac s uređajem za penjenje
- E3. Konektor bokala za mleko
- E4. Dugme za otkaćivanje poklopca
- E5. Konektor za cev za doziranje mleka (nije uklonjiv)
- E6. Cev za doziranje mleka s penom
- E7. Posuda za mleko
- E8. Cev za unos mleka

### 3. PRVO POKRETANJE UREĐAJA


#### Imajte na umu:

- Pri prvoj upotrebi vrućom vodom isperite sav uklonjivi pribor koji je namenjen za kontakt s vodom ili mlekom.
- Eventualni tragovi kafe u mlinu nastaju zbog isprobavanja rada mašine pre nego se pustila u promet i dokazuju koliko se pažljivo brinemo o proizvodu.
- Prilikom prve upotrebe, krug vode je prazan, tako da mašina može da bude veoma bučna: buka će se ublažiti kao dolazi do punjenja kruga.
- Da biste obavili prvo pokretanje uverite se da je dozator za vodu (D5) umetnut u mašinu.


1. Spojite aparat na električnu mrežu (sl.1).

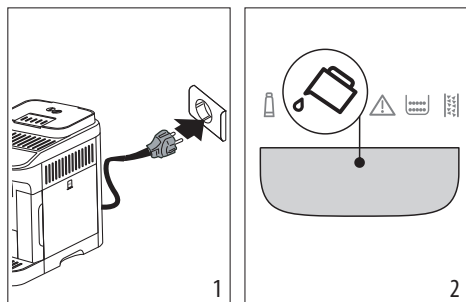

2. Na kontrolnoj ploči (B) pali se lampica  (C2) (sl. 2): izvadite rezervoar za vodu (A9) (sl. 3), ponovo ga napunite do linije MAX hladnom vodom (sl. 4), a zatim umetnite sam rezervoar.

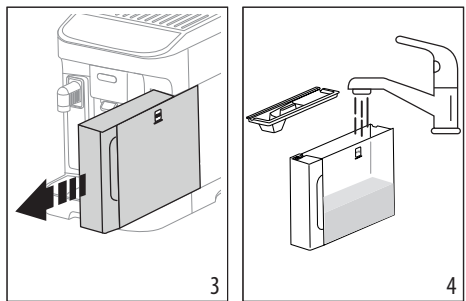

3. Na kontrolnoj ploči brzo treperi led lampica  (B2).
4. Stavite konektor pod dozatore kafe (A17) i vode (D5) (sl. 5).

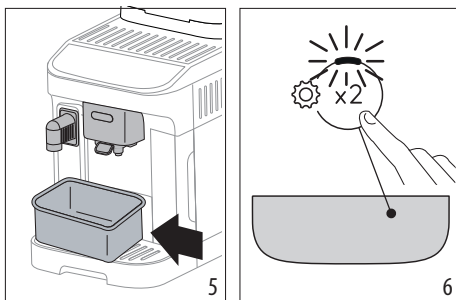

5. Pritisnite taster  (sl. 6): uređaj će pristupiti punjenju unutrašnjih krugova vodom i doziranju vruće vode iz dozatora za vodu;
6. Doziranje se prekida: nakon nekoliko sekundi mašina dozira vruću vodu iz dozatora za kafu.

Kada se dovrši doziranje, mašina je spremna za upotrebu.

#### Molimo imajte na umu:

##### Imajte na umu:

- Pri prvoj upotrebi potrebno je napraviti 4-5 kapučina pre nego mašina počne da daje zadovoljavajući rezultat u šolji.
- Savetujte se da odmah postavite dostavljeni filter za vodu. Kada isteknu dva meseca trajanja (vidi datum) ili ako se uređaj ne koristi tri nedelje, pristupite zameni ili uklanjanju filtera ako odgovarajuća lampica (C1) nije uključena.
- Što pre personalizujte tvrdoću vode (poglavlje "5. Merenje tvrdoće vode").

### 4. FILTER ZA OMEKŠAVANJE VODE


Da bi se performanse mašine održale trajnim tokom vremena, savetujemo vam da koristite filter za omekšavanje firme De'Longhi. Većinu informacija naći ćete na stranici [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com).

**WATERFILTER** 


EAN: 8004399327252

Sledite dole navedena uputstva za pravilnu upotrebu filtera.


1. Uklonite filter (D4) iz pakovanja i okrenite datumski prozor da bi se prikazala sledeća 2 meseca (sl. 7),

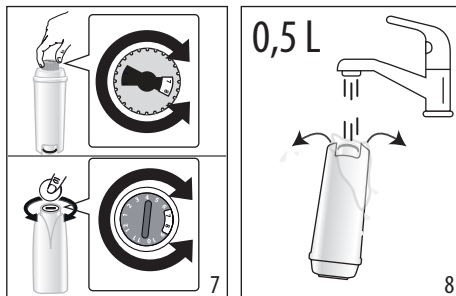

2. Za aktiviranje filtera pustite pitku vodu u centralnom otvoru filtera tako da voda izađe iz bočnih otvora tokom više od jedne minute (sl. 8),
3. Izvadite rezervoar za vodu (A9) iz mašine (sl. 4) i napunite da svežom, pitkom vodom; umetnite filter u rezervoar za vodu njegovim uranjanjem do kraja desetak sekundi, naginjući ga i pritišćući lagano da biste omogućili izlazak mehurića zraka (sl. 9),

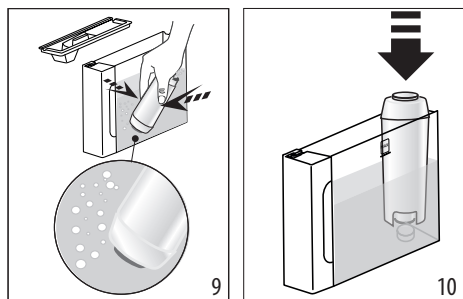

4. Umetnite filter u odgovarajuće sedište i pritisnite ga do dna (sl. 10),
5. Ponovo zatvorite rezervoar poklopcem (A8) a zatim ponovo ubacite rezervoar u mašinu;
6. Ako nije tu, umetnite dozator za vodu (D5).
7. Postavite pod dozator vruće vode praznu posudu minimalnog kapaciteta 0.5 litara (sl. 5).
8. Pogledajte uputstva u poglavlju "12. Meni postavki" za postavljanje filtera;
9. Na kontrolnoj ploči lampica filtera (C1) treperi i odgovarajuća led lampica na tasteru za čišćenje bokala/ručno ispiranje (B6) brzo treperi;
10. Pritisnite taster za čišćenje bokala/ručno ispiranje (B6) (sl. 11),

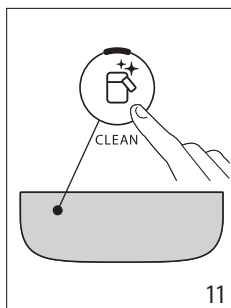

11. Uređaj dozira vruću vodu i automatski se prekida;
12. Kad se doziranje završi, lampica filtera se gasi, filter je aktivan i možete koristiti mašinu.

### Imajte na umu:

- Ako led lampica koja se odnosi na taster  (B6) treperi brzo, pritisnite taj taster. U ovom načinu mašina pristupa punjenju unutrašnjih krugova uklanjajući mehuriće vazduha koji nastaju i nastavlja iznad opisano postavljanje.
- Po završetku postavljanja, led lampice pića treperi da bi pokazale da se mašina zagreva da bi ponovo postala spremna za upotrebu.

## 4.1 Zamenja filtera

Zamenite filter (D4) kada se upali lampica  (C1).

1. Izvadite rezervoar za vodu (A9) i potrošeni filter;
2. Postupite prateći radnje prikazane u prethodnom poglavlju za aktiviranje filtera;
3. Vidi uputstva u poglavlju "12. Meni postavki" za postavljanje mašine i ponovite tačke 9 do 12 prethodnog paragrafa.

### Imajte na umu:

Kada prođu dva meseca trajanja (vidi datumski prozor) ili se aparat ne koristi 3 nedelje, zamenite filter čak i ako to mašina još uvek ne zahteva.

## 4.2 Uklanjanje filtera

Ako želite da nastavite da koristite uređaj bez filtera (D4), potrebno je da ga uklonite i signalizirate uklanjanje.



1. Izvadite rezervoar za vodu (A9) i potrošeni filter;
2. Vidi uputstva u poglavlju "12. Meni postavki" za postavljanje mašine.

### Imajte na umu:

Kada prođu dva meseca trajanja (vidi datumski prozor) ili se aparat ne koristi 3 nedelje, uklonite filter čak i ako to mašina još uvek ne zahteva.

## 5. MERENJE TVRDOĆE VODE

Ako odmah postavite tvrdoću vode to omogućava mašini da smanji učestalost uklanjanja kamenca. Lampica za uklanjanje kamenca  (C5) upaliće se kada se to traži na osnovu stvarne tvrdoće vode prema različitim regijama. Postupite na sledeći način:

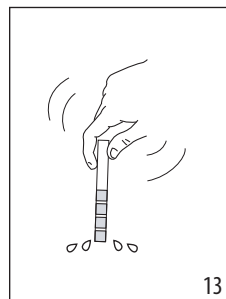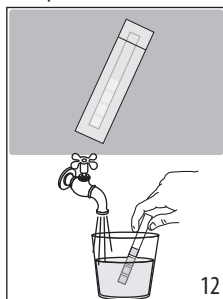

1. Iz pakovanja uklonite reaktivnu traku ako je dostavljena uz vaš model (D1).
2. Uronite do kraja traku u bokal vode oko jednu sekundu (sl. 12).
3. Izvadite traku iz vode i lagano je osušite (sl. 13). Posle otprilike jedne minute formiraju se 1, 2, 3 ili 4 kvadrata crvene boje, a zavisno od tvrdoće vode, svaki kvadrat odgovara 1 nivou.

| Test ukupne tvrdoće | Tvrdoća                    |
|---------------------|----------------------------|
|                     | <b>1</b><br>Niski          |
|                     | <b>2</b><br>Srednji        |
|                     | <b>3</b><br>Srednji/Visoki |
|                     | <b>4</b><br>Visoki         |

Vidi uputstva u poglavlju "12. Meni postavki" za postavljanje mašine.

## 6. PALJENJE UREĐAJA

### Opasnost od opekotina!

Za vreme ispiranja, iz mlaznice za izlaz kafe (A17) izlazi malo vruće vode. Obratite pažnju da ne dođete u kontakt s vrućom vodom. Da biste izbegli često praznjenje posude za kondenzat (A14), savetuje se da vodu za ispiranje sakupljate u posudu.

- Za paljenje uređaja pritisnite taster (B1): pali se led lampica tastera i na kontrolnoj ploči (b) trepere led lampice za pića da bi naznačile da se mašina zagreva.

Tokom zagrevanja, mašina obavlja ispiranje; u ovom načinu, pored zagrevanja bojlera, uređaj pristupa isticanju vruće vode u unutrašnje vodove jer se i oni zagrevaju.

Uređaj je spreman kada led lampice za pića i intenzitet ostaju fiksno uključene.

## 7. GAŠENJE UREĐAJA

Pri svakom gašenju, aparat vrši automatsko ispiranje ako je kafa pripremljena.

### Opasnost od opekotina!

Za vreme ispiranja, iz mlaznice za izlaz kafe (A17) izlazi malo vruće vode. Obratite pažnju da ne dođete u kontakt s vrućom vodom. Da biste izbegli često praznjenje posude za kondenzat (A14), savetuje se da vodu za ispiranje sakupljate u posudu.

- Za gašenje uređaja pritisnite taster (B1),
- Na kontrolnoj ploči trepere led lampice tastera za pića: uređaj obavlja ispiranje a zatim se gasi (stanje pripravnosti).

### Imajte na umu:

Ako se uređaj ne koristi duže vremena, odspojite uređaj iz električne mreže:



- ugasite najpre uređaj pritiskom na taster ;
- Odspojite kabel za napajanje iz utičnice.

## 8. DOZIRANJE KAFE

### 8.1 Priprema kafe koristeći kafu u zrnima

Nemojte koristiti karamelizirana ili kandirana zelena zrna kafe jer se mogu zalepiti za mlin za kafu i učiniti ga neupotrebljivim.

1. Kafu u zrnima stavite u odgovarajući rezervoar (A4) (sl. 14),

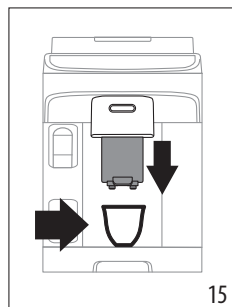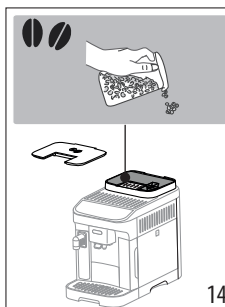

2. Stavite šoljicu ispod mlaznice za izlaz kafe (A17) (sl. 15),
3. Spustite dozator što je bliže moguće šoljicama: na taj način se dobija bolja krema (sl. 15),
4. Odaberite željeno piće:

| Piće (*) | Zadana količina (ml) | Količina koja se može programirati (ml) |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|
| Espresso | ≈ 40                 | od ≈ 20 do ≈ 80                         |
| Coffee   | ≈ 180                | da ≈ 100 do ≈ 240                       |

(\*) Različita pića za vrstu i broj prema modelu.

5. Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na pića koja se pripremaju.

### 8.2 Priprema 2 šoljice kafe

1. Postavite šoljice pod mlaznice dozatora kafe (A17),
2. Spustite dozator na način da ga što više približite šoljicama: tako se dobija bolja krema;



3. Pritisnite taster  (B2): pali se odgovarajuća led lampica;
4. Pritisnite taster  Espresso (B7),
5. Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na taster Espresso.

### 8.3 Priprema kafe upotrebom mlevene kafe



#### ***Pažnja!***


- Nikad ne stavljajte mlevenu kafu u uređaj kako biste sprečili širenje unutar uređaja i njegovo prljanje. U tom slučaju mašina se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene merice (D2), jer u suprotnom unutrašnjost uređaja se može isprljati ili se levak (A3) može začepiti.



#### ***Imajte na umu:***

Ako koristite prethodno mlevenu kafu, možete pripremiti samo jednu šoljicu kafe.

1. Pritisnite  (B3): pali se odgovarajuća led lampica;
2. Uverite se da u levku nema prepreka, te ubacite napunjenu mericu mlevene kafe (sl. 16).

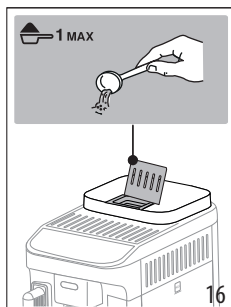

3. Stavite šoljicu ispod mlaznica za izlaz kafe (A17) (sl. 15).
4. Odaberite željeno piće (B7),
5. Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na pića koja se pripremaju.

### 8.4 Opšte naznake za pripremu pića od kafe

- Tokom upotrebe na kontrolnoj ploči (B) mogu se upaliti lampice čije je značenje prikazano u poglavlju "17. Značenje lampica".
- Da biste dobili topliju kafu, pogledajte paragraf "8.7 Saveti za topliju kafu".
- Ako kafa izlazi u kapima ili je retka s malo pene ili je prehladna, pročitajte savete prikazane u poglavlju "18. Rešavanje problema".

- Za personalizovanje pića prema vlastitim ukusima, pogledajte paragrafe "8.5 Varijacije u intenzitetu kafe" i "8.9 Personalizovanje količine u šolji".

#### ***Imajte na umu:***

U načinu uštede energije mašina zahteva nekoliko sekundi čekanja pre sipanja prve kafe jer mora da se unapred zagreje.

### 8.5 Varijacije u intenzitetu kafe

1. Pritisnite taster (B4) koji se odnosi na željeni intenzitet:

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Lagana  |
|  | Srednji |
|  | Jaka    |

2. Nastavite odabirom željene kafe.

#### ***Imajte na umu:***

- Pri sledećoj pripremi, mašina predlaže poslednji odabrani intenzitet.
- U slučaju prekida napajanja električnom energijom, mašina se vraća na zadani srednji nivo.

### 8.6 Ispiranje

S ovom funkcijom moguće je izbaciti vruću vodu iz dozatora kafe na način da očistite i zagrejte unutrašnji krug mašine.

1. Postavite pod dozator kafe (A17) posudu minimalnog kapaciteta 100ml (fig. 5).
2. Držite pritisnutim taster  (B6) na oko 5 sekundi: doziranje počinje i automatski se prekida (ako želite pre toga prekinuti, ponovo pritisnite isti taster).

#### ***Imajte na umu:***

- Za periode bez upotrebe duže od 3-4 dana savetuje se, kada mašinu ponovo uključite, da dozirate 2-3 ispiranja pre upotrebe;
- Normalno je da, nakon što ste obavili tu funkciju, bude vode u rezervoaru za talog kafe (A10).

### 8.7 Saveti za topliju kafu

Da biste pripremili što topliju kafu, preporučuje se da:

- Obavite ispiranje (vidi paragraf "8.6 Ispiranje "),
- Šoljice zagrejte doziranjem vruće vode (Hot water),
- povećajte temperaturu kafe (vidi poglavlje "12. Meni postavki").


### 8.8 Podešavanje mlina za kafu

Mlin za kafu ne sme se prilagođavati, barem ne u početku, jer je već unapred postavljen u fabrici da bi se obezbedila pravilna isporuka kafe.

### Imajte na umu:

Ručica za podešavanje sme da se okreće samo dok mlin radi u početnoj fazi pripreme kafenih pića.

Za obavljanje ispravke, tokom rada mlina, podesite ručicu (A2) kako sledi:
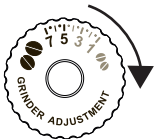
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ako kafa izlazi presporo ili nikako ne izlazi.<br><br>Rezultat ove korekcije će biti vidljiv tek nakon pravljenja najmanje 2 uzastopne šoljice kafe.                 | Okrenite za jedan klik prema broju 7<br> |
| Da bi kafa izlazila bogatija i da bi se poboljšao izgled kreme<br><br>Rezultat ove korekcije će biti vidljiv tek nakon pravljenja najmanje 2 uzastopne šoljice kafe. | Okrenite za jedan klik prema broju 1<br> |

## 8.9 Personalizovanje količine u šolji

1. Držite na nekoliko sekundi pritisnutim taster koji se odnosi na pića koja treba programirati: kada led lampica odabranog pića brzo treperi, mašina je u načinu programiranja. Doziranje počinje;
2. Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

### Imajte na umu:

Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće.

## 9. PRIPREMA PIĆA S MLEKOM

### Imajte na umu:

- Da biste koristili bokal, proverite da li su sve komponente čiste i umetnute kako je naznačeno u poglavlju "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko".
- Da biste izbegli da dobijete mleko s malo pene, ili s velikim mehurićima, uvek očistite poklopac za mleko (E2) i konektor za bokal (E3) kako je opisano u paragrafima "9.6 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe" i "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko".

## 9.1 Koje mleko da koristim?

Kvalitet pene može da varira u zavisnosti od:

- Temperatura mleka ili biljnog pića (za najbolje rezultate uvek koristite mleko ili biljno piće na temperaturi frižidera - 5°C),

- Vrste mleka ili biljnog pića;
- Upotrebljene marke;
- sastojaka i hranljivih vrednosti.

|                                              |  |                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                              |  | LatteCrema<br>HOT  |  |
| Kravlje mleko                                |  |                                                                                                      |  |
| Punomasno<br>(mast >3,5%)                    |  | ✓                                                                                                    |  |
| Delimično obrano<br>(mast između 1,5 i 1,8%) |  |                                                                                                      |  |
| Obrano<br>(mast >0,5%)                       |  |                                                                                                      |  |
| Biljna pića                                  |  |                                                                                                      |  |
| Soja                                         |  | ✓                                                                                                    |  |
| Badem                                        |  | ✓                                                                                                    |  |
| Zob                                          |  | ✓                                                                                                    |  |

### Imajte na umu:


U slučaju biljnih pića sugerise se upotreba verzija „Barista“ da bi se optimizovao kvalitet pene.

## 9.2 Koliko mleka da sipam?

Na posudi za mleko (E7) nalazi se merica (sl. 17) koja će vam pomoći da sipate idealnu količinu za pripremu pića.

Srednji zarez odgovara  $\approx 20\text{ml}$ .

Zarez „MIN“ odgovara minimalnoj količini koja se može programirati (vidi paragraf "9.7 Personalizovati količinu u šolji").

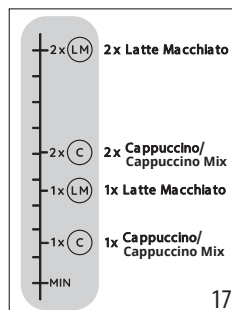


### Imajte na umu:


- Prema vrsti i temperaturi korišćenog mleka recept može malo da se razlikuje.
- Ako je mleka u bokalu premalo iz cevi za doziranje mleka izaći će dim.

### 9.3 Ponovo napunite i zakačite bokal za mleko

1. Pritisnite dugme za otkaćivanje (E4) i podignite poklopac (E2) (sl. 18),

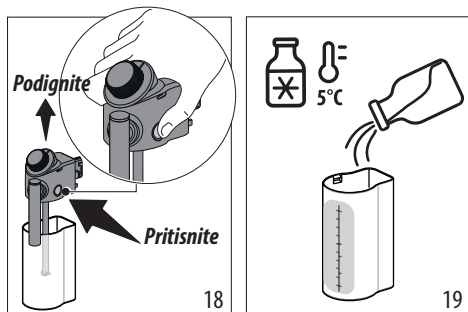

2. Ponovo napunite posudu za mleko (E7) dovoljnom količinom mleka (sl. 17 e 19),
3. Uverite se da je cev za dovod mleka (E8) umetnuta na svoje predviđeno mesto na dnu poklopca bokala za mleko (sl. 20),

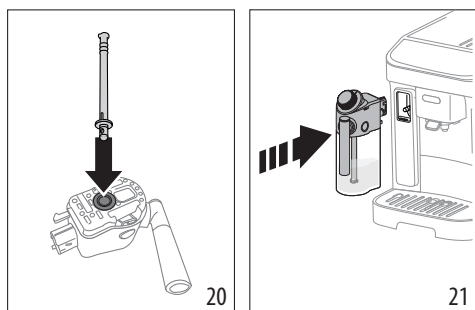


4. Ponovo zakačite poklopac u posudi za mleko;
5. Spustite vratašca i zakačite do dna bokal za mašinu (sl. 21). Mašina emituje zvučni signal (ako je funkcija aktivna).
6. Uverite se da je ručica (E2) u položaju (pena).

### 9.4 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe

Kada se pripremi bokal za mleko, pre nego što pristupite odabiru željenog mlečnog pića, moguće je personalizovati intenzitet kafe kako je naznačeno u paragrafu "8.5 Varijacije u intenzitetu kafe" ili odabrati upotrebu mlevene kafe i posledično umetnuti mericu za kafu kako je naznačeno u paragrafu "8.3 Priprema kafe upotrebom mlevene kafe" ☕ ☕

### 9.5 Doziranje pića na bazi mleka

1. Postavite dovoljno veliku šolju pod mlaznice dozatora kafe (A16) i pod cev za doziranje mleka (E6) (sl. 22).

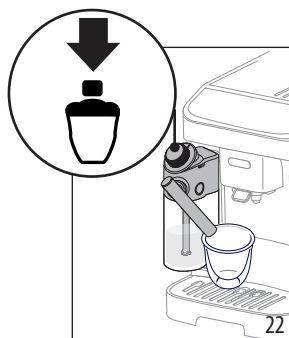


2. Odaberite mlečno piće od kontrolne ploče.

#### Imajte na umu:

Ako je aktiviran način „Ušteda energije“ (vidi poglavlje "12. Meni postavki"), doziranje pića bi moglo zahtevati nekoliko sekundi čekanja.

### 9.6 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe

Nakon svakog doziranja mlečnog pića, na kontrolnoj ploči treperi led lampica koja se odnosi na taster  (B5) (sl. 23).

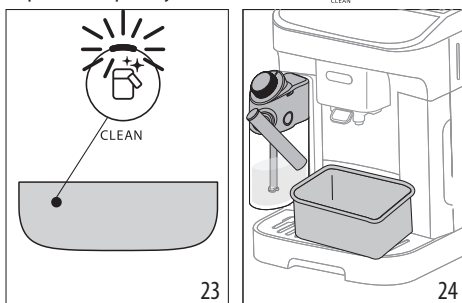

Ustavite umetnut bokal za mleko u mašinu (nije potrebno da ispraznite posudu za mleko),

3. Postavite šolju ili drugu posudu pod dozator za mleko (sl. 24),
4. Pritisnite taster : iz cevi za doziranje mleka izlaze vruća voda i para. Čišćenje se prekida automatski;

#### U slučaju različitih priprema jedne za drugom:

- Pristupite čišćenju bokala za mleko nakon poslednje pripreme.

**Na kraju priprema, bokal za mleko je prazan ili nema dovoljno mleka za druge recepte.**

- Nakon što ste obavili čišćenje s tasterom , demontirajte bokal za mleko i očistite sve komponente kao što je navedeno u postupku u paragrafu "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko".

**Na kraju priprema, još uvek ima mleka u bokalu dovoljno za druge recepte.**

- Nakon što ste obavili čišćenje s tasterom , izvadite bokal za mleko i odmah ga stavite u frižider. Bokal se može čuvati u frižideru najviše 2 dana a zatim pristupite čišćenju svih komponenti prema postupku navedenom u paragrafu "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko".

#### ***Paznja:***

Ako bokal ostane van frižidera duže od **30 minuta**, demontirajte i očistite sve komponente kako je opisano u postupku iz paragrafa "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko".

#### **Opšte napomene nakon pripreme pića s mlekom:**

- U nekim slučajevima, da bi se obavilo čišćenje, potrebno je sačekati zagrevanje mašine.
- Sačekajte završetak radnje. Funkcija je automatska. Ne smete da zaustavljate dok je u toku.

### **9.7 Personalizovati količinu u šolji**

- Držite pritisnutim na nekoliko sekundi taster koji se odnosi na pića s mlekom za programiranje: kada lampica treperi brzo nalazite se u meniju programiranje. Doziranje počinje;
- Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje prvog sastojka se prekida i počinje doziranje drugog sastojka;
- Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

#### ***Imajte na umu!***



- Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće.
- Za piće My Latte može se programirati samo količina kafe, dok će mleko biti korišćeno svo kako je predviđeno receptom.

## **10. DOZIRANJE VRUĆE VODE**

### ***Opasnost od opekotina!***

Kada se priprema vruća voda nemojte ostavljati mašinu bez nadzora.

- Umetnite dozator za vruću vodu (sl. 25).

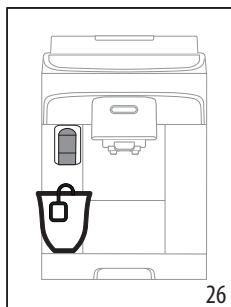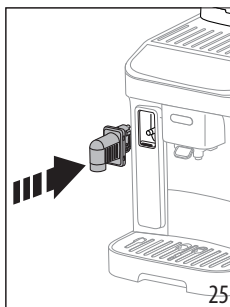

- Postavite šolju pod dozator vruće vode (sl. 26) (što je bliže moguće da biste izbegli prskanja)..
- Pritisnite dugme za vruću vodu .
- Doziranje se automatski prekida. Ako želite pritisnuti ranije, ponovo pritisnite taster .

#### ***Imajte na umu:***

- U načinu uštede energije mašina zahteva nekoliko sekundi čekanja pre nego počne doziranje.

### **10.1 Personalizovanje količine vruće vode**

- Nekoliko sekundi održavajte pritisnutim taster  Hot water: nalazi se u meniju programiranja kada lampica brzo treperi. Doziranje počinje;
- Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

|                                                                                     |            | Zadano (ml) | Može se programirati (ml)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|
|  | Vruća voda | 250         | od $\approx 20$ do $\approx 420$ |

#### ***Imajte na umu!***


Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće

## **11. SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE**

- Da biste smanjili potrošnju električne energije, nakon doziranja jednog ili dva pića uklonite bokal za mleko;
- Postavite automatsko gašenje na 15 minuta (vidi "12. Meni postavki"),
- Aktivirajte Ušteda energije (vidi "12. Meni postavki"),
- Kada to mašina zahteva, obavite ciklus uklanjanja kamenca.


## 12. MENI POSTAVKI

Kada uđemo u meni, tasteri koji ostaju aktivni omogućavaju odabir odgovarajućih funkcija:

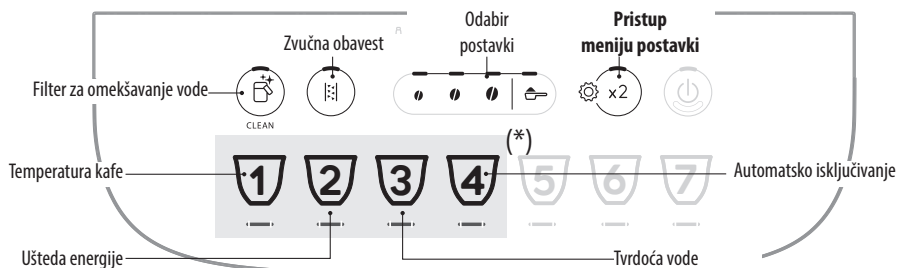

(\*) Različita pića prema modelu

### 1. Uđite u meni:




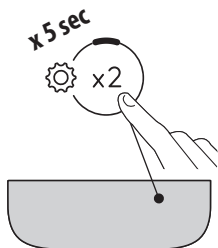


Držite pritisnutim taster na nekoliko sekundi:  
Pale se tasteri koji se odnose na postavke.  
Nastavite pritiskom na taster koji se odnosi na postavke koje se trebaju podesiti.


### 2. Podesite postavke mašine:

|                                       |                                                                                       |                       |                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Filter za omekšavanje vode</b><br> | <b>Pritisnite jedno od zrna da biste postavili ili zamenili filter za omekšavanje</b> | <b>UMETNUTO</b><br>   | <b>Potvrdite odabir</b><br> |
| <b>Zvučna obavest</b><br>             | <b>Pritisnite jedno od zrna za aktiviranje zvučne obavesti</b>                        | <b>UKLJUČENO</b><br>  | <b>Potvrdite odabir</b><br> |
|                                       | <b>Pritisnite simbol mlevene kafe za uklanjanje filtera za omekšavanje</b>            | <b>UKLONJENO</b><br>  |                             |
|                                       |                                                                                       | <b>ISKLJUČENO</b><br> |                             |

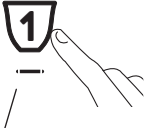




|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Temperatura kafe</b></p>              | <p>Pritisnite zrno koje odgovara željenoj temperaturi</p>                                                                             | <p><b>NISKI</b></p>  <p><b>SREDNJA</b></p>  <p><b>VISOKA</b></p>                                                                                                                     | <p><b>Potvrdite odabir</b></p>      |
| <p><b>Ušteda energije</b></p>               | <p>Pritisnite jedno od zrna za aktiviranje uštede energije</p> <p>Pritisnite simbol mlevene kafe za deaktiviranje uštede energije</p> | <p><b>UKLJUČENO</b></p>  <p><b>ISKLJUČENO</b></p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Potvrdite odabir</b></p>      |
| <p><b>Tvrdoća vode</b></p>                  | <p>Pritisnite simbol koji odgovara nivou za postavljanje</p>                                                                          | <p><b>NIVO 1</b></p>  <p><b>NIVO 2</b></p>  <p><b>NIVO 3</b></p>  <p><b>NIVO 4</b></p>              | <p><b>Potvrdite odabir</b></p>      |
| <p><b>Automatsko isključivanje</b></p>   | <p>Pritisnite simbol koji odgovara vremenu za postavljanje</p>                                                                        | <p><b>15 MINUTA</b></p>  <p><b>30 MINUTA</b></p>  <p><b>1 SAT</b></p>  <p><b>3 SATA</b></p>  | <p><b>Potvrdite odabir</b></p>   |

### 3. Izađite iz menija:
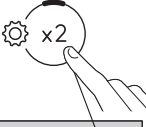
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Pritisnite taster :</p> <p>Mašina se vraća u stanje spremnosti za upotrebu.</p> <p><b>Imajte na umu!</b></p> <p>Mašina automatski izlazi iz menija postavki nakon 30 sekundi bez upotrebe.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## 12.1 Vraćanje na fabričke vrednosti

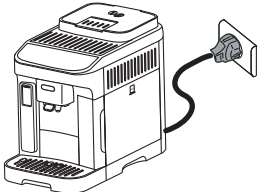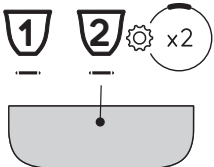
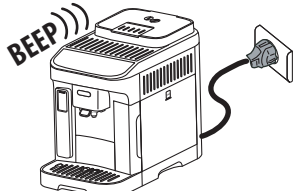
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Proverite da li je mašina u stanju pripravnosti (ugašena, ali spojena na električnu mrežu).</p>                                                                                                                                      |                        |
| <p>Držite pritisnutima na 5 sekundi tastere koji se odnose na pića <b>1, 2</b> e  x2 : vraćaju na fabričke vrednosti sve postavke i količinu pića.</p> | <p><b>x 5 sec</b></p>  |
| <p>Mašina emituje duži signal i sve lampice trepere kao potvrda resetovanja</p>                                                                                                                                                         |                        |

## 13. ČIŠĆENJE APARATA

### ***Paznja!***

- Za čišćenje uređaja, ne koristite rastvarače, abrazivna sredstva niti alkohol. Sa superautomatskim uređajima De'Longhi, nije potrebna upotreba hemijskih aditiva za čišćenje uređaja.
- Za uklanjanje naslaga i taloga kafe ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine.

|                                                                                                |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>50°C</b> | ×                                                                                   | ×                                                                                   | ×                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |
|             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |
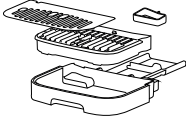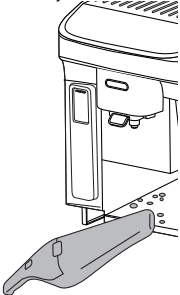
| Komponenta                                                                                                             | Učestalost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Postupak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Posuda za talog</p>                | <p>Kada se ugasi lampica  potrebno je isprazniti posudu za talog: mašina ne može praviti kafu.</p> <p>Sve dok se ne očisti posuda za talog mašina ne može praviti kafu. Aparat signalizira potrebu da se isprazni posuda čak i ako nije puna, kada prođu 72 časa od prve obavljene pripreme (da bi se računanje 72 časa izvršilo ispravno, mašina se nikada za to vreme ne sme odspojiti iz napajanja).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvadite posudu za kondenzat, ispraznite je i očistite.</li> <li>Ispraznite i pažljivo očistite rezervoar za talog pazeći da uklonite sve ostatke koji mogu da se nalože na dnu.</li> <li>Kontrolišite posudu za sakupljanje kondenza (crvene boje) i, ako je puna, ispraznite je.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Komponente posude za kondenzat</p>  | <p>Posuda za kondenzat poseduje plutajući indikator crvene boje za nivo sadržane vode.</p> <p>Pre nego što pokazivač izviri iz tacne za šoljice, ispraznite i očistite posudu</p>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvadite sakupljač kondenzata i posudu za talog od kafe;</li> <li>Uklonite tacnu za šoljice i rešetku ladice, dakle, ispraznite sakupljač kondenzata i posudu za talog kafe i operite sve komponente;</li> <li>Kontrolišite posudu za sakupljanje kondenza crvene boje i, ako je puna, ispraznite je;</li> <li>Ponovo umetnite posudu za kondenzat zajedno s rešetkom i posudom za talog kafe.</li> </ul> <p>Kada se izvadi posuda za kondenzat obavezno je uvek isprazniti posudu za talog kafe čak i ako je samo malo napunjena.</p> |
| <p>Unutrašnjost mašine</p>            | <p>Kontrolišite periodično (oko jednom mesečno) da li je unutrašnjost mašine (kojoj se može da pristupi kada se izvadi posuda za sakupljanje kondenzata) prljava.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Ugasite mašinu i odspojite je iz električne mreže. Nikada nemojte uranjati aparat u vodu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uklonite naslage kafe krpom i spužvom;</li> <li>Usisajte sve ostatke ručnim usisivačem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Mlaznice dozatora kafe</p>       | <p>Periodično (jednom mesečno) očistite mlaznice dozatora kafe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Periodično očistite mlaznice dozatora kafe koristeći spužvu ili krpu;</li> <li>Proverite da rupe za izlaz kafe nisu blokirane. Ako je potrebno, uklonite talog kafe čačalicom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





## 14. POTPUNO ČIŠĆENJE BOKALA ZA MLEKO

### VEOMA VAŽNO


Da biste s vremenom održali najbolje rezultate sa sistemom Lattecrema, redovno i u potpunosti čistite bokal kako je naznačeno u daljem tekstu:

Očistite bokal za mleko kako sledi:

1. Pritisnite dugme za otkočavanje (E4) i podignite poklopac (E2) (sl. 18),
2. Okrenite cev za doziranje mleka (E6) u vertikalni položaj i izvadite ga (sl. 27), izvadite cev za dovod mleka (E8) (sl. 27).

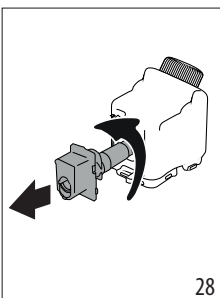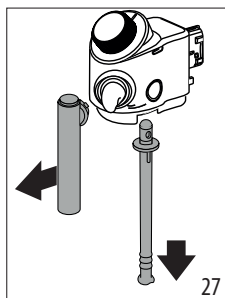


3. Uklonite konektor (E3) njegovim okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku u njegovim vađenjem bez upotrebe sile (sl. 28).
4. Okrenite ručicu (E2) u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku i izvadite je bez upotrebe sile (sl. 29).


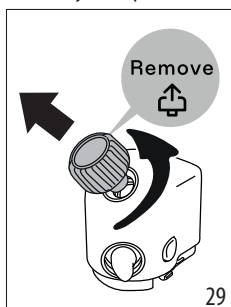


5. Pristupite pranju u mašini za pranje sudova (preporučeno) ili ručno, na načina naznačene u daljem tekstu:
  - **U mašini za pranje sudova:** Ponovo isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (najmanje 40°C); zatim na gornju korpu sudomašine stavite poklopac u vertikalnom položaju i male uklonjive delove (cev za doziranje, cev za dovod, konektor, ručicu) na korpu za


pribor za jelo (sl. 30). Pokrenite program na 50°C, npr.: Eco Standard.

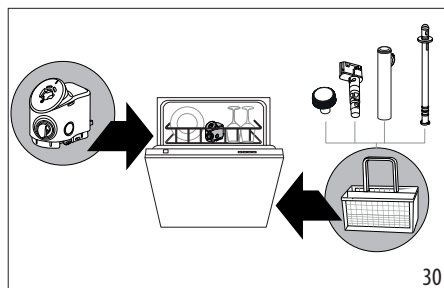

- **Ručno:** Pažljivo isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (najmanje 40°C) da biste uklonili sve vidljive ostatke: uverite se da voda prolazi kroz rupe (sl. 31). Potopite sve komponente (uključujući posudu za mleko) u toplu vodu za piće (najmanje 40 °C) i deterdžent za suđe na najmanje 30 minuta. Sve komponente dobro isperite toplom vodom za piće, trljajući ih pojedinačno rukama.

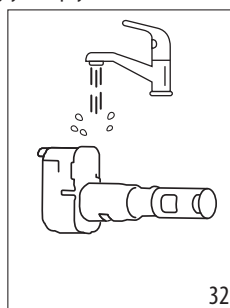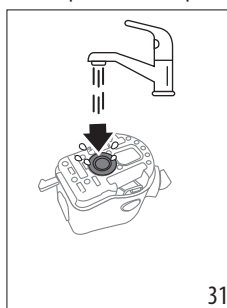

6. Isperite pažljivo konektor bokala (E3) (sl. 32).
7. Proverite da cev za usisavanje i cev za izlaz nisu začepljene ostacima mleka (sl. 33). Ako je potrebno, uklonite ih čačalicom.

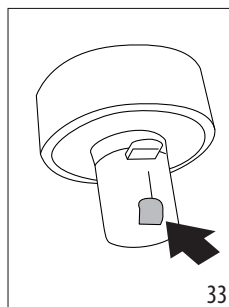

8. Osušite komponente čistom, suvom krpom;
9. Ponovo sastavite sve komponente posude za mleko.



## 15. OČISTITE INFUZOR

Za čišćenje infuzora (bar jednom mesečno) postupite kako sledi:

### Važno!

Infuzor (A6) se ne može ukloniti kada je mašina uključena.

1. Pritisnite taster  (B1) za gašenje mašine;
2. Izvadite rezervoar za vodu (A9),
3. Otvorite vratašca infuzora koji se nalazi na desnom boku (sl. 34),
4. Pritisnite prema unutra dva tastera za otkačivanje u boji (sl. 35) i istovremeno izvadite infuzor prema vani;

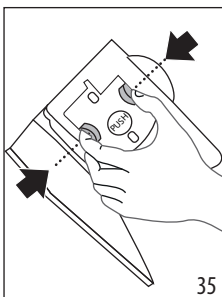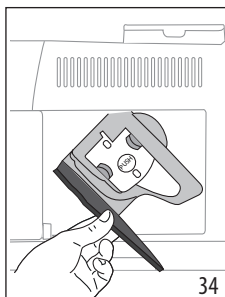

5. Isperite infuzer pod tekućom vodom bez deterdženata. Ako je prljavština tvrdokorna, ostavite infuzer potopljenim u pitkoj vodi oko pet minuta a zatim upotrebite četkicu za uklanjanje preostale prljavštine;

### Pažnja!



ISPIRAJTE SAMO VODOM

BEZ DETERDŽENATA - BEZ MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

6. Koristite krpu za čišćenje eventualnih ostataka kafe na sedištu infuzora a koji su vidljivi od vratašca infuzora;
7. Nakon čišćenja, vratite infuzor klizajući ga u potporu; te pritisnite na natpis PUSH dok ne osetite klik koji znači da je zakačeno;

### Imajte na umu:

Ako je teško umetnuti infuzor, potrebno je (pre umetanja) postaviti ga na ispravan položaj pritiskom na dve ručice. (sl. 36).

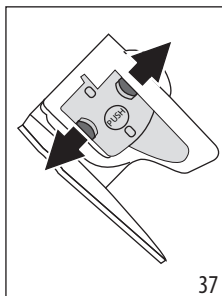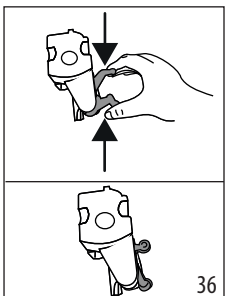

8. Jednom postavljen, uverite se da su dve obojene tipke kliknule prema vani (sl. 37),
  9. Zatvorite vratašca infuzora;
  10. Ponovo ubacite rezervoar za vodu.
- Infuzor je očišćen i mašina je spremna za uključivanje i dalje pripreme.

## 16. UKLANJANJE KAMENCA

- Pre upotrebe uvek pročitajte uputstva i oznake na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca.
- Preporučuje se isključiva upotreba sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi. Upotreba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovno provođenje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni garancijom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može da ošteti osetljive površine. Ako se proizvod slučajno prospe, odmah ga obrišite.

### Za obavljanje uklanjanja kamenca

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Sredstvo za uklanjanje kamenca | Sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi |
| Posuda                         | Kapacitet koji se preporučuje: 2 l       |
| Preostalo                      | ~30min                                   |
| Pribor                         | Dozator za vruću vodu (D5)               |

### Pažnja:

Ako je postavljen filter za omekšavanje, potrebno je ukloniti ga pre umetanja rastvora za uklanjanje kamenca. Nakon toga, ponovo umetnite filter na početku faze 3.

Uklonite kamenac iz mašine kada se na kontrolnoj ploči pali lampica  (C4). Ista lampica će treperiti da bi naznačila da je ciklus uklanjanja kamenca u toku.

### Imajte na umu:

- Kada se pokrene ciklus uklanjanja kamenca, nije moguće da ga prekinete i završava se sa celim ciklusom ispiranja. Za ovo se uverite da imate sredstvo za uklanjanje kamenca.

Postupite na sledeći način:


1. Uverite se da je dozator za vodu (D5) umetnut;

### Faza 1: Uklanjanje kamenca




2. Držite bar 5 sekundi pritisnutim taster  (B5), dok odgovarajuća led lampica ne zatreperi brzo. Led lampica koja se odnosi na lagani intenzitet pali se da bi naznačila fazu 1 uklanjanja kamenca;

3. Ispraznite posudu za kondenzat (A14) i posudu za talog (A10) i ponovo ih umetnite; ispraznite do kraja rezervoar za vodu (A9) i uklonite filter za omekšavanje vode (ako je prisutan),
4. Naspite u rezervoar za vodu sredstvo za uklanjanje kamenca do nivoa **A** (odgovara pakovanju od 100ml) koji je utisnut na boku rezervoara (desno) (sl. 38), zatim dodajte vodu (litar) do nivoa **B** (sl. 39), ponovo umetnite rezervoar za vodu;

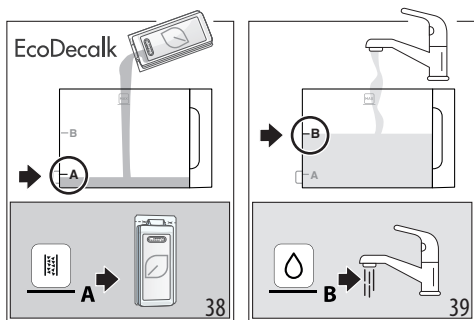

5. Postavite pod dozatore kafe (A17) i vode (D5) posudu minimalnog kapaciteta 2 litra (sl. 40).

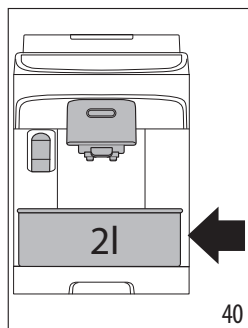


6. Pritisnite taster za pokretanje programa uklanjanja kamenca; lampica treperi da bi pokazala da je faza 1 u toku;
7. Na oko 15 minuta mašina automatski smenjuje pauzu i doziranje iz dozatora vruće vode i iz dozatora kafe.

Po završetku prve faze ciklusa uklanjanja kamenca, pali se lampica za nedostatak vode (C2).

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Faza 2: Prvo ispiranje</b> |  |
|-------------------------------|--|

8. Ispraznite posudu korišćenu za sakupljanje rastvora za uklanjanje kamenca i izvadite rezervoar za vodu, ispraznite ga, isperite tekućom vodom, napunite ga do nivoa MAX hladnom vodom (sl. 41) i vratite u mašinu; ponovo postavite posudu pod dozatore;

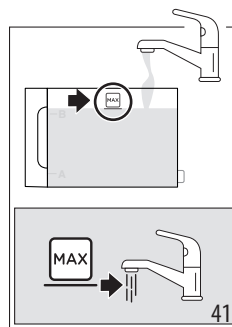

9. Pritisnite taster (koji brzo treperi) da biste pokrenuli ispiranje; led lampica koja se odnosi na srednji intenzitet treperi da bi naznačila da je u toku faza 2 uklanjanja kamenca;
10. Mašina automatski pristupa ispiranju iz dozatora kafe i vruće vode;

Po završetku druge faze ciklusa uklanjanja kamenca, pali se lampica za nedostatak vode (C2).

### Faza 3: Drugo ispiranje



11. Ispraznite posudu koja je korišćena za sakupljanje vode iz prvog ispiranja, izvadite rezervoar za vodu, napunite ga do nivoa MAX pitkom, hladnom vodom (sl. 41) i, ako se koristi, vratite filter za omekšavanje vode; ponovo umetnite rezervoar u mašinu i vratite posudu pod dozatore;
12. Pritisnite taster (koji brzo treperi) da biste pokrenuli ispiranje; led lampica koja se odnosi na jaki intenzitet treperi da bi naznačila da je u toku faza 3 uklanjanja kamenca: ispiranje se nastavlja iz dozatora vruće vode; (\*)

### Faza 4: Završetak uklanjanja kamenca



13. Kada je led lampica koja se odnosi na funkciju mlevene kafe upaljena, uklanjanje kamenca je ispravno završeno;
14. Ako se upali lampica posude za talog (C4): uklonite i ispraznite posudu za sakupljanje vode od ispiranja, izvadite posudu za kondenz i ispraznite posudu za talog, tamo gde se sakuplja deo vode od ispiranja. Umetnite sve u mašinu;
15. Ako se upali lampica za nedostatak vode (C2): uklonite i napunite rezervoar svežom pitkom vodom. Vratite rezervoar u mašinu.






Mašina je spremna za upotrebu.

### Imajte na umu:





- Normalno je da posle izvođenja ciklusa uklanjanja kamenca postoji voda u rezervoaru taloga kafe.

- (\*) Aparat zahteva treće ispiranje i, u tom slučaju, rezervoar za vodu nije napunjen do nivoa maks: ovo je da bi se garantovalo da je rastvor za uklanjanje kamenca nastao iz unutrašnjih krugova uređaja. U ovom slučaju, ponovite od tačke 11 faze 3.




## 17. ZNAČENJE LAMPICA


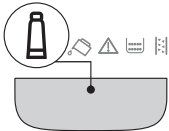
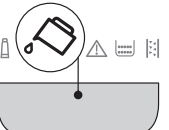
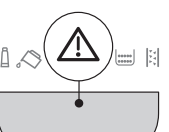
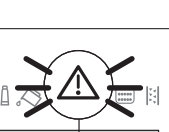
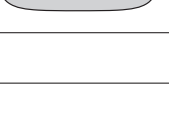
| Lampica/ Led                                                                        | Značenje                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mašina se zagreva: sačekajte trepere                                                                                                                                                             |
|    | Mašina je spremna za upotrebu: pristupite biranju pića koje će se dozirati i odgovarajućim opcijama                                                                                              |
|   | Zamenite filter (vidi poglavlje "4. Filter za omekšavanje vode")                                                                                                                                 |
|  | Nema dovoljno vode u rezervoaru: napunite rezervoar                                                                                                                                              |
|  | Rezervoar za vodu nije umetnut u mašinu ili nije ispravno umetnut: ispravno umetnite rezervoar                                                                                                   |
|  | Generički alarm: unutrašnjost mašine je jako prljava. Pažljivo očistite mašinu. Ako, i nakon čišćenja, mašina prikazuje poruku, kontaktirajte službu za klijente i/ili ovlašteni centar za pomoć |
|  | Nakon čišćenja, infuzor nije umetnut: umetnite infuzor kako je naznačeno u poglavlju "15. Očistite infuzor"                                                                                      |

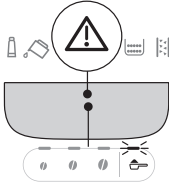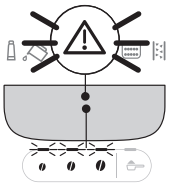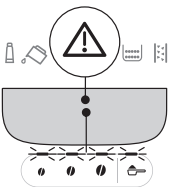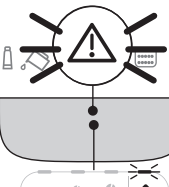

| Lampica/ Led                                                                       | Značenje                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nedostatak zrna: ponovo napunite zrnima, te pritisnite bilo koji taster za izlazak iz alarma.                                       |
|   | Odabrana je priprema s mlevenom kafom bez sipanja kafe u odgovarajući levak (A3)                                                    |
|   | Mlevenje je previše sitno te kafa izlazi presporo ili uopće ne izlazi. Podesite mlin za kafu (par. "8.8 Podešavanje mlina za kafu") |
|   | Upotrebjeno je previše kafe. Odaberite laganiji intenzitet ili smanjite količinu mlevene kafe                                       |
|  | Kafa izlazi presporo ili u kapima. Mlevena kafa je previše fina. Koristite kafu za mašine za espresso kafu.                         |

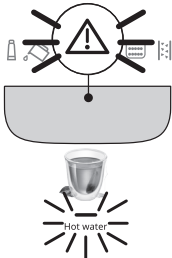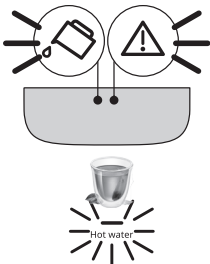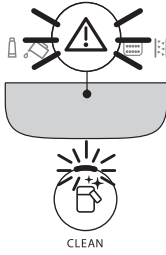

| Lampica/ Led                                                                      | Značenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Zahteva se doziranje vruće vode ali dozator nije umetnut: umetnite dozator</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <p>Hidraulički krug je prazan. Dozirajte vruću vodu pritiskom na odgovarajući taster  Hot Water</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahteva se doziranje jednog mlečnog pića ali konektor (E3) nije ispravno umetnut: proverite da li je bokal za mleko potpun sa svim komponentama ispravno umetnutim (vidi par. "14. Potpuno čišćenje bokala za mleko")</li> <li>• Bokal za mleko izvađen je tokom doziranja mleka. Ponovo umetnite bokal za mleko: mašina je spremna za upotrebu</li> <li>• Zahteva se doziranje pića s mlekom ali količina mleka u posudi je nedovoljna (vidi par. "9.2 Količina mleka da sipam?")</li> </ul> |
| →                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
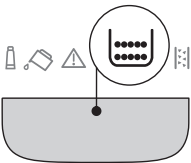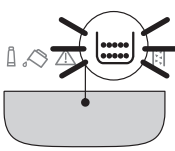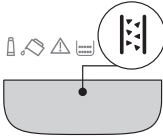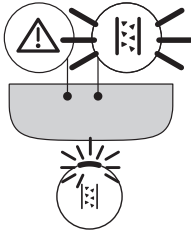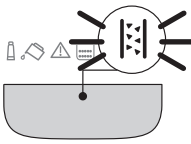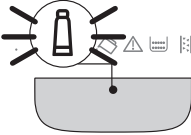
| Lampica/ Led                                                                        | Značenje                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Potrebno je isprazniti posudu za talog (A10)</p>                                                                                                     |
|    | <p>Posuda za talog (A10) nije umetnuta ili nije ispravno umetnuta: umetnite posudu za kondenzat zajedno s posudom za talog kafe pritiskanjem do dna</p> |
|    | <p>Potrebno je da pristupite uklanjanju kamenca ("16. Uklanjanje kamenca")</p>                                                                          |
|    | <p>Uklanjanje kamenca je prekinuto. Završite ciklus nastavljajući od faze koja je naznačena led lampicama koje se odnose na odabir intenziteta.</p>     |
|   | <p>Uklanjanje kamenca je u toku</p>                                                                                                                     |
|  | <p>Postavljanje/ zamena filtera za omekšavanje vode je u toku</p>                                                                                       |

## 18. REŠAVANJE PROBLEMA

U nastavku su navedeni neki od mogućih kvarova.

Ako se problem ne može rešiti na opisani način, obratite se tehničkoj podršci.

| Problem                                                 | Uzrok                                                                                 | Rešenje                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj se ne pali.                                      | Utičak nije spojen na utičnicu.                                                       | Priključite utikač u utičnicu.                                                                                                                                                                           |
| Kafa nije vruća.                                        | Šoljice nisu prethodno zagrejane.                                                     | Zagrejte šoljice ispirući ih vrućom vodom (napomena: možete i da koristite funkciju vruće vode).                                                                                                         |
|                                                         | Unutrašnji krugovi uređaja su se ohladili jer su prošle 2-3 minute od poslednje kafe. | Pre pravljenja kafe zagrejte unutrašnje krugove jednim ispiranjem, držeći pritisnutim taster  (B6) na nekoliko sekundi. |
|                                                         | Postavljena temperatura kafe je niska.                                                | Postavite višu temperaturu kafe u meniju postavki (vidi "12. Meni postavki").                                                                                                                            |
|                                                         | Potrebno je ukloniti kamenac iz mašine                                                | Obavite uklanjanje kamena. Nakon toga proverite stepen tvrdoće vode ("5. Merenje tvrdoće vode") i proverite da li je aparat postavljen prema stvarnoj tvrdoći ("12. Meni postavki").                     |
| Kafa nije bogata ili ima malo kreme.                    | Mlevena kafa je previše gruba.                                                        | Podešavanje mlevenja ("8.8 Podešavanje mlina za kafu"). Efekat je vidljiv tek nakon bar 2 doziranja kafe.                                                                                                |
|                                                         | Kafa nije prikladna.                                                                  | Koristite kafu za mašine za espresso kafu.                                                                                                                                                               |
|                                                         | Kafa nije sveža.                                                                      | Pakovanje kafe je otvoreno predugo i kafa je izgubila ukus.                                                                                                                                              |
| Kafa izlazi presporo ili u kapima.                      | Mlevena kafa je previše fina.                                                         | Podešavanje mlevenja ("8.8 Podešavanje mlina za kafu"). Efekat je vidljiv tek nakon bar 2 doziranja kafe.                                                                                                |
| Mašina ne dozira kafu.                                  | Postoje nečistoće unutar mašine                                                       | Sačekajte da se mašina vrati u stanje spremnosti za upotrebu i odaberite željeno piće. Ako problem potraje, obratite se ovlašćenom centru za pomoć.                                                      |
| Kafa ne izlazi iz jedne ili obe mlaznice.               | Mlaznice dozatora kafe su začepljene.                                                 | Očistite mlaznice krpom. Ako je potrebno, koristite čačalicu za uklanjanje eventualnih naslaga.                                                                                                          |
| Dozirana kafa je zalivena vodom.                        | Levak za mlevenu kafu je začepljen.                                                   | Otvorite vratašca, očistite levak krpom.                                                                                                                                                                 |
| Infuzor se ne može izvaditi.                            | Gašenje nije obavljeno.                                                               | Obavite gašenje pritiskom na taster  .                                                                                |
| Nakon uklanjanja kamena, aparat zahteva treće ispiranje | Tokom dva ciklusa ispiranja, rezervoar za vodu nije ponovo napunjen do nivoa MAX      | Nastavite radnju uklanjanja kamena od "Faza 3: Drugo ispiranje".                                                                                                                                         |
| →                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |


| Problem                                                                                                           | Uzrok                                                                                                                                         | Rešenje                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mleko ima velike mehuriće ili prska iz dozatora za mleko (E6) ili ima malo pene.                                  | Mleko nije dovoljno hladno ili nije delomično obrano ili je sasvim obrano                                                                     | Trebate koristiti mleko koje je u potpunosti obrano ili je delomično obrano na temperaturi frižidera (oko 5°C). Ako nije postignut željeni rezultat, pokušajte promeniti marku mleka.             |
|                                                                                                                   | Poklopac bokala za mleko je prljav.                                                                                                           | Demontirajte komponente i pažljivo ih očistite kako je naznačeno u pogl. "9.6 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe". Obratite posebnu pažnju na čišćenje konektora bokala za mleko (E3). |
|                                                                                                                   | Koriste se biljna pića.                                                                                                                       | Rezultat mnogo varira na osnovu nutritivnih vrednosti pića. Savetuje se upotreba verzija „Barista“.                                                                                               |
| Pića od mleka nisu omogućena                                                                                      | Bokal za mleko nije umetnut ili nije umetnut ispravno.                                                                                        | Pripremite bokal za mleko i umetnite ga ispravno u mašinu.                                                                                                                                        |
|                                                                                                                   | Sukcesivno se pripremaju brojna pića s mlekom i mašina se mora vratiti u idealnu temperaturu za pripremu sledećih.                            | Sačekajte da se na kontrolnoj ploči ponovo omoguće pića s mlekom.                                                                                                                                 |
| Polica za stavljanje šoljica iznad mašine je vruća                                                                | Pripremljeno je nekoliko pića u brzom sledu                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Mašina se ne koristi i emituje zvukove ili mala naduvavanja pare                                                  | Mašina je pre kratkog vremena ugašena i u stanju spremnosti za upotrebu i nekoliko kapi kondenza pada unutar isprivača koji je još uvek vruć. | Ovaj fenomen je deo normalnog rada uređaja; da biste ga ograničili ispraznite posudu za kondenzat.                                                                                                |
| Uređaj emituje naduvavanja pare iz sakupljača kondenzata i/ili ima vode na podlozi na kojoj je aparat postavljen. | Nakon čišćenja nije ponovo umetnuta rešetka ladice.                                                                                           | U sakupljač kondenzata ponovo umetnite rešetku ladice.                                                                                                                                            |

## 19. TEHNIČKI PODACI

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pritisak/frekvencija:                | 220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A |
| Snaga:                               | 1450 W (maks. 10A)             |
| Tlak:                                | 1.5 MPa (15 bara)              |
| Kapacitet rezervoara za vodu:        | 1,8 l                          |
| Dimenzije ŠxDxV:                     | 240x440x360 mm                 |
| Duljina kabla:                       | 1250 mm                        |
| Težina (razlikuje se prema modelu):  | 9,6 kg                         |
| Maksimalni kapacitet posude za zrna: | 250 g                          |
| Potrošnja u stanju pripravnosti:     | 0,22 W                         |
| Interval stanja pripravnosti:        | 30 minuta                      |

Povećavanjem intervala vremena stanja pripravnosti, povećava se i potrošnja.

De'Longhi zadržava mogućnost da menja, u bilo kom trenutku, tehničke i estetske karakteristike, bez promene funkcionalnosti i kvaliteta proizvoda.

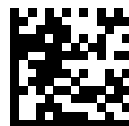

57132C9277\_00\_025