

ECAM22X.6Y EX:1 - ECAM22X.8Y EX:1 - ECAM22X.9Y - FEB226X EX:1 - FEB228X EX:1 - FEB229X

MAGNIFICA START


APARAT ZA KAFU

Uputstva za upotrebu





DeLonghi


A

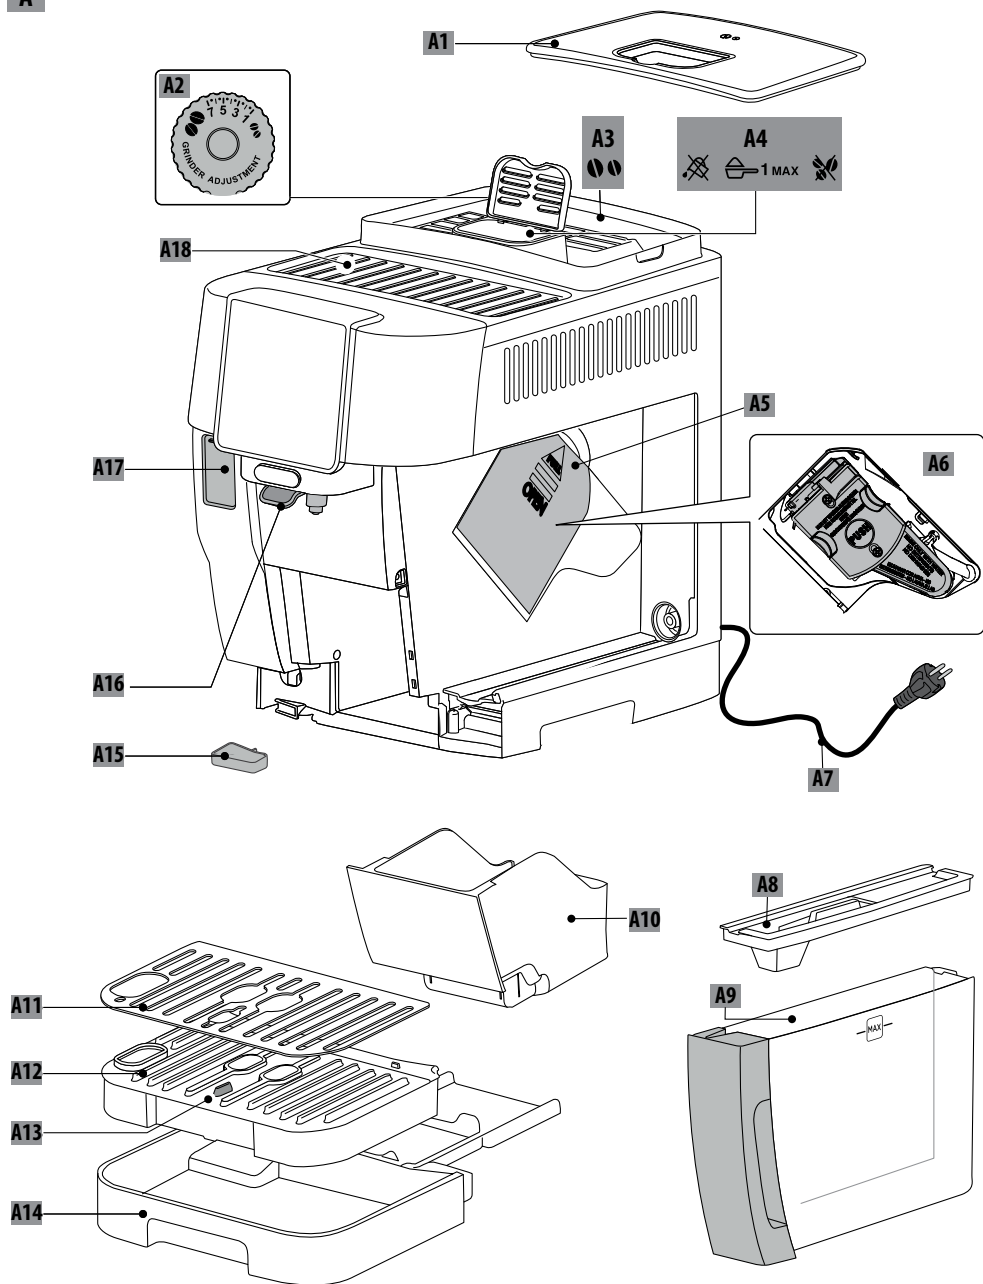


B-C

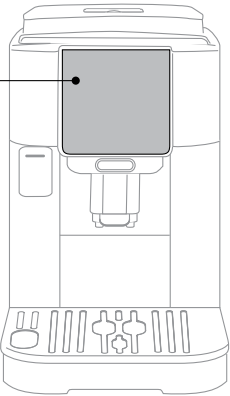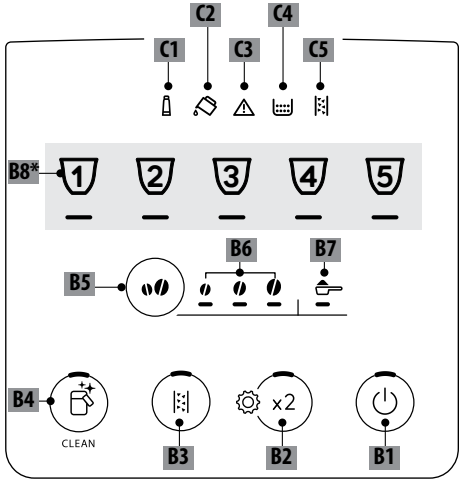

D*

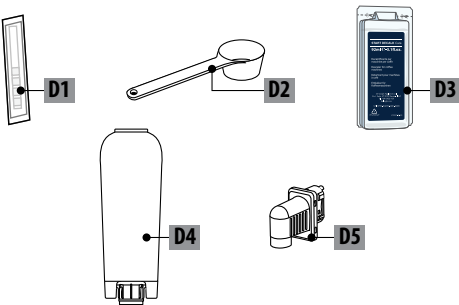

E

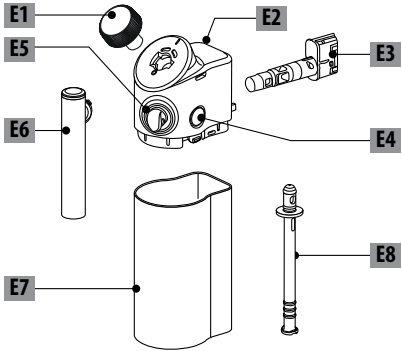

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INDEKS

1. Uvod	5
1.1 Slova u zgradama	5
1.2 Rešavanje problema i popravke.....	5
2. Opis	5
2.1 Opis uređaja - A	5
2.2 Opis kontrolne ploče - B.....	5
2.3 Opis lampica - C.....	5
2.4 Opis pribora - D*.....	5
2.5 Opis bokala za mleko - E.....	6
3. Prvo pokretanje uređaja	6
4. Filter za omekšavanje	6
4.1 Zamena filtera	7
4.2 Uklanjanje filtera	7
5. Merenje tvrdoće vode	8
6. Paljenje uređaja	8
7. Gašenje uređaja	8
7.1 Isključivanje na duže vreme:.....	8
8. Doziranje kafe	8
8.1 Priprema kafe koristeći kafu u zrnima ...	8
8.4 Opšte naznake za pripremu kafenih pića	9
8.5 Varijacije u intenzitetu kafe	9
8.6 Ispiranje	10
8.7 Saveti za topliju kafu	10
8.8 Podešavanje mlina za kafu	10
8.9 Personalizovati količinu u šolji	10
9. Priprema pića s mlekom	10
9.1 Koje mleko da koristim?.....	10
9.3 Ponovo napunite i zakačite bokal za mleko.	11
9.4 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe.....	11
9.5 Doziranje pića od mleka	12
9.6 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe.....	12
9.7 Doziranje mlečnog pića	12
9.8 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe.....	12
9.9 Personalizovati količinu u šolji	13
10. Doziranje vruće vode	13
10.1 Personalizovanje količine vruće vode...	13
11. Saveti za uštedu energije	13
12. Meni postavki	14
12.1 Vraćanje na fabričke vrednosti.....	16
13. Čišćenje aparata	17
14. Potpuno čišćenje bokala za mleko	18
15. Čišćenje jedinice infuzora	19
16. Uklanjanje kamenca	20
17. Značenje lampica	21
18. Rešavanje problema	24
19. Tehnički podaci	26

Pre korišćenja aparata uvek pročitajte dokument o bezbednosnim upozorenjima.

1. UVOD

Odvojite nekoliko trenutaka za čitanje ovih uputstava za upotrebu. Tako ćete izbeći opasne situacije ili oštećenja uređaja. Led lampice i sijalice na ploči vaše mašine će vam pomoći da ispravno integrirate dok je mašina:

	Isključena	--
	Uključena	Dostupna funkcija
	Trepereće	Funkcija u toku
	Trepereće svetlo	Aparat zahteva intervenciju korisnika

Ovi znakovi se koriste i u quick guide koji je priložen proizvodu.

1.1 Slova u zagradama

Slova u zagradama odgovaraju opisu uređaja (str. 2-3).

1.2 Rešavanje problema i popravke

U slučaju problema najpre ih pokušajte da rešite sledeći obavesti navedene u poglavljima „17. Značenje lampica“ i „18. Rešavanje problema“.

Ako se one pokažu neefikasnim ili za dalja razjašnjenja, savetuje se da pogledate pomoć za klijente pod naznačenim brojevima na stranici www.delonghi.com.

Za bilo kakve popravke obratite se samo tehničkoj podršci firme De'Longhi. Adrese se mogu pogledati na stranici www.delonghi.com.

2. OPIS

2.1 Opis uređaja - A

- A1. Poklopac posude za zrna
- A2. Ručica za podešavanje mlina za kafu
- A3. Posuda za zrna
- A4. Levak za uvođenje mlevene kafe
- A5. Vrata infuzera
- A6. Infuzor koji se može izvaditi
- A7. Kabel za napajanje
- A8. Poklopac rezervoara za vodu

- A9. Rezervoar za vodu
- A10. Posuda za talog
- A11. Ladica za držanje šoljica
- A12. Rešetka posude
- A13. Plutajući indikator nivoa vode u posudi za sakupljanje kapi
- A14. Posuda za sakupljanje kapi
- A15. Posuda za sakupljanje kapi
- A16. Mlaznica za kafu s podesivom visinom
- A17. Vratašca za pristup konektoru za pribor
- A18. Polica za držanje šoljica

2.2 Opis kontrolne ploče - B

- B1. Taster UKLJUČENO/ stanje pripravnosti s integrisanom led lampicom
- B2. Taster X2 s integrisanom led (ako se pritisne na pet sekundi ulazi se u meni postavki)
- B3. Taster za odabir ciklusa uklanjanja kamenca
- B4. Taster Clean (čišćenje bokala za mleko) s integrisanom led lampicom (ako se pritisne na 5 sekundi aktivira ručno ispiranje)
- B5. Taster za odabir intenziteta mlevene kafe
- B6. Led lampica za odabir intenziteta
- B7. Led lampica za odabir mlevene kafe
- B8. Taster za odabir pića (*Različita pića prema tipu i broju u skladu s modelom)

2.3 Opis lampica - C

- C1. Lampica za istrošen filter:
- C2. Fiksna lampica: potrebno je da zamenite filter
- C3. Trepereća lampica: postavljanje filtera je u toku
- C4. Lampica za nedostatak vode:
- C5. Fiksna lampica: nema dovoljno vode u rezervoaru (A9)
- C6. Trepereća lampica: rezervoar nije umetnut
- C7. Lampica za generički alarm
- C8. Lampica posude za talog:
- C9. Fiksna lampica: posuda za sakupljanje taloga (A10) mora da se isprazni
- C10. Trepereća lampica: posuda za talog kafe nije umetnuta
- C11. Lampica za uklanjanje kamenca:
- C12. Fiksna lampica: potrebno je da uklonite kamenac iz mašine
- C13. Trepereća lampica: uklanjanje kamenca je u toku

2.4 Opis pribora - D*

(različiti za vrstu i broj prema modelima)

- D1. Reaktivna traka "Total Hardness Test"
- D2. Merica dozatora za mlevenu kafu
- D3. Sredstvo za uklanjanje kamenca
- D4. Filter za omekšavanje
- D5. Mlaznica za vruću vodu



2.5 Opis bokala za mleko - E

- E1. Ručica za podešavanje pene
- E2. Poklopac bokala za mleko
- E3. Konektor bokala za mleko
- E4. Dugme za otključavanje poklopca
- E5. Konektor za cev za doziranje mleka (nije uklonjiv)
- E6. Cev za doziranje mleka s penom
- E7. Posuda za mleko
- E8. Cev za unos mleka



3. PRVO POKRETANJE UREĐAJA

Imajte na umu:



- Pri prvoj upotrebi vrućom vodom isperite sav uklonjivi pribor koji je namenjen za kontakt s vodom ili mlekom. Savetuje se da operete bokal za mleko (E) (vidi poglavlje „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko“).
 - Eventualni tragovi kafe u mlinu nastaju zbog podešavanja rada mašine pre nego se pustila u promet i dokazuju koliko se pažljivo brinemo o proizvodu.
 - Prilikom prve upotrebe, krug vode je prazan, tako da mašina može da bude veoma bučna: buka će se ublažiti kao dolazi do punjenja kruga.
 - Za obavljanje prvog pokretanja uverite se da se dozator za vodu (D5) umetnut u mašinu.
1. Spojite aparat na električnu mrežu (sl.1).

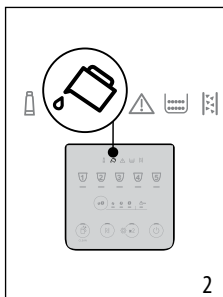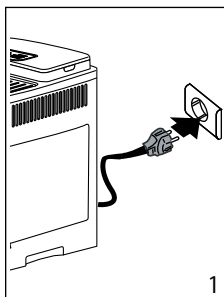

2. Na kontrolnoj ploči (B) pali se lampica  (C4) (sl. 2): izvadite rezervoar za vodu (A9) (sl. 3), napunite ga do nivoa MAX svežom pitkom vodom (sl. 4), a zatim ga vratite na mesto.

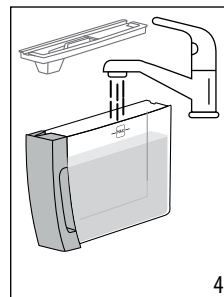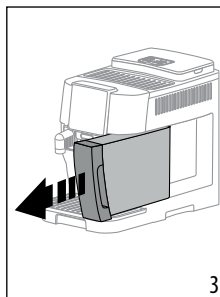

3. Na kontrolnoj ploči brzo treperi led lampica  x2 (B2).
4. Stavite konektor pod dozatore kafe (A16) i vode (D5) (sl. 5).

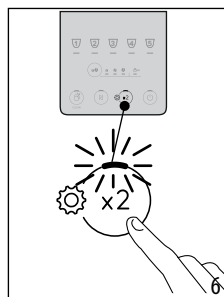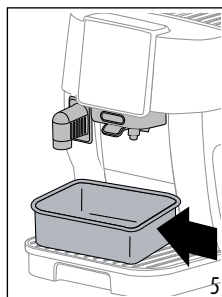

5. Pritisnite taster  x2 (sl. 6): uređaj će pristupiti punjenju unutrašnjih krugova vodom i doziranju vruće vode iz dozatora za vodu;
6. Doziranje se prekida: nakon nekoliko sekundi mašina dozira vruću vodu iz dozatora za kafu.

Kada se dovrši doziranje mašina je spremna za upotrebu.

Imajte na umu:

- Pri prvoj upotrebi potrebno je napraviti 4-5 kapučina pre nego mašina počne da daje zadovoljavajući rezultat u šolji.
- Savetuje se da odmah postavite dostavljeni filter za vodu. Kada isteknu dva meseca trajanja (vidi datum) ili ako se uređaj ne koristi tri nedelje, pristupite zameni ili uklanjanju filtera ako odgovarajuća lampica (C1) nije uključena.
- Što pre personalizujte tvrdoću vode (poglavlje „5. Merenje tvrdoće vode“).

4. FILTER ZA OMEKŠAVANJE


Da bi se performanse mašine održale trajnim tokom vremena, savetujemo vam da koristite filter za omekšavanje firme De'Longhi.

Većinu informacija naći ćete na stranici www.delonghi.com.


WATERFILTER EAN: 8004399327252

Sledite dole navedena uputstva za pravilnu upotrebu filtera.



1. Uklonite filter (D4) iz pakovanja i okrenite datumski prozor da bi se prikazala sledeća 2 meseca (sl. 7);

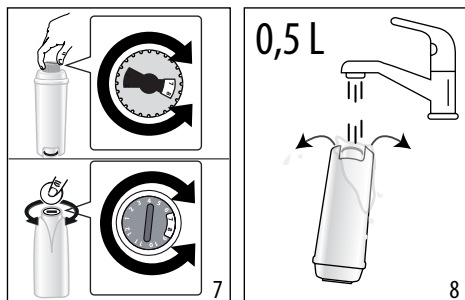

2. Za aktiviranje filtera pustite pitku vodu u centralnom otvoru filtera tako da voda izađe iz bočnih otvora tokom više od jedne minute (sl. 8);
3. Izvadite rezervoar za vodu (A9) iz mašine (sl. 4) i napunite ga svežom, pitkom vodom; umetnite filter u rezervoar za vodu njegovim uranjanjem do kraja desetak sekundi, naginjući ga i pritišćući lagano da biste omogućili izlazak mehurića zraka (sl. 9);

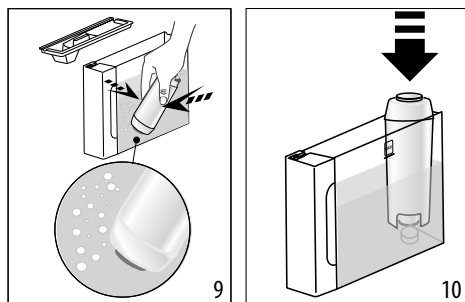

4. Postavite filter u odgovarajuće sedište i pritisnite ga do kraja (sl. 10);
5. Ponovo zatvorite rezervoar poklopcem (A8), zatim vratite rezervoar u mašinu;
6. Ako nije tu, umetnite dozator za vodu (D5).
7. Postavite pod dozator vruće vode praznu posudu minimalnog kapaciteta 0.5 litara (sl. 5).
8. Pogledajte uputstva u poglavlju „12. Meni postavki“ za postavljanje filtera;
9. Na kontrolnoj ploči lampica filtera (C1) treperi i odgovarajuća led lampica na tasteru za čišćenje bokala/ ručno ispiranje (B4) brzo treperi;
10. Pritisnite taster za čišćenje bokala/ ručno ispiranje (sl. 11);

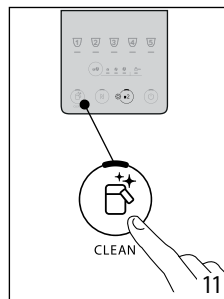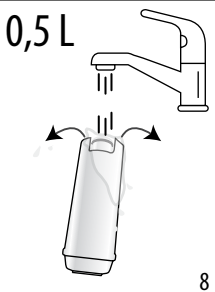

11. Uređaj dozira vruću vodu i automatski se prekida;
12. Kad se doziranje završi, lampica filtera se gasi, filter je aktivan i možete koristiti mašinu.

Imajte na umu:

- Ako led lampica koja se odnosi na taster (B4) treperi brzo, pritisnite taj taster. Ovom načinu mašina pristupa punjenju unutrašnjih krugova uklanjajući mehuriće vazduha koji nastaju i nastavlja iznad opisano postavljanje.
- Po završetku postavljanja, led lampice pića treperi da bi pokazale da se mašina zagreva da bi ponovo postala spremna za upotrebu.

4.1 Zamena filtera

Zamenite filter (D4) kada se upali lampica (C1).

1. Izvadite rezervoar za vodu (A9) i potrošeni filter;
2. Postupite prateći radnje prikazane u prethodnom poglavlju za aktiviranje filtera;
3. Vidi uputstva u poglavlju „12. Meni postavki“ za postavljanje mašine i ponovite tačke 9 do 12 prethodnog paragrafa.

Imajte na umu:

Kada prođu dva meseca trajanja (vidi datumski prozor) ili se aparat ne koristi 3 nedelje, uklonite filter čak i ako to mašina još uvek ne zahteva.

4.2 Uklanjanje filtera

Ako želite da nastavite da koristite uređaj bez filtera (D4), potrebno je da ga uklonite i signalizirate uklanjanje.


1. Izvadite rezervoar za vodu (A9) i potrošeni filter;
2. Vidi uputstva u poglavlju „12. Meni postavki“ za postavljanje mašine.

Imajte na umu:


Kada prođu dva meseca trajanja (vidi datumski prozor) ili se aparat ne koristi 3 nedelje, uklonite filter čak i ako to mašina još uvek ne zahteva.

5. MERENJE TVRDOĆE VODE

Ako odmah postavite tvrdoću vode to omogućava mašini da smanji učestalost uklanjanja kamenca. Lampica za uklanjanje kamenca  (C11) upaliće se kada se to traži na osnovu stvarne tvrdoće vode prema različitim regijama. Postupite na sledeći način:

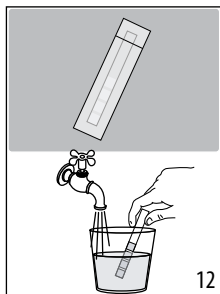

12

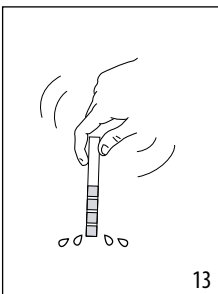

13

1. Iz pakovanja uklonite reaktivnu traku ako je dostavljena uz vaš model (D1).
2. Uronite do kraja traku u bokal vode oko jednu sekundu (sl. 12).
3. Izvadite traku iz vode i lagano je osušite (sl. 13). Posle otprilike jedne minute formiraju se 1, 2, 3 ili 4 kvadrata crvene boje, a zavisno od tvrdoće vode, svaki kvadrat odgovara 1.

Test ukupne tvrdoće	Tvrdoća
	1 Niski
	2 Srednje prženje
	3 Srednji/Visoki
	4 Visoki

Vidi uputstva u poglavlju „12. Meni postavki“ za postavljanje mašine.

6. PALJENJE UREĐAJA

Opasnost od opekotina!

Za vreme ispiranja, iz mlaznice za izlaz kafe (A16) izlazi malo vruće vode. Obratite pažnju da ne dođete u kontakt s vrućom vodom. Da biste izbegli često praznjenje posude za sakupljanje kapi (A14), savetuje se da vodu za ispiranje sakupljate u posudu.

- Za paljenje uređaja pritisnite taster  (B1): pali se led lampica tastera i na kontrolnoj ploči (b) trepere led lampice za pića da bi naznačile da se mašina zagreva.

Tokom zagrevanja mašina obavlja ispiranje. Na ovaj način, pored zagrevanja bojlera, uređaj pušta vodu u unutrašnje vodove jer se i oni zagrevaju.

Uređaj je spreman kada led lampice za pića i intenzitet ostaju fiksno uključene.

7. GAŠENJE UREĐAJA

Pri svakom gašenju, aparat vrši automatsko ispiranje ako je kafa pripremljena.

Opasnost od opekotina!

Za vreme ispiranja, iz mlaznice za izlaz kafe (A16) izlazi malo vruće vode. Obratite pažnju da ne dođete u kontakt s vrućom vodom. Da biste izbegli često praznjenje posude za sakupljanje kapi (A14), savetuje se da vodu za ispiranje sakupljate u posudu.

- Za isključivanje uređaja pritisnite taster  (B1);
- kontrolnoj ploči trepere led lampice tastera za pića: uređaj obavlja ispiranje a zatim se gasi (stand-by).

7.1 Isključivanje na duže vreme:

Ako se uređaj ne koristi duže vreme (npr. prije godišnjeg odmora), postupite na sledeći način:

- ugasiite uređaj pritiskom na taster  (B1);
- ispraznite i očistite spremnik za talog (A10) i spremnik za vodu (A9);
- Odspojite kabel za napajanje (A7) iz utičnice.

Imajte na umu:

Kada se aparat ponovno uključi, napunite spremnik za vodu i, prije doziranja napitka, isperite ga 3 puta kako je navedeno u paragrafu „8.6 Ispiranje “.


8. DOZIRANJE KAFE

8.1 Priprema kafe koristeći kafu u zrnima


Pažnja!

Nemojte koristiti karamelizirana ili kandirana zelena zrna kafe jer se mogu zalepiti za mlin za kafu i učiniti ga neupotrebljivim.

1. Kafu u zrnima stavite u odgovarajući rezervoar (A3)(sl. 14);

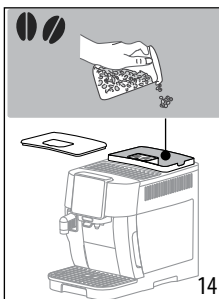

14

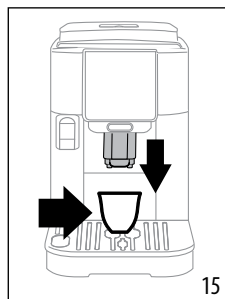

15

2. Stavite šoljicu ispod mlaznica za izlaz kafe (A16) (sl. 15).
3. Spustite dozator što je bliže moguće šoljicama: na taj način se dobija bolja krema (sl. 15);
4. Odaberite željeno piće:

Piće (*)		Zadana količina (ml)	Količina koja se može programirati (ml)
	Espresso	40	od ≈ 20 do ≈ 180
	Kafa	180	od ≈ 100 do ≈ 240
	Dupla +	120	od ≈ 80 do ≈ 180
	Filter Style	160	od ≈ 115 do ≈ 250

(*) Različita pića za vrstu i broj prema modelu.

- Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na pića koja se pripremaju.

Pažnja!

- Pripremajući kafu  Filter Style: na pola pripreme kada led  (B7) lampica treperi, umetnite drugu ravnu mericu mlevene kafe i ponovo pritisnite taster Long.
- Nije moguće pripremiti kafu  Doppio+ koristeći mlevenu kafu.

8.2 Priprema 2 šoljice kafe

- Postavite šoljice pod mlaznice dozatora kafe (A16);
- Spustite dozator na način da ga što više približite šoljicama: tako se dobija bolja krema;
- Pritisnite taster  (B2): pali se odgovarajuća led lampica;
- Pritisnite dugme Espresso  (B8);
- Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na taster Espresso.

8.3 Priprema kafe upotrebom mlevene kafe



Pažnja!


- Nikad ne stavljajte mlevenu kafu u uređaj da biste sprečili širenje unutar uređaja i njegovo prljanje.  tom slučaju mašina se može oštetiti.
- Nikada nemojte da stavljate više od 1 ravno napunjene merice (D2), jer u suprotnom unutrašnjost uređaja se može isprljati ili se levak može začepiti. (A4)



Imajte na umu:

Ako koristite prethodno mlevenu kafu, možete pripremiti samo jednu šoljicu kafe.

- Pritisnite više puta taster  (B5) dok se ne upali led lampica  (B7).
- Uverite se da u levku nema prepreka, te ubacite napunjenu mericu mlevene kafe (sl. 16).

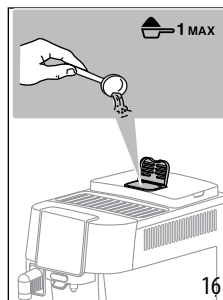

- Stavite šoljicu ispod mlaznica za izlaz kafe (A16) (sl. 15).
- Odaberite željeno piće (B8);
- Priprema počinje i na kontrolnoj ploči (B) treperi led lampica koja se odnosi na pića koja se pripremaju.

Pažnja!

- Nije moguće pripremiti kafu Dupla+  koristeći mlevenu kafu.

8.4 Opšte naznake za pripremu kafenih pića

- Tokom upotrebe na kontrolnoj ploči (B) mogu se upaliti lampice čije je značenje prikazano u poglavlju „17. Značenje lampica“.
- Da biste dobili topliju kafu, pogledajte paragraf „8.7 Saveti za topliju kafu“.
- Ako kafa izlazi u kapima ili je retka s malo pene ili je prehladna, pročitajte savete prikazane u poglavlju „18. Rešavanje problema“.
- Za personalizovanje pića prema vlastitim ukusima, pogledajte paragrafe „8.5 Varijacije u intenzitetu kafe“ e „8.9 Personalizovati količinu u šolji“.

Imajte na umu:

U načinu uštede energije mašina zahteva nekoliko sekundi čekanja pre sipanja prve kafe jer mora da se unapred zagreje.

8.5 Varijacije u intenzitetu kafe

- Pritisnite taster  (B5) dok se ne upale led lampice koje se odnose na željeni intenzitet (B6):

			Lagana
			Srednji
			Jaka

2. Nastavite odabirom željene kafe.

Imajte na umu:

- Pri sledećoj pripremi, mašina predlaže poslednji odabrani intenzitet.
- U slučaju prekida napajanja električnom energijom, mašina se vraća na zadani srednji nivo.

8.6 Ispiranje ☕

S ovom funkcijom moguće je izbaciti vruću vodu iz dozatora kafe na način da očistite i zagrejte unutrašnji krug mašine.

1. Postavite pod dozator kafe (A16) posudu minimalnog kapaciteta 100ml (fig. 5).
2. Držite pritisnutim taster  (B4) na oko 5 sekundi: doziranje počinje i automatski se prekida (ako želite pre toga prekinuti, ponovo pritisnite isti taster).

Imajte na umu:

- Za periode bez upotrebe duže od 3-4 dana savetuje se, kada mašinu ponovo uključite, da dozirate 2-3 ispiranja pre upotrebe;
- Normalno je da, nakon što ste obavili tu funkciju, bude vode u rezervoaru za talog kafe (A10).

8.7 Saveti za topliju kafu

Da biste pripremili što topliju kafu, preporučuje se da:

- Obavite ispiranje (vidi paragraf „8.6 Ispiranje ☕”);
- zagrejte šoljice pripremom napitka Hot water (topla voda);
- Postavite iz menija višu temperaturu (vidi par. „12. Meni postavki”).


8.8 Podešavanje mlina za kafu

Mlin za kafu ne sme se prilagođavati, barem ne u početku, jer je već unapred postavljen u fabrici da bi se obezbedila pravilna isporuka kafe.

Imajte na umu:

Ručicu za podešavanje potrebno je okrenuti kada mlin za kafu radi u početnoj fazi pripreme napitaka od kafe.

Za obavljanje ispravke, tokom rada mlina, podesite ručicu (A2) kako sledi:

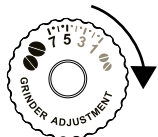Ako kafa izlazi presporo ili nikako ne izlazi. Rezultat ove korekcije će biti vidljiv tek nakon pravljenja najmanje 2 uzastopne šoljice kafe.	Okrenite za jedan klik prema broju 7 
---	---

Da bi kafa izlazila bogatija i da bi se poboljšao izgled kreme Rezultat ove korekcije će biti vidljiv tek nakon pravljenja najmanje 2 uzastopne šoljice kafe.	Okrenite za jedan klik prema broju 1 
---	--

Imajte na umu:

- Za prekid doziranja: pritisnite bilo koje dugme za piće.
- Čim doziranje završi, ako želite da povećate količinu kafe u šolji, samo držite (unutar 3 sekunde) dugme za piće koje brzo treperi.

8.9 Personalizovati količinu u šolji

1. Držite na nekoliko sekundi pritisnutim taster koji se odnosi na pića koja treba programirati: kada led lampica odabranog pića brzo treperi, mašina je u načinu programiranja. Doziranje počinje;
2. Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

Imajte na umu:

Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće.

9. PRIPREMA PIĆA S MLEKOM

Imajte na umu:

- Da biste koristili bokal, proverite da li su sve komponente čiste i umetnute kako je naznačeno u poglavlju „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko”.
- Da biste izbegli da dobijete mleko s malo pene, ili s velikim mehurićima, uvek očistite poklopac za mleko (E1) i konektor za bokal (E3) kako je opisano u paragrafima „9.8 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe” i „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko”.

9.1 Koje mleko da koristim?

Kvalitet pene može da varira u zavisnosti od:

- Temperatura mleka ili biljnog pića (za najbolje rezultate uvek koristite mleko ili biljno piće na temperaturi frižidera -5°C);
- Vrste mleka ili biljnog pića;
- Upotrebene marke;
- sastojaka i hranljivih vrednosti.


Kravlje mleko	
Punomasno (mast >3,5%)	✓
Delomično obrano (mast između 1,5 i 1,8%)	
Obrano (mast >0,5%)	
Biljna pića	
Soja	✓
Badem	✓
Zob	✓

Imajte na umu:

U slučaju biljnih pića sugerise se upotreba verzija „Barista“ da bi se optimizovao kvalitet pene.

9.2 Koliko mleka da sipam?

Na posudi za mleko (E7) nalazi se merica (sl. 17) koja će vam pomoći da sipate idealnu količinu za pripremu pića. Međuzarezi odgovaraju $\approx 20\text{ml}$.


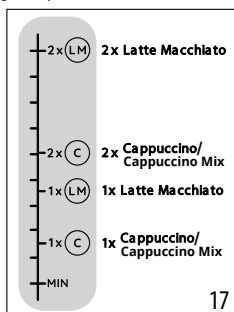


Imajte na umu:



- Prema vrsti i temperaturi korišćenog mleka recept može malo da se razlikuje.
- Ako je mleka u bokalju premalo iz cevi za doziranje mleka izaći će dim.

9.3 Ponovo napunite i zakačite bokal za mleko

1. Pritisnite dugme za otkaćivanje (E4) i podignite poklopac (E2) (sl.18);

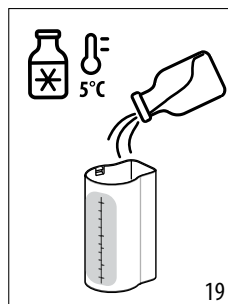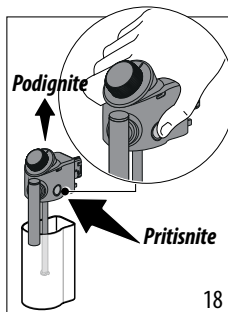

2. Ponovo napunite posudu za mleko (E7) dovoljnom količinom mleka (sl. 17 e 19);
3. Uverite se da je cev za dovod mleka (E8) umetnuta na svoje predviđeno mesto na dnu poklopca bokala za mleko (sl. 20);

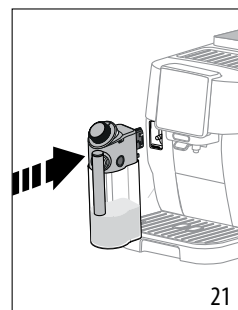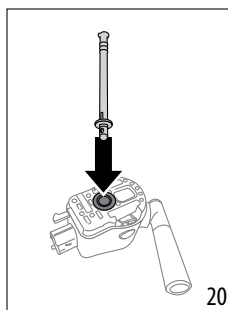


4. Vratite poklopac na posudu za mleko;
5. Spustite vratašca i gurnite bokal do kraja u konektor (sl. 21). Mašina emituje zvučni signal (ako je funkcija zvučne obavesti aktivna).
6. Uverite se da je ručica (E1) in u položaju Pena .

9.4 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe

Kada se pripremi bokal za mleko, pre nego što pristupite odabiru željenog mlečnog pića, moguće je personalizovati intenzitet kafe kako je naznačeno u paragrafu „8.5 Varijacije u intenzitetu kafe“ ili odabrati upotrebu mlevene kafe (u tom slučaju umetnuti mericu za kafu kako je naznačeno u paragrafu „9.4 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe“).

9.5 Doziranje pića od mleka

1. Postavite dovoljno veliku šolju pod mlaznice dozatora kafe (A16) i pod cev za doziranje mleka (E6) (sl. 22).

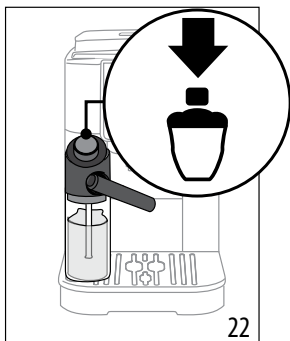

2. Odaberite mlečno piće od kontrolne ploče.

Imajte na umu:


Ako je aktiviran način „Ušteda energije“ (vidi poglavlje „12. Meni postavki“), doziranje pića bi moglo zahtevati nekoliko sekundi čekanja.

9.6 Odabir intenziteta kafe ili upotreba mlevene kafe

Kada se pripremi bokal za mleko, pre nego što pristupite odabiru željenog mlečnog pića, moguće je personalizovati intenzitet kafe kako je naznačeno u paragrafu „8.5 Varijacije u intenzitetu kafe“ ili odabrati upotrebu mlevene kafe (u tom slučaju umetnuti mericu za kafu kako je naznačeno u paragrafu „8.3 Priprema kafe upotrebom mlevene kafe“).

9.7 Doziranje mlečnog pića

1. Postavite dovoljno veliku šolju pod mlaznice dozatora kafe (A16) i pod cev za doziranje mleka (E6) (sl. 23).
2. Odaberite mlečno piće od kontrolne ploče.


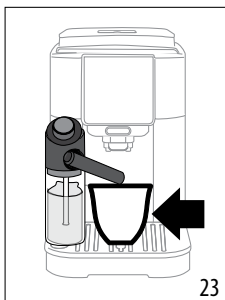


Imajte na umu:

Ako je aktiviran način „Ušteda energije“ (vidi poglavlje „12. Meni postavki“), doziranje pića bi moglo zahtevati nekoliko sekundi čekanja.

9.8 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe

Nakon svakog doziranja mlečnog pića, na kontrolnoj ploči (B4) treperi led lampica koja se odnosi na taster  (sl. 24).

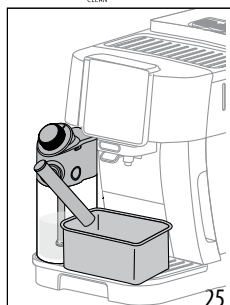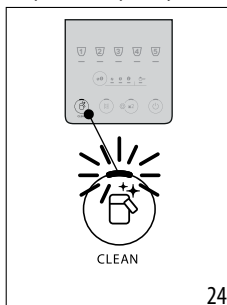

1. Ostavite umetnut bokal za mleko u mašini (nije potrebno da ispraznite posudu za mleko);
2. Postavite šoljicu ili drugu posudu pod cev za doziranje mleka (sl. 25);
3. Pritisnite taster : iz cevi za doziranje mleka izlaze vruća voda i para. Čišćenje se prekida automatski;

U slučaju različitih priprema jedne za drugom:

- Pristupite čišćenju bokala za mleko nakon poslednje pripreme.

Na kraju priprema, bokal za mleko je prazan ili nema dovoljno mleka za druge recepte

- Nakon što ste obavili čišćenje s tasterom , demontirajte bokal za mleko i očistite sve komponente kao što je navedeno u postupku u paragrafu „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko“.

Na kraju priprema, još uvek ima mleka u bokalu dovoljno za druge recepte

- Nakon što ste obavili čišćenje tasterom , izvadite bokal za mleko i odmah ga stavite u frižider. Bokal se može čuvati u frižideru najviše 2 dana a zatim pristupite čišćenju svih komponenti prema postupku navedenom u paragrafu „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko“.

Pažnja:

Ako boca ostane van frižidera duže od **30 minuta**, demontirajte i očistite sve komponente kako je opisano u postupku iz paragrafa „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko“.

Opšte napomene nakon pripreme pića s mlekom:

- U nekim slučajevima, da bi se obavilo čišćenje, potrebno je sačekati zagrevanje mašine.
- Sačekajte završetak čišćenja. Funkcija se automatski zaustavlja.

9.9 Personalizovati količinu u šolji

1. Držite na nekoliko sekundi pritisnutim taster koji se odnosi na pića koja treba programirati: kada led lampica odabranog pića brzo treperi, mašina je u načinu programiranja. Počinje doziranje prvog sastojka;
2. Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje prvog sastojka se prekida i počinje doziranje drugog sastojka;
3. Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

Napomena!



- Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće.

10. DOZIRANJE VRUĆE VODE

Opasnost od opekotina!

Kada se priprema vruća voda nemojte ostavljati mašinu bez nadzora.

1. Spustite vratašca i umetnite dozatora tople vode (sl. 26)

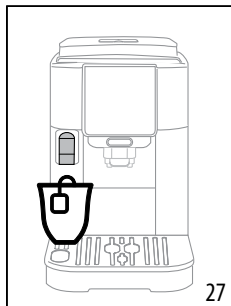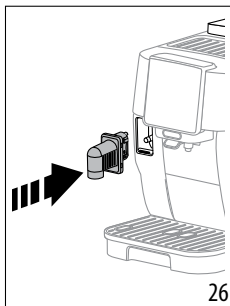

2. Postavite šolju pod dozator vruće vode (sl. 27) (što je bliže moguće da biste izbegli prskanja).
3. Pritisnite taster Hot water .
4. Doziranje se automatski prekida. Ako želite pritisnuti ranije, ponovo pritisnite taster .

Imajte na umu:

U načinu uštede energije mašina zahteva nekoliko sekundi čekanja pre nego počne doziranje.

10.1 Personalizovanje količine vruće vode

1. Nekoliko sekundi održavajte pritisnutim taster  Hot water: nalazi se u meniju programiranja kada lampica brzo treperi. Doziranje počinje;
2. Pri dodavanju željene količine u šolju, ponovo pritisnite taster pića: doziranje se prekida i količina je zapamćena.

	Zadano (ml)	Može se programirati (ml)
 Hot water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Napomena!


Za poništavanje programiranja koje je u toku, pritisnite taster koji se odnosi na neko drugo piće

11. SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Da biste smanjili potrošnju električne energije, nakon doziranja jednog ili dva pića uklonite bokal za mleko;
- Postavite automatsko gašenje na 15 minuta (vidi „12. Meni postavki”);
- Aktivirajte Ušteda energije (vidi „12. Meni postavki”);
- Kada to mašina zahteva, obavite ciklus uklanjanja kamenca.

12. MENI POSTAVKI

Kada uđemo u meni, tasteri koji ostaju aktivni omogućavaju odabir odgovarajućih funkcija:






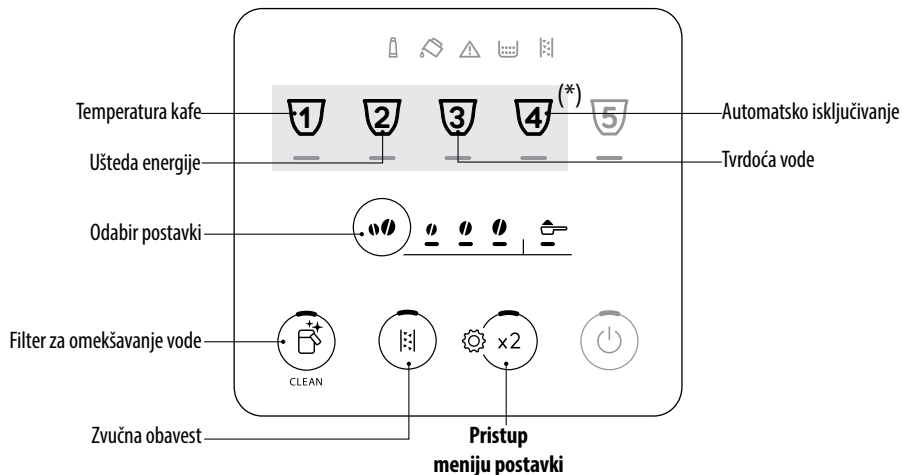


(*) Različita pića prema modelu



1. Uđite u meni:			
		Držite pritisnutim taster x2 na nekoliko sekundi: Pale se tasteri koji se odnose na postavke. Nastavite pritiskom na tipku koja odgovara postavci koju želite da promenite.	
2. Izmena postavki mašine:			
Filter za omekšavanje vode	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalile odgovarajuće led lampice za željeno postavljanje	UMETNUT FILTER (Ref.: „4. Filter za omekšavanje" i „4.1 Zamena filtera") OBAVLJANJE FILTERA JE OBAVLJENO (Ref.: „4.2 Uklanjanje filtera")	Potvrdite odabir

➔

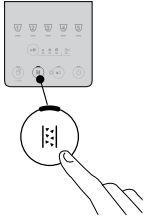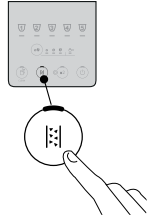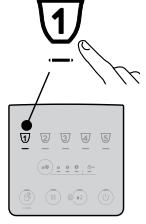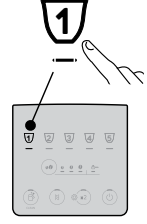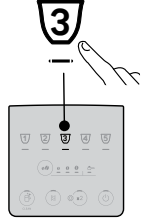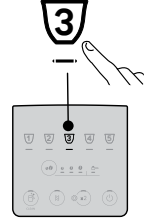


Zvučna obavest 	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalile odgovarajuće led lampice za željeno postavljanje 	AKTIVNO  NIJE AKTIVNO 	Potvrdite odabir 
Temperatura kafe 1 	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalile odgovarajuće led lampice za željeno postavljanje 	NISKI  SREDNJA  VISOKA 	Potvrdite odabir 1 
Ušteda energije 	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalile odgovarajuće led lampice za željeno postavljanje 	AKTIVNO  NIJE AKTIVNO 	Potvrdite odabir 
Tvrdoća vode 3 	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalila led lampica koja odgovara nivou za postavljanje 	NIVO 1  NIVO 2  NIVO 3  NIVO 4 	Potvrdite odabir 3 


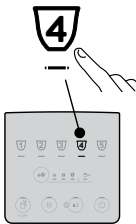
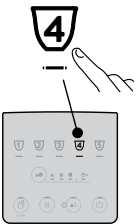


Automatsko isključivanje 	Pritisnite taster za intenzitet da bi se upalila led lampica koja odgovara vremenu za postavljanje 	15 MINUTA  30 MINUTA  1 SAT  3 SAT 	Potvrdite odabir 
--	--	---	--

3. Izadite iz menija:

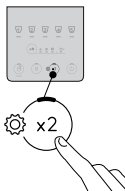	Pritisnite taster  x2: Mašina se vraća u stanje spremnosti za upotrebu. Napomena! Mašina automatski izlazi iz menija postavki nakon 30 sekundi bez upotrebe.
---	--

12.1 Vraćanje na fabričke vrednosti


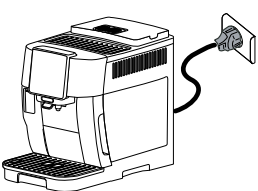
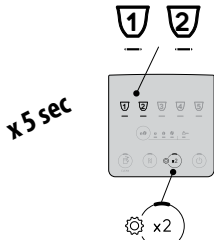
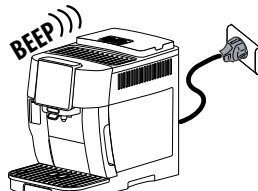
Proverite da li je mašina u stanju pripravnosti (ugašena, ali spojena na električnu mrežu).	
Održavajte na pet sekundi pritisnutim tastere koji se odnose na pića 1, 2 i  x2): sve postavke i količina pića vратиće se na fabričke vrednosti.	
Mašina emituje duži signal i sve lampice trepere kao potvrda resetovanja	




13. ČIŠĆENJE APARATA

Pažnja!


- Za čišćenje uređaja, ne koristite rastvarače, abrazivna sredstva niti alkohol. Sa superautomatskim uređajima De'Longhi, nije potrebna upotreba hemijskih aditiva za čišćenje uređaja.
- Za uklanjanje naslaga i taloga kafe ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine.



					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

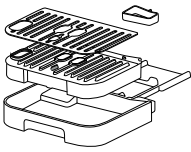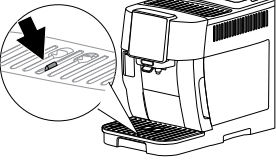Komponenta	Učestalost	Postupak
Posuda za sakupljanje taloga 	Kada se upali lampica  potrebno je da ispraznite posudu za talog: mašina ne može da pravi kafu.	• Izvadite posudu za sakupljanje kapi, uklonite je i očistite. • Ispraznite i pažljivo očistite rezervoar za talog pazeći da uklonite sve ostatke koji mogu da se natalože na dnu. • Kontrolišite posudu za sakupljanje kondenza (crvene boje) i, ako je puna, ispraznite je.
Sve dok se ne očisti posuda za talog mašina ne može praviti kafu. Aparat signalizira potrebu da se isprazni posuda čak i ako nije puna, kada prođu 72 časa od prve obavljene pripreme (da bi se računanje 72 časa izvršilo ispravno, mašina se nikada za to vreme ne sme odspojiti iz napajanja).		
Komponente posude za sakupljanje kapi 	Posuda za sakupljanje kapi poseduje plutajući indikator crvene boje za nivo sadržane vode. Pre nego što pokazivač izviri iz tacne za šoljice, ispraznite i očistite posudu 	• Izvadite posudu za sakupljanje kapi i posudu za talog od kafe; • Uklonite tacnu za šoljice i rešetku posude, dakle, ispraznite posudu za sakupljanje kapi i posudu za talog kafe i operite sve komponente; • Kontrolišite posudu za sakupljanje kondenza crvene boje i, ako je puna, ispraznite je; • Ponovo umetnite posudu za sakupljanje kapi zajedno s rešetkom i posudom za talog kafe. Kada se izvadi posuda za sakupljanje kapi obavezno je uvek isprazniti posudu za talog kafe čak i ako je samo malo napunjena.

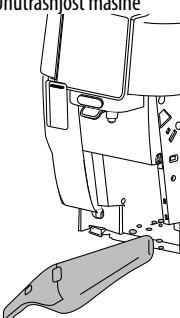

Komponenta	Učestalost	Postupak
Unutrašnjost mašine 	Kontrolišite periodično (oko jednom mesečno) da li je unutrašnjost mašine (kojoj se može da pristupi kada se izvadi posuda za sakupljanje kapi) prljava.	Ugasite mašinu i odspojite je iz električne mreže. Nikada nemojte uranjati aparat u vodu. - Naslage kafe uklonite krpom i sunderom; - Usisajte sve ostatke usisivačem
Mlaznice dozatora kafe 	Periodično (jednom mesečno) očistite mlaznice dozatora kafe	- Periodično očistite mlaznice dozatora kafe koristeći spužvu ili krpu; - Proverite da rupe za izlaz kafe nisu blokirane. Ako je potrebno, uklonite talog kafe čačalicom.



14. POTPUNO ČIŠĆENJE BOKALA ZA MLEKO

VEOMA VAŽNO

Kako biste tokom vremena održali izvrsne rezultate sa sistemom Lattecrema, redovno čistite bokal.


Očistite bokal za mleko kako je opisano u nastavku:

- Pritisnite dugme za otkaćivanje (E4) i podignite poklopac (E2) (sl.18);
- Okrenite cev za doziranje mleka (E6) u vertikalni položaj i izvadite ga dok se ne odvoji (sl. 28); oslobodite cev za dovod (E8) (sl. 28).

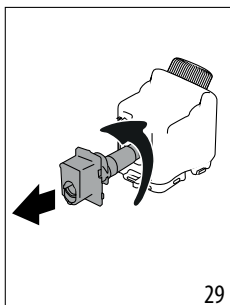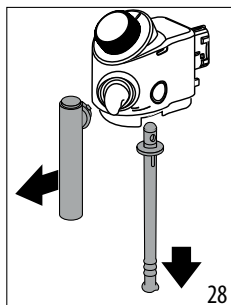


- Uklonite konektor (E3) okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku i lagano povlačeći prema vani (sl. 29).



- Okrenite ručicu (E1) u smeru suprotnom od kazaljke na časovniku i lagano povucite prema vani (sl. 30).

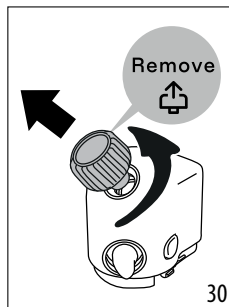


- Pristupite pranju u mašini za pranje sudova (preporučeno) ili ručno, na načina naznačene u daljem tekstu:
 - U mašini za pranje sudova:** Isperite sve gore opisane komponente i posudu za mleko tekućom pitkom vodom (najmanje 40°C): nakon toga ih stavite na gornju korpu sudomašine u vertikalni položaj kao i manje delove (ručicu za podešavanje pene, dozator i cev za dovod mleka i konektor) u korpu za escajg (sl. 31). Pokrenite program pranja na 50°C, npr. ECO standard.

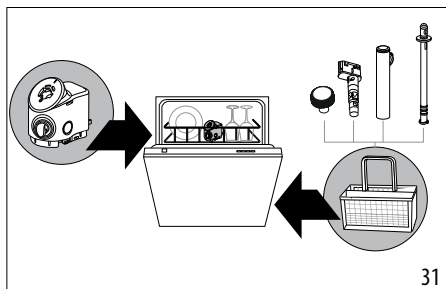

- **Ručno:** Sve komponente i rezervoar za mleko temeljito isperite tekućom toplom vodom za piće (najmanje 40 °C) da biste uklonili sve vidljive ostatke mleka, pazеći da voda prođe kroz sve rupe na poklopcu (sl. 32). Zatim sve komponente uronite u vruću vodu za piće (najmanje 40 °C) s deterdžentom za sudove najmanje 30 minuta. Zatim obilno isperite vrućom pitkom vodom sve komponente kako je iznad opisano, pojedinačno ih trljajući rukama.

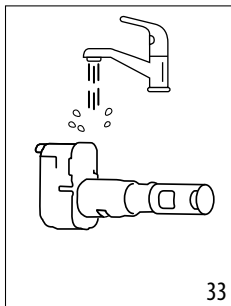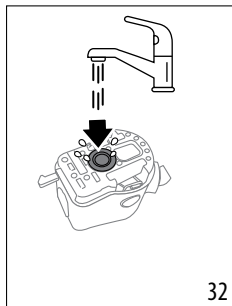

6. Isperite pažljivo konektor bokala za mleko (E3) (sl. 33).
7. Posebno obratite pažnju da na udubini i utoru koji se nalaze ispod ručice (sl. 34) ne ostanu ostaci mleka: Ako je potrebno, očistite ih uz pomoć čačkalica.

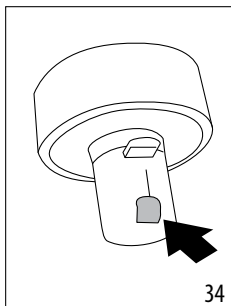

8. Suvom i čistom krpom osušite sve komponente;
9. Vratite na mesto sve komponente bokala za mleko.

15. ČIŠĆENJE JEDINICE INFUZORA



Za čišćenje jedinice infuzora koji se može izvaditi (bar jednom mesečno), postupite kako sledi:

Pažnja!

Infuzor (A6) se ne može izvaditi kada je mašina uključena.

Pritisnite taster  (B1) za gašenje mašine;

10. Izvadite spremnik za vodu (A9);
11. Otvorite vratašca infuzora koja se nalaze na desnoj strani (sl. 35);
12. Pritisnite prema unutra dva tastera za otkačivanje u boji (sl. 36) i, istovremeno, izvadite infuzor;

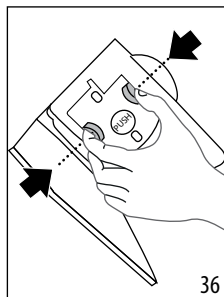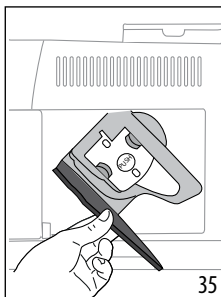

13. Isperite jedinicu infuzora pod tekućom vodom bez da koristite deterdžente. Ako je prljavština uporna, potopite infuzor u pitku vodu na pet minuta a zatim četkom uklonite eventualne ostatke;

Pažnja!



ISPIRAJTE SAMO VODOM

BEZ DETERDŽENATA - BEZ SUDOMAŠINE

14. Koristeći četku uklonite eventualne ostatke kafe iz sedišta infuzora, koji su vidljivi od vratašaca;
15. Nakon čišćenja, vratite infuzor klizajući ga u potporu; te pritisnite na natpis PUSH dok ne osetite klik koji znači da je zakačeno;

Imajte na umu:

Ako vam je teško da umetnete infuzor, potrebno je da ga (pre umetanja) postavite na ispravan položaj pritiskom na dve poluge (sl. 37).

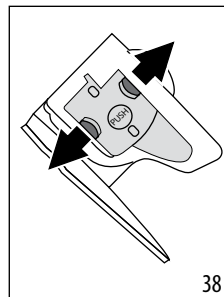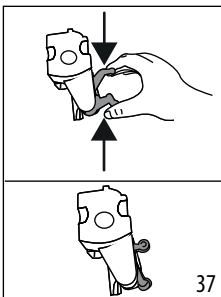

16. Jednom postavljen, uverite se da su dve obojene tipke kliknule prema vani (sl. 38);
17. Zatvorite vratašca jedinice infuzora;
18. Ponovo ubacite rezervoar za vodu.

Sada kada je jedinica infuzora koji se može izvaditi očišćena, možete uključiti mašinu za sledeću upotrebu.

16. UKLANJANJE KAMENCA

- Pre upotrebe uvek pročitajte uputstva i oznake na pakovanju sredstva za uklanjanje kamenca.
- Preporučuje se isključiva upotreba sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi. Upotreba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovno provođenje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni garancijom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može da ošteti osetljive površine. Ako se proizvod slučajno prospe, odmah ga obrišite.

Za obavljanje uklanjanja kamenca	
Sredstvo za uklanjanje kamenca	Sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi
Posuda	Kapacitet koji se preporučuje: 2 l
Preostalo	~30min
Pribor	Dozator za vruću vodu (D5)

Pažnja:

Ako je postavljen filter za omekšavanje, potrebno je ukloniti ga pre umetanja rastvora za uklanjanje kamenca. Nakon toga, ponovo umetnite filter na početku faze 3.

Uklonite kamenac iz mašine kada se na kontrolnoj ploči pali lampica (C8). Ista lampica će treperiti da bi naznačila da je ciklus uklanjanja kamenca u toku.

Imajte na umu:

- Kada se pokrene ciklus uklanjanja kamenca, nije moguće da ga prekinete i završava se sa celim ciklusom ispiranja. Za ovo se uverite da imate sredstvo za uklanjanje kamenca.


Postupite na sledeći način:

1. Uverite se da je dozator za vodu (D5) umetnut;


Faza 1: Uklanjanje kamenca	
-----------------------------------	--

2. Držite pritisnutim na najmanje pet sekundi taster (B5), dok odgovarajuća led lampica ne zatrepri brzo. Treperuća lampica (C11) potvrđuje da je program uklanjanja kamenca u toku. Led lampica koja se odnosi na lagani intenzitet pali se da bi naznačila fazu 1 uklanjanja kamenca;

3. Ispraznite posudu za sakupljanje kapi (A14) i posudu za talog (A10) i ponovo ih umetnite; ispraznite do kraja rezervoar za vodu (A9) i uklonite filter za omekšavanje vode (ako je prisutan);
4. Sipajte u spremnik za vodu sredstvo za uklanjanje kamenca do nivoa A (odgovara pakovanju od 100 ml) koji je utisnut na unutrašnjem boku spremnika (sl. 39); zatim dodajte vodu (jedan litar) do nivoa B (sl. 40); ponovo umetnite spremnik za vodu;

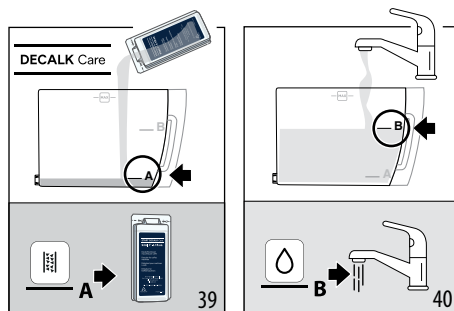

5. Stavite posudu s minimalnim kapacitetom od 2 litre ispod dozatora za kafu (A16) i vodu (D5) (sl. 41).

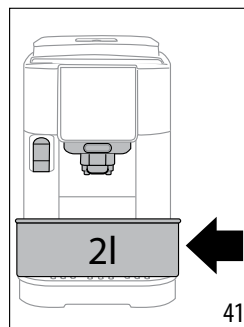


6. Pritisnite taster (B5) za pokretanje programa uklanjanja kamenca; lampica (C8) treperi da bi pokazala da je faza 1 u toku;
7. Na oko 15 minuta mašina automatski smenjuje pauzu i doziranje iz dozatora vruće vode i iz dozatora kafe.

Po završetku prve faze ciklusa uklanjanja kamenca, pali se lampica za nedostatak vode (C4).

Faza 2: Prvo ispiranje	
-------------------------------	--

8. Ispraznite posudu koja se koristi za sakupljanje rastvora za uklanjanje kamenca. Izvadite rezervoar za vodu, ispraznite ga, isperite tekućom vodom, napunite ga do nivoa MAX svežom pitkom vodom (sl. 42) i umetnite ga u mašinu: postavite posudu pod dozatore;

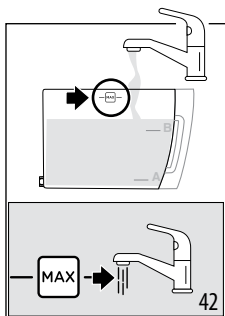

9. Pritisnite taster  (koji brzo treperi) da biste pokrenuli ispiranje: led lampica koja se odnosi na srednji intenzitet treperi da bi naznačila da je u toku faza 2 uklanjanja kamenca;
10. Mašina automatski pristupa ispiranju iz dozatora kafe i vruće vode;

Po završetku druge faze ciklusa uklanjanja kamenca, pali se lampica za nedostatak vode (C4).

Faza 3: Drugo ispiranje	
--------------------------------	---

11. Ispraznite posudu korišćenu za sakupljanje vode iz prvog ispiranja. Izvadite rezervoar za vodu, ispraznite ga, napunite ga do nivoa MAX svežom pitkom vodom (sl. 44) i vratite na mesto filter za omekšavanje vode, ako ga koristite; vratite rezervoar u mašinu i vratite na mesto posudu pod dozatore.
12. Pritisnite taster  (koji brzo treperi) da biste pokrenuti ispiranje: led lampica koja se odnosi na jaki intenzitet treperi da bi naznačila da je faza uklanjanja kamenca u toku: ispiranje se dešava kroz dozatore; (*)

Faza 4: Završetak uklanjanja kamenca	
---	---

13. Kada je led lampica koja se odnosi na funkciju mlevene kafe upaljena, uklanjanje kamenca je ispravno završeno;
14. Ako se upali lampica posude za talog (C8): uklonite i ispraznite posudu za sakupljanje vode od ispiranja, izvadite posudu za sakupljanje kapi i ispraznite posudu za talog, tamo gde se sakuplja deo vode od ispiranja. Umetnite sve u mašinu;
15. Ako se upali lampica za nedostatak vode (C4): uklonite i napunite rezervoar svežom pitkom vodom. Ponovo ubacite rezervoar za vodu.

Mašina je spremna za upotrebu.





Imajte na umu:





- Normalno je da posle izvođenja ciklusa uklanjanja kamenca postoji voda u rezervoaru taloga kafe.
- (*) Aparat zahteva treće ispiranje i, u tom slučaju, rezervoar za vodu nije napunjen do nivoa MAX: ovo je da bi se





garantovalo da je rastvor za uklanjanje kamenca nestao iz unutrašnjih krugova uređaja.  ovom slučaju, ponovite od tačke 11 faze 3.





17. ZNAČENJE LAMPICA

Lampica/ Led	Značenje
Lampice povezane s pićima trepere	Mašina se zagreva: sačekajte.
Lampice koje se odnose na pića i odgovarajuće postavke upaljene su bez treperenja	Mašina je spremna za upotrebu: pristupite biranju pića koje će se dozirati i odgovarajućim opcijama.
	Zamenite filter (vidi poglavlje „4. Filter za omekšavanje“).
	Nema dovoljno vode u rezervoaru: napunite rezervoar.
	Rezervoar za vodu nije umetnut u mašinu ili nije ispravno umetnut: ispravno umetnite rezervoar.
	Generički alarm: unutrašnjost mašine je jako prljava. Pažljivo očistite mašinu. Ako, i nakon čišćenja, mašina prikazuje poruku, kontaktirajte službu za klijente i/ili ovlašteni centar za pomoć.
	

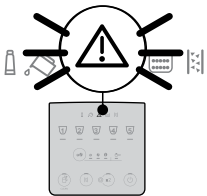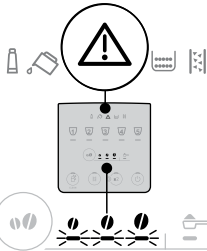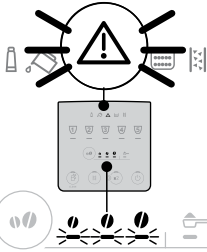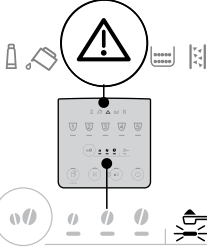Lampica/ Led	Značenje
	Nakon čišćenja, infuzor nije umetnut: umetnite infuzor kako je naznačeno u poglavlju „15. Čišćenje jedinice infuzora“.
	Nedostatak zrna: ponovo napunite zrnima, te pritisnite bilo koji taster za izlazak iz alarma.
	Mlevenje je previše sitno te kafa izlazi presporo ili uopće ne izlazi. Podesite mlin za kafu (A2) (par. „8.8 Podešavanje mlina za kafu“).
	Odabrana je priprema s mlevenom kafom bez sipanja kafe u odgovarajući levak. (A4).
→	

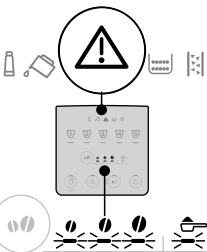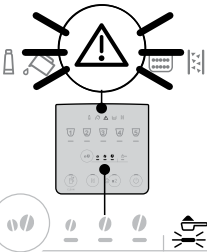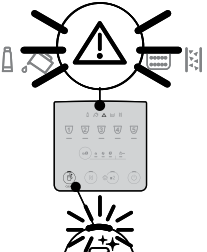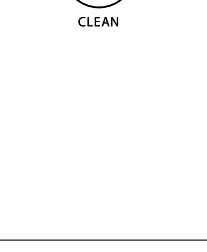Lampica/ Led	Značenje
	Upotrebjeno je previše kafe. Odaberite lakši intenzitet ili smanjite količinu mlevene kafe.
	Kafa izlazi presporo ili u kapima. Mlevena kafa je previše fina. Koristite kafu za mašine za espresso kafu.
	Zahteva se doziranje jednog mlečnog pića ali konektor (E3) nije ispravno umetnut: proverite da li je bokal za mleko potpun sa svim komponentama ispravno umetnutim (vidi par. „14. Potpuno čišćenje bokala za mleko“)
	Bokal za mleko izvađena je tokom doziranja mleka. Ponovo umetnite bokal za mleko: mašina je spremna za upotrebu. Zahteva se doziranje pića s mlekom ali količina mleka u posudi je nedovoljna (vidi par. „9.2 Koliko mleka da sipam?“)
→	

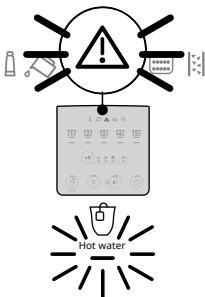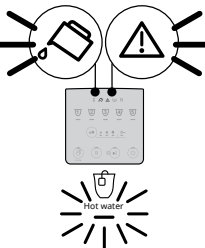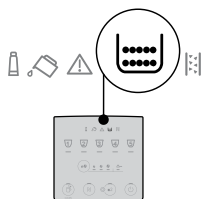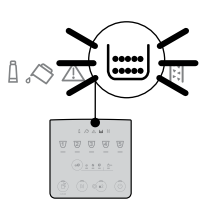Lampica/ Led	Značenje
	Zahteva se doziranje vruće vode ali dozator nije umetnut: umetnite dozator vode.
	Hidraulički krug je prazan. Dozirajte vruću vodu pritiskom na odgovarajući taster  Hot Water.
	Potrebno je isprazniti posudu za talog. (A10).
	Posuda za talog (A10) nije umetnuta ili nije ispravno umetnuta: umetnite posudu za sakupljanje kapi zajedno s posudom za talog kafe pritiskanjem do dna.
→	

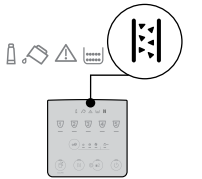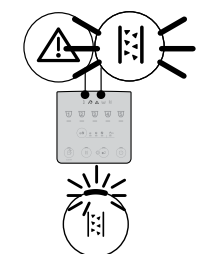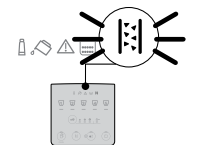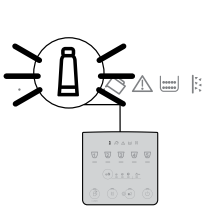Lampica/ Led	Značenje
	Potrebno je da pristupite uklanjanju kamenca („16. Uklanjanje kamenca “)
	Uklanjanje kamenca je prekinuto. Završite ciklus nastavljajući od faze koja je naznačena led lampicama koje se odnose na odabir intenziteta.
	Uklanjanje kamenca je u toku.
	Postavljanje/ zamena filtera za omekšavanje vode je u toku.

18. REŠAVANJE PROBLEMA

U nastavku su navedeni neki od mogućih kvarova.

Ako se problem ne može rešiti na opisani način, obratite se tehničkoj podršci.

Problem	Uzrok	Rešenje
Uređaj se ne pali.	Utičak nije spojen na utičnicu.	Priključite utikač u utičnicu.
Kafa nije vruća.	Šoljice nisu prethodno zagrejane.	Zagrejte šoljice ispirući ih vrućom vodom (napomena: možete i da koristite funkciju vruće vode).
	Unutrašnji krugovi uređaja su se ohladili jer su prošle 2-3 minute od poslednje kafe.	Pre pravljenja kafe zagrejte unutrašnje krugove jednim ispiranjem, držeći pritisnutim taster  (B4) na nekoliko sekundi.
	Postavljena temperatura kafe je niska.	Postavite višu temperaturu kafe u meniju postavki (vidi „12. Meni postavki“).
	Potrebno je ukloniti kamenac iz mašine.	Obavite uklanjanje kamenca. Nakon toga proverite stepen tvrdoće vode („5. Merenje tvrdoće vode“) i proverite da li je aparat postavljen prema stvarnoj tvrdoći („12. Meni postavki“).
Kafa nije bogata ili ima malo kreme.	Mlevena kafa je previše gruba.	Podešavanje mlevenja („8.8 Podešavanje mlina za kafu“). Efekat je vidljiv tek nakon bar 2 doziranja kafe.
	Kafa nije prikladna.	Koristite kafu za mašine za espresso kafu.
	Kafa nije sveža.	Pakovanje kafe je otvoreno predugo i kafa je izgubila ukus.
Kafa izlazi presporo ili u kapima	Mlevena kafa je previše fina.	Podešavanje mlevenja („8.8 Podešavanje mlina za kafu“). Efekat je vidljiv tek nakon bar 2 doziranja kafe.
Mašina ne dozira kafu.	Postoje nečistoće unutar mašine.	Sačekajte da se mašina vrati u stanje spremnosti za upotrebu i odaberite željeno piće. Ako problem potraje, obratite se ovlašćenom centru za pomoć.
Kafa ne izlazi iz jedne ili obe mlaznice.	Mlaznice dozatora kafe su začepljene.	Očistite mlaznice krpom. Ako je potrebno, koristite čačkalicu za uklanjanje eventualnih naslaga.
Dozirana kafa je zalivena vodom.	Levak za mlevenu kafu je začepljen.	Otvorite vratašca, očistite levak krpom.
Infuzor se ne može izvadi.	Gašenje nije obavljeno.	Obavite gašenje pritiskom na taster  .
Nakon uklanjanja kamenca, aparat zahteva treće ispiranje.	Tokom dva ciklusa ispiranja, rezervoar za vodu nije ponovo napunjen do nivoa MAX	Nastavite radnju uklanjanja kamenca od „Faza 3: Drugo ispiranje“.



Problem	Uzrok	Rešenje
Mleko ima velike mehuriće ili izlazi u mlaznicama iz dozatora za mleko (E6) ili je pena slaba.	Mleko nije dovoljno hladno ili nije delomično obrano ili je sasvim obrano.	Trebate koristiti mleko koje je u potpunosti obrano ili je delomično obrano na temperaturi frižidera (oko 5°C). Ako nije postignut željeni rezultat, pokušajte promeniti marku mleka.
	Poklopac bokala za mleko je prljav.	Demontirajte komponente i pažljivo ih očistite kako je naznačeno u pogl. „9.8 Čišćenje bokala za mleko nakon svake upotrebe“. Obratite posebnu pažnju na čišćenje konektora bokala za mleko (E3).
	Koriste se biljna pića.	Rezultat mnogo varira na osnovu nutritivnih vrednosti pića. Savetuje se upotreba verzija „Barista“.
Pića od mleka nisu omogućena.	Bokal za mleko nije umetnut ili nije umetnut ispravno.	Pripremite bokal za mleko i umetnite ga ispravno u mašinu.
	Sukcesivno se pripremaju brojna pića s mlekom i mašina se mora vratiti u idealnu temperaturu za pripremu sledećih.	Sačekajte da se na kontrolnoj ploči ponovo omoguće pića s mlekom.
Polica za stavljanje šoljica iznad mašine je vruća.	Pripremljeno je nekoliko pića u brzom sledu.	
Mašina se ne koristi i emituje zvukove ili mala naduvavanja pare.	Mašina je pre kratkog vremena ugašena i u stanju spremnosti za upotrebu i nekoliko kapi kondenza pada unutar isparivača koji je još uvek vruć.	Ovaj fenomen je deo normalnog rada uređaja; da biste ga ograničili ispraznite posudu za sakupljanje kapi.
Uređaj emituje naduvavanja pare iz posude za sakupljanje kapi i/ili ima vode na podlozi na kojoj je aparat postavljen.	Nakon čišćenja, nije umetnuta rešetka posude.	U posudu za sakupljanje kapi ponovo umetnite rešetku posude.
Kontrolna tabla (osetljiva na dodir) ne reaguje ili reaguje nepravilno.	Prisustvo nagomilavanja prljavštine, prašine ili vlage na površini komandi (dugmadi).	Kada je mašina isključena (pogledajte odeljak „7. Gašenje uređaja“) isključite uređaj iz napajanja. Zatim detaljno očistite kontrolnu tablu mekom, blago vlažnom krpom i odmah je osušite. Imajte na umu: Redovno čišćenje obezbeđuje maksimalnu preciznost dodira. Izbegavajte upotrebu rastvarača, abrazivnih sredstava za čišćenje ili alkohola.

19. TEHNIČKI PODACI

Napon:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Snaga:	1450 W
Tlak:	1,5 MPa (15 bara)
Kapacitet rezervoara za vodu:	1,8 l
Dimenzije ŠxDxV:	240x440x350 mm
Duljina kabla:	1250 mm
Težina (razlikuje se prema modelu):	8,8 kg
Maksimalni kapacitet posude za zrna:	250 g

De'Longhi zadržava mogućnost da menja, u bilo kom trenutku, tehničke i estetske karakteristike, bez promene funkcionalnosti i kvaliteta proizvoda.

