

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!

Ägna några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen, så kan du undvika farliga situationer och att apparaten skadas.

Symboler som används i bruksanvisningen

Viktiga anvisningar markeras med nedanstående symboler.

Det är viktigt att följa anvisningarna, i annat fall kan elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på apparaten uppstå.



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.



OBS:

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.



Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsföreskrifter



Varning!

- Apparaten är uteslutande avsedd för rostning av bröd.

All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller oansvarig användning eller för reparationer som utförs av obehöriga personer.

- Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget: att nätspänningen är den som anges på märkplåten på brödrostens undersida; att uttaget är jordat. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar om denna anvisning inte följs.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp. Använd helst inte adaptrar, grenkontakter och/eller förlängningssladdar. Om detta inte kan undvikas får endast utrustning som överensstämmer med gällande säkerhetsbestämmelser användas. Se till att inte angiven högsta effekt överskrids.
- Om elsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad, för att undvika fara. Se till att brödrosten, elsladden och stickproppen inte blir våta och stoppa aldrig ner händerna eller metallföremål, såsom knivar eller aluminiumfolie, i apparaten.
- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när apparaten inte används, innan du rengör den och innan du försöker ta bort bröd som har fastnat.



OBS:

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Den ska inte användas i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell och motell eller vid rumsuthyrning.

- Förvara plastpåsen som apparaten ligger i utom räckhåll för barn, med tanke på kvävningrisken.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker

användning av apparaten och om de risker som användningen medför.

Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.

Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.

- Dra inte i själva sladden när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen (regn, sol, frost etc.).
- Doppa inte brödrosten, elsladden eller stickproppen i vatten.
- Driv inte apparaten med en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. Mer information finns på garantisedeln.
- Vi har strävat efter att göra dessa anvisningar heltäckande, men kan naturligtvis inte förutse alla situationer som kan uppstå. Tänk på att brödrosten är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.



Risk för brännskador!

- Området runt rostöppningarna blir mycket varma under användning: vidrör endast vreden och plasthandtagen.
 - Bröd kan fatta eld.
- Använd därför inte brödrosten under eller intill gardiner eller andra

brännbara material.

- Täck inte över apparaten när den är på: den kan bli överhettad och fatta eld.
- Placera inte brödrosten direkt under ett överskåp när du ska använda den.
- Brända matvaror kan fatta eld.
- Låt därför inte brödrosten vara på utan övervakning och ställ in en lägre rostningsgrad om brödsnivorna är tunna eller torra och därmed kan brännas lättare.
- Värm aldrig matvaror med fyllning eller pålägg (till exempel pizza): om fyllningen smälter och droppar ner i brödrosten kan den fatta eld.
- Rengör smulbrickan med jämna mellanrum: smulorna kan ge upphov till rök eller eld.



Anm.:

- Ta bort emballaget och kontrollera att produkten är hel och i gott skick.
Se till att ta bort alla etiketter och allt emballagematerial.
- Torka av brödrosten med en mjuk, torr trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats på den under transporten.



- Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv:
- Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet.
 - De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) nr 1935/2004.

Avfallshantering



- I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Rostöppningar
- B** Startspak
- C** Inspektionsfönster
- D** Vred för rostningsgrad
- E** Smulbricka
- F** Uppvärmningsknapp
- G** Uppvärmningsknapp
- H** "Bagel"-knapp
- I** Stop/cancel-knapp
- L** Kontrollampor (*)
- M** Bullvärmare (endast till vissa modeller)

(*) på en del modeller syns bara kontrollampen när du trycker på knappen.

ANVÄNDNING

Före första användningen

- Linda upp den del av sladden som inte behövs på sladdvinden under apparaten.
- Första gången brödrosten används kan det lukta lite bränt.
Detta kan hända med alla uppvärmningselement, det är normalt och ingenting att oroa sig för.
- Ställ in apparaten på medelhård rostning och sätt på den utan bröd i för att få bort lukten.
Vädra rummet under denna tid.

Drift

- Se till att startspakarna (**B**) är i avstängt läge.
- Ställ in vredet för rostningsgrad (**D**) i önskat läge.
- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- Lägg i brödsnivorna i rostöppningarna (**A**) och tryck ner spaken (**B**) till det lägsta läget.



Anm.: spaken (**B**) stannar inte i det lägsta läget om brödrosten inte är strömförsörjd.

- När brödet är färdigrostat återgår spaken till det övre läget och brödsnivorna skjuts upp.
- Öka rostningsgraden genom att vrida på vredet (**D**) om brödet inte är tillräckligt rostat.
- Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på stopp/cancel-knappen (**I**). Försök inte avbryta rostningen genom att tvinga upp spaken (**B**).



Risk för brännskador! rostöppningarna blir mycket varma när brödrosten används. Rör dem inte!

Upptining

Du kan rosta djupfryst bröd genom att trycka på upptiningsknappen (**F**) omedelbart efter det att du har tryckt ned spaken (**B**). Rostningstiden förlängs då så att du uppnår önskad rostningsgrad.

Kontrollampen lyser så länge du använder upptiningsfunktionen.

Uppvärmning

Tryck ner startspaken (**B**) och tryck på uppvärmningsknappen (**G**) om du vill värma rostat bröd som har kallnat.

Observera att uppvärmningstiden är fast och inte kan ändras genom att du ändrar rostningsgraden.

Du kan när som helst avbryta rostningen genom att trycka på stop/cancel-knappen (**I**).

Kontrollampen lyser så länge du använder uppvärmningsfunktionen.

"Bagel"-funktion

Med "bagel"-funktionen kan du rosta bagels, bröd och muffins på bara ena sidan (den inre) medan den andra (den yttre) blir varm. Dela dem på mitten innan rostningen. För ned startspaken (**B**) och tryck på knappen "bagel" (**H**).


Kontrollampen lyser när du använder denna funktion.

Bullvärmaren (**M**) (endast till vissa modeller)

Använd denna anordning för att värma upp olika matvaror, som till exempel bullar och redan rostat bröd

Gör så här:

- Placera bullvärmaren ovanpå rostöppningarna som i figuren.

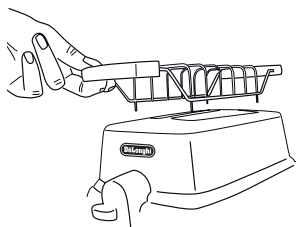

- Lägg i det som ska värmas
- Sätt vredet för rostningsgrad (**D**) i önskat läge (1-6).

- För ner startspaken (**B**)
- Öka rostningsgraden nästa gång om maten inte blir tillräckligt varm.

Råd

- Välj en låg rostningsgrad när du bara vill ha en lätt rostning och när du ska rosta en enda skiva eller torrt bröd.
- När du bara rostar en skiva bröd är det normalt att det inte blir exakt samma färg på båda sidorna. È una cosa normale.
- Det går snabbare att rosta torrt/gammalt bröd än färskt och snabbare att rosta tunna skivor än tjocka. Anpassa rostningsgraden efter detta.
- Se till att brödskivorna är lika tjocka, färska och stora, för bästa resultat.
- För att få en jämn rostning bör du vänta minst 30 sekunder medan rostningarna, så att temperaturkontrollen återställs. Alternativt kan du ställa in en lägre rostningsgrad vid nästa rostning.

Uppvärmningsstället (M) (mikäli varusteena)

Använd denna anordning för att värma upp olika matvaror, bullar och redan rostat bröd.

- Lägg det som ska värmas upp på stället.
- Ställ in vredet för rostningsgrad (**D**) i önskat läge.
- Tryck ned startspaken (**B**).
- Öka rostningsgraden nästa gång om maten inte blir tillräckligt varm.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte apparaten tom (det vill säga utan bröd), utom vid första användningen.
- Använd inte mycket tunna eller trasiga brödskivor.
- Stoppa inte i livsmedel som riskerar att droppa under rostningen.
De försvårar inte bara rengöringen, utan kan också orsaka brand.
- Rengör smulbrickan med jämna mellanrum: smulorna kan ge upphov till rök eller eld.
- Tvinga inte ner för stora brödskivor i rostöppningarna.
- Försök aldrig dra upp brödet genom att stoppa ner gafflar eller andra köksredskap i apparaten.
Då kan du skada brödrosten och löper stor risk att få en elektrisk stöt.
- Om en brödskiva fastnar i apparaten: dra ur stickproppen,

låt brödrosten svalna och vänd den sedan upp och ner och skaka den försiktigt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt brödrosten svalna innan du rengör den.

- Använd en mjuk trasa för att rengöra brödrostens utsida.
Använd inte rengöringsmedel med slipverkan som kan skada ytan.
- Använd bara vatten när du rengör apparaten.
- DOPPA INTE NER BRÖDROSTEN I VATTEN.
- Dra ut stickproppen och töm smulbrickan undertill på brödrosten efter varje användning.



Varning! VIDRÖR ALDRIG BRÖDROSTEN MED VASSA FÖREMÅL, I SYNNERHET INTE INSIDAN AV ROSTÖPPNINGARNA.

RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.