

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi! Ägna några minuter åt att läsa igenom denna bruksanvisning, för att undvika att farliga situationer uppstår eller att apparaten skadas.

Använda symboler:

Nedanstående symboler används i samband med viktiga varningar. Det är viktigt att hörsamma dessa varningar, annars kan det finnas risk för elektriska stötar, allvarliga personskador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.



Varning!

Risk för personskador eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.



Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.



OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

Säkerhetsföreskrifter



Fara!

- Doppa inte ned de elektriska delarna, basplattan med stickproppen eller själva vattenkokaren i vatten eller andra vätskor, eftersom detta medför elektriska risker. Använd inte vattenkokaren i badrum eller i närheten av vattenkällor. Använd den inte utomhus.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder vattenkokaren och innan du rengör den. Låt vattenkokaren svalna innan du rengör den.
- Använd inte vattenkokaren när du har våta händer.
- Lägg inga köksredskap inuti vattenkokaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.



Varning!

- Apparaten är uteslutande

avsedd för kokning av vatten. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller oansvarig användning eller för reparationer som utförs av obehöriga personer.

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas: i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell, motell eller liknande, vid rumsuthyrning.

- Se till att du inte lutar vattenkokaren för mycket när du håller upp. Vattnet kan tränga in i startmekanismen.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av

Viktiga upplysningar/ Beskrivning/Användning SV

barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant. Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.

- Övervaka vattenkokaren noggrant när det finns barn i närheten.
- Se till att vattenkokaren står på ett plant underlag.
- Använd inte vattenkokaren om de elektriska delarna eller stickproppen är skadade, om den inte fungerar som den ska eller är sönder. För att undvika fara bör du låta en auktoriserad serviceverkstad utföra eventuella reparationer.



Risk för brännskador!

- Vidrör inte heta ytor, såsom själva kannan eller locket: använd handtagen och vreden.
- **Ta inte av locket när vattnet kokar.**
- Vattnet håller sig varmt länge efter uppkokningen och medför risk för brännskador. Placera inte vattenkokaren för nära arbetsbänkens kant eller inom räckhåll för barn.
- Se till att elektriska delar inte sticker ut över bords- eller bänkkanten.
- Undvik kontakt med ångan som strömmar ut ur pipen när du håller upp och ur locket och pipen när du fyller vattenkokaren.
- Placera inte kannan, den elektriska basplattan eller de elektriska delarna på heta ytor eller spisar.
- **Apparatens sladd får inte bytas ut av användaren, eftersom detta kräver att man använder specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut.**
- Om du fyller vattenkokaren för mycket kan vattnet koka över.



OBS:

- Ta av kannan från basplattan innan du fyller den.
- Flytta aldrig vattenkokaren när den är på.
- Använd inte vattenkokaren för andra ändamål än för att värma vatten.
- De'Longhi påtar sig inget ansvar om apparaten används felaktigt eller om dessa anvisningar inte följs.
- Använd inte vattenkokaren utan locket och filtret.
- Placera vattenkokaren rätt på plattan innan du sätter på den.
- **Använd bara vattenkokaren tillsammans med den medföljande elektriska basplattan (och vice versa).**



Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:

- Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) 1935/2004.

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Löstagbart filter
- B** Avtagbart lock
- C** Kanna
- D** Kontrollampa (*)
- E** 360° elektrisk basplatta med sladdvinda
- F** Stickpropp
- G** Av/på-knapp
- H** Vattennivåvisare



(*) på en del modeller syns inte kontrollampen, den tänds bara när du trycker på ON/OFF-knappen.

ANVÄNDNING


Före första användningen

- Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten innan du använder den.
- Ta bort kannans och basplattans emballage.

- Ta bort alla utvändiga etiketter, utom märketiketten.
- Ta loss filtret genom att dra det uppåt (fig. 1) och borsta det med en mjuk diskborste under rinnande vatten (fig. 2) (se sidan 71 "Att ta loss kalkfiltret").

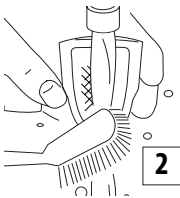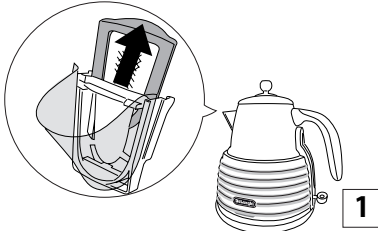


- Fyll vattenkokaren och sätt på den.
- Häll ut vattnet när det har kokat upp och skölj kannan med kallt vatten. Upprepa två gånger för att avlägsna eventuella partiklar från tillverkningen.
- Skölj kannan och sätt tillbaka filtret (fig. 3).

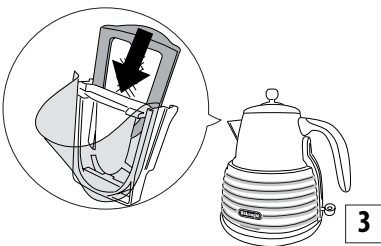

Att använda vattenkokaren

Tack vare den speciella elektriska basplattan med kontaktdonet i mitten kan du ställa kannan på plattan från vilken vinkel och vilken position som helst.

- Dra ut sladden ur sladdvinden så att den når fram till det uttag du ska använda (fig. 4).
- Låt inte elsladden hänga ned från arbetsbänkens kant.

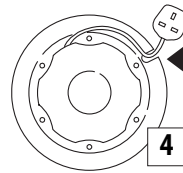

Påfyllning

- Ta av kannan från basplattan innan du fyller den.
- Ta av locket och fyll kannan upp till önskad nivå.

Fyll alltid i minst 0,3 liter vatten (MIN-nivån) för att förhindra att vattenkokaren kokar torr. Annars kan apparatens livslängd förkortas.

Fyll aldrig kannan med mer än 1,5 liter vatten (MAX-nivån).




Risk för brännskador! Om du fyller kannan för mycket riskerar du att vattnet kokar över och orsakar brännskador.

- Tryck ned locket så att det stängs med ett klick.
- På vattennivåvisaren kan du se hur mycket vatten det finns i kannan.

Igångsättning

- Sätt i stickproppen i uttaget
- Ställ kannan på den elektriska basplattan.
- Starta vattenkokaren genom att trycka ned AV/PÅ-knappen (fig. 5).

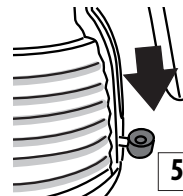

- Kontrollampen tänds.
- Vattenkokaren stängs av automatiskt när vattnet kokar (AV/PÅ-knappen återgår till det övre läget och kontrollampen släcks).
- Om du vill stänga av vattenkokaren innan vattnet kokar kan du föra upp knappen till läget AV eller ta av kannan från basplattan. Vattenkokaren stängs av och knappen återgår automatiskt till läget AV.

Upphållning

- Ta av vattenkokaren från den elektriska basplattan och håll upp vattnet försiktigt. Luta inte kannan plötsligt eller för mycket.
- När du tar av kannan från basplattan kan det hända att du ser fukt på ovensidan av plattan. Att det bildas kondens på basplattan är helt normalt och ingenting att oroa sig för.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1) Automatisk AV/PÅ-knapp

AV/PÅ-knappen stänger av vattenkokaren automatiskt när vattnet kokar.

2) Torrkokningsskydd

Om du sätter på vattenkokaren med för lite vatten, eller helt utan vatten, slår skyddet till och stänger av den. Dra i så fall ut stickproppen ur eluttaget och låt vattenkokaren svalna innan du fyller den med kallt vatten (annars kan apparaten skadas). När vattenkokaren har svalnat kan du använda den som vanligt igen.

- 3) Vattenkokaren stängs av automatiskt om du tar av den från basplattan när den är på.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring av vattenkokaren

- Låt vattenkokaren svalna helt och dra ut stickproppen innan du rengör den.
- ANVÄND BARA VATTEN NÄR DU RENGÖR APPARATEN.
- Doppa inte ner vattenkokaren eller basplattan i vatten.
- Rengör kannans utsida med en mjuk och fuktig trasa och torka efter med en mjuk och torr trasa.
- Använd INTE frätande ämnen.
- Se till att kontaktdonen och uttagen hålls torra.

Avlagringar

Dessa består huvudsakligen av kalciumkarbonat (kalk), ett ofarligt och naturligt förekommande mineral som finns i nästan alla typer av vatten.

Så kallat "hårt" vatten innehåller mer kalk än "mjukt" vatten.

När vattnet värms upp övergår mineralen i det till fast form och vattnet ser grumligt ut. Mineralen bildar ett tunt skikt på apparatens väggar och komponenter och på vattenytan.

Små vita plastliknande partiklar kan förekomma på vattenytan.

Kalken bildar en hård vit "skorpa" på vattenkokarens komponenter, vilken inverkar på dess prestanda och förkortar delarnas livslängd. Skölj kannan och torka den när du ser att det har bildats en film på vattenytan eller att det finns kalk invändigt.

Kalkfilter

Vattenkokaren har ett kalkfilter som förhindrar att kalkpartiklarna följer med när du häller upp vattnet.

Du kan ta loss filtret och diska det.

Hur ofta kalkfiltret behöver rengöras beror på hur hårt vattnet är och hur ofta du använder vattenkokaren.

Ta loss filtret och rengör det så fort du ser avlagringar eller märker att vattnet rinner sämre när du häller upp.

Att ta loss kalkfiltret

- Låt vattenkokaren svalna helt.
 - Dra ut stickproppen ur eluttaget.
 - Se till att dina händer är rena, utan rester av tvål eller annat som kan förorena vattnet.
 - Töm kannan och ta av locket.
Tryck ned haken med kraft och dra sedan upp filtret ur i kannan (fig. 1).
 - Skölj det under rinnande vatten och borsta det med en mjuk borste (fig.2).
- Sätt tillbaka filtret på plats från kannans insida.

Avkalkning

För att vattenkokaren ska fungera på bästa sätt måste du rengöra filtret från kalk med jämna mellanrum. Om du inte avkalkar apparaten kan det hända att garantin inte gäller.

- Använd särskilda produkter för avkalkning av vattenkokare (finns i handeln).
Följ anvisningarna för avkalkningen noggrant.
- Köp avkalkningsmedel och avkalka vattenkokaren så fort du ser att det börjar bildas kalkavlagringar på värmeelementet.
Koka upp friskt vatten och håll ut flera gånger efter avkalkningen.
Ta bort alla kalkrester ur vattenkokaren – de kan skada komponenterna.
- Ta loss filtret och lägg det i kannan under avkalkningen om också det behöver avkalkas.
- Kontrollera att de elektriska delarna är helt torra innan du använder vattenkokaren.