

VIKTIGA UPPLYSNINGAR

Säkerhetsföreskrifter

- Undvik att spilla på kontakten.
- Apparaten är uteslutande avsedd för kokning av vatten. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av olämplig, felaktig eller oansvarig användning eller för reparationer som utförs av obehöriga personer.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas: i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell, motell eller liknande, vid rumsuthyrning.
- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant. Placera apparaten och sladden oåtkomligt för barn under 8 års ålder.
- Ta inte av locket när vattnet kokar.
- Apparatsens sladd får inte bytas ut av användaren, eftersom detta kräver att man använder specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut.
- Om du fyller vattenkokaren för mycket kan vattnet koka över.
- Värmeelementets yta är föremål för restvärme efter användning.

- Använd bara vattenkokaren tillsammans med den medföljande elektriska basplattan (och vice versa).



Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.

- Doppa inte ned de elektriska delarna, basplattan med stickproppen eller själva vattenkokaren i vatten eller andra vätskor, eftersom detta medför elektriska risker. Använd inte vattenkokaren i badrum eller i närheten av vattenkällor. Använd den inte utomhus.
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder vattenkokaren och innan du rengör den. Låt vattenkokaren svalna innan du rengör den.
- Använd inte vattenkokaren när du har våta händer.
- Lägg inga köksredskap inuti vattenkokaren. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till brand, elektriska stötar eller personskadorna.



Varning!

Risk för personskadorna eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.

- Se till att du inte lutar vattenkokaren för mycket när du håller upp. Vattnet kan tränga in i startmekanismen.
- Övervaka vattenkokaren noggrant när det finns barn i närheten.
- Se till att vattenkokaren står på ett plant underlag.
- Använd inte vattenkokaren om de elektriska delarna eller stickproppen är skadade, om den inte fungerar som den ska eller är sönder. För att undvika fara bör du låta en auktoriserad serviceverkstad utföra eventuella reparationer.



Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.

- Vidrör inte heta ytor, såsom själva kannan eller locket: använd handtagen och vreden.
- Vattnet håller sig varmt länge efter uppkokningen och medför risk för brännskador. Placera inte vattenkokaren för nära arbetsbänkens kant eller inom räckhåll för barn.
- Se till att elektriska delar inte sticker ut över bords- eller bänkkanten.
- Undvik kontakt med ångan som strömmar ut ur pipen när du håller upp och ur locket och pipen när du fyller vattenkokaren.
- Placera inte kannan, den elektriska basplattan eller de elektriska delarna på heta ytor eller spisar.



OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Ta av kannan från basplattan innan du fyller den.

- Flytta aldrig vattenkokaren när den är på.
- Använd inte vattenkokaren för andra ändamål än för att värma vatten.
- De'Longhi påtar sig inget ansvar om apparaten används felaktigt eller om dessa anvisningar inte följs.
- Använd inte vattenkokaren utan locket och filtret.
- Placera vattenkokaren rätt på plattan innan du sätter på den.

CE Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:

- Denna apparat överensstämmer med direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) 1935/2004.

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!

Ägna några minuter åt att läsa igenom denna bruksanvisning, för att undvika att farliga situationer uppstår eller att apparaten skadas.


BESKRIVNING

- A** Avtagbart filter
- B** Avtagbart lock
- C** Vattenkokarens kropp
- D** Elektrisk bas med 360° kabelvinda
- E** Knappar
- F** PÅ/AV
- G** Temperaturväljare
- H** funktion för bibehållande av temperaturen (keep warm)
- I** I Kontakt
- J** Vattennivåindikator


ANVÄNDNING

Örsta användningen

- Avlägsna allt förpackningsmaterial från kannan och basplattan.
- Avlägsna eventuella klistermärken från utsidan av rostfritt stål.
- Tag loss filtret (fig. 1) och diska det med vatten (fig. 2). Se närmare beskrivning under "avläggning av kalkfilter".

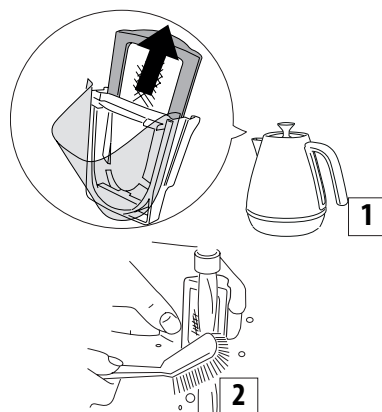


- Fyll kannan med vatten och låt det koka upp.
- Häll ut det kokta vattnet och skölj ur kannan med kallt vatten. Upprepa denna procedur tre gånger för att avlägsna eventuellt damm m.m. som kan finnas kvar i kannan från tillverkningen.
- Sätt fast filtret igen (fig. 3) när du har sköljt ur kannan för sista gången.

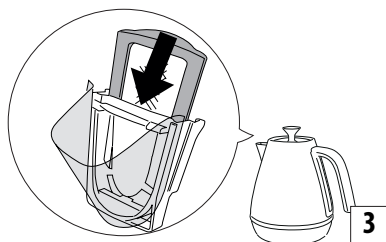

Användning

Med den här specialdesignade basplattan med centralanslutning kan du placera kannan på basen från vilket håll eller vilken vinkel du vill.

- Tag loss sladden från förvaringsplatsen och justera längden genom att linda upp den runt basplattan så att du får en lagom lång sladd som når precis till vägguttaget (fig. 4).
- Låt inte den överflödiga sladden hänga löst över kanten till bordet eller arbetsbänken.

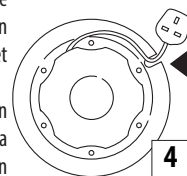

Fyll på vatten

- Lyft av kannan från basplattan före du fyller den med vatten.
- Öppna locket och fyll kannan till önskad nivå.

Fyll inte på mindre än 0,3 liter vatten för att förhindra att kannan kokar torr under användning; missbruk av det här slaget förkortar elementets livslängd.

Fyll inte på mer än 1,7 liter vatten (upp till nivåmarkeringen MAX).

Om du fyller på för mycket vatten i kannan finns det risk att det sprutar ut när det kokar, och orsakar brännskador.

Påslagning och drift

- För in kontakten i vägguttaget. Alla knappar tänds några sekunder samtidigt som ett bip-ljud avges.
- Placera vattenkokaren på den elektriska basen.
- Tryck in knappen ① för att slå på vattenkokaren.
- Apparaten tillåter att välja följande temperaturer: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C för att välja den mest lämpliga (se "Tabellen för rekommenderade temperaturer").
- Välj önskad temperatur genom att trycka på val 75, 80, 85, 90, 100.
- Den valda knappen tänds och vattenkokaren startar. Knappen för vald temperatur börjar att blinka långsamt.
- Under drift är det möjligt att ändra den inställda temperaturen (det är inte möjligt att välja en lägre temperatur om vattnets temperatur överskrider den valda).
- Vattenkokaren stängs av automatiskt och avger 3 signaler när vattnet har nått önskad temperatur. Knappen för den valda temperaturen förblir tänd.
- Det är möjligt att stänga av eller avbryta vattenkokarens funktion när som helst genom att trycka på strömbrytaren ① eller genom att ta bort vattenkokaren från dess bas.

i OBS: Om du lyfter vattenkokaren innan den har nått den valda temperaturen, startar den automatiskt igen när den sätts tillbaka på basen; det sista valet finns kvar i minnet i ca 5 minuter.

TABELL ÖVER REKOMMENDERADE

Temperaturinställning	Rekommenderad för
75°C	Grönt te
80°C	Jasmin te
85°C	Oolong te
90°C	Pulverkaffe
100°C	Upplösliga drycker där det rekommenderas att använda kokande vatten

i OBS: för en mer exakt temperaturkontroll rekommenderar vi att du fyller vattenkokaren med minst 1 liter (4 koppar).

FUNKTION FÖR BIBEHÅLLANDE AV TEMPERATUREN (KEEP WARM)

- Tryck in knappen ① en gång och välj temperatur mellan 75°C och 90°C. Tryck in knappen för bibehållande av temperaturen \$\$\$ (knappen \$\$\$ kommer att tändas). Vattenkokaren startar funktionen.

i OBS: funktionen för bibehållande av temperaturen är inte tillgänglig om du väljer 100°C.

- Så snart vattnet har nått önskad temperatur, aktiveras funktionen KeepWarm automatiskt för att bibehålla vattnet vid önskad temperatur. Knappen \$\$\$ förblir tänd under den förutsedda tiden för bibehållande av temperaturen (ungefär 20 minuter) och släcks sedan automatiskt.
- För att stoppa denna funktion när som helst är det tillräckligt att trycka in knappe \$\$\$ igen och den relativa indikationslampan släcks. Vattenkokaren kommer att fortsätta att fungera utan KeepWarm funktionen.

Håll ut vatten

- Lyft av kannan från basplattan och håll försiktigt ut vattnet. Vinkla inte kannan plötsligt eller alltför kraftigt.
- När du tar av kannan från basplattan kan det hända att du ser fukt på oavsidan av plattan. Ångan avdunstar genom ett litet hål i nedre delen av kannan. Att det bildas kondens på basplattan är helt normalt och ingenting att oroa sig för.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Rengöring av kannan

- Låt kannan svalna helt och drag ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Sänk aldrig ned kannan eller basplattan i vatten.
- Använd en mjuk, fuktig trasa till att torka av utsidan av kannan med och torka sedan torrt med en torr, mjuk trasa.
- ANVÄND INTE metallpolish eller slipande rengöringsmedel.
- Se till så att alla kopplingar och kontakter hålls torra.

! Varning! undvik oavsiktligt spill av vatten på knapparna. Om detta skulle hända, koppla bort basen från eluttaget och torka knapparna noggrant innan du slår på vattenkokaren igen.

Kalkavlagringar

Kalkavlagringar består huvudsakligen av kalciumkarbonat (krita), en harmlös, naturligt förekommande mineral som oftast finns i vatten. "Hårt" vatten innehåller mer av denna mineral än "mjukt" vatten. När vattnet värms upp övergår mineralen till fast form, vilket får vattnet att se grumligt ut.

De här mineralerna bildar en tunn hinna på kannans väggar, värmeelement och ovanpå vattenytan. Vattnet kan se ut som att

det har färgade bitar av plast flytande på ytan.

På traditionella element i vattenkokare samlas det kalkavlagringar som bildar en hård, vit beläggning, som påverkar elementets effekt negativt och förkortar dess livstid.

Så fort du märker att det bildas en tunn hinna på det kokta vattnet, eller om du upptäcker en beläggning inuti kannan eller på värmeelementet när du rengör kalkfiltret, skall du skölja ur kannan och torka bort beläggningen.

Kalkfilter

Din vattenkokare har utrustats med ett kalkfilter för att hindra att lösa kalkpartiklar följer med vattnet ut ur kannan när du häller upp det. Detta filter går att ta loss och rengöra.

Hur ofta du måste rengöra filtret från kalkpartiklar beror på hårdhetsgraden på vattnet i området där du bor och hur ofta du använder vattenkokaren. Du bör ta loss och rengöra filtret när du ser att det fastnar partiklar i det eller om du märker att det blir svårare att hålla ut vattnet ur kannan.

Tag loss kalkfiltret

- Låt kannan svalna helt och hållet.
- Drag ut kontakten ur vägguttaget.
- Se till så att dina händer är rena och inte har rester av tvål, handkräm eller något annat som kan förorena vattnet.
- Töm ut vattnet ur kannan och tag loss filtret enligt skissen (fig. 1).

- Tag loss filtret.
- Skölj av det under rinnande vatten medan du borstar det med en mjuk diskborste (fig. 2).
- Sätt tillbaka filtret på sin plats. (fig.3)

Avkalkning

Vi rekommenderar att avkalkning sker med jämna mellanrum.

Använd köpt avkalkningsmedel och följ bruksanvisningen noga eller:

- Använd en avkalkningsprodukt som lämpar sig för vattenkokare. När det börjar bli kalkavlagringar på motståndet bör du köpa ett lämpligt avkalkningsmedel och göra en avkalkning enligt de medföljande instruktionerna. Koka upp flera omgångar friskt vatten efter avkalkningen och skölj noggrant så att du får bort alla rester av avkalkningsmedel som annars kan skada apparaten. Ta loss filtret och lägg det i avkalkningslösningen om det behöver avkalkas.
- Kontrollera att de elektriska delarna är helt torra innan du använder vattenkokaren.

FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Vattenkokaren fungerar inte	Avsaknad strömtillförsel	Kontrollera att vattenkokaren är ansluten till eluttaget
	Vattenkokaren är inte ansluten till eluttaget	Kontrollera att vattenkokaren är korrekt placerad på matningsbasen
Funktionen KeepWarm aktiveras inte	Vald temperatur: 100°C	Funktionen KeepWarm kan inte aktiveras om du väljer temperaturen på 100°C även om knappen är tänd
Lång avstängningstid eller vattenkokaren stängs av för tidigt	Ansamling av kalk/mineraler inuti vattenkokaren	Se avsnittet "Avkalkning"
Vattenkokaren slås på och av under drift	Vattenkokaren är i färd med justering av vattentemperaturen	Det är en helt normal situation
Apparaten avger 8 bip-ljud och alla knappar blinkar	Temperaturgivaren är skadad	Kontakta kundtjänst
När en av temperaturknapparna trycks in, startar inte vattenkokaren eller så avger den ett bip-ljud	Vattentemperaturen inuti vattenkokaren är högre än den valda	Välj en högre temperatur