

SVENSKA

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Följande termer används genomgående i bruksanvisningen:

- A** Klorfilter (om sådant ingår)
- B** Hållare för klorfilter (om sådant ingår)
- C** Kaffemått
- D** Permanent filter
- E** Filterhållare för bryggkaffe
- F** Lucka med filterhållare
- G** Aromanordning
- H** Kanna (glas- eller termoskanna, beroende på modell)
- I** Värmeplatta (endast på vissa modeller)
- L** Löstagbar vattenbehållare
- M** Lock till vattenbehållaren
- N** Strömbrytare ON/OFF
- O** Signallampa ON/OFF
- P** Aromknapp
- Q** Signallampa för arom
- R** Timer ON-knapp
- S** Signallampa "Timer ON"
- T** Vred för inställning av klockan och programmerade funktioner
- U** Klocka

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda kaffebryggaren på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte heta delar (utmatningsområdet i anslutning till filterhållaren och värmeplattan).
- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Denna kaffebryggare får endast användas för hushållsbruk. All annan användning skall betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller omyndiga använda den utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med kaffebryggaren.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och låta bli att mixtra med den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begör att originalreservdelar används. I annat fall kan apparatens säkerhet äventyras.
- Kaffebryggarens sladd får inte bytas ut av användaren, eftersom detta kräver att man använder specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån kaffebryggarens huvudströmbrytare när den inte används. Lämna aldrig kaffebryggaren påslagen i onödan.
- Sänk inte ned kaffebryggaren i vatten.

INSTALLATION

- Placera maskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Kaffebryggaren får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Installera aldrig maskinen på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0°C (om vattnet fryser till is kan maskinen skadas).
- Ställ klockan genom att trycka in vredet (T) och vrida det medsols (fig. 1).

KLORFILTER (OM SÅDANT INGÅR)

Detta filter tar bort klorsmaken från vattnet. Gå till väga enligt följande för att montera det:

- Ta ut klorfiltret ur plastpåsen och skölj det under vattenkranen.
- Öppna locket till vattenbehållaren och dra upp hållaren för klorfiltret (fig. 2).
- Öppna hållaren för klorfiltret genom att trycka på markeringarna "PUSH" och placera försiktigt filtret på plats som i fig. 3.
- Stäng hållaren och sätt tillbaka den genom att trycka den nedåt så långt det går.
- Byt ut klorfiltret efter 80 cykler eller sex månaders användning.

ATT LAGA BRYGGKAFFE

- Öppna locket och ta loss vattenbehållaren (fig. 4).
- Fyll behållaren med friskt och rent vatten upp till nivåmarkeringen för det antal koppar du vill laga.
- Sätt tillbaka behållaren i kaffebryggaren och tryck ned den lätt. Om du vill kan du låta behållaren sitta kvar och fylla på den med hjälp av kannan för bryggkaffe, som är försedd med nivåmarkeringar (fig. 5).
- Öppna luckan med filterhållaren genom att vrida den åt vänster (fig. 6).
- Sätt i det permanenta filtret (om sådant ingår) eller ett pappersfilter nr 4 i filterhållaren (fig. 7).
- Fyll på malet kaffe i filtret med det medföljande måttet och jämna ut kaffet (fig. 8). Som

regel går det åt ett struket mått malet kaffe (cirka 7 gram) till varje kopp (till exempel 8 mått för att laga 8 koppar). Fyll maximalt på 11 strukna mått. Mängden kan ju dock variera beroende på personlig smak. Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filterkaffebryggare.

- Stäng luckan med filterhållaren och sätt kannan på värmeplattan med locket på (och ordentligt åtskruvat om det är en termoskanna). Se till att kannan står i mitten av plattan.
- Om du trycker på apparatens aromknapp bromsas bryggningen upp något så att kaffet får en fylligare smak: detta lämpar sig speciellt för tillagning av 1-6 koppar.
- Tryck på knappen "ON/OFF" (fig. 9). Signallampnan ON tänds för att visa att kaffebryggaren är i drift.
- Kaffet börjar komma ut efter några sekunder.

Det är helt normalt att kaffebryggaren avger lite ånga under tiden som kaffet produceras. När kaffet är klart hörs en ljudsignal.

- Om du lämnar kannan på värmeplattan (om sådan finns) och inte stänger av kaffebryggaren efter tillagningen håller sig kaffet varmt vid en idealisk temperatur.

Varning: om du tar bort kannan innan kaffebryggaren har producerat allt kaffe avbryts inte själva tillagningen, utan bara utmatningen till kannan. Om du vill hålla upp lite kaffe genast bör du göra det så fort som möjligt, så att du undviker att det svämmar över.

OBS: genom att använda timern kan du få kaffet färdigt vid önskad tidpunkt.

Modeller med termoskanna: Vrid kannans lock motsols så att symbolen (●) hamnar i linje med pipen när du ska hålla upp kaffe (fig. 10).

- 1 Ställ in den röda visaren på det klockslag då du vill att kaffet ska vara färdigt med inställningsvredet (T) (fig. 11).

- 2 Tryck på knappen "Timer ON". Signallampnan tänds (fig. 12).

OBS: apparaten har en elektrisk klocka. Titta efter om sekundvisaren rör sig, som tecken på att apparaten är strömförsörjd.

Kom också ihåg att apparaten har en 12-timmars klocka. Programmeringen måste alltså göras inom detta tidsintervall.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebryggaren ska du stänga av den, dra ur kontakten och låta maskinen kallna.

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffebryggaren. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Sänk aldrig ned kaffebryggaren i vatten: den är en elektrisk maskin.

RENGÖRING AV AROMANORDNINGEN


För att lättare kunna rengöra anordningen kan du ta loss den från konen som håller filtret genom att dra den uppåt (fig. 12). När du ska sätta tillbaka den skjuter du på den uppifrån.

AVKALKNING

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan förhindra kaffebryggaren att fungera som den ska.

Kaffebryggaren ska avkalkas efter var 40:e cykel. Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare som finns i handeln. Alternativt kan du använda vitvinsvinäger på följande sätt:

1. Ta loss klorfiltret.
2. Häll 2 koppar vitvinsvinäger och 3 koppar vatten i behållaren. Sätt i behållaren i maskinen.
3. Ställ kannan på värmeplattan och sätt på filterhållaren utan malet kaffe.
4. Tryck på knappen ON/OFF för bryggkaffe, låt motsvarande en kopp matas ut och stäng sedan av apparaten.
5. Låt vinägern verka i en timme.
6. Sätt på maskinen igen och låt resten av lösningen gå igenom den.
7. För att skölja maskinen låter du den gå med vatten men utan malet kaffe minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).

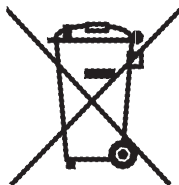

VIKTIG INFORMATION FÖR EN KORREKT BORTSKAFFNING AV PRODUKTEN I ÖVERENSSTÄMMELSE MED EUROPADIREKTIV 2002/96/EG.

Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.

DRIFTSSTÖRNINGAR

Problem	Troliga orsaker	Lösning
Det tar lång tid innan kaffet rinner igenom filtret.	Kaffebryggaren behöver kalkas av.	Gör en avkalkning enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning".
Kaffet smakar vinäger.	Kaffebryggaren har inte sköljts ordentligt.	Skölj kaffebryggaren såsom beskrivs i avsnittet "Avkalkning".