

## VARNINGAR

### Säkerhetsanvisningar

- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.
  - Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
  - Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
  - Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.
- OBS: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.**
- **OBS:** täck aldrig över radiatoren när den är igång, eftersom  detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.
  - Radiatorn är fylld med en exakt mängd specialolja och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad. Kontakta serviceverkstaden om

radiatorn läcker olja. Mer information finns i de bifogade garantivillkoren.

- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast eluttag.
- Använd inte radiatoren i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- OBS: För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.



#### **Risk för brännskador!**

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Använd helst inte förlängningsladdar, eftersom de kan överhettas när radiatoren är i drift.



#### **Observera:**

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Använd inte radiatoren för att torka tvätt.
- Lägg aldrig elsladden ovanpå radiatoren när den är varm.
- Placera helst inte radiatoren i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.
- Använd endast radiatoren i vertikalt läge.
- Placera apparaten minst 50 cm från möbler och andra föremål.
- Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater. Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats med skyddsmedel före transporten.
- Tapp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m<sup>2</sup>.
- En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. Kontakta serviceverkstaden för återställning av apparaten (se de bifogade garantivillkoren).

## Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## INLEDNING

Tack för att du valde denna elradiator från De'Longhi!

Läs den här bruksanvisningen noggrant, så kan du undvika farliga situationer och att apparaten skadas.

## BESKRIVNING


- A Termostat
- B Kontrollampa
- C Timer
- D Hjul
- E Effektväljare

## ANVÄNDNING

### Modeller med "easy wheel"-systemet

Vänd radiatorn upp och ned på ett mjukt underlag så att inte lacken skadas. Vrid ut hjulen helt (Fig. 1).

Ställ tillbaka radiatorn på plats.

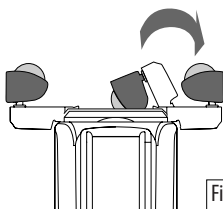

### Obs

Använd alltid radiatorn i vertikal position (hjulen nedåt, kommandona uppåt).

Om den står i något annat läge kan fara uppstå.

## Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.
- Kontrollera också säkringarnas kapacitet.

ANSLUT RADIATORN TILL ETT JORDAT UTTAG.

Anslut radiatorn till ett perfekt fungerande uttag för 230-240 V växelström med rätt polarisering.

Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.

## Placering

Ställ radiatorn på golvet under rummets kallaste fönster eller där du föredrar att ha den.

Radiatorn minimerar de kalla luftströmmarnas verkan.

Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m<sup>2</sup>.

## IGÅNGSÄTTNING

Sätt i stickproppen i eluttaget.

Sätt termostaten i maxiläget och sätt på apparaten med effektväljaren enligt följande:

- Sätt effektväljaren i läge 1 för lägsta effekt (kontrolllampan tänds).
- Sätt effektväljaren i läge 2 för medeleffekt (kontrolllampan tänds).
- Sätt effektväljaren i läge 3 för högsta effekt (kontrolllampan tänds).



**Observera:** När apparaten har uppnått driftstemperatur kan du använda de två lägre effektlägena (1 och 2) för att hushålla med energi.

## Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten medsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Om din radiatormodell har tre effektlägen kan du använda en lägre effekt under mellansäsongerna och mindre kyliga dagar och därmed spara ytterligare energi.

## Frostskyddsfunktion

När termostaten står i läge \* och väljaren på högsta effekt, bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5° C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.



**Observera:** Sätt effektväljaren på 0 för att stänga av apparaten helt.

## APPARATER MED TIMER

Som alla klockor måste timern ställas in på rätt tid.


Om klockan till exempel är 9:30 vrids du timern medsols (i pilens riktning) tills markören pekar på 9:30.

**VIKTIGT:** VRID INTE TIMERN MOTSOLS.

Timern fungerar som en elektrisk klocka och går bara om den är strömförsörjd. Om strömmen stängs av stannar timern och du måste ställa in den igen.

## HUR TIMERN FUNGERAR OCH ANVÄNDS

Se figuren nedan:

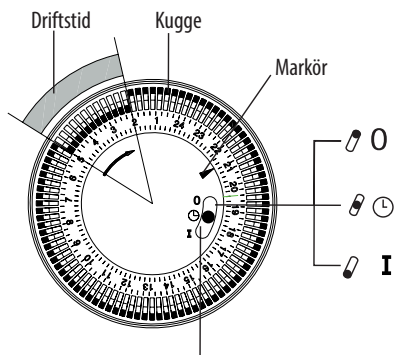

Väljare (endast på vissa modeller)

- 0 Manuell drift
- ⌚ Inprogrammerad driftstid
- I Apparaten avstängd

**VIKTIGT:** Timern har 96 kuggar som var och en representerar 15 minuter. Du kan programmera apparaten så att den sätts på och stängs av vid bestämda tider. Med timern gör du en ungefärlig programmering inom ett intervall på 15 minuter. Du kan programmera in upp till 48 cykler (varje cykel består av en igångsättning och en avstängning) inom loppet av 24 timmar. Du kan dra ut och trycka in kuggarna med fingrarna. När du trycker in en kugge mot mitten av visartavlan går radiatorn under dessa 15 minuter. Om du drar ut kuggen går inte radiatorn under den perioden.

### Timerdrift

- Sätt i stickproppen i uttaget.
- Ställ klockan genom att vrida visartavlan medsols (se Att ställa klockan).
- Tryck ut kuggarna för den period då du vill att radiatorn

inte ska gå. I figuren fungerar radiatorn till exempel mellan 2:00 och 5:00.

- Ställ in önskad effekt med effektväljaren (1, 2 eller 3).
- När du har ställt in de önskade uppvärmningsperioderna med kuggarna sätts radiatorn på och stängs av enligt programmeringen.
- Så länge radiators stickpropp sitter i eluttaget bibehåller timern klockinställningen.

### BORTKOPPLING AV TIMERN (endast på modeller med väljare)

Sätt väljaren i läget I (se figuren) om du vill koppla bort timern. Sätt väljaren i läget ⌚ för att återgå till inprogrammerad drift.

**i Observera:** när väljaren står i läget 0 är apparaten avstängd. I lägena I och 0 håller sig timern dock uppdaterad gentemot den aktuella tiden.

### Säkerhetsanordningar

En säkerhetsanordning stänger av radiatorn vid överhettning. Kontakta närmaste serviceverkstad för att starta den igen.

### UNDERHÅLLNING OCH SERVICE

Dra alltid ur stickproppen och låt radiatorn svalna före alla ingrepp. Damma av radiatorn med en mjuk och fuktigt trasa utan rengörings- eller slipmedel. Linda upp sladden runt hållaren och placera radiatorn i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en längre period. Apparaten har konstruerats för att hålla i många år utan problem. Försök inte reparera radiatorn själv om driftsstörningar eller problem uppstår: det finns risk att brand eller elektriska urladdningar uppstår. Kontakta närmaste serviceverkstad (se listan med serviceverkstäder).

### TEKNISKA DATA

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Matarspänning    | Se märkplåt |
| Uptagen spänning | "           |

### PROBLEMLÖSNING

| PROBLEM                 | ORSAK                                                                                                                                                                                                                     | LÖSNING                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaten fungerar inte | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att stickproppen sitter i och att eluttaget fungerar.</li> <li>Kontrollera om det finns andra hinder.</li> <li>Den inställda temperaturen kan vara för låg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sätt i stickproppen i uttaget.</li> <li>Avlägsna hindret och låt apparaten svalna. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.</li> <li>Ställ in en högre temperatur.</li> </ul> |