

BESKRIVNING

- A** ON/STAND-BY-knapp
- B** Inställningsknappar +/-
- C** Oscillationsknapp
- D** ECO-knapp
- E** Timerknapp
- F** MODE-knapp (val av driftssätt)
- G** Mottagare för fjärrkontroll
- H** Kontrollampa
- I** Luftintag
- J** Filter

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt som anges på apparaten och att uttaget och elnätet är dimensionerade för apparatens belastning innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLATION

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är stabilt och horisontellt. Använd inte samma eluttag för flera apparater.

ANVÄNDNING

1. Se till att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
2. En ljudsignal hörs. Signallampnan (**H**) tänds och lyser så länge apparaten är i funktion.
3. Apparaten övergår till stand-by-läget och på displayen visas en punkt "•". Om punkten blinkar betyder det att tipskyddet har aktiverats. Se avsnittet "Andra säkerhetsfunktioner" på sidan 48.
4. Sätt på apparaten med ON/STAND-BY-knappen (**A**). Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
5. Välj en funktion med MODE-knappen (**F**):
Fläkt (☼) → Frostskydd (✕) → Uppvärmning med minimieffekt (1) → Uppvärmning med maximieffekt (2)

5.1 Fläkt (☼)

Vid detta driftssätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.

5.2 Frostskydd (✕)

Vid detta driftssätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C (45 °F) och förhindrar frost.

5.3 Uppvärmning 1 och Uppvärmning 2

Vid detta driftssätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (**B**).

Uppvärmning 1 (minimieffekt):

Apparaten drivs med minimieffekt, så att energiförbrukningen minimeras.

Uppvärmning 2 (maximieffekt):

Apparaten drivs med maximieffekt för snabb uppvärmning av rummet.

6. ECO-funktionen

Vid detta driftssätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Med ECO-drift kan apparaten växla mellan uppvärmning med maximieffekt och minimieffekt flera gånger i timmen.

Den inställda maximieffekten är 26 °C (79 °F).

Tryck på ECO-knappen (**D**) för att starta funktionen.

Apparaten börjar alltid att fungera med maximieffekt.

7. Tryck på oscillationsknappen (**C**) (☼) om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område.

Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen.

Tryck på oscillationsknappen (**C**) igen för att stoppa den i önskat läge.

8. Tryck på ON/STAND-BY-knappen (**A**) för att stänga av apparaten.

På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.

OBS: Temperaturen kan visas både i °C och i °F.

Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

DIGITAL 24-TIMMARSTIMER

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftssätt som helst.

Fördröjd igångsättning: Tryck på timerknappen (**E**) (⌚) när apparaten är i stand-by.

På displayen visas symbolen ⌚ och om hur lång tid apparaten kommer att starta.

Ställ in timern med knapparna + och - (**B**) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen ⌚ för stand-by och symbolen ⌚ som betyder att timern är

aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

Fördröjd avstängning: Tryck på timerknappen (E) (⏻) när apparaten är på.

På displayen visas symbolen ⏻ och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen ⏻ som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt.

Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer.

Timersymbolen ⏻ släcks på displayen.

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

- Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen.

Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

Att sätta i och byta batterier

- Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.

Dra bort rem-sen från batterilocket för att ta apparaten i drift.

- När du ska byta batteri vrider du locket så att det lossnar.
Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 2).
- Sätt tillbaka locket och vrid det till läget CLOSE (STÄNG).
- Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

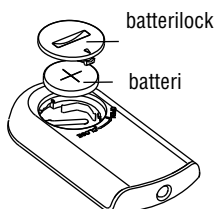


Fig. 2

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Damsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.**

- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt (fig. 1).

Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.

PROBLEMLÖSNING

Om texten PF visas på displayen och en ljudsignal hörs är temperatursensorn sönder.

Kontakta en serviceverkstad om problemet kvarstår.

Om apparaten oväntat stängs av:

- Kontrollera att den är på.
- Se till att apparaten står vertikalt på ett plant underlag, annars kan tipsskyddet ha aktiverats.
- Kontrollera temperatur- och timerinställningarna.

Apparaten kan ha stängts av på grund av att den inställda temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått.

VARNINGAR

- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt
- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt och täpp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt
- Använd helst inte förlängningssladdar.
Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Om elsladden är skadad ska den **för att undvika fara bytas ut** av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person

med motsvarande kunskaper.

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4 m².
- Säkerhetsanordning: Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen.
- Tippskydd: Ett tippskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras på ett olämpligt sätt som gör den osäker att använda. En ljudsignal hörs och en blinkande punkt visas på displayen. När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera. Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Linda sedan upp sladden kring underredet. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen. Rumstemperaturen ska vara mellan 0 och 30 °C (32-86 °F). Placera inga föremål ovanpå apparaten.



VIKTIGT: Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning.

WARNING: För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.

Andra säkerhetsfunktioner

- **Säkerhetsanordning:** En säkerhetsanordning stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen.
- **Tippskydd:** Ett tippskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras på ett olämpligt sätt som gör den osäker att använda. En ljudsignal hörs och en

blinkande punkt visas på displayen.

När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tåtoravfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.