

VARNINGAR



Fara!

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.



Varning!

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns. Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. **VARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador.**

Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



Risk för brännskador!

- **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning. 



OBS:

- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m².
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.

Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda

orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

- **Tippskydd:** Ett tippskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt. När du har ställt apparaten upprätt igen startar den om automatiskt.

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!

Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

Använda symboler

Nedanstående symboler används i samband med viktiga varningar. Det är viktigt att hörsamma dessa varningar, annars kan det finnas risk för elektriska stötar, allvarliga personskador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.



Varning!

Risk för personskador eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.



Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.



OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

BESKRIVNING

(sid. 3)

- A** Timer
- B** Termostat
- C** Funktionsväljare
- D** Signallampa
- E** Omkopplare (endast på vissa modeller)
- F** Vridbart underrede (endast till vissa modeller)

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Installation

Apparaten kan användas som bärbar eller fast monterad om hållare finns. Modeller med motoriserat underrede kan inte väggmonteras.

Gå till väga enligt följande för att montera fläkten på väggen:

- Om du installerar apparaten i ett bad- eller duschrum måste du ta hänsyn till det "säkerhetsområde" som framgår av fig. 1 och installera den på avstånd från kranar, handfat, duschar etc.
- Fäst hållaren i väggen med hänsyn tagen till minimimåtten i fig. 2.
- Haka fast apparaten upptill i hållaren och vrid den lätt så att den hakas fast även på klacken nedtill (fig. 3).



OBS: haka inte på hållaren om du inte ska montera apparaten på väggen.

Funktionssätt och användning

MODELLER MED FUNKTIONSVÄLJARE OCH TERMOSTAT

Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.

1. Sätt i stickproppen i eluttaget. Kontrolllampan tänds. Se avsnittet "Modeller med 24-timmarstimer" om apparaten är försedd med timer. Om apparaten ska fungera utan programmering trycker du alla timerns kuggar utåt.
2. Vrid termostatvredet till maximiläget.
3. **Sommarkdrift (endast fläkt):** sätt funktionsväljaren i läge .
4. **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **1** (på modeller med 2 fläkt hastigheter går fläkten med den lägsta hastigheten).
5. **Drift med medeleffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **2** (på modeller med 2 fläkt hastigheter går fläkten med den högsta hastigheten).
6. **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **3** (fläkten går med den högsta hastigheten).
7. **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge **0**.



OBS: på modeller med endast 2 effektlägen motsvarar

läge 2 maximeffekten.

Inställning av termostaten

Sätt termostaten i maximiläget. Vrid den sedan långsamt motsols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När funktionsväljaren står i läge 3 och termostaten i läge ✱ bibehåller fläkten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida väljaren medsols till maximiläget. För att stänga av fläkten helt vrids du väljaren motsols till minimiläget och drar sedan ut stickproppen ur uttaget.


MODELLER MED 24-TIMMARSTIMER

Gör så här för att programmera uppvärmningen när du har ställt in termostaten och satt funktionsväljaren i önskat läge:

- Vrid timerns vred medsols så att pilen ▲ pekar på den siffra som motsvarar den aktuella tiden.
- Ställ in de tidsperioder under vilka apparaten ska vara påslagen genom att trycka kuggarna utåt. Varje kugge motsvarar 30 minuter.

TIMERN PÅ BILDEN ÄR INSTÄLLD ENLIGT FÖLJANDE:

KL. 10-12: PÅ
KL. 12-18: AV
KL. 18-20: PÅ
KL. 20-10: AV

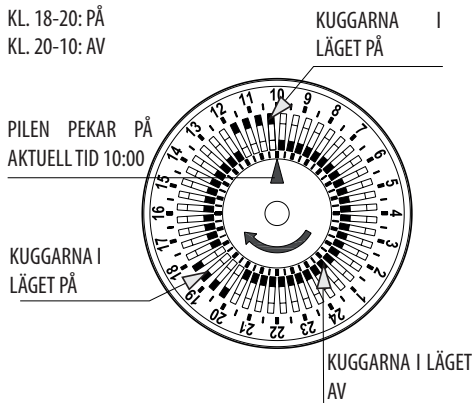

Med denna inställning fungerar apparaten automatiskt varje dag under inprogrammerad tid.

i OBS: Om apparaten ska fungera utan programmering trycker du alla kuggarna utåt.

MODELLER MED VRIDBART UNDERREDE (MED HUVUDOMKOPPLARE)

Vissa modeller är försedda med ett vridbart underrede och en huvudomkopplare.

Du kan vrida apparaten åt höger och vänster manuellt i cirka 30° vinkel för att styra luftströmmen i önskad riktning. Ställ in termostaten och funktionsväljaren enligt beskrivningen ovan (eventuellt också timern). Tryck sedan på omkopplaren på underredet.

Tryck på omkopplaren igen för att stänga av den.

Viktig: fläkten startar bara om du trycker på omkopplaren.

MODELLER MED MOTORISERAT Roterande UNDERREDE

Vissa modeller är försedda med ett motoriserat roterande underrede.

Tryck ned omkopplaren för att sprida luftströmmen över ett större område. Fläkten förflyttar sig då från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på omkopplaren igen för att stoppa den i önskat läge. Modellerna med motoriserat underrede är försedda med ett tipskydd som stänger av dem om de faller. För att starta fläkten igen behöver du bara placera den i vertikal position.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Matarspänning
Uptagen spänning

Se märkplåt

“