

## VARNINGAR



### Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.



### Varning!

Risk för personskador eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.

Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.

**WARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.**

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.
- Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.



### Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.

- **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning. 



### OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m<sup>2</sup>.
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att

stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten.

Linda sedan upp sladden kring underredet. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.

- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.

## Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt).

För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

- **Tipskydd:** Ett tipskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt.

En ljudsignal hörs och en blinkande punkt visas på displayen. När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera.

## Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

## INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi. Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undvik att utsättas för fara eller skada apparaten.

## BESKRIVNING

- A** ON/STAND-BY-knapp
- B** Inställningsknappar +/-
- C** Oscillationsknapp
- D** ECO-knapp
- E** Timerknapp
- F** MODE-knapp (val av driftsätt)
- G** Mottagare för fjärrkontroll
- H** Kontrollampa
- I** Luftintag
- J** Filter

## ANVÄNDNING

### Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt.

Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

### Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EEG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

### Användning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- En ljudsignal hörs. Signallampen (H) tänds och lyser så länge apparaten är i funktion. Apparaten övergår till stand-by-läget.
- Sätt på apparaten med ON/STAND-BY-knappen (A). Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
- Välj en funktion med MODE-knappen (F):

- **Fläkt**

Vid detta driftsätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.

- **Frostskydd**

Vid detta driftsätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.

- **Uppvärmning 1 och Uppvärmning 2**

Vid detta driftsätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B).

- **Uppvärmning 1 (minimieffekt):**

Apparaten drivs med minimieffekt, så att energiförbrukningen minimeras.

- **Uppvärmning 2 (maximieffekt):**

Apparaten drivs med maximieffekt för snabb uppvärmning av rummet.

### ECO-funktionen

Vid detta driftsätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Den inställda maximieffekten är 26°C.

Tryck på ECO-knappen (D) för att starta funktionen.

- Tryck på oscillationsknappen (C) om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område.

Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen.

Tryck på oscillationsknappen (C) igen för att stoppa den i önskat läge.

- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att stänga av apparaten.  
På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.



**OBS:** Temperaturen kan visas både i °C och i °F.

Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

## DIGITAL 24-TIMMARSTIMER

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftsätt som helst.

**Fördröjd igångsättning:** Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är i stand-by.

På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att starta.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen  för stand-by och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

**Fördröjd avstängning:** Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är på.

På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer.

Timersymbolen  släcks på displayen.

## Att använda fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen.

Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

## Att sätta i och byta batterier

- Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.  
Drag bort remsan från batterilocket för att ta apparaten i drift.

- När du ska byta batteri vrider du locket så att det lossnar.

Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 1).

- Sätt tillbaka locket och vrid det till läget CLOSE (STÄNG).

- Använda batterier är miljöfärliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

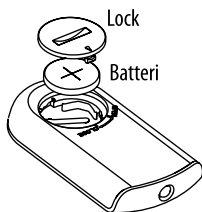


Fig. 1

## UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Damsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt.  
Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.

## TEKNISKA DATA

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Matarspänning     | Se märkplåt |
| Upptagen spänning | "           |

## FELSÖKNING

| PROBLEM                                       | ORSAK                                                                                                                                                  | ÅTGÄRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visar meddelandet <i>PF</i> och en ljudsignal | Temperatursensorn fungerar inte riktigt                                                                                                                | Kontakta ett servicecenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apparaten sätts inte på                       | Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget<br><br>Automatisk start är aktiverad<br><br>Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur | Sätt i kontakten<br><br>Vänta tills inställd tid gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att inaktivera den automatiska starten och sedan på knappen (A)<br><br>Använd knappen "+" för att öka temperaturen                                                                                                                                                                            |
| Apparaten oväntat stängs av                   | Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget<br><br>Temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått                    | Sätt i kontakten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En grön prick blinkar och apparaten är släckt | Knappen för förhinder av tippning har aktiverats                                                                                                       | Se till apparaten står vertikalt på en plan yta. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Displayen visar " <i>Ht</i> " blinkande       | Den interna temperaturen är för hög. Gallret för luftintag eller utlopp är igentäppt                                                                   | Kontrollera att apparaten är korrekt placerad och respekterar minimumavstånd från väggen eller föremål enligt vad som anges i bruksanvisningen, om detta inte är fallet, placera apparaten korrekt<br><br>Avlägsna hindret<br><br>Dra ut stickkontakten från uttaget och låt apparaten svalna. Sätt i kontakten igen efter några minuter. Om apparaten inte fungerar var god kontakta Kundtjänst |