

## BESKRIVNING

- A ON/STAND-BY-knapp
- B Inställningsknappar +/-
- C MODE-knapp (val av driftsätt)
- D "ECO plus"-knapp
- E Timerknapp
- F Oscillationsknapp
- G Mottagare för fjärrkontroll
- H Fjärrkontroll
- I Kontrollampa
- J Luftintag
- K Filter

## ANVÄNDNING

### Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

### Elektrisk anslutning






Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.


### Montering av underredet

- Sätt ihop de två delarna till underredet så att tapparna i den främre delen passar in i urtagen i den bakre delen och hakarna griper fast (fig. A och fig. B).
  - Vänd apparaten upp och ned och placera det ihopmonterade underredet så att de två tungorna på apparatens bakre del passas in i skårorna i underredet när du lutar det som i figur C. Tryck sedan underredet nedåt så att de främre spjärrarna hakar i (figur D).
  - Monteringstid: ungefär 5 minuter
  - Valfri skruv
    - Fäst apparaten till underdelen med skruven som medföljer för en bättre stabilitet (figur D).
    - Verktyg som behövs och uppskattad tid:
      - 1 stjärnskruvmejsel av typ PH 2x100
      - 1 skruv (medföljer)
- Monteringstid: ungefär 2 minuter

### Funktionsätt och användning

- Sätt i stickproppen in eluttaget.
- En ljudsignal hörs. Kontrollampen (I) tänds och lyser så länge apparaten är strömförsörd.
- Apparaten övergår till stand-by-läget. Om en punkt blinkar på displayen betyder det att tippskyddet har aktiverats. Se avsnittet "Säkerhet".


- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att starta apparaten. Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
- Välj ett av följande funktionsätt med MODE-knappen (C):
- **Fläkt**   
Vid detta driftsätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.
- **Frostskydd**   
Vid detta driftsätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.
- **Uppvärmning**  
Vid detta driftsätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B):
- **Uppvärmning Silent+**   
Apparaten fungerar på lägsta effekt vilket automatiskt minskar energiförbrukningen och ljudnivån under funktionen. På detta sätt ställs reglans ljud på en lägre ton i jämförelse med de övriga lägena för att garantera mindre buller.
- **Uppvärmning**   
Apparaten drivs med medelhög effekt.
- **Uppvärmning**   
Apparaten drivs med maxieffekt för snabb uppvärmning av rummet.
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att stänga av apparaten. På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.

 **OBS:** Temperaturen kan visas både i °C och i °F. Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

### "ECO plus"-funktionen



"ECO plus"-funktionen kan bara användas tillsammans med Uppvärmning 1, 2 eller 3. Tryck på "ECO plus"-knappen (D) för att starta funktionen. Vid detta driftsätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar. När "ECO plus"-funktionen används kan apparaten automatiskt övergå till en lägre uppvärmningseffekt än den visade. Detta kan inträffa flera gånger i timmen.

### Oscillationsknapp


Tryck på oscillationsknappen (F)  om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område. Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på oscillationsknappen (F) igen för att stoppa den i önskat läge.

## Digital 24-timmarstimer

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftsätt som helst.

**Fördröjd igångsättning:** Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är i stand-by. På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att starta.


Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.


Kontrolllampan (I) tänds för att visa att apparaten är i stand-by och symbolen  som betyder att timern är aktiverad visas.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

**Fördröjd avstängning:** Tryck på timerknappen  (E) när apparaten är på. På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer. Timersymbolen  släcks på displayen.

## ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen på apparaten.

Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

## Att sätta i och byta batterier

- Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.

Dra bort remsan från batterilocket för att ta apparaten i drift.

- När du ska byta batteri vrider du locket så att det lossnar.

Byt ut batteriet och se till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 1).

- Sätt tillbaka locket och vrid det till läget .

- Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

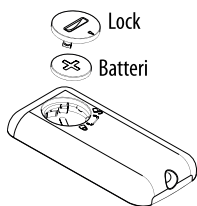


Fig. 1

- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt. Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

## TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

"

## UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.

## FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Visar meddelandet <i>PF</i> och en ljudsignal	Temperatursensorn fungerar inte riktigt	Kontakta ett servicecenter
Apparaten sätts inte på	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget  Automatisk start är aktiverad  Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur	Sätt i kontakten  Vänta tills inställd tid gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att inaktivera den automatiska starten och sedan på knappen (A)  Använd knappen "+" för att öka temperaturen
Apparaten oväntat stängs av	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget  Temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått	Sätt i kontakten
En prick blinkar och apparaten är släckt	Knappen för förhinder av tipping har aktiverats	Se till apparaten står vertikalt på en plan yta. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar
Displayen visar " <i>Ht</i> " blinkande	Den interna temperaturen är för hög. Gallret för luftintag eller utlopp är igentäppt	Kontrollera att apparaten är korrekt placerad och respekterar minimumavstånd från väggen eller föremål enligt vad som anges i bruksanvisningen, om detta inte är fallet, placera apparaten korrekt  Avlägsna hindret  Dra ut stickkontakten från uttaget och låt apparaten svalna. Sätt i kontakten igen efter några minuter. Om apparaten inte fungerar var god kontakta Kundtjänst