

BESKRIVNING

- A ON/STAND-BY-knapp
- B Inställningsknappar +/-
- C Oscillationsknapp
- D ECO PLUS-knapp
- E Timerknapp
- F MODE-knapp (val av driftssätt)
- G Kontrollampa
- H Luftinsläppsgaller med filter
- I Mottagare för fjärrkontroll (endast på vissa modeller)

ANVÄNDNING

Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt.

Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

Elektrisk anslutning

Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.

Användning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- En ljudsignal hörs. Signallampen (G) tänds och lyser så länge apparaten är i funktion.
Apparaten övergår till stand-by-läget.
- Sätt på apparaten med ON/STAND-BY-knappen (A). Uppvärmningen startar med fabriksinställningarna.
- Välj en funktion med MODE-knappen (F):
 - **Fläkt** 
Vid detta driftssätt går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.
 - **Frostskydd** 
Vid detta driftssätt bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C och förhindrar frost.
 - **Uppvärmning 1 och Uppvärmning 2**
Vid detta driftssätt kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B).
- **Uppvärmning 1 (minimieffekt):**
Apparaten drivs med minimieffekt, så att energiförbrukningen minimeras.
- **Uppvärmning 2 (maximieffekt):**
Apparaten drivs med maximieffekt för snabb uppvärmning av rummet.
- Tryck på ON/STAND-BY-knappen (A) för att stänga av apparaten.

På displayen kan en nedräkning visas i cirka 6 sekunder.



OBS: Temperaturen kan visas både i °C och i °F.

Tryck på + och håll knappen nedtryckt i några sekunder för att byta temperaturskala.

ECO PLUS-funktionen

Vid detta driftssätt reglerar apparaten automatiskt effekten, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar. Den inställda maximieffekten är 26°C. Tryck på ECO PLUS-knappen (D) för att starta funktionen.

Oscillationsknapp

Tryck på oscillationsknappen (C)  om du vill att apparaten ska fördela luftströmmen över ett större område. Fläkten börjar då oscillera från höger till vänster och tillbaka igen.

Tryck på oscillationsknappen (C) igen för att stoppa den i önskat läge.

DIGITAL 24-TIMMARSTIMER

Den här funktionen kan du starta vid vilket driftssätt som helst.

Fördröjd igångsättning: Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är i stand-by.

På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att starta.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen  för stand-by och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten startar apparaten med de inställningar som gällde förra gången den var på.

Fördröjd avstängning: Tryck på timerknappen (E)  när apparaten är på.

På displayen visas symbolen  och om hur lång tid apparaten kommer att stängas av.

Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs.

På displayen visas återigen de aktuella inställningarna och symbolen  som betyder att timern är aktiverad.

Vid den inställda tidpunkten stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen (E) två gånger om du vill återgå till drift utan timer.

Timersymbolen  släcks på displayen.

Att använda fjärrkontrollen (endast på vissa modeller)

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen. Se avsnittet "Användning" på föregående sida för en beskrivning av funktionerna.

Att sätta i och byta batterier

- Fjärrkontrollen har ett litiumbatteri av typen CR2032.

Dra bort remsan från batterilocket för att ta apparaten i drift.

- När du ska byta batteri vrider du locket så att det lossnar.

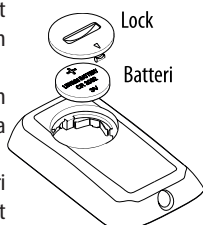


Fig. 1

Byt ut batteriet och se

till att du placerar det nya batteriet rätt (se figur 1).

- Sätt tillbaka locket och vrid det till läget .
- Använda batterier är miljöfarliga och ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.
- Dammfiltret som stoppar föroreningar i luften som sugs in sitter i det bakre borttagbara gallret. Ta bort gallret genom att dra det utåt för att göra rent filtret. Blås lätt och montera sedan tillbaka gallret på apparaten.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	Se märkplåt
Upptagen spänning	"

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Visar meddelandet <i>PF</i> och en ljudsignal	Temperatursensorn fungerar inte riktigt	Kontakta ett servicecenter
Apparaten sätts inte på	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget Automatisk start är aktiverad Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur	Sätt i kontakten Vänta tills inställd tid gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att inaktivera den automatiska starten och sedan på knappen (A) Använd knappen "+" för att öka temperaturen
Apparaten oväntat stängs av	Kontrollera att kontakten sitter riktigt i vägguttaget Temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått	Sätt i kontakten
En grön prick blinkar och apparaten är släckt	Knappen för förhinder av tippning har aktiverats	Se till apparaten står vertikalt på en plan yta. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar
Displayen visar " <i>Ht</i> " blinkande	Den interna temperaturen är för hög. Gallret för luftintag eller utlopp är igentäppt	Kontrollera att apparaten är korrekt placerad och respekterar minimumavstånd från väggen eller föremål enligt vad som anges i bruksanvisningen, om detta inte är fallet, placera apparaten korrekt Avlägsna hindret Dra ut stickkontakten från uttaget och låt apparaten svalna. Sätt i kontakten igen efter några minuter. Om apparaten inte fungerar var god kontakta Kundtjänst