

BESKRIVNING

- A Knapp PÅ/STANDBY
- B Inställningsknappar +/-
- C Svängknapp
- D ECO-knapp
- E Timerknapp
- F MODE-knapp (val av driftläge)
- G Funktionslampan

ANVÄNDNING AV APPARATEN

Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt.

Överbelasta inte elkretsen. Använd inte samma uttag till andra apparater.

Elektrisk anslutning

Kontrollera att nätpänningen uppfyller värdet som anges på märkskylten och att uttaget och elnätet är lämpliga för den använda belastningen innan du ansluter kontakten till eluttaget.

Funktion och användning

- Sätt i stickproppen i eluttaget.
- En ljudsignal hörs och funktionslampan (G) tänds. Den lyser så länge apparaten är strömförsörd. Apparaten ställs i STANDBY.
- Tryck på knappen ON/Standby (A) för att sätta på apparaten. Apparaten startar uppvärmningen beroende på förinställningarna.
- Välj en av följande funktioner med MODE-knappen (F):
- **Ventilation** 
I detta driftläge går bara fläkten och apparaten värmer inte upp rummet.
- **Frostskyddsläge** 
I detta driftläge bibehåller apparaten en rumstemperatur på 7 °C (45 °F) och förhindrar frost.
- **Uppvärmning 1 och Uppvärmning 2**
I detta driftläge kan du ställa in önskad rumstemperatur med knapparna + och - (B):
- **Uppvärmning 1 (min effekt):**
Apparaten drivs med minimieffekt, så att buller och energiförbrukning minskas.
- **Uppvärmning 2 (max effekt):**
apparaten drivs med maximal effekt vilket ger en snabb uppvärmning av rummet.

ECO-FUNKTION

När den här funktionen är aktiv reglerar apparaten automatiskt

in en lämplig effektnivå för att garantera en bättre komfort och för att minska samtidigt energiförbrukningen.

I detta driftläge kan enheten växla uppvärmningseffekten från maximalt till minimalt och tvärtom, flera gånger på en timme. När ECO-funktionen används är inställningen av den maximala temperaturen 26 °C (79 °F). Tryck på ECO-knappen (D) för att starta funktionen.

Svängknapp

Tryck på svängknappen (C) om du vill fördela luftflödet på ett bredare område . Fläkten svänger från höger till vänster. Tryck på knappen (C) igen för att blockera svängningen i ett specifikt läge.

Släck apparaten

Tryck på ON/STANDBY-knappen (A) för att stänga av apparaten. På displayen kan en nedräkning visas i cirka sex sekunder. Dra ur stickproppen ur eluttaget för att stänga av apparaten fullständigt.

 **Anm.:** Displayen kan visa temperaturen i antingen °C eller °F. Välj skala genom att hålla knappen + intryckt i minst 10 sekunder och sedan släppa den. Tänk på att temperaturen som visas kanske inte exakt motsvarar den verkliga temperaturen.

24-TIMMARS DIGITAL TIMER

Den här funktionen kan startas vid vilket driftläge som helst.

Fördrojd igångsättning: tryck på timerknappen (E)  när apparaten är i STANDBY.

Displayen visar symbolen  och återstående tid innan tändningen. Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs. Displayen går tillbaka till standby och visar symbolen  som betyder att timern är inställd. När den programmerade tiden gått ut sätts apparaten på med samma inställningar som tidigare.

Inställning av släckningen: Tryck på knappen timer (E)  med apparaten på. Displayen visar symbolen  och återstående tid innan tändningen. Ställ in timern med knapparna + och - (B) och vänta sedan några sekunder medan programmeringen görs. Displayen visar de aktuella inställningarna och symbolen  som betyder att timern är inställd. När den programmerade tiden har gått stängs apparaten av automatiskt. Tryck på timerknappen två gånger om du vill gå tillbaka till drift utan timer (F). Symbolen för timern  försvinner från display.

OBS: Timern kan ställas in från 30 minuter till 10 timmar i steg om 30 minuter och sedan i steg om en timme.

Användning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har samma funktioner som kontrollpanelen. För en beskrivning hänvisas avsnittet "Användning" på föregående sida.

OBS: Innan fjärrkontrollen används ska plastfliken tas bort från nederdelen.



Viktigt! Den här produkten innehåller ett knappbatteri. En förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall på endast två timmar. Kontakta genast en läkare vid förtäring.


Byte av fjärrkontrollens batteri

- Ta bort batterihållaren på baksidan av fjärrkontrollen (se bild).
- Sätt i ett 3V CR2025-batteri i batterihållaren och se till att polariteten (+ / -) är korrekt och sätt sedan tillbaka batterihållaren på baksidan av fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen är redo för användning.



Märk väl: När fjärrkontrollen ska bytas ut eller skrotas ska batteriet tas ur och skaffas bort i enlighet med gällande bestämmelser, eftersom de är skadliga för miljön. Kasta inte batteriet i elden eftersom det kan explodera eller släppa ut farliga vätskor.

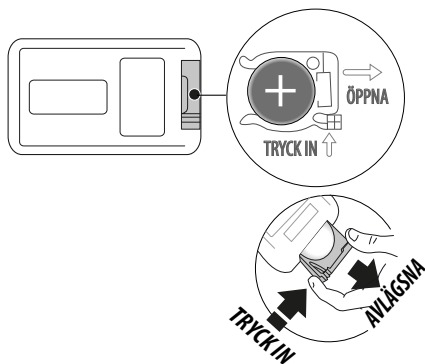

EXTRA SÄKERHETSFUNKTIONER

1. **Skydd mot överhettning:** en säkerhetsanordning stänger av apparaten vid oavsiktlig överhettning (t.ex. igensatt luftintag och -utsläpp). Koppla i så fall från apparaten från eluttaget i några minuter, eliminera orsaken till överhettning och anslut sedan fläktvärmaren till uttaget igen och sätt på den. Om apparaten fortsätter att inte fungera, kontakta De'Longhis serviceverkstad.
2. **Tippskydd:** ett tippskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan

användas på ett sätt som äventyrar säkerheten.

När du har ställt apparaten upprätt igen ställs den automatiskt i STANDBY-läge.



Märk väl: Täck inte apparaten för att undvika en överhettning.

FELSÖKNING

Om displayen visar "PF" och en larmsignal hörs fungerar inte temperaturgivaren. Kontakta en DeLonghi serviceverkstad om problemet kvarstår.

Om apparaten oväntat stängs av:

- Kontrollera att apparaten är strömförsörjd
- Kontrollera att apparaten står vertikalt på ett plant underlag eftersom tippskyddet kan ha trätt i funktion.
- Apparaten kan ha stängts av på grund av att den inställda temperaturen har uppnåtts eller att den inställda timertiden har gått.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ur stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av underhåll.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utpänning

Se märkskylten

Effektförbrukning

"

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
<i>PF</i> visas på displayen	Temperatursensorn fungerar inte riktigt	Apparaten kräver underhåll: ring gratisnumret för assistans
Apparaten tänds inte	Kontrollera att stickproppen sitter i eluttaget En fördröjd tändning av apparaten har ställts in Omgivningstemperaturen har nått inställd temperatur	Sätt i stickproppen i uttaget Vänta tills inställd tid har gått ut eller tryck två gånger på knappen (E) för att annullera den fördröjda tändningen och tryck sedan på knappen (A) Använd knappen "+" för att öka inställd temperatur
Apparaten stängs av.	Tippskyddets brytare har aktiverats	Se till att apparaten står vertikalt på en plan yta. Om problemet kvarstår, ring gratisnumret för att få assistans.
"Ht" blinkar på displayen	Den invändiga temperaturen är för hög. Luftintagen och -utsläppen är tilltäppta	Kontrollera att apparaten har ställts riktigt enligt de minimala avstånden från väggar eller föremål enligt anvisningarna i instruktionsboken. I annat fall ska apparaten placeras korrekt Avlägsna hindren. Dra alltid ur kontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna. Koppla tillbaka apparaten efter några minuter. Om apparaten fortsätter att inte fungera, ring De'Longhis serviceverkstad.