INNEHÅLL

INLEDNING 148
Symboler som används i denna bruksanvisning 148
Bokstäver inom parentes 148
Problem och reparationer 148

SÄKERHET 148
Väsentliga säkerhetsföreskrifter 148

AVSEDD ANVÄNDNING 149

BRUKSANVISNINGAR 149

BESKRIVNING AV APPARATEN 149
Beskrivning av apparaten 149
Beskrivning av mjölkkannan 149
Beskrivning av kontrollpanelen 149

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR 150
Kontroll av leveransen 150
Uppställning av apparaten 150
Apparatens anslutning till el 150
Apparatens första påsättning 150

ATT STARTA APPARATEN 151

ATT STÄNGA AV APPARATEN 151

INSTÄLLNING AV MENYNS OLIKA ALTERNATIV 151
Ställa klockan 151
Inställning av tid för auto start 152
Aktivering av auto start 152
Avkalkning 152
Inställning av temperatur 152
Auto avstängning 152
Programmering av vattnets hårdhet 152
Återställning (reset) 152
Tvättning 153
Beep PÅ/AV (aktiverar och avaktiverar summer) 153

BRYGGNING AV ESPRESSO 153
Val av espressosmak 153
Val av mängd espresso i koppen 153
Justering av kaffekvarnen 153
Manuell spolning 154
Bryggning av espressokaffe med hela kaffebönor 154
Bryggning av kaffe med förmalt kaffepulver 154

BEREDNING AV DRYCKER MED MJÖLK .. 155
Fylla på och haka fast mjölkkannan 155
Beredning av cappuccino 155
Beredning av latte macchiato 155
Beredning av caffelatte 155
Beredning av skummad mjölk och varm mjölk (UTAN KAFFE) 156
Rengöring av mjölkkannan efter varje användning 156
Programmering av mängd espresso och mjölk i koppen 156

BEREDNING AV HETT VATTEN 156
Beredning 156
Att ändra inställd mängd 157

RENGÖRING 157
Rengöring av maskinen 157
Rengöring av behållaren för kaffesumpen 157
Rengöring av droppskålen 157
Rengöring av vattentanken 158
Rengöring av kaffeutloppen 158
Rengöring av tratten för påfyllning av förmalt kaffepulver 158
Rengöring av maskinens inre 158
Rengöring av bryggenheten 158
Rengöring av mjölkkannan 159
Avkalkning 159

PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET 160
Uppmätning av vattnets hårdhet 160
Inställning av vattnets hårdhet 160

INSTÄLLNING AV SPRÅK 160

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 160

KASSERING 161

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN 162

PROBLEMLÖSNING 163

INLEDNING

Tack för att du valt den automatiska espresso- och cappuccinomaskinen „ESAM 6620“. Vi önskar dig mycket nöje med din nya apparat. Härmed ber vi dig att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning. På så sätt kan du undvika att hamna i farliga situationer och att skada maskinen.

Symboler som används i denna bruksanvisning
Alla viktiga föreskrifter åtföljs av dessa symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas.

Fara!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.

Varning!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till skador på personer eller på apparaten.

Fara för brännskada!
Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till brännskador.

Observera:
Dessa symboler framhäver riktlinjer och information som är viktig för användaren.

Bokstäver inom parentes
Bokstäverna inom parentes beskrivs i bildtexten för Beskrivning av apparaten (sid. 3).

Problem och reparationer
Vid problem ska du först och främst försöka att åtgärda felet genom att följa de anvisningar som finns i avsnitten ”Meddelanden som visas på displayen” på sidan 181 och “Åtgärder för problemlösning” på sidan 182. Om inget hjälper för att åtgärda felet eller vid behov av ytterligare hjälp, ber vi dig att kontakta vår kundservice genom att ringa till det nummer som står på det bifogade häftet ”Kundservice”.
Om ditt land inte finns bland de som listas i häftet kan du ringa till numret som anges i garantibeviset.
Vid eventuellt behov av reparation ska du uteslutande vända dig till det Tekniska Servicekontoret för De’Longhi.
Du finner adresserna i garantibeviset som levereras med maskinen.

SÄKERHET

Väsentliga säkerhetsföreskrifter

Fara!
Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utesluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstötar.

Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:
- Vidrör inte apparaten med våta händer.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är anslutet till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut ledningen från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att frånkoppla apparaten helt, ska du sätta huvudbrytaren som finns på apparatens baksida i läget 0.
- Försök inte att reparera apparaten om den har ett fel.
  Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta det Tekniska servicekontoret.
- Om elkontakten eller sladden skadas får endast det Tekniska Servicekontoret för De’Longhi byta ut dem, för att undvika onödiga risker.

Varning!
Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.

Varning!
Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller kunnighet får inte använda denna apparat utan att de noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Varning! Fara för brännskada!

Denna apparat producerar hett vatten och således kan det bildas ånga när maskinen är på.
Var noga med att inte få vattenstänk eller het ånga på dig.
Vidrör inte uppvärmningsplattan för koppar (A7) när maskinen är på.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna apparat har tillverkats för att brygga espressokaffe och för att värma drycker.
All annan användning betraktas som felaktig.
Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.
Den är inte avsedd att användas i:

- Köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller andra arbetsområden.
- Anläggningar för gårdsturism.
- Hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.
- Uthyrningsrum.

BRUKSANVISNINGAR

Denna bruksanvisning ska läsas noggrant innan apparaten tas i bruk.

- Försummelse i att iaktta anvisningarna kan orsaka skador på personer eller på apparaten. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att anvisningarna försummats.

Observera :

Bruksanvisningarna ska förvaras på säker plats.
Om apparaten överlåts till tredje man ska bruksanvisningarna överlämnas tillsammans med den.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - A)

A1. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens malningsgrad.
A2. Behållare för kaffebönor
A3. Huvudbrytare
A4. Lock till behållaren för kaffebönor
A5. Lock till tratten och till kaffemåttets plats
A6. Plats för kaffemått
A7. Uppvärmningsplatta för koppar
A8. Tratt för påfyllning av förmalt kaffepulver
A9. Kontrollpanel
A10. Rör för hetvatten och ånga
A11. Bryggenhet
A12. Vattentank
A13. Nätkabel
A14. Koppställ
A15. Droppskål
A16. Kopputrymme latte macchiato/caffelatte
A17. Sumpbehållare
A18. Servicelucka
A19. Kafferör (med ställbart höjdläge)
A20. Kaffeledare
A21. Utlopp för hetvatten
A22. Kaffemått

Beskrivning av mjölkkannan

(sid. 3 - B)

B1. Pekare för mjölkskumning
B2. Mjölkkannans handtag
B3. CLEAN-knapp
B4. Uppsug av mjölk
B5. Rör för mjölkskumning
B6. Lock med mjölkskumningsanordning

Beskrivning av kontrollpanelen

(sid. 3 - C)

Vissa av kontrollpanelens knappar har dubbel funktion: Funktion nummer två beskrivs i förkommande fall inom parentes.

C1. ⏻ Knapp START/STAND-BY
C2. Display
C3. ☕ Knapp för bryggning av 1 kort espresso
C4. ☕☕ Knapp för bryggning av 1 kort espresso
C5. ☕ Knapp för bryggning av 1 kort espresso

C6. Knapp för bryggning av 2 långa espresson
C7. Knapp CAFFELATTE: beredning av 1 caffelatte (eller varm mjölk om knappen trycks in 2 gånger i följd)
C8. Knapp LATTE MACCHIATO: beredning av 1 caffelatte (eller varm mjölk om knappen trycks in 2 gånger i följd)
C9. Knapp LATTE MACCHIATO: beredning av 1 cappuccino (eller skummad mjölk om knappen trycks in 2 gånger i följd)
C10. Knapp för att välja kaffets smak eller för att brygga med förmalt kaffepulver. *(OK-knapp för att bekräfta ändringar i menyinställningarna).*
C11. Knapp för att få hett vatten. *(S E T-knapp för att ändra menyinställningarna).*
C12. Knapp för att spola maskinen. *((Knapp > för att ändra menyinställningarna).*
C13. Knapp **P**: För att öppna menyn.

FÖRBEREDANDE HANDLINGAR

Kontroll av leveransen
Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att apparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med. Använd inte apparaten om den har väl synliga skador. Vänd er till det Tekniska Servicekontoret för De'Longhi.

Uppställning av apparaten

Varning!
Följ dessa säkerhetsanvisningar när du installerar apparaten.

- Apparaten utsöndrar värme till omgivningen runtomkring.
  När apparaten har ställts upp på arbetsbordet ska du kontrollera att det finns minst 3 cm frirum mot andra eventuella ytor på båda sidorna om espressomaskinen och bakom den, och minst 15 cm frirum ovanför espressomaskinen.
- Om vatten tränger in på apparatens inre kan den skadas.
  Placera således inte apparaten intill vattenkranar eller vattenhoar.
- Apparaten kan skadas om vattnet inuti den fryser till is.
  Placera således inte espressomaskinen i en omgivning där risken föreligger att temperaturen sjunker till minusgrader.
- Ordna elsladden på så sätt att den inte kan skadas av vassa hörn eller vid kontakt med heta ytor (t.ex. spisplattor).

Apparatens anslutning till el

Varning!
Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med vad som anges på märkskylten på apparatens undersida.

Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning.

Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar.

Apparatens första påsättning

Observera noga!
- Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt kaffe. Det är således normalt om det finns spår av kaffe i kvarnen.
  Vi garanterar under alla omständigheter att denna maskin är ny.
- Vi rekommenderar att så snart som möjligt utföra kundinställningen för vattnets hårdhet genom att följa anvisningarna i paragrafen "Inställning av vattnets hårdhet" (sid. 19).

1. Anslut apparaten till elnätet och sätt huvudbrytaren som finns på apparatens baksida i läget I (fig. 1).

Anslut apparaten till elnätet och sätt huvudbrytaren som finns på apparatens baksida i läget I (fig. 1).

2. Tryck in **OK**-knappen i 3 sekunder när det svenska språket visas. När ett språk har ställts in visar displayen meddelandet: "english installed" (svenska valt).

Utför därefter de förfaranden som föreslås av apparaten:

3. Fill tank!" (Fyll behållare!): Ta ut vattentanken och fyll på med färskt vatten till MAX-strecket. Sätt sedan tillbaka tanken på plats (fig. 3).
4. Insert water spout and press ok" (Sätt in

vattenpip och tryck ok): Kontrollera att pipen för hetvatten är monterat på munstycket och sätt en skål därunder (4).
5. Tryck på ok-knappen (fig.2). Texten “Please wait…” (Var god vänta…) visas på displayen medan apparaten börjar att mata ut hett vatten.
6. Maskinen avslutar förfarandet för första påsättning och sedan visas meddelandet ”Turning off, please wait...” (Maskinen stängs av, var god vänta...) och maskinen stängs av.

Därefter är maskinen klar för användning.

Observera noga!

I början behöver maskinen göra 4-5 koppar espresso och 4-5 koppar cappuccino innan resultatet blir tillfredsställande.

ATT STARTA APPARATEN

Observera noga!

Innan du sätter på apparaten ska du kontrollera att huvudbrytaren som finns på apparatens baksida är i läget **I** (fig. 1).

Varje gång som apparaten sätts på utför den en automatisk föruppvärmning och spolning. Detta kan inte avbrytas.
Apparaten är klar att användas efter att dessa skeden avslutats.

Fara för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kaffeutloppens pip, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen.
Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

- Tryck på knappen ⏻ (fig.5) för att sätta på apparaten: Meddelandet ”Heating up… Please wait” (Värmer upp... Var god vänta) visas på displayen.

När uppvärmningsskedet har avslutats, visar displayen ett annat meddelande: ”Rinsing” (Spolning). På så sätt värms inte enbart värmetanken upp, men apparaten låter det varma vattnet rinna i ledningarna inuti apparaten så att även de värms upp.
Apparaten har uppnått drifttemperatur när meddelandet “Ready for coffee” (Klar för kaffe) visas på displayen.

ATT STÄNGA AV APPARATEN

Varje gång som apparaten stängs av utför den en automatisk spolning. Detta kan inte avbrytas.

Fara för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kaffeutloppens pip.
Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Tryck på knappen ⏻ (fig. 5). för att stänga av apparaten. Apparaten utför spolningen och stängs sedan av.

Observera noga!

Om apparaten inte kommer att användas under en längre period ska du dessutom sätta huvudbrytaren som finns på apparatens baksida på **0** (fig. 6).

INSTÄLLNING AV MENYNS OLIKA ALTERNATIV

Programmeringsmenyn öppnas genom att trycka på P-knappen. Från menyn kan följande alternativ väljas: Klocka, Tid för auto start, Auto start, Avkalkning, Temperatur, Auto avstängning, Återställning, Tvättning, Beep PÅ/AV.

Ställa klockan

Gör på följande sätt för att ställa klockan som visas på displayen:

- Tryck på knappen **P**.
- Tryck upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen >) tills menyns pil pekar på meddelandet: ”CLOCK” (KLOCKA).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) för att ställa klockan. (Genom att hålla knappen intryckt går klockan snabbt framåt).
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.;
- Tryck på knappen **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **ESC**) för att lämna programmeringsläget eller tryck > för att ändra andra parametrar.

Observera:
För att se klockan när maskinen är avstängd kan du trycka på vilken knapp som helst. Klockan kommer då att visas i 5 minuter.

Inställning av tid för auto start
Det går att ställa in en tid för automatisk påsättning så att du kan ha apparaten klar för användning vid en bestämd tid (till exempel på morgonen) och omedelbart brygga en espresso.

- Kontrollera att klockan på maskinen har ställts enligt beskrivningen i föregående paragraf.
- Tryck på knappen **P** och tryck sedan upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen) tills menyns pil pekar på meddelandet ”START TIME” (START TID).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) för att ställa tiden för auto start. (Genom att hålla knappen **SET** intryckt går klockan snabbt framåt).
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.

Aktivering av auto start

- Om du trycker en gång till på knappen **SET** kommer maskinen att visa meddelandet “AUTO-START NO” (AUTO START NEJ).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) för att ställa om funktionen (Maskinen visar meddelandet “AUTO-START YES” (AUTO START JA)).
- Premere il tasto **OK** per attivare la funzione di accensione automatica;
- Premere il tasto **P** (corrispondente al simbolo **ESC** lampeggiante sul display) per uscire dalla modalità programmazione oppure premere per modificare altri parametri.

Observera:
När en tid för automatisk start har ställts in, kommer displayen att visa symbolen .

Avkalkning
För anvisningar om hur avkalkningen görs hänvisas till sidan 177.

Inställning av temperatur
Gör på följande sätt för att ändra temperaturen (låg, medel, hög) på det vatten som används för espressokaffet:

- Tryck på knappen **P** och tryck sedan upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen) tills menyns pil pekar på meddelandet ”TEMPERATURE HIGH..” (TEMPERATUR HÖG...).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) tills maskinen visar den kaffetemperatur som önskas.
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta den valda temperaturen.
- Tryck på knappen **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen ESC) för att lämna programmeringsläget eller tryck för att ändra andra parametrar.

Auto avstängning
Maskinen är fabriksinställd för att automatiskt övergå till standby-läge när den inte används på 1 timme. Det går att ändra på inställd tidsperiod så att apparaten stängs av efter 1, 2 eller 3 timmar.

- Tryck på knappen **P** och tryck sedan upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen) tills menyns pil pekar på meddelandet ”OFF AFTER 1 HOUR” (AV EFTER 1 TIMME).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) för att ändra på antalet timmar som maskinen ska förbli på.
- Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.
- Premere il tasto **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **ESC**) för att lämna programmeringsläget eller tryck för att ändra andra parametrar.

Programmering av vattnets hårdhet
För anvisningar om hur vattnets hårdhet ställs in hänvisas till sidan 178.

Återställning (reset)
Det här förfarandet återställer samtliga inställningar på menyn och alla programmerade mängder återgår till de fabriksinställda värdena (med undantag för språket, som förblir detsamma).

- Tryck på knappen **P** och tryck sedan upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen)

tills menyns pil pekar på meddelandet ”RESET NO” (ÅTERSTÄLL NEJ).
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) tills maskinen visar meddelandet ”RESET YES” (ÅTERSTÄLL JA).
- Tryck på **OK**-knappen för att återställa till fabriksinställningarna.
- Tryck på knappen **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **ESC**) för att lämna programmeringsläget eller tryck för att ändra andra parametrar.

Maskinen återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna och visar meddelandet READY FOR COFFEE (KLAR FÖR KAFFE).

Tvättning
Denna funktion kan endast utföras av vår tekniska servicepersonal.

Beep PÅ/AV (aktiverar och avaktiverar summer)
- Tryck på knappen **P** och tryck sedan upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen) tills menyns pil pekar på meddelandet “**BEEP ON**”.
- Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) tills maskinen visar meddelandet ”**BEEP OFF**”).
- Tryck på **OK**-knappen för att avaktivera summer.
- Tryck på knappen **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **ESC**) för att lämna programmeringsläget eller tryck för att ändra andra parametrar.
- Maskinen är nu inställd så att den inte avger någon summer och visar meddelandet READY FOR COFFEE (KLAR FÖR KAFFE).

BRYGGNING AV ESPRESSO

Val av espressosmak
Maskinen är fabriksinställd för att göra espresso med normal smak. Det går att välja mellan följande 5 olika styrkor:
- Extra mild smak
- Mild smak
- Normal smak
- Stark smak
- Extra stark smak

För att växla till en annan smak ska du pulstrycka på knappen (fig. 2) tills önskad smak visas på displayen.

Val av mängd espresso i koppen
Maskinen är fabriksinställd för automatisk utmatning av följande mängder kaffe:
- Kort espresso, vid tryck på knapp ;
- Lång espresso, vid tryck på knapp ;
- Två korta espresson, vid tryck på knapp ;
- Två långa espresson, vid tryck på knapp .

Gör på följande sätt om du önskar ändra på den mängd espresso som maskinen automatiskt fyller koppen med:
- Tryck in i minst 8 sekunder den knapp som motsvarar kaffemängden som du önskar ändra. Släpp knappen när displayen visar meddelandet ”PROGRAM QUANTITY” (PROGRAM. MÄNGD).
- När önskad mängd espresso har fyllt koppen ska du trycka en gång till på samma knapp som tidigare för att lagra den nya mängden i minnet. Maskinen avger då två ”beep”-signaler som bekräftar programmeringen.

Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen och på displayen visas meddelandet ”READY FOR COFFEE” (KLAR FÖR KAFFE).

Observera:
Samtliga fyra knappar för espressokaffe kan kundanpassas.

Justering av kaffekvarnen
Kaffekvarnen behöver inte justeras under den första tiden den används eftersom den förinställts i fabriken för en korrekt utmatning av espressokaffet. I de fall, efter att du bryggt de första kopparna, du anser att espressokaffet rinner ut för fort eller för långsamt (droppvis) är det nödvändigt att justera malningsgraden med hjälp av justeringsratten (fig. 7).

Varning!
Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen maler. För att espressokaffet ska rinna ut långsammare och därmed förbättra creman på den, ska du vrida ratten ett steg närmare 1 (=mer finmalt kaffepulver).

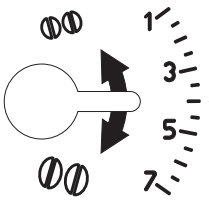

För att espressokaffet ska rinna ut fortare (så att det rinner istället för att droppa), ska du vrida ratten ett steg närmare 7 (=mer grovmalt kaffepulver).
Du kommer inte att märka justeringens verkan förrän efter minst två espresso.
Om kaffet fortfarande rinner ut för fort eller för långsamt, ska det ovan beskrivna förfarandet upprepas.

Manuell spolning
För att få ett riktigt varmt kaffe råder vi er till att spola maskinen innan den börjar att brygga, genom att trycka på knappen : det kommer då att rinna ut varmt vatten från kaffeutloppet, vilket värmer upp maskinens insida och ger ett varmare kaffe.

Fara för brännskada!
Under spolningsskedet kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kaffeutloppens pip, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen.
Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Bryggning av espressokaffe med hela kaffebönor

Varning!
Använd inte karamelliserade eller glaserade kaffebönor eftersom dessa kan fastna i kaffekvarnen och förstöra den.

1. Fyll den avsedda behållaren med kaffebönor (fig. 8).
2. Under kaffeutloppens pip ska du sedan ställa:
   - 1 kopp, om du önskar brygga 1 kopp espresso (fig. 9).
   - 2 koppar, om du önskar brygga 2 koppar espresso (fig. 10).
3. Sänk kaffeutloppet så att det kommer så nära kopparna som möjligt. Då erhålls den bästa creman (fig. 11).
4. Tryck in knappen för önskat antal koppar (1 kopp eller 2 koppar) (fig. 12).
5. Kaffebryggningen startar. När bryggningen har avslutats är maskinen redo för att användas på nytt.

Observera noga!
- Medan maskinen brygger espressokaffet kan du avbryta bryggningen i vilket ögonblick som helst genom att trycka på någon av espressoknapparna.
- Om du vill ha mer espressokaffe i koppen efter att det har slutat att rinna ut, behöver du bara trycka in en av espressoknapparna (inom 3 sekunder) och hålla den intryckt tills du erhåller önskad mängd.

Observera dessa råd:
För att få ett varmare kaffe råder vi dig att:
1) Spola maskinen genom att följa anvisningarna i paragrafen ”Manuell spolning”.
2) Värma kopparna innan du brygger kaffet genom att skölja dem med hett vatten (använd funktionen “Hot water” (Hett vatten)) eller genom att skölja dem med annat varmt vatten.

Varning!
Om espressokaffet matas ut droppvis eller om det rinner för fort med för lite crema som följd eller om det är för kallt råder vi er att läsa hur du åtgärdar problemet i kapitlet ”Problemlösning (sid. 180).

Bryggning av kaffe med förmalt kaffepulver

Varning!
- Lägg inte i förmalt kaffepulver när maskinen är avstängd, eftersom det då kan spridas inuti maskinen och smutsa ned den. Det kan även leda till att maskinen går sönder.
- Fyll inte på med mer än 1 slätstruket kaffemått eftersom det annars kan hända att maskinens insida blir smutsig eller att tratten täpps igen.

Observera noga!
Vid användning av förmalt kaffepulver går det inte att brygga mer än en espressokopp åt gången.

1. Tryck upprepande på knappen (fig. 2) tills den blinkande texten ”READY FOR COFFEE PRE-GROUND” (KLAR FÖR KAFFE FÖRMALT) visas på displayen.
2. Lägg ett slätstruket mått förmalt kaffepulver i tratten (fig. 13).
3. Placera en kopp under kaffeutloppets pip.
4. Tryck på knappen för 1 kopp espresso eller (fig. 12).

5. Kaffebryggningen startar.

Om du vill återgå till att brygga kaffet med hela kaffebönor efter att maskinen har använt förmalt kaffepulver, är det nödvändigt att avaktivera funktionen för förmalt kaffe genom att trycka på knappen . Kaffekvarnens funktion aktiveras då på nytt.

BEREDNING AV DRYCKER MED MJÖLK

Fylla på och haka fast mjölkkannan

1. Vrid locket på mjölkkannan medsols tills det uppenbara motståndet ger med sig och ta av locket (fig. 14).
2. Fyll mjölkkannan med lagom mängd mjölk. Var noga med att inte överskrida MAX-strecket på handtaget (fig. 15).

Observera noga!

För att erhålla ett tjockare och kraftigare skum ska du använda mellanmjölk eller lättmjölk. Dessutom ska mjölken ha kylskåpstemperatur (cirka 5° C). För att förhindra att mjölken skummas för lite eller att den får stora bubblor ska du regelbundet rengöra mjölkkannan enligt de anvisningar som anges i paragrafen “Rengöring av mjölkkannan”.

3. Kontrollera att röret för mjölkuppsug sitter korrekt på dess avsedda plats på undersidan av mjölkkannans lock (fig. 16).
4. Sätt tillbaka mjölkkannans lock på plats och vrid det motsols till blockerat läge.
5. Ta bort hetvattenutloppet från munstycket (fig. 17).
6. Haka fast mjölkkannan på munstycket genom att trycka in den helt (fig. 18). Maskinen avger en ljudsignal (om summerfunktionen är aktiv).
7. Placera en lagom stor kopp under kaffeutloppets pip och under röret för mjölkskumning. Om du använder koppar/glas som är högre än normalt, ska du lyfta upp locket till det avsedda utrymmet på koppstället (fig. 19).

Beredning av cappuccino

1. Efter att du har hakat fast mjölkkannan ska pekaren för mjölkskumning placeras i läget ”1 cappuccino” som står tryckt på mjölkkannans lock (fig. 20). Det går att reglera mjölkskumningens kvalitet medan maskinen brygger. Genom att flytta pekaren mot läget ”2 latte macchiato” erhålls ett mer kompakt skum. Om du däremot flyttar pekaren mot läget ”1 cappuccino” erhålls ett mindre tjockt skum.
2. Tryck på cappuccino-knappen (fig. 21). Meddelandet ”Cappuccino Container pointer in Position 1” (Cappuccino Mjölkkannans pekare i Position 1) visas på displayen. (Efter några sekunder kommer skummad mjölk att rinna ut från mjölkröret och ned i den underliggande koppen. Utmatningen av mjölk avbryts automatiskt och därefter rinner espressokaffet ned i koppen).

Observera noga!

Om du önskar att avbryta beredningen av mjölk eller kaffe innan det stängs av automatiskt ska du trycka på nytt på **cappuccino**-knappen.

Beredning av latte macchiato

1. Efter att du har hakat fast mjölkkannan ska pekaren för mjölkskumning (B1) placeras i läget ”2 LATTE MACCHIATO” (fig. 22) som står tryckt på mjölkkannans lock.
2. Tryck på knappen **LATTE MACCHIATO** (fig.23). Meddelandet ”Latte Macchiato Container pointer in Position 2” (Latte Macchiato Mjölkkannans pekare i Position 2) visas på displayen. (Efter några sekunder kommer skummad mjölk att rinna ut från mjölkröret och ned i den underliggande koppen. Utmatningen av mjölk avbryts automatiskt och därefter rinner espressokaffet ned i koppen).

Observera noga!

Om du önskar att avbryta beredningen av mjölk eller kaffe innan det stängs av automatiskt ska du trycka på nytt på **LATTE MACCHIATO**-knappen.

Beredning av caffelatte

1. Efter att du har hakat fast mjölkkannan ska pekaren för mjölkskumning placeras på 3 CAFFELATTE (fig. 24) som står tryckt på mjölkkannans lock.
2. Tryck på **CAFFELATTE**-knappen (fig. 25). Meddelandet ”Caffelatte Container pointer in Position 3” (Caffelatte Mjölkkannans pekare i Position 3) visas på displayen.

(Efter några sekunder kommer mjölk att rinna ut från mjölkröret och ned i den underliggande koppen. Utmatningen av mjölk avbryts automatiskt och därefter rinner espressokaffet ned i koppen).

Observera noga!

Om du önskar att avbryta beredningen av mjölk eller kaffe innan det stängs av automatiskt ska du trycka på nytt på **CAFFELATTE**-knappen.

Beredning av skummad mjölk och varm mjölk (UTAN KAFFE)

1. Efter att du hakat fast mjölkkannan ska du reglera pekaren för mjölkskumning (B1) till önskad inställning (pos. 3 caffelatte= lite skum; pos. 1 cappuccino= mycket skum).
2. Tryck 2 gånger i följd (inom 2 sekunder) på knappen för cappuccino, latte macchia¬to eller caffèlatte

Rengöring av mjölkkannan efter varje användning

Varning! Fara för brännskada!

Under rengöringen av mjölkkannans inre ledningar kommer det att rinna ut lite varmt vatten från mjölkskumningsröret (B5).

Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Gör följande när displayen visar den blinkande texten “Press CLEAN button” (Tryck på CLEAN-knappen) (visas varje gång som en mjölkberedning har gjorts):

1. Låt kannan sitta kvar på maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkkannan).
2. Placera en kopp eller annan typ av skål under mjölkskumningsröret.
3. Tryck in knappen “CLEAN” (fig. 26) och håll den intryckt i minst 8 sekunder. Displayen visar meddelandet: “CLEANING” (RENGÖRING).
4. Ta ut mjölkkannan och rengör munstycket med en trasa (fig. 27).

Observera noga!

- Den mjölk som blir över i kannan kan förvaras i kylskåp. Mjölken bör inte förvaras utanför kylskåpet i mer än 15 minuter.

Programmering av mängd espresso och mjölk i koppen

Maskinen är fabriksinställd för att använda standardinställda mängder för espressodrinkarna.

Gör på följande sätt om du önskar att ändra på dessa mängder:

1. Placera en kopp under kaffeutloppets pip och under mjölkskumningsröret.
2. Tryck på CAPPUCCINO-knappen (fig. 21) tills texten ”Milk for cappuccino program quantity” (Mjölk till cappuccino programm. mängd) visas på displayen.
3. Släpp sedan knappen.
   Maskinen startar utmatningen av mjölk.
4. När önskad mängd mjölk uppnås i koppen ska du trycka på cappuccino-knappen igen.
5. Efter några sekunder startar maskinen utmatningen av kaffe och meddelandet ”Coffee for cappuccino program quantity” (Kaffe till cappuccino programm. mängd) visas på displayen.
6. När önskad mängd espresso uppnås i koppen trycker du återigen på cappuccino-knappen.
   Kaffet slutar att rinna ut och texten “Ready” (klar) visas på displayen.

Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen.

Det går även att programmera om mängden kaffe och mjölk för beredning av latte macchiato och caffe latte.

BEREDNING AV HETT VATTEN

Beredning

Varning! Fara för brännskada!

Låt aldrig maskinen stå obevakad när hett vatten rinner ut.

Röret på hetvattenutloppet blir varmt när det heta vattnet rinner ut och därför ska du alltid använda handtaget när du tar tag i det.

1. Kontrollera att hetvattenutloppet (B7) är korrekt fasthakat (fig. 4).
2. Placera en behållare under vattenpipen (så nära som möjligt för att undvika vattenstänk).
3. Tryck på knappen (fig.2). Meddelandet ”Hot water” (Hett vatten) visas på displayen.

4. Vatten rinner ut från pipen och det avbryts automatiskt efter cirka 250 ml.
5. Om du vill stoppa utmatningen av varmt vatten innan ska du trycka på knappen igen .

Varning!

Låt inte funktionen för hett vatten vara på i mer än 2 minuter i följd.

Att ändra inställd mängd

Maskinen är fabriksinställd för att mata ut cirka 250 ml vatten.

Gör på följande sätt för att ändra på denna mängd:

1. Placera en behållare under vattenpipen.
2. Tryck på knappen tills meddelandet "Hot water program quantity" (Hett vatten programm. mängd) visas på displayen.
3. Tryck återigen på knappen när det heta vattnet i koppen har uppnått önskad mängd .

Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen.

RENGÖRING

Rengöring av maskinen

Följande maskindelar ska rengöras regelbundet:

- Behållaren för kaffesumpen (A17),
- Droppskålen (A15),
- Vattentanken (A12),
- Munstyckena på kaffeutloppet (A19) och hetvattenutloppet (A10).
- Tratten för påfyllning av förmalt kaffepulver (A8),
- Maskinens inre: serviceluckan ska öppnas för att få åtkomst till dess insida (A18),
- Bryggenheten (A11),
- Mjölkkannan (B).

Varning!

- Använd inte lösningsmedel, repande rengöringsmedel eller sprit för att rengöra maskinen. Med de helautomatiska espressomaskinerna De'Longhi behöver du inte tillsätta något kemiskt medel för att rengöra maskinen. Det avkalkningsmedel som rekommenderas av De'Longhi innehåller endast naturliga ingredienser och är fullständigt biologiskt nedbrytbar.
- Inga av apparatens komponenter tål maskindisk, förutom mjölkkannan (B).
- Använd inte metallföremål för att få bort ingrott smuts eller kafferester, eftersom det då kan hända att metall- eller plastytor repas.

Rengöring av behållaren för kaffesumpen

När meddelandet "empty grounds container!" (töm sumpbehållaren!) visas på displayen ska behållaren tömmas och rengöras. Om behållaren inte rengörs kommer meddelandet att kvarstå på displayen och det går inte att brygga kaffe. Följande ska göras (med påsatt maskin) för att rengöra den:

- Öppna serviceluckan på espressomaskinens framsida (fig. 28), ta ut droppskålen (fig. 29), töm den och rengör den.
- Töm och rengör sumpbehållaren noggrant och var noga med att få bort samtliga rester som kan ha lagt sig på dess botten.

Varning!

Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att tömma sumpbehållaren, även i de fall den är nästan tom.

Om du inte gör det kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än vad som är meningen när du brygger nästföljande espresson och att maskinen täpps igen.

Rengöring av droppskålen

Varning!

Om droppskålen inte töms regelbundet kan det hända att vattnet rinner över kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan av maskinen.

Detta kan skada maskinen, arbetsbordet eller intilliggande ytor.

Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som anger när vattennivån kräver tömning (fig. 30).

Innan denna flottör börjar att sticka upp från koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras.

Gör följande för att ta ut droppskålen:

1. Öppna serviceluckan (fig. 28).
2. Ta ut droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 29).
3. Töm droppskålen (A15) och sumpbehållaren (A17) och tvätta dem rena.

4. Sätt tillbaka droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (A17).
5. Stäng serviceluckan.

Rengöring av vattentanken

1. Vattentanken (A12) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig trasa och med lite milt rengöringsmedel.
2. Skölj vattentanken noggrant efter rengöringen för att få bort eventuella rester av rengöringsmedlet.

Rengöring av kaffeutloppen

1. Rengör utloppen regelbundet med hjälp av en trasa (fig. 31). Rengör även munstycket för hetvatten (fig. 27).
2. Kontrollera regelbundet att kaffeutloppets hål inte är igentäppta.
   Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en tandpetare (fig. 32).

Rengöring av tratten för påfyllning av förmalt kaffepulver

- Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av förmalt kaffe inte är igentäppt.
  Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en kniv.

Fara för elektrisk stöt!

Innan ett rengöringsarbete påbörjas på maskinen ska den stängas av och frånkopplas från elnätet. Doppa aldrig ned maskinen i vatten.

Rengöring av maskinens inre

1. Kontrollera regelbundet (cirka en gång i veckan) att maskinen inte är smutsig på insidan. Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av en kniv och en trasa.
2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig. 33).

Rengöring av bryggenheten

Bryggenheten ska rengöras minst en gång i månaden.

Varning!

Det går inte att ta ut bryggenheten (A11) när maskinen är på.

Forcera inte bryggenheten för att få den, eftersom maskinen då kan gå sönder.

1. Kontrollera att maskinen har stängts av på korrekt sätt (se ”Avstängning”).
2. Öppna serviceluckan (fig. 28).
3. Ta ut droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 29).
4. Tryck de två frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du trycker bryggenheten utåt (fig. 34).

Varning!

Rengör bryggenheten utan att använda rengöringsmedel eftersom det då skulle ta bort smörjmedlet som finns på kolvens insida, vilket leder till att bryggenheten hakar upp sig och inte kan användas.

5. Lägg ned bryggenheten i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan under rinnande vatten.
6. Efter rengöringen ska bryggenheten sättas tillbaka på plats genom att trycka in den i fästet och på tappen längst ned. Tryck sedan på skriften **PUSH** tills det klickar till.

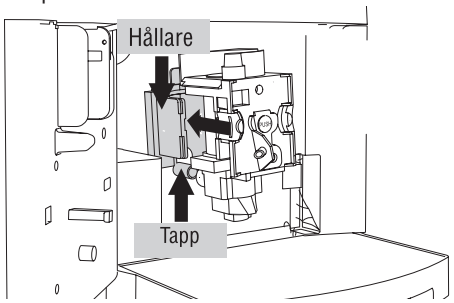

Observera noga!

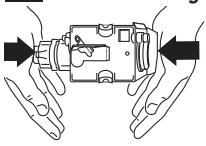

Om du har svårigheter att få in bryggenheten på plats är det nödvändigt att du (innan den sätts in) trycker ihop den hårt ovanifrån och underifrån på det sätt som visas i fig. 7 tills den får rätt storlek.

7. Kontrollera när bryggenheten sitter på plats att de två röda knapparna är i fasthakat läge.

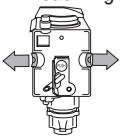

8. Sätt tillbaka droppskålen och sumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.

Rengöring av mjölkkannan
Rengör mjölkkannan regelbundet på följande sätt:
1. Vrid locket på mjölkkannan medsols och ta av det.
2. Ta bort mjölkröret och mjölkuppsuget.
3. Ta bort pekaren genom att dra den utåt.
4. Tvätta alla delar noggrant med varmt vatten och mild tvål. **Det går även bra att maskindiska dessa delar, men de ska då läggas i diskmaskinens överkorg.**
   Det går även bra att maskindiska dessa delar, men de ska då läggas i diskmaskinens överkorg.
5. Kontrollera även att mjölkuppsuget och mjölkröret inte är igentäppta av mjölkrester.
6. Montera tillbaka pekaren, mjölkröret och mjölkuppsuget.
7. Sätt tillbaka locket till mjölkkannan och vrid det motsols så att det hakas fast.

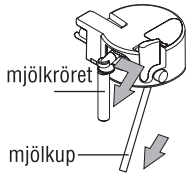

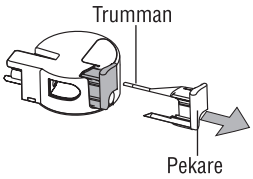



Avkalkning
Utför maskinens avkalkningsprogram när displayen visar meddelandet (blinkande) ”Descale!” (Avkalkning!)

Varning!
Avkalkningsmedlet inehåller syror som kan verka irriterande på hud och ögon.
Det är absolut obligatoriskt att följa tillverkarens säkerhetsföreskrifter som anges på avkalkningsmedlets förpackning och att noggrant respektera de åtgärder som ska vidtas vid kontakt med hud och ögon.

Observera noga!
Endast avkalkningsmedel från De’Longhi får lov att användas. Ättiksbaserade eller sulfaminbaserade avkalkningsmedel får absolut inte användas. Vid användning av sådant medel upphävs garantin. Garantin upphävs också i de fall avkalkningen inte utförs på korrekt sätt.
1. Sätt på maskinen.
2. Öppna programmeringsmenyn genom att trycka på knappen **P**.
3. Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen >) tills menyns pil pekar på: ”DESCALE NO” (AVKALKNING NEJ).
4. Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen SET) tills displayen visar meddelandet ”DESCALE YES” (AVKALKNING JA). Tryck på ok för att aktivera funktionen.
5. På displayen visas meddelandet ”add descaler” (tillsätt avkalkning).
6. Töm vattentanken (A12) innan du bekräftar.
   Fyll vattentanken med avkalkningsmedlet som spätts ut med vatten (följ de utspädningsförhållanden som står på avkalkningsmedlets flaska).
   Placera ett tomt kärl med en volym på minst 1,5 l under hetvattenutloppet.

Varning! Fara för brännskada!
hetvattenutloppet kommer det att rinna ut hett vatten som innehåller syra.
Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

7. Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
8. Meddelandet ”Appliance in descale” (Maskinen avkalkas) visas på displayen. Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningsvätskan börjar att rinna ut från vattenutloppet. Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en rad spolningar med ett bestämt intervall emellan, så att alla kalkavlagringar avlägsnas från espressomaskinens inre. Efter cirka 30 minuter visas meddelandet ”Rinsing FILL TANK!” (Spolar FYLL TANK!) på displayen.

9. Apparaten är nu klar att starta ett program för spolning med vanligt färskt vatten. Ta bort vattentanken, töm den, skölj den under rinnande vatten, fyll den med rent vatten och sätt tillbaka den på plats. Meddelandet “Rinsing... Press **OK**” (Spolar... Tryck OK) visas på displayen.
10. Töm det kärl som använts för att samla upp avkalkningslösningen och sätt tillbaka det under hetvattenutloppet.
11. Tryck på **OK**-knappen för att starta spolningen. Varmt vatten rinner ut från pipen och meddelandet ”Rinsing... “ (Spolar…) visas på displayen.
12. När vattentanken har tömts visas meddelandet ”Rinsing complete… Confirm?“ (Spolning klar... Bekräftar du?) på displayen.
13. Tryck på O**K**-knappen, fyll vattentanken och maskinen är på nytt klar för användning.

PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET

Meddelandet AVKALKNING visas efter ett förbestämt antal drifttimmar som beror på vattnets hårdhet. Maskinen är fabriksinställd på hårdhetsnivå nr 4. Det går att programmera maskinen efter den befintliga hårdheten på vattnet i användarens område, så att meddelandet visas mer eller mindre ofta.

Uppmätning av vattnets hårdhet

1. Öppna förpackningen till den medföljande teststickan “TOTAL HARDNESS TEST”.
2. Doppa hela teststickan i ett glas vatten i cirka en sekund.
3. Ta upp den och skaka av överflödigt vatten. Efter cirka en minut kommer det att bildas 1, 2, 3 eller 4 röda fyrkanter, beroende på vattnets hårdhet. För varje fyrkant som visas räknas en nivå.

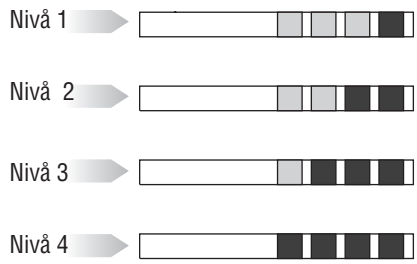

Inställning av vattnets hårdhet

1. Tryck på knappen **P** för att öppna menyn.
2. Tryck upprepande på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen) tills menyns pil pekar på ”Water hardness” (Vattenhårdhet).
3. Bekräfta genom att trycka på **OK**-knappen.
4. Tryck på knappen (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **SET**) ett antal gånger tills numret överensstämmer med antalet fyrkanter som bildats på teststickan.
5. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.
6. Tryck på knappen **P** (som motsvaras på displayen av den blinkande symbolen **ESC**) för att lämna programmeringsläget eller tryck för att ändra andra parametrar.

Efter detta skede har maskinen programmerats om enligt den nya inställningen för vattnets hårdhet.

INSTÄLLNING AV SPRÅK

Gör på följande sätt för att ändra visningsspråk för displayens meddelanden:

- Tryck in **OK**-knappen i minst 5 sekunder, tills maskinen visar inställningsmeddelandet på olika språk.
- Tryck in **OK**-knappen i 3 sekunder när det önskade språket visas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Effektförbrukning:	1350W
Tryck:	15 bar
Vattentankens volym:	1,8 liter
Mått LxHxB:	282x374x441 mm
Vikt :	11,4 KG

CE Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och följande ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och följande ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

KASSERING

Inga elektriska produkter får lov att slängas tillsammans med hushållsavfallet.

De apparater som är försedda med denna symbol omfattas av EG-direktivet 2002/96/EG.

Alla förbrukade elektriska och elektroniska produkter ska kasseras separat från hushållsavfallet genom att överlämna dem till specialiserade återvinningsplatser som förutses av staten.

Genom att kassera den förbrukade apparaten på ett korrekt sätt förhindrar du miljöförstörelse och risker för personers hälsa.

För ytterligare information om hur den förbrukade apparaten ska kasseras ber vi dig att vända dig till kommunförvaltningen, till återvinningscentralen eller till affären som apparaten inhandlats i.

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN

MEDDELANDE	BETYDELSE	ÅTGÄRD
FILL TANK! (FYLL TANKEN!)	• Vattentanken är tom eller felmonterad.	• Fyll på vattentanken och/eller sätt in den ordentligt genom att trycka in tills den hakas fast med ett klick.
GROUND TOO FINE AD JUST MILL AND INSERT WATER SPOUT AND PRESS OK (FÖR FINMALET JUSTERA KVARN SÄTT IN VATTENPIP OCH TRYCK OK)	• Kaffet är för finmalet och espresson rinner ut för långsamt.	• Brygg en kaffe till och vrid justeringsratten för malningsgraden medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen maler. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.
	• Maskinen kan inte brygga kaffe på grund av att det finns luft i hydraulkretsen.	• Tryck på OK-knappen och låt vattnet rinna ut från pipen tills det rinner ut som det ska.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (TÖM SUMPBEHÅLLAREN)	• Antingen är behållaren för kaffesump full, ej isatt eller så har ingen espresso gjorts på tre dagar (funktionen garanterar ett gott hygieniskt tillstånd av maskinen).	• Töm sumpbehållaren och rengör den. Sätt sedan tillbaka den på plats. Viktigt: Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att tömma sumpbehållaren, även om den är nästan tom. Om du inte gör det kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än vad som är meningen när du brygger nästföljande espresson och att maskinen täpps igen.
INSERT GROUNDS CONTAINER (SÄTT IN SUMPBEHÅLLARE)	• Efter rengöringen har inte sumpbehållaren satts på plats.	• Öppna serviceluckan och sätt in sumpbehållaren på plats.
ADD PRE-GROUND COFFEE (TILLSÄTT FÖRMALT KAFFE)	• Funktionen ”Förmalt kaffepulver” har valts, men inget kaffepulver har tillsatts i tratten.	• Fyll tratten med förmalt kaffepulver.
	• Tratten (A8) är igentäppt.	• Töm tratten med hjälp av en kniv så som beskrivs i par. “Rengöring av tratten för påfyllning av förmalt kaffepulver”.
FILL BEANS CONTAINER (FYLL BÖNBEHÅLLARE)	• Kaffebönorna har tagit slut.	• Fyll på bönbehållaren.
	• Tratten (A8) är igentäppt.	• Töm tratten med hjälp av en kniv så som beskrivs i par. “Rengöring av tratten för påfyllning av kaffepulver”.
DESCALE (AVKALKNING)	• Anger att maskinen behöver avkalkas.	• Avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. “Avkalkning” ska utföras så snart som möjligt.
CLOSE DOOR (STÄNG LUCKA)	• Serviceluckan är öppen.	• Serviceluckan är öppen.
INSERT WATER SPOUT (SÄTT IN VATTENPIP)	• Vattenpipen är inte i eller sitter felmonterad.	• Sätt vattenpipen på plats och tryck in den ordentligt.
INSERT INFUSER ASSEMBLY (SÄTT I BRYGGENHET)	• Efter rengöringen har inte bryggenheten satts på plats.	• Sätt in bryggruppen på plats enligt anvisningarna i paragrafen ”Rengöring av bryggruppen”.
LESS COFFEE (MINDRE KAFFE)	• För mycket kaffepulver har använts.	• Välj en mildare smak eller minska dosen förmalt kaffepulver och tryck sedan på knappen för en ny kopp espresso.

GENERAL ALARM (ALARM!)	• Maskinen är mycket smutsig på insidan.	• Rengör maskinen noggrant enligt anvisningarna i par. ”Rengöring”. Om meddelandet kvarstår även efter rengöringen, kontakta servicekontoret.
NSERT MILK CONTAINER (SÄTT IN MJÖLKKANNAN)	• Mjölkkannan sitter inte på plats	• Sätt in mjölkkannan och tryck in den ordentligt
TRYCK PÅ CLEAN-KNAPPEN	• Mjölkskummaren har precis använts, och därför är det nödvändigt att rengöra de inre rören på mjölkkannan.	• Tryck in CLEAN-knappen och håll den intryckt i minst 8 sekunder. Meddelandet ”Descaling underway” (Avkalkning) visas på displayen.

PROBLEMLÖSNING

Listan nedan innehåller några möjliga funktionsstörningar. Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa anvisningarna nedan, kontakta kontoret för Teknisk service.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet är inte varmt.	• Kopparna var inte uppvärmda.	• Värm upp kopparna genom att skölja dem med varmt vatten.
	• Bryggenheten har kallnat därför att det gått 2/3 minuter från den senaste koppen espresso.	• Innan kaffet bryggs ska du spola maskinen genom att följa anvisningarna i paragrafen “Bryggning av espressokaffe med hela kaffebönor”.
Kaffet har för lite crema.	• Kaffet är för grovmalt.	• Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen maler (fig. 7). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.
	• Fel kaffeblandning används.	• Använd en kaffeblandning som är till för espressomaskiner.
Kaffet rinner ut för långsamt eller droppar ut.	• Kaffet är för finmalt.	• Vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen maler (fig. 7). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.
Kaffet rinner ut för fort.	• Kaffet är för grovmalt.	• Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen maler (fig. 7). Var noga med att inte vrida justeringsratten för mycket, eftersom det kan medföra att kaffet kommer att droppa ut vid begäran av två koppar kaffe. Justeringens verkan märks först efter 2 koppar espresso.
Kaffet rinner inte ut från det ena munstycket eller från inget av dem.	• Munstyckena är igensatta.	• Rengör munstyckena med en tandpetare.
	• Kaffeledaren på serviceluckans insida är blockerat.	• Rengör kaffeledaren noggrant, speciellt vid gångjärnen.

Det rinner inte ut kaffe från pipen, men vatten.	• Det förmalda kaffepulvret har fastnat i tratten (A8).	• Töm tratten med hjälp av en kniv så som beskrivs i par. “Rengöring av tratten för påfyllning av förmalt kaffepulver”.
Det kommer inte ut mjölk från mjölkröret (B5).	• Mjölkuppsuget sitter inte i eller är felmonterat.	• Sätt in mjölkuppsuget ordentligt i gummibrickan på mjölkkannans lock (fig. 16).
Mjölken är för lite skummad.	• Pekaren för mjölkskumning är fel inställd.	• Utför önskade inställningar enligt anvisningarna i par. ”Beredning av drycker med mjölk”.
	• Mjölkkannans lock är smutsigt.	• Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. ”Rengöring av mjölkkannan”.
Mjölken har stora bubblor eller skvätter ut från mjölkröret.	• Mjölken är inte tillräckligt kall eller så används inte mellanmjölk eller lättmjölk.	• Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, med kylskåpstemperatur (cirka 5°C C). Om du ändå inte är nöjd med resultatet, prova att köpa mjölk från ett annat mejeri.
	• Pekaren för mjölkskumning är fel inställd.	• Utför önskade inställningar enligt anvisningarna i par. ”Beredning av drycker med mjölk”.
	• Mjölkkannans lock är smutsigt.	• Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. ”Rengöring av mjölkkannan”.
Apparaten sätts inte på.	• Kontakten har inte satts in i eluttaget.	• Sätt in kontakten i eluttaget.
	• Huvudbrytaren har inte satts på start.	• Sätt huvudbrytaren som finns på apparatens baksida i läget I (fig. 1).