

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan apparaten installeras och används. Endast på detta sätt erhålls bästa resultat och maximal säkerhet vid användning.

Beskrivning av apparaten (sid. 3)

Följande terminologi används genomgående på sidorna som följer.

- A. Lock till kaffekanna
- B. Hål för kaffeutlopp
- C. Lock för kornkaffe
- D. Kornkaffefilter
- E. Kaffekanna
- F. Runt filter
- G. Packning
- H. Trattformat filter
- I. Adapterskiva för att få halv dos
- L. Vattenbehållare
- M. Säkerhetsventil
- N. Elkontakt
- O. Stödplatta
- P. Elsladd
- Q. Kontrollpanel
- R. Display
- S. Programmeringsknapp:
 - Aktuell tid (CLOCK)
 - Tid för auto start (ALARM)
 - Håll kaffet varmt (ON/OFF)
- T. Knapp för aktivering eller avaktivering av auto start (ALARM)
- U. Knapp för val av kaffesmak (svagt, medel, starkt)/ KOR-NKAFFE
- V. Knapp för på/av med inbyggd kontrollampa
- W. Knapp för att minska tiden
- X. Knapp för att öka tiden

Säkerhetsföreskrifter

- Denna maskin har tillverkats för att "brygga kaffe". Använd inte andra typer av extrakt, kakao, kamomillpulver, teblad eller liknande eftersom filterhålen kan täppas igen.
- Sänk aldrig ned stödplattan och kaffekannen i vattenbad vid rengöring. Det är en elektrisk apparat.
- Se upp så att du inte bränna dig med stänk av vatten eller ånga eller genom att använda apparaten på fel sätt.
- Vidrör inte apparatens varma ytor när den används. Vidrör enbart knapparna och handtaget.
- Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att det inte finns några skador på apparaten. Vid osäkerhet ska du inte använda apparaten. Vänd dig till yrkesmässigt

kvalificerad personal.

- Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn eftersom de kan vara mycket farliga.
- För att brygga kaffe ska mokabryggaren anslutas till elnätet. Den får inte ställas på en spisplatta eller på gashäll.
- Mokabryggaren får enbart användas med den medföljande stödplattan.
- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller kunnsighet, får inte använda denna apparat utan att de noga övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- För att garantera apparatens säkerhet ska man försäkra sig om att säkerhetsventilen fungerar på korrekt sätt. Vid skada på den eller vid osäkerhet ska apparaten inte användas. Vänd dig till tillverkarens auktoriserade servicecenter. All form av ingrepp på säkerhetsventilen får enbart utföras av personal som auktoriserats av tillverkaren.
- Vid fel på apparaten eller om den inte fungerar som den ska ska man stänga av den. Försök inte att ingripa på den. Eventuella reparationer får enbart utföras av tillverkarens auktoriserade servicecenter. Begär att de använder originalreservdelar. Försummelse av ovan nämnda anvisningar kan äventyra apparatens säkerhet.
- Elsladden som denna apparat är försedd med får absolut inte bytas ut av användaren eftersom det krävs specialverktyg för att byta ut den. Om sladden skadas eller behöver bytas ut ska man uteslutande vända sig till tillverkarens auktoriserade servicecenter för att undvika onödiga risker.

Avsedd användning

Denna apparat har tillverkats för att göra espressokaffe och kornkaffe. All annan användning ska betraktas som felaktig. Denna apparat är inte lämplig att användas i kommersiellt syfte. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. All annan användning ska betraktas som felaktig och således som farlig användning. Den är inte avsedd att användas i:

- Köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller inom andra arbetsområden.
- Anläggningar för gårdsturism

- Hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
- Uthyrningsrum

Installation

- Ställ apparaten på ett arbetsbord på avstånd från vattenkranar och vattenhoar.
- Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med anvisningarna på apparatens märkskylt. Apparaten får endast anslutas till ett eluttag med en minimal kapacitet på 6 A och med jordanslutning. Tillverkaren kan inte anses som ansvarig för eventuella olyckor som orsakas av att elanläggningen inte är jordad.
- Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar.

VIKTIGT! Första gången som mokabryggaren används är det nödvändigt att skölja alla tillbehör och de invändiga delarna med enbart varmt vatten och att göra några koppar kaffe som slängs.

Hur du brygger kaffe

När stödplattan ansluts till elnätet avger den elektroniska kontrollen en pipsignal och på displayen visas det blinkande klockslaget 00:00. Det går att brygga kaffe även om klockan inte ställs in.

- 1) Försäkra dig om att mokabryggaren är kall. Skruva isär den genom att hålla i vattenbehållaren med den ena handen och vrida kaffekannen motsols med den andra handen (fig. 1).
- 2) Ta bort det trattformade filtret och fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till den övre droppen (150ml cirka) för att göra en hel dos kaffe, utan att täcka säkerhetsventilen med vatten (den syns på insidan av vattenbehållaren) (fig. 2). För att däremot göra en halv dos kaffe fylls vattenbehållaren med vatten upp till den undre droppen (fig. 2).

RÅD: Vi rekommenderar att använda friskt och lätt vatten. Bräckt eller kalkrikt vatten försvagar smaken. Vi rekommenderar att kaffet är i höjd med filtret.


VIKTIGT! Använd inte mokabryggaren utan vatten eller med varmt vatten för att påskynda bryggningen.

- 3) Sätt in det trattformade filtret i vattenbehållaren (fig. 3). Om man gör en halv dos kaffe ska man även placera adapterskivan (I) inuti det trattformade filtret (fig. 4).
- 4) Fyll det trattformade filtret med kaffe (ungefär 20g för att göra en hel dos kaffe) utan att pressa kaffepulvret (fig. 5). Fyll filtret lite i taget för att undvika att kaffepulvret hamnar på utsidan.
- 5) Jämn ut kaffepulvret och avlägsna eventuellt över-

flödigt kaffe från filterkanten.

VIKTIGT: Använd en god kaffekvalitet, med medelgrov malning och som är avsett för mokabryggare.

- 6) Skruva ihop mokabryggaren ordentligt, men utan att ta i för mycket, genom att hålla i vattenbehållaren med den ena handen och vrida kaffekannen medsols med den andra handen. Undvik att greppa handtaget. **VIKTIGT:** För att undvika farliga stänk av hett vatten ska man alltid kontrollera att det runda filtret (F) sitter korrekt.
- 7) Ställ mokabryggaren på stödplattan (fig. 6). Stäng locket (A).
- 8) Vid tillredning av **en full mokabryggare** kan man välja kaffesmak genom att trycka på knappen

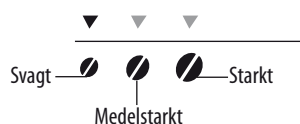

Kaffesmaksfunktionen fungerar om man respekterar de mängder av vatten och kaffepulver som anges ovan.

Sätta på mokabryggaren manuellt

- Sätta på mokabryggaren manuellt . Den inbyggda lampan anger att mokabryggaren är på.
- Kaffet börjar rinna ut efter några sekunder.
- När kaffet är klart visas texten "END" på displayen och mokabryggaren avger 3 pipsignaler. Kontrolllampan "på/av" släcks (om funktionen för att hålla kaffet varmt inte har aktiverats). För att få bort texten "END" trycker man på vilken knapp som helst eller väntar några minuter tills aktuellt klockslag visas.

Håll kaffet varmt

Efter att kaffet bryggs kan man hålla det varmt i ungefär 30 minuter genom att helt enkelt lämna kvar mokabryggaren på stödplattan. För att aktivera/avaktivera denna funktion ska man trycka in knappen **P** och hålla den intryckt några sekunder tills texten On (aktiverad) eller Off (avaktiverad) visas på displayen. När funktionen är aktiv försvinner inte texten END från displayen när kaffet är klart och lampan inuti knappen förblir tänd under hela tiden som apparaten håller kaffet varmt.

För att avbryta funktionen trycker man på knappen : Lampan släcks och displayen visar inställd tid.

Om man tar bort mokabryggaren från stödplattan i 2 minuter avbryts varmhållarfunktionen automatiskt. Tänk på att uppvärmt kaffe förlorar den karakteristiska smaken.

Programmerad automatisk start

Med denna funktion kan man programmera en tid som apparaten automatiskt ska starta vid, till exempel om man förbereder mokabryggaren för morgonen därpå. Gör på följande sätt:

Ställa in exakt tid

- 1) Tryck på knappen **P**. På displayen visas texten **CLOCK**.
- 2) Tryck på knappen **+** eller **-** tills displayen visar exakt tid, släpp sedan knappen. Efter några sekunder slutar klockslaget blinka och tiden har programmerats.

OBS: Det går inte att ändra tiden om funktionen auto start är aktiv.

Programmera starttiden

- 1) Tryck två gånger på knappen **P**. På displayen visas texten **ALARM**.
- 2) Tryck på knappen **+** eller **-** tills displayen visar starttiden, släpp sedan knappen. Efter några sekunder slutar klockslaget blinka och tiden har programmerats. Efter några sekunder visas aktuell tid på displayen igen.

OBS: Det går inte att ändra den programmerade starttiden om funktionen auto start är aktiv.

Varning: Inställningarna för auto start förloras om ström saknas i över 1 minut.

För att aktivera funktionen auto start ska man förbereda mokabryggaren enligt beskrivningen ovan, ställa den på stödplattan och trycka på knappen . På displayen visas texten "ALARM".

- När den programmerade tiden är inne avger apparaten några ljudsignaler, texten **ALARM** försvinner och lampan inuti knappen  tänds för att tala om att apparaten håller på att brygga kaffe.
- Om det inte finns vatten i vattenbehållaren eller om mokabryggaren inte står på stödplattan visas texten "H2O" och apparaten avger en lång ljudsignal.

Efter bryggningen

- När kaffet är klart ska man röra om inuti kaffekannen för att jämna ut kaffet.
- Lyft inte bort mokabryggaren från stödplattan förrän texten "END" visas på displayen.

Råd: För att få varmt kaffe råder vi att följa de vattennivåer som anges inuti vattenbehållaren. Om man använder mindre vatten än vad som anges råder vi att lämna mokabryggaren på stödplattan några minuter.

- Efter bryggningen visar displayen aktuell tid och när den stått oanvänd i 5 minuter stängs den av. Om däremot tiden inte har ställts in förblir apparaten på.

Hur du gör kornkaffe

Använd enbart kornkaffe för mokabryggare och inte för espressomaskiner eller vattenlösligt pulver.

- 1) Försäkra dig om att mokabryggaren är kall. Skruva isär den genom att hålla i vattenbehållaren med den ena handen och vrida kaffekannen motsols med den andra handen (fig. 1).
- 2) Ta bort det trattformade filtret och fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till den övre droppen  utan att täcka säkerhetsventilen med vatten (den syns på insidan av vattenbehållaren) (fig. 2).
- 3) Sätt in det trattformade filtret i vattenbehållaren (fig. 3).
- 4) Lägg kornkaffepulver för mokabryggare i filtret utan att fylla filtret helt och utan att pressa det (fig. 5). Fyll filtret lite i taget för att undvika att kornkaffepulvret hamnar på utsidan.
- 5) Skruva ihop mokabryggaren ordentligt, men utan att ta i för mycket, genom att hålla i vattenbehållaren med den ena handen och vrida kaffekannen medsols med den andra handen. Undvik att greppa handtaget.
- 6) Sätt in det speciella kornkaffefiltret (fig. 7) genom att trycka till ordentligt.
- 7) Ställ mokabryggaren på stödplattan (fig. 6). Stäng locket (A).
- 8) Välj funktionen **KORNKAFFE** genom att trycka på knappen .



- 9) Tryck på knappen på/av  för att starta tillredningen.

Apparaten tillreder kaffet


Rengöring och underhåll

- Vänta tills mokabryggaren kallnat helt efter användning innan du börjar rengöra den.
- Kontrollera regelbundet att utloppshålen inte är igensatta. Rengör dem med hjälp av en nål (fig. 8).
- Med tiden slits packningen (G) och tratten (H) ut. Byt ut dem så snart de ser slitna eller förstörda ut. Använd den typ av packning och tratt som kan inhandlas hos auktoriserade servicecenter och i varje fall likadana som de som medföljer apparaten.
- Kontrollera då och då att hålen i det runda filtret inte är igentäppta. Gör rent dem med en nål om så är fallet (fig. 9).
- **MOKABRYGGAREN TÅL INTE MASKINDISK.**
- Använd inte lösningsmedel eller repande rengöringsme-

del för att rengöra vattenbehållaren, ventilen och stödplattan. Det räcker att tvätta av dem med en fuktig trasa och vara noga med att se till så att vatten inte tränger in i kontakten.

Obs: När det runda filtret tas bort för att rengöra apparaten eller för att byta ut packningen får man sedan inte glömma (innan mokabryggaren används) att sätta tillbaka det på rätt sätt för att undvika farliga stänk av hett vatten.

Skölj inte av vattenbehållaren under rinnande vatten och doppa inte ned den i vattenbad.

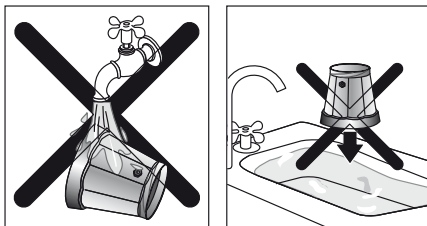

- Efter att man gjort kornkaffe ska man skölja kaffekannen under rinnande vatten, öppna kornkaffefiltret (fig. 10) och skölja även det under rinnande vatten (fig. 11).

Tekniska specifikationer

Spänning/frekvens:	220-240 V~ 50/60 Hz
Effektförbrukning:	550W
Mått (LxHxB):	194x127x219mm
Elsladdens längd:	0,98 m
Vikt :	1,01 kg

Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och senare ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

Kassering



I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte apparaten bortskaffas tillsammans med hushållsavfallet utan ska lämnas in till en allmän insamlingsstation.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRD
Kaffet kommer inte ut	Det saknas vatten i vattenbehållaren	Fyll vattenbehållaren med friskt vatten
Det tar lång tid innan kaffet kommer ut	Fel kaffesort har använts	Använd enbart kaffepulver för mokabryggare
	Det runda filtret är igensatt	Rengör det runda filtret enligt anvisningarna i paragrafen "Rengöring och underhåll"
	Kaffet har pressats	Pressa inte kaffepulvret
Kaffet rinner ut längs vattenbehållarens kant	Det runda filtret är igensatt	Rengör det runda filtret enligt anvisningarna i paragrafen "Rengöring och underhåll"
	Kaffekannen skruvades inte fast ordentligt på vattenbehållaren	Skruva fast den ordentligt
	Packningen är bränt eller trasigt	Byt ut packningen
På displayen visas texten "H2O"	Inget vatten finns i vattenbehållaren	Fyll vattenbehållaren
	Mokabryggaren har inte placerats korrekt på stödplattan	Kontrollera att vattenbehållaren sitter i ordentligt i elkontakten
	Apparatens funktion avbröts medan bryggningen pågick	Avbryt inte uppvärmningsfasen
	Vattenbehållaren är för varm	Vänta tills vattenbehållaren kallnat. Använd kallt vatten