

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan övervakning.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Denna apparat är avsedd uteslutande för hushålls bruk.
Den är inte avsedd att användas: i personalkök för anställda i butiker, på kontor och andra arbetsplatser, i stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter eller rum för uthyrning.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, måste de bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om förstår de medföljande riskerna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de risker som är förenade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.



Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen förekommer endast på vissa modeller).

SÄKERHETS- ANVISNINGAR



Fara! Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd.

Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström, kan det inte uteslutas att den kan orsaka elektriska stötar.

Följ därför följande säkerhetsanvisningar:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Rör inte vid kontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut elsladden från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att bortkoppla apparatens strömförsörjning helt och hållet ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.
- Före varje rengöring av apparatens ytterdelar ska du stänga av den, dra ut stickkontakten ur vägguttaget och se till att den svalnar.



Varning! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på apparaten.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren) utom räckhåll för barn.



Fara för Brännskador! Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan orsaka brännskador.

Den här apparaten producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas.

Var försiktig för att undvika stänkande vatten eller varm ånga.

Avsedd användning

Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker.

Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga och därför farliga. Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på felaktig användning av maskinen.

BRUKSANVISNINGAR

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Att inte respektera dessa instruktioner kan medföra personskada och apparatskada.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.



Observera:

Förvara noggrant dessa anvisningar. Om apparaten överläts till tredje part, överlämna även bruksanvisningarna.

Kontroll av apparaten

När förpackningsmaterialet tagits bort, ska du försäkra dig om att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen om det finns uppenbara skador. Kontakta Teknisk Assistans på De'Longhi.

Installation av apparaten



Varning!

När du installerar apparaten ska följande säkerhetsanvisningar iakttagas:

- Apparaten avger värme i den omgivande miljön. När du placerat apparaten på arbetsbänken, kontrollera att ett fritt avstånd på minst 3 cm finns mellan apparatens ytor, sidorna och baksidan och ett fritt utrymme på minst 25 cm ovanför kaffemaskinen.
- Eventuellt inträngande av vatten i apparaten, kan skada den. Placera inte maskinen i närheten av vattenkranar eller tvättställ.
- maskinen kan ta skada om vattnet i dess inandöme skulle frysa. Installera inte maskinen i en miljö där temperaturen kan sjunka under fryspunkten.
- Placera strömkabeln så att den inte skadas av vassa hörn eller av kontakt med varma ytor (t.ex. elektriska plattor).



Det är inte tillåtet att diska maskindelar i diskmaskin.

Anslutning av apparaten



Varning!

Försäkra dig om att elnätets spänning överensstämmer med den som anges på skylten på apparatens botten.

Anslut apparaten endast till ett eluttag, som är standardmässigt installerat och med en minimum kapacitet på 10 A och är försett med effektiv jordning.

I händelse av inkompatibilitet mellan uttaget och apparatens kontakt, måste uttaget bytas ut mot ett annat av lämplig typ, av kvalificerad personal.

BESKRIVNING (sid. 3)

- A1. Väljare "Flavor selector" för filterkaffe
- A2. Vattenbehållare för espresso
- A3. Vattenbehållare för filterkaffe
- A4. Lock till vattenbehållare
- A5. Filterhållare för filterkaffe
- A6. Flavor savor
- A7. Värmeplatta för filterkaffe
- A8. Kaffepress
- A9. Droppkopp
- A10. Koppställ för espressokaffe
- A11. Rör för tillförsel av ånga
- A12. Cappuccinoberedare
- A13. Munstycke
- A14. Ångmunstycke för espresso
- A15. Huvudbrytare för espressokaffe (på apparatens baksida)
- A16. Ångreglage för cappuccino/varmvatten

Beskrivning av kontrollpanelen

- B1. Väljare för espressokaffe eller ånga
- B2. Ångläge
- B3. Standbyläge
- B4. Tändlampa för espressokaffe
- B5. Läget espressokaffe/varmvatten
- B6. Lampa temperatur OK
- B7. Huvudbrytare för filterkaffe
- B8. Tändlampa för filterkaffe
- B9. Bildskärm
- B10. Knapp för fördröjd start (AUTO)
- B11. Knapp för minutbyte (min)
- B12. Knapp för timbyte (h)
- B13. Knapp för funktionsval 1-5 koppar

Beskrivning av tillbehören

- C1. Filterhållare espressokaffe
- C2. Filter 1 kopp espressokaffe eller 1 espressokudde
- C3. Filter 2 koppar espressokaffe
- C4. Kaffemått
- C5. Permanent filter (*gäller endast vissa modeller)
- C6. Kanna för filterkaffe

TILLAGA FILTERKAFFE



Observera!

Första gången tillbehören används måste de tvättas och apparatens inre ledningar sköljas så att apparaten fungerar som när kaffe tillagas tills 2 vattenbehållare tömts. Fortsätt sedan genom att tillaga kaffet.

Så här justerar du klockan

När apparaten anslutits till elnätet blinkar siffrorna 00:00 på bildskärmen.

Gör på följande sätt för att ställa in ett visst klockslag:

1. Tryck in knappen "h" (B12) i ungefär 2 sekunder tills timantalet börjar öka (fig. 1).
2. När timmarna ställts in ställer din minutangivelsen genom att trycka flera gånger på knappen "min" (B11) (fig. 2) (om du håller knappen intryckt ändras minuterna snabbt).
3. När rätt tid visas ska du vänta i några sekunder: när bildskärmen slutar blinka är tiden programmerad.



Observera!

Du återställer tiden genom att upprepa stegen som beskrivs ovan.

Så här tillagar du filterkaffe

- Öppna locket och ta bort vattenbehållaren som är placerad till höger (fig. 3).
- Fyll kannan upp till den nivå som motsvarar antalet kaffe du vill tillaga och se till att inte överskrida MAX. gränsen (fig. 4).
- För in behållaren i maskinen igen, genom att trycka lite på den så att ventilen som är placerad på själva behållarens botten öppnas. Du kan låta behållaren stå kvar på sin plats och till påfyllningen kan du använda kannan till kaffebryggaren med nivåmarkeringarna (fig. 5).
- Öppna luckan till filterhållaren och vrid den åt höger (fig. 6).
- Placera det permanenta filtret (om det finns ett sådant) (eller pappersfilter) i filterhållaren (fig. 7).
- Lägg i malt kaffe i filtret med hjälp av det medföljande kaffemåttet och stryk ut det så att det fig. 8:as en jämn yta (fig. 8).

Som en allmän regel, använd ett mått slätstruket kaffe (cirka 7 gram) för varje kopp kaffe som du vill tillaga (till exempel 10 mått för 10 koppar).

- Stäng luckan till filterhållaren och ställ kannan, med locket på, på värmeplattan.
 - Välj arom enligt anvisningarna i avsnittet "SÅ HÄR VÄLJER DU AROM på filterkaffet".
 - Tryck in knappen ① (B7) (fig. 9). Lampan (B8) på själva brytaren visar att maskinen är i gång.
 - Om du tillagar färre än 6 koppar, trycker du på knappen "1-5" (B13) (fig. 10) så att kaffearomen och tillförseln förbättras.
 - Efter några sekunder börjar kaffet att sippra ut.
- Det är fullt normalt att apparaten avger ånga medan kaffebryggningen pågår.
- För att stänga av maskinen, tryck på knappen ① (B7).

Välja arom på filterkaffe

Med hjälp av funktionen Flavor selector kan du välja arom på filterkaffet efter egen smak. Genom att vrida på filterkaffets aromreglage (fig. 11), kan du ställa in maskinen så att du får kaffe med stark (läget STRONG) eller mild eftersmak (läget LIGHT).

Med funktionen Falvor selector ändras kaffets eftersmak, mer eller mindre starkt, samtidigt som originalsmaken förblir oförändrad.

Tid som apparaten hålls varm (automatisk avstängning)

När bryggningen är klar ska du placera kaffekannen på värmeplattan och låta maskinen vara på (lampan för filterkaffe lyser) så att kaffet håller sig varmt: kaffet i kannan bibehåller rätt temperatur. Efter en viss tid (olika beroende på modell), stängs den av automatiskt (ström-indikationslampan slocknar).

Tiden fram till automatisk avstängning programmeras in enligt följande:

1. Tryck in knappen  (B7) under några sekunder tills "0:30" blinkar på bildskärmen.
2. Ändra till önskad tid genom att trycka på knappen "h" flera gånger (vid behov också på knappen "min").
3. När du ställt in tiden avvaktar du i 5 sekunder: när bildskärmen slutat blinka har tiden programmerats.



Observera!

Om du ställer in tiden på 0:00 håller maskinen kaffet varmt under en begränsad tid.

Programmera automatisk tillkoppling

Det är möjligt att ställa in apparaten på ett klockslag för automatisk tillagning av filterkaffe.

Säkerställ att klockslaget är rätt inställt. Om du vill ställa in ett visst klockslag när apparaten ska tillaga kaffe följer du anvisningarna nedan:

1. Tryck in knappen "AUTO" (B10) under några sekunder tills 00:00 blinkar på bildskärmen.
2. Innan bildskärmen slutar blinka (cirka 5 sekunder), ställer du in önskad tid genom att trycka flera gånger på "h" (B12).
3. Ställ in minuterna genom att trycka på knappen "min" (B11).
4. Efter 5 sekunder slutar bildskärmen att blinka och den programmerade tiden har sparats.
5. När programmeringen är klar ställer du automatisk tillkoppling genom att trycka på knappen AUTO.



Observera!

- Programmera automatisk tillkoppling genom att upprepa stegen som beskrivs ovan.

- Det går att ställa in automatisk tillkoppling genom att välja "DRIP COFFEE" och inte välja "ESPRESSO".

TILLAGA ESPRESSO



Observera!

Första gången tillbehören används måste de tvättas och apparatens inre ledningar sköljas så att apparaten fungerar som när kaffe tillagas tills 2 vattenbehållare tömts. Fortsätt sedan genom att tillaga kaffet.

Automatisk avstängning

Om apparaten inte används under en viss tid (olika beroende på modell), stängs den av automatiskt (ström-indikationslampan slocknar).

Förvärmning av kaffe

För att få en espresso med rätt temperatur, bör maskinen förvärmas på följande sätt:

1. Slå på maskinen genom att trycka in huvudbrytaren (fig. 12). Lampan för espressokaffe tänds (B4).
2. Placera filtret i filterhållaren (fig. 13). Se till att utbuktningen är rätt placerad. Sätt filterhållaren, med filter, på maskinen (fig. 14) utan att fylla den med malet kaffe. Använd det mindre filtret om du vill göra en kopp kaffe eller den större om du vill göra 2 koppar kaffe.
3. Placera en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som du tänker göra kaffe i, så att koppen förvärms.
4. Avvakta tills lampan **OK** tänds och så fort väljaren vridits till läget  (fig. 15), låter du vattnet rinna ut tills lampan slocknar, avbryt sedan genom att vrida väljaren till läget  och töm koppen.

(I samband med att filterhållaren tas bort utgår det ofta en liten oskadlig dunst av ånga).

Tillagning av espresso med förmalt kaffe

1. När du har förvärrt maskinen och filterhållaren enligt beskrivningen i föregående avsnitt, använder du det mindre filtret om du vill göra en kopp kaffe eller det större om du vill göra 2 koppar kaffe.
2. Om du bara vill tillaga en kopp kaffe, fyll filtret med ett struket kaffemått, ca 7 g. (fig. 16). Om du istället vill göra två kaffe, fyller du filtret med två mått malet kaffe (cirka 6+6 g). Fyll filtret i små doser för att undvika att det malna kaffet svämmar över.



Varning!

För korrekt funktion, kontrollera alltid att det inte finns rester i filtret av kaffepulver från föregående användning, innan du fyller det med malet kaffe.

3. Fördela det malda kaffet jämnt och tryck något med pressen (fig. 17).
För att ditt kaffe ska bli så bra som möjligt är det mycket viktigt att kaffepulvret pressas på rätt sätt. Om du trycker för hårt, kommer kaffet ut långsamt och skummet blir mörkt. Om du däremot trycker för svagt, kommer kaffet ut snabbt och du får lite skum med ljus färg.
4. Avlägsna eventuellt överskott av kaffe från filterhållarens kant och montera filterhållaren på maskinen: vrid handtaget åt höger med en bestämd rörelse (fig. 14) för att undvika vattenläckage.
5. Placera koppen eller kopparna under filterhållarens munstycken. Vi rekommenderar att du värmer kopparna innan du gör kaffet, genom att skölja ur dem med lite varmvatten.
6. Försäkra dig om att lampan **OK** är tänd (om den är släckt, vänta tills den tänds) och vrid väljaren till läget ☐/☉ (fig. 15). Efter att ha erhållit den önskade mängden kaffe, vrid väljaren till läget ☐ för att avbryta.
7. För att ta bort filterhållaren vrid du handtaget från höger till vänster.



Fara för Brännskador!

För att undvika stänk, lyft aldrig av filterhållaren medan maskinen är i drift.

8. För att eliminera använt kaffe, håll filtret blockerat genom att trycka ned det med spaken som är inbyggd i handtaget och töm kaffet genom att slå på filterhållaren när den är upp- och nedvänd (fig. 18).
9. För att stänga av maskinen, tryck in knappen på maskinens baksida.

Tillagning av espresso med espressokuddar

1. Utför förvärmning av maskinen som beskrivs i avsnittet "FÖRVARMNING AV KAFFE" och se till att filterhållaren lämnas monterad på maskinen. På detta sätt erhålls varmare kaffe.



Observera!

Använd espressokuddar som uppfyller ESE-standard: denna anges på förpackningen med följande märkning. ESE är ett system som är godkänt av de främsta tillverkarna av espressokuddar och med vilket espressokaffet tillreds på ett enkelt och rent sätt.



2. Placera det mindre filtret i filterhållaren och se till att utbuktningen är rätt placerad enligt anvisningen på fig. 13.

3. För in espressokudden och centrera den så mycket som möjligt ovanför filtret (fig. 19). Följ alltid instruktionerna på espressokuddarnas förpackning för korrekt placering av espressokudden på filtret.
4. Sätt filterhållaren på maskinen och vrid den till stopp (fig. 14).
5. Fortsätt som i steg 5, 6 och 7 i föregående avsnitt.

TILLAGA CAPPUCCINO

1. Förbered espresso som beskrivs i föregående avsnitt, med användning av tillräckligt stora koppar.
2. Vrid på väljaren till läget ☐ (fig. 20).
3. Fyll under tiden en behållare med ca 100 gram mjölk för varje cappuccino som du önskar bereda. När du väljer storlek på behållaren, kom ihåg att mjölkens volym ökas med 2 eller 3 gånger.



Observera!

Virekommenderar att du använder avskummad mjölk eller mjölk som är delvis avskummad och kylskåpskall (cirka 5 °C).

4. Placera behållaren med mjölken under cappuccinoberedaren.
5. Vänta tills lampan **OK** tänds. När lampan tänds betyder det att pannan har nått en idealisk temperatur för framställning av ånga.
6. Ta ut cappuccinoberedaren och vrid på den (fig. 21): var försiktig så att du inte kommer åt det varma ångmunstycket. Placera sedan behållaren med mjölken under själva cappuccinoberedaren.
7. Sänk ned cappuccinoberedaren några millimeter i mjölk. Vrid ångreglaget moturs (fig. 22): Från cappuccinoberedaren utgår ånga som gör att mjölken antar en gräddliknande skepnad och ökar volymen. Om du sänker ned cappuccinoberedaren i mjölken och flyttar behållaren långsamt nedifrån och upp får du ett gräddigare skum.
8. När mjölkens volym har fördubblats, sänk cappuccinoberedaren djupare och fortsätt att värma mjölken. När du uppnått önskad temperatur (idealiskt värde är 60 °C) och önskad tjocklek på grädden, avbryter du tillförseln av ånga genom att vrida ångreglaget medurs och väljaren till läget ☐.
9. Håll den skummade mjölken i kopparna som innehåller det tidigare tillagade espressokaffet. Din cappuccino är klar: sockra efter smak och strö gärna lite chokladpulver ovanpå skummet.



Observera!

- Om du ska bereda flera cappuccino, måste du först bereda samtliga koppar kaffe och först därefter förbereda den skummade mjölken för samtliga koppar med cappuccino.

- Om du vill tillaga nytt kaffe efter att du skummat mjölken väntar du tills pannan har svalnat ordentligt, annars blir kaffet bränt. Du kyler av pannan genom att placera en behållare under ångmunstycket, vrider upp väljaren till läget ☐/☉ (fig. 15), ser till att det rinner av vatten tills lampan "OK" släcks, vrider upp väljaren en gång till till ☐ och bereder kaffet enligt beskrivningarna i föregående avsnitt.

Vi rekommenderar att ånga tillförs i högst 60 sekunder så att inte mjölken skummas mer än 3 gånger i följd.



Varning!

Av hygieniska skäl, rekommenderas det att alltid rengöra cappuccinoberedaren efter användning.

Fortsätt på följande sätt:

1. Släpp ut lite ånga under några sekunder (steg 2 och 5 i föregående avsnitt) genom att vrida på ångreglaget (fig. 22). Med denna åtgärd tömmer cappuccinoberedaren ut eventuell mjölk som kan ha stannat kvar inuti. Stäng av apparaten genom att trycka på huvudbrytaren.
2. Med ena handen håller du fast röret till cappuccinoberedaren och med den andra friställer du själva cappuccinoberedaren genom att vrida den moturs och sedan dra ut den underifrån (fig. 23).
3. Ta bort ångmunstycket från försörjningsröret genom att dra det nedåt.
4. Tvätta noggrant cappuccinoberedaren och ångmunstycket med ljummet vatten.
5. Kontrollera att de två hålen som visas med pilarna på fig. 24 inte är igentäppta. Om nödvändigt, rengör dem med en knappnål.
6. Montera tillbaka ångmunstycket genom att sätta in det med en ganska kraftfull knuff uppåt mot ångröret (fig. 25).
7. Montera tillbaka cappuccinoberedaren genom att dra den uppåt och vrida den medurs (fig. 26).

PRODUKTION AV VARMVATTEN

1. Slå på maskinen genom att trycka in huvudbrytaren (fig. 12). Lampan för espressokaffe tänds (B4).
2. Vänta tills lampan **OK** tänds.
3. Placera en behållare under cappuccinoberedaren.
4. När lampan **OK** tänds, vrider du väljaren till ☐/☉ (fig. 15) och på samma gång ångreglaget åtminstone ett halvt varv moturs (fig. 22): det kommer ut varmvatten från cappuccinoberedaren.
5. För att stoppa flödet av varmvatten, vrider du ångreglaget medurs och väljaren till läget ☐.

Vi rekommenderar ett utsläpp av max. 60 sekunder.

RENGÖRING



Fara!

- Under rengöring får maskinen aldrig nedsänkas i vatten: det är en elektrisk apparat.
- Före varje rengöring av apparatens ytterdelar ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.


Rengöra flavor savor-enheten

Det går lättare att rengöra Flavor savor-enheten om du tar bort den från filterhållaren (A6) genom att dra den uppåt (fig. 27). När du vill sätta tillbaka enheten räcker det med att du sätter in Flavor savor uppifrån och placerar den i respektive hållare.

Rengöring och underhåll av espressofiltren

Efter var 300 kaffe eller alltid när kaffet rinner ut droppvis från filterhållaren eller inte rinner ut alls, ska filterhållaren och filtren för malt kaffe rengöras enligt följande:

- Ta bort filtret från filterhållaren.
- Skruva av proppen från filtret (fig. 28) i riktningen som anges av pilarna på själva proppen.
- Ta bort gräddpåfyllaren från behållaren genom att trycka på den delen där proppen sitter.
- Ta bort gummipackningen.
- Skölj alla delar och rengör metallfiltret ordentligt med varmvatten genom att gnida med en borste (fig. 29). Kontrollera att filterhålen i metallfiltret inte är igentäppta, rensa dem i så fall med en knappnål (se fig. 30).
- Montera tillbaka filtret och packningen på plastbrickan enligt fig. 31. Var försiktig när du sätter in pluggen till plastbrickan i packningshålet enligt anvisningarna på fig. 31.
- Sätt tillbaka allt i stålbehållaren genom filtret (sid. 32), och se till att pluggen sitter i hålet i själva stödet (se pilen på fig. 32).

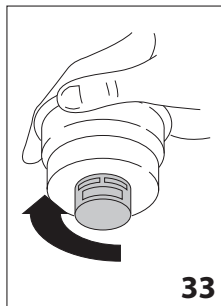


- Avsluta genom att skruva fast proppen (fig. 33). Garantin gäller inte om ovanstående rengöring inte utförs regelbundet.

Rengöring av ångmunstycket

Ungefär var 300 koppar kaffe, är det nödvändigt att rengöra espressobryggaren enligt följande:

- Försäkra dig att kaffemaskinen inte är varm och att kontakten dragits ut;
- Med hjälp av en skruvmejsel, skruva loss skruven som håller fast espressobryggarens munstycke (fig. 34).

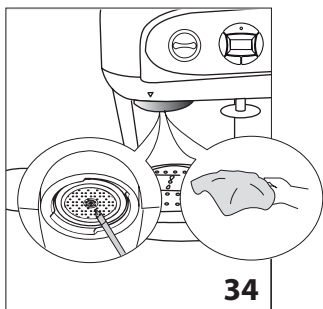

- Avlägsna ångmunstycket.
- Rengör pannan med en fuktig trasa (fig. 34).
- Rengör ångmunstycket noggrant i varmt vatten med en borste. Kontrollera att hålen inte är igentäppta, rensa dem i så fall med en knappnål (fig. 30).
- Skölj munstycket under rinnande vatten under ständigt gnuggande.
- Återmontera ångmunstycket och se till att det sitter ordentligt fast i packningen.

Garantin gäller inte om ovanstående rengöring inte utförs regelbundet.

Annan rengöring

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av maskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Rengör regelbundet filterhållarkoppen, filtret, droppkaret och vattenbehållaren.
För att tömma droppkaret, avlägsna kopp gallret, eliminera vattnet och rengör karet med en trasa: återmontera sedan droppkaret.
Rengör vattenbehållaren med hjälp av en mjuk borste för att bättre nå botten.



Fara!

Under rengöring får maskinen aldrig nedsänkas i vatten: det är en elektrisk apparat.

AVKALKNING

Avkalkning av espressosektionen

Det är tillrådligt att utföra en avkalkning var 200 koppar kaffe. Vi rekommenderar att du använder De'Longhi avkalkningsmedel som finns i handeln.

Följ följande procedur:

1. Fyll behållaren med avkalkningslösningen som erhållits genom utspädning i vatten av avkalkningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen.
2. Slå på maskinen genom att trycka in huvudbrytaren (fig. 12). Lampen för strömförsörjning (B4) tänds.
3. Försäkra dig om att filterhållaren inte är fasthakad och placera en behållare under ångmunstycket och avvakta tills lampen **OK** tänds.
4. Vrid väljaren till ☐/☒ och se till att cirka 1/4 av medlet i behållaren strömmar ut: emellanåt vrids du på ångreglaget och låter lite medel sippra ut genom röret till cappuccinoberedaren, sedan avbryter du genom att vrida väljaren till ☐/☑ och väntar tills medlet har verkat i cirka 5 minuter.
5. Upprepa steg 4 ytterligare 3 gånger, tills behållaren är helt tom.
6. För att avlägsna spår av medlet och överbliven kalk, skölj behållaren noggrant och fyll på med färskt vatten (utan avkalkningsmedel).
7. Vrid väljaren till ☐/☒ (fig. 15) och fyll på tills behållaren är alldeles tom.
8. Genomför steg 6 och 7 en gång till.

Reparationer som behöver utföras på grund av att kaffemaskinen har förkalkningar omfattas inte av garantin om avkalkningsprocessen som beskrivs ovan inte utförts med jämna mellanrum.

Avkalkning av filterkaffesektionen

På grund av kalken i vattnet uppstår det med tiden blockeringar som i sin tur gör att apparaten fungerar sämre. Avkalka apparaten när lampen "huvudbrytare för filterkaffe" (B8) blinkar.

Vi rekommenderar att du använder De'Longhi avkalkningsmedel som finns i handeln.

1. Produkten späds ut i kaffekannan enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.
2. Häll ned avkalkningsmedlet i behållaren.
3. Placera kaffekannan på värmeplattan.
4. Tryck på brytaren ① (B7) och brygg motsvarande en kopp och stäng sedan av apparaten.
5. Låt medlet verka i 15 minuter. Genomför steg 4 och 5 en gång till.
6. Slå på maskinen och låt den arbeta tills behållaren är helt tom.

7. Kör apparaten med bara vatten minst 3 gånger (3 fulla vattenbehållare).

TEKNISKA DATA

Spänning:	230 V~ 50/60 Hz
Prestanda:	1 750 W
Mått (l x d x h):	380 x 255 (350) x 335
Tryck espressopump:	15 bar
Kapacitet espressobehållare:	1,2 l
Kapacitet behållare för filterkaffe:	1,4 l
Längd på strömkabel:	1 330 mm
Vikt:	5,4 kg



Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:

- Europadirektiv Stand-by 1275/2008 och påföljande ändringar;
- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadirektivet 1935/2004.

BORTSKAFFANDE



Maskinen får inte bortskaffas bland vanligt hushållsavfall, utan måste överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering.

FELÅTGÄRDER

Nedan listas några eventuella fel som kan uppträda.

Om du inte lyckas åtgärda felet med hjälp av beskrivningen måste du kontakta Teknisk assistans.

FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Det kommer inget mer espressokaffe	För lite vatten i behållaren	Fyll vattenbehållaren
	Hålen för kaffe i filterhållaren är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar
	Ångmunstycket för espresso är igentäppt	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av ångmunstycket"
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnittet om espressokaffe
	Behållaren är felaktigt isatt och ventilen i botten är inte öppen	Tryck lätt på behållaren för att öppna ventilen i botten
Espressokaffet droppar från kanterna av filterhållaren istället för från hålen	Filterhållaren är felaktigt isatt	Haka fast filterhållaren på rätt sätt och vrid den kraftfullt ända ner till botten
	Espressobryggarens packning har förlorat elasticitet	Byt ut espressobryggarens packning på ett servicecenter
	Hålen i filterhållarens pipar är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar.
Högt buller från pumpen	Vattenbehållaren är tom	Fyll behållaren
	Behållaren är felaktigt isatt och ventilen i botten är inte öppen	Tryck lätt på behållaren för att öppna ventilen i botten
Espressokaffet är kallt	Lampan espresso OK lyser inte när brytaren för tillförsel av kaffe trycks in	Vänta tills lampan OK tänds
	Förvärmningen har inte utförts	Utför förvärmningen enligt anvisningar
	Kopparna har inte förvärmats	Förvärm kopparna med hett vatten
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnittet om espressokaffe
Kaffegrädden är ljus (kaffet rinner snabbt ur pipen)	Det malna kaffet har pressats för lite	Pressa det malda kaffet mer (fig. 17)
	För liten mängd malt kaffe	Öka mängden malt kaffe
	Kaffet är grovmalet	Använd endast kaffe som malts för espressomaskiner
	Kvaliteten på det malna kaffet är inte av rätt typ	Byt kvalitet på det malda kaffepulvret

Grädden på kaffet är mörk (kaffet rinner långsamt från pipen)	Det malna kaffet har pressats för mycket	Pressa kaffet mindre (fig. 13)
	För stor mängd malt kaffe	Minska mängden malet kaffe
	Ångmunstycket för espresso är igentäppt	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av ångmunstycket".
	Filtret är igentäppt	Rengör enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring av filtret"
	Kaffet är alltför finmalet eller är fuktigt	Använd endast kaffe som malts för espressomaskiner och se till att det inte är för fuktigt
	Kvaliteten på det malda kaffet är inte av rätt typ	Byt kvalitet på det malna kaffepulvret
Filterhållaren hakar inte fast i maskinen	Det har hällts för mycket kaffe i filtret	Använd det medföljande måttet och se till att du använder rätt filter för beredningstypen
Skum bildas inte vid beredning av cappuccino	Mjölken är inte tillräckligt kall	Använd alltid kylskåpskall mjölmjölk
	Cappuccinoberedaren är smutsig	Rengör noggrant hålen i cappuccinoberedaren, speciellt de som visas på fig. 24
Filterkaffet eller espresson smakar surt	Sköljningen efter avkalkning var inte tillräcklig	Apparaten måste sköljas enligt beskrivningen i kapitlet "Avkalkning av filtersektionen" eller "Avkalkning av espressosektionen"
Bryggningstiderna för filterkaffe har förlängts	Filterkaffepannans ledningskrets måste avkalkas	Avkalkningen måste utföras enligt beskrivningen i avsnittet "Avkalkning av filterkaffesektionen"