

INNEHÅLL

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHESANVISNINGAR..... 82

SÄKERHETSVARNINGAR 83

Symboler, som används i dessa instruktioner.....	83
Regelmässig användning.....	83
Bruksanvisningar.....	83

INLEDNING..... 83

Bokstäver inom parentes.....	83
Fel och reparationer.....	83

BESKRIVNING..... 83

Beskrivning av apparaten.....	83
Beskrivning av mjölkkanan.....	84
Beskrivning av tillbehören.....	84
Beskrivning av kontrollpanelen.....	84

FÖRBEDANDE HANDLINGAR 84

Kontroll av apparaten.....	84
Installation av apparaten.....	84
Första gången apparaten sätts på.....	85

SÄTTA PÅ APPARATEN 85

STÄNGA AV APPARATEN 85

MENYINSTÄLLNINGAR 85

Klockan.....	85
Start.....	86
Auto start.....	86
Avkalkning.....	86
Temperatur.....	86
Stäng av efter (Stand by).....	86
Fabriksinställningar (reset).....	86
Ställa in språket.....	86

HUR DU GÖR KAFFE..... 86

Val av kaffesmak.....	86
Val av mängd kaffe i koppen.....	87
Motsvarande typ av kaffe.....	87
Mängd (ml).....	87
Programmera mängd.....	87
Justering av kaffekvarnen.....	87
Manuell spolning.....	87
Råd att följa för att få ett varmare kaffe.....	87
Bryggning av kaffe genom att använda hela kaffeböner.....	87
Bryggning av kaffe genom att använda färdigmalet kaffe.....	88

TILLREDNING AV MJÖLKBASERADE DRICKER 88

Fylla på och haka fast mjölkkanan.....	88
Tillredning av cappuccino.....	88
Tillredning av skummad mjölk.....	88
Rengöring av mjölkkanan efter varje användning.....	88
Programmering av mängd kaffe och mjölk i koppen.....	89

HUR DU GÖR FÖR ATT FÅ VARMT VATTEN 89

Tillvägagångssätt.....	89
Ändring av inställd mängd.....	89

RENGÖRING 89

Rengöring av apparaten.....	89
Rengöring av sumpbehållaren.....	89
Rengöring av droppskålen.....	90
Rengöring av apparatens inre.....	90
Rengöring av vattentanken.....	90
Rengöring av kafferörets munstycken.....	90
Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe.....	90
Rengöring av brygggruppen.....	90
Rengöring av mjölkkanan.....	91

AVKALKNING..... 91

INSTÄLLNING AV VATTNETS HÄRDHET 91

Hur du mäter vattnets hårdhetsgrad.....	92
Inställning av vattnets hårdhet.....	92

INSTÄLLNING AV SPRÅKET 92

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 92

BORTSKAFFANDE..... 92

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN..... 92

PROBLEMLÖSNING 94

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHESANVISNINGAR

- Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan övervakning.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk.
Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och upp om under bevakning eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de medföljande farorna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt.
Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.



Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen förekommer endast på vissa modeller)

SÄKERHETSVARNINGAR

Symboler, som används i dessa instruktioner

De viktiga varningarna är försedda med följande symboler. Det är absolut nödvändigt att iaktta dessa varningar.



Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd.



Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.



Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsaken till brännskador.



Observera:
Denna symbol anger råd och informationer som är viktiga för användaren.



Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.
Iaktta därför följande säkerhetsanvisningar:

- Rör inte vid maskinen med våta händer eller fötter.
- Rör inte vid kontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- Om du vill dra ut kontakten från uttaget, grip tag direkt i kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att bortkoppla apparatens strömförsörjning helt och hållet ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.
- Före varje rengöring av apparatens ytterdelar ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning:
Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren) utom räckhåll för barn.



Denna maskin producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas.

Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk eller varm ånga.

När apparaten är påslagen, kan avställningsytan för kopparna bli varm.

Regelmässig användning

Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker.

Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga och därför farliga. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.

Bruksanvisningar

Läs noggrant dessa instruktioner innan du använder maskinen. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan vara orsak till personskador eller skador på maskinen.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i underlåtenhet att iaktta dessa bruksanvisningar.



Observera:
Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.

INLEDNING

Tack för att du valt en automatisk kaffe- och cappuccinomaskin. Vi önskar dig mycket nöje med din nya maskin. Ta dig ett par minuter för att läsa dessa bruksanvisningar. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen.

Bokstäver inom parentes

Bokstäverna inom parentes överensstämmer med förklaringen som återges i Beskrivning av maskinen (sid 2-3).

Fel och reparationer

I händelse av fel, försök, först och främst att avhjälpa dessa genom att följa anvisningarna som återges i avsnitten "Meddelanden som visas på displayen" på sid. 92 och "Felavhjälpning" i 94.

Om dessa inte skulle vara tillräckliga eller för ytterligare förklaringar, rekommenderar vi att konsultera kundtjänst genom att ringa numret som anges i bladet "Kundtjänst" i bilaga.

Om ditt land inte skulle vara upptaget i bladet, ring numret som anges i garantin. För eventuella reparationer, vänd dig uteslutande till Teknisk Assistans hos De'Longhi. Adresserna återges på garantisedel, som medföljer maskinen.

BESKRIVNING

Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - **A**)

- A1. Justeringsratt för att ställa in kaffekvarnens malningsgrad
- A2. Behållare för kaffeböner
- A3. Lock till bönbehållaren
- A4. Lock till utrymme för tratt och kaffemått

- A5. Plats för kaffemått
- A6. Koppvärmare
- A7. Fyllningsträtt för färdigmalet kaffe
- A8. Huvudströmbrytare
- A9. Munstycke för hetvatten och ånga
- A10. Vattentank
- A11. Nätkabel
- A12. Koppställ
- A13. Droppskål
- A14. Servicelucka
- A15. Sumpbehållare
- A16. Kafferör (med ställbart höjdläge)
- A17. Kaffeledare
- A18. Brygggrupp
- A19. Kontrollpanel

Beskrivning av mjölkkanan

(sid. 3 - **B**)

- B1. Lock med mjölkskumningsanordning
- B2. CLEAN-knapp
- B3. Mjölkkupsug
- B4. Mjölkskumningsrör
- B5. Mjölkkanna

Beskrivning av tillbehören

(sid. 3 - **C**)

- C1. Utlopp för hetvatten
- C2. Kaffemått
- C3. Rengöringspensel
- C4. Avkalkningsmedel
- C5. Teststicka för avläsning av vattnets hårdhet (Total hard-ness test)

Beskrivning av kontrollpanelen

(sid. 3 - **D**)

Vissa av kontrollpanelens knappar har dubbel funktion: Funktion nummer två beskrivs i förekommande fall inom parentes.

- D1. Display: Hjälper användaren under användningen av apparaten
- D2. Knapp  : Används för att spola apparaten manuellt. Var försiktig så att du inte får vattenstänk eller het ånga på dig.
(I programmeringsmenyn har knappen funktionen *CHANGE*: för att ändra på menyens parameter).
- D3. Knapp  : Används för att få hett vatten för tillredning av drycker (I programmeringsmenyn har knappen funktionen *OK*: Tryck på knappen för att bekräfta ett val).
- D4. Knapp  : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) långt kaffe.
- D5. Knapp  : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) normalt kaffe.

- D6. Knapp  : Används för att få en eller två koppar (genom att trycka två gånger på knappen) kort kaffe.
- D7. Knapp  : För att göra en cappuccino eller få skummad mjölk (genom att dubbeltrycka på knappen).
- D8. Knapp  : Används för att välja smak på kaffet.
- D9. Knapp  : För att sätta på eller stänga av apparaten (standby).
- D10. **MENY-knapp**: För att öppna programmeringsmenyn.
- D11. Kontrollampa för menyläge: Lampan tänds när programmeringsmenyn är öppen.
- D12. Knapp  : Används för att välja färdigmalet kaffepulver (I programmeringsmenyn har knappen funktionen *NEXT*: tryck på knappen för att visa nästa parameter i meny).

FÖRBEDANDE HANDLINGAR

Kontroll av apparaten

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att det inte finns några skador på innehållet och att inga tillbehör saknas. Använd inte apparaten om den har tydliga skador. Vänd dig i så fall till De'Longhi tekniska service.

Installation av apparaten



Varning!

Vid installation av apparaten ska följande säkerhetsanvisningar observeras noga:

- Apparaten avger värme till omgivningen. När apparaten har ställts upp på arbetsbordet ska du kontrollera att det finns minst 3 cm fritt utrymme till andra ytor på båda sidorna och på baksidan, och minst 15 cm fritt utrymme ovanför espressomaskinen.
- Om vatten tränger in på apparatens inre kan den skadas. Placera således inte apparaten intill vattenkranar eller vattenhoar.
- Apparaten kan skadas om vattnet inuti den fryser till is. Placera således inte espressomaskinen i en omgivning där risken föreligger att temperaturen sjunker under noll grader.
- Ordna elsladden på så sätt att den inte kan skadas av vassa hörn eller av kontakt med heta ytor (t.ex. spisplattor).

Apparatens anslutning till el



Varning!

Kontrollera att spänningen på elnätet överensstämmer med indikationerna på märkskylten på apparatens botten.

Apparaten får endast anslutas till ett yrkesmässigt korrekt installerat eluttag med en minimal kapacitet på 10A och med jordanslutning.

Om apparatens kontakt inte passar ihop med eluttaget ska du låta en behörig person byta ut kontakten mot en som passar.

Första gången apparaten sätts på

Observera!

- Maskinen har provkörts i fabriken med riktigt kaffe. Det är således normalt om det finns spår av kaffe i kvarnen. Vi garanterar under alla omständigheter att denna maskin är ny.
 - Vi råder kunden till att så snart som möjligt ställa in vattnets hårdhet genom att följa anvisningarna i paragrafen "Inställning av vattnets hårdhet" (sid. 92).
- Anslut apparaten till elnätet och sätt strömbrytaren, som finns på apparatens baksida, i läget I (fig. 1).

Det är nödvändigt att välja önskat språk, genom att vrida valrat-ten eller genom att låta språken skifta automatiskt på displayen (ungefär var 3:e sekund):

- när Svenska kommer upp, tryck in knapp **OK** (fig. 2) i några sekunder, tills displayen visar meddelandet: "Svenska inställd".

Följ därefter de anvisningar som föreslås av apparaten:

- "FYLL PÅ VATTENTANK" Ta ut vattentanken och fyll på med färskt vatten till MAX-strecket. Sätt sedan tillbaka tanken på plats (fig. 3).
- "SÄTT IN VATTENMUNSTYCKET": Kontrollera att hetvattenröret är monterat på munstycket och ställ en skål som rymmer minst 1 dl därunder (fig. 4).
- "Tryck OK" (fig. 2). Texten "Vänligen vänta", visas på displayen medan hett vatten börjar rinna ut från hetvattenröret.

Maskinen avslutar förfarandet för första start och sedan visas meddelandet "Släckning pågår, Vänligen vänta" och maskinen stängs av. Därefter är apparaten klar för normal användning.

Observera!

- I början behöver apparaten göra 4-5 koppar espresso eller 4-5 koppar cappuccino innan resultatet blir tillfredsställande.

SÄTTA PÅ APPARATEN

Observera!

Innan du sätter på apparaten ska du försäkra dig om att strömbrytaren på apparatens baksida är i läget I (fig. 1).

Varje gång som apparaten sätts på värms den upp och spolas automatiskt. Dessa två skeden kan inte avbrytas. Först när dessa två skeden har slutförts är apparaten redo för användning.

Risk för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

- Tryck på knapp  (fig. 5) för att sätta på apparaten: Meddelandet "Värmer upp, Vänligen vänta".

När uppvärmningsskedet har avslutats, visas ett annat meddelande på displayen: "SPOLAR, VÄNLIGEN VÄNTA". På så sätt värms inte enbart värmetanken upp, utan apparaten låter det varma vattnet rinna genom ledningarna inuti apparaten så att även de värms upp.

Apparaten har uppnått drifttemperatur när meddelandet "KLAR FÖR BRUK, NORMAL AROMA" visas på displayen.

STÅNGA AV APPARATEN

Varje gång som apparaten stängs av utför den en automatisk spolning som inte kan avbrytas.

Varning!

För att undvika att apparaten skadas ska du alltid använda knapp  för att stänga av den.

Risk för brännskada!

Under spolningsskedet kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken.

Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Tryck på knapp  (fig. 5), för att stänga av apparaten. Apparaten utför spolningen och stängs sedan av.

Observera!

Om du planerar att inte använda apparaten under en längre period ska du dessutom sätta huvudströmbrytaren i läget 0 (fig. 6). Tryck aldrig huvudströmbrytaren till läget 0 när apparaten är på.

MENYINSTÄLLNINGAR

Följande alternativ kan väljas i menyn: Klockan, Start, Auto start, Avkalkning, Temperatur, Stäng av efter, Vattenhårdhet, Fabriksinställningar

Tryck på knapp **MENU** för att öppna programmeringsmenyn: Kontrollampen ovanför knappen tänds.

Klockan

Gör på följande sätt om du behöver ställa klockan på displayen:

- Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "KLOCKA";
 - Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra klockslaget (om du håller knappen intryckt går tiden framåt snabbare): När du släpper knappen efter utförd inställning börjar det inställda klockslaget blinka
 - Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta;
 - För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontrollampen ovanför knappen släcks.
- Inställd tid kommer att visas när maskinen är avstängd (stand-by).

Start

När funktionen "Auto start Ja" har ställts in är det nödvändigt att ställa in en tid för automatisk start. Gör på följande sätt:

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "AUTOSTART";
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra starttiden (om du håller knappen intryckt går tiden framåt snabbare). När du släpper knappen efter utförd inställning börjar den inställda starttiden blinka;
3. Tryck på knapp **OK** för att bekräfta;
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU'**: Kontroll-lampan ovanför knappen släcks.

Starttiden har nu ställts in.

Auto start

Det går att ställa in automatisk start så att du kan ha apparaten redo för användning vid en bestämd tid (till exempel på morgonen) och göra kaffe omedelbart.



Observera!

För att denna funktion ska kunna aktiveras **måste klockan vara korrekt inställd** (se föregående par. "Klockan").

Följ beskrivningen för inställning av tiden för AUTOMATISK START.

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "AUTO START NEJ" eller "AUTO START JA" (om funktionen redan var aktiverad);
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra valet: på displayen blinkar det nya valet;
3. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta;

Följ beskrivningen för inställning av tiden för AUTOMATISK START.

Intill klockan på displayen visas symbolen  för att signalera att automatisk start har programmerats (i stand-by).

Avkalkning

För instruktioner om hur avkalkningen ska genomföras hänvisas till sidan 85.

Temperatur

Gör på följande sätt om du vill ändra temperaturen på vattnet som används för att göra kaffet:

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "Temperatur";
2. Tryck på knapp **CHANGE** tills önskad temperatur (låg, medel, hög, max) visas på displayen;
3. Tryck på **OK** knappen för att bekräfta;
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU'**: Kontroll-lampan ovanför knappen släcks.

Stäng av efter (Stand by)

Det är möjligt att ställa in automatisk avstängning, så att maskinen stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmars användning.

För att programmera den automatiska avstängningen utför följande:

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "STÄNG AV EFTER";
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att välja önskat tidsintervall. Det nya valet börjar blinka när du är klar;
3. Tryck på knapp **OK**-knappen för att bekräfta valet.
4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU'**: Kontroll-lampan ovanför knappen släcks.

På så sätt har ett nytt tidsintervall för automatisk avstängning programmerats.

Vattenhårdhet

För anvisningar om hur du ställer in vattnets hårdhet hänvisas till sidan 86.

Fabriksinställningar (reset)

Det här förfarandet återställer samtliga menyinställningar samtidigt som samtliga programmeringar som rör kaffemängder återgår till fabriksinställda värden (med undantag för språket, som förblir det som ställdes in vid första start).

1. Öppna menyn och tryck på knapp **NEXT** tills texten "VILKAS PÅ DISPLAYEN";
2. Tryck på knapp **CHANGE** för att ändra valet till "FABRIKS-INSTÄLLNINGAR JA": Det nya valet börjar blinka;
3. Tryck på **OK**-knappen för att återställa till de ursprungliga inställningarna.

Ställa in språket

För instruktioner om hur språket ändras hänvisas till sidan 86.

HUR DU GÖR KAFFE

Val av kaffesmak

Maskinen är fabriksinställd för att göra kaffe med normal smak. Det går att välja mellan följande smaker:

 Extra mild smak

 Mild smak

 Normal smak

 Stark smak

 Extra stark smak

För att växla till en annan smak ska du trycka upprepad på knapp  (fig. 7) tills önskad smak visas på displayen.

Val av mängd kaffe i koppen

För att välja mängden kaffe i koppen ska du trycka på avsedd knapp (fig. 8) och följa anvisningarna i följande tabell:

Motsvarande typ av kaffe	Mängd (ml)
 KORT	40 (inställningsområde från 20 till 180)
 NORMALT	90 (inställningsområde da 20 a 180)
 LÅNGT	120 (inställningsområde från 20 till 180)



Observera!

Om du vill göra två koppar kaffe ska du trycka på knappen två gånger omedelbart efter varandra.

Programmera mängd

Gör på följande sätt för att ändra på mängden kaffe som koppen fylls med:

1. Ställ en kopp under kafferörets munstycken (fig. 9).
2. Tryck in knappen som motsvarar den mängd som du vill ändra på och håll knappen intryckt tills displayen visar meddelandet "PROGRAMMERA MÄNGD" och det börjar rinna ut kaffe från apparaten;
3. Tryck återigen på knappen som hölls intryckt i föregående skede när kaffet i koppen har nått önskad mängd.

Efter detta skede har mängden kaffe i koppen programmerats enligt den nya inställningen.

Justering av kaffekvarnen


Kaffekvarnen behöver inte justeras under den första användningsperioden eftersom den förinställts i fabriken för att kaffet ska rinna ut på korrekt sätt.

Efter att de första kopporna kaffe har gjorts kan du avgöra om espressokaffet är för tunt och med för lite crema eller om det rinner ut för långsamt (droppvis). Det är i så fall nödvändigt att justera malningsgraden med hjälp av justeringsratten (fig. 10).



Observera!

Du får endast vrida på justeringsratten medan kaffekvarnen maler.

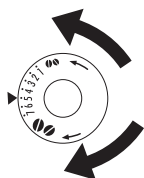

Om kaffet rinner ut för långsamt eller inte rinner ut alls, ska du vrida ratten medsols ett steg mot nummer 7.

För att erhålla ett tjockare kaffe och därmed få en bättre crema på kaffet, ska du vrida ratten motsols ett steg mot nummer 1 (inte mer än ett steg i taget,

för annars finns risken att kaffet sedan endast droppar ut).

Du kommer inte att märka justeringens verkan förrän apparaten har gjort minst två nya koppar kaffe. Om kaffet fortfarande rinner ut för fort eller för långsamt, ska du utföra justeringen igen genom att vrida ratten ytterligare ett steg.

Manuell spolning



Risk för brännskada!

Under spolningen kommer det att rinna ut lite varmt vatten från kafferörets munstycken, vilket samlas upp i den underliggande droppskålen. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

För att få ett varmare kaffe råder vi dig att spola maskinen innan den börjar att brygga, genom att trycka på knapp . Det kommer då att rinna ut varmt vatten från kaffeutloppet, vilket värmer upp maskinens insida och ger ett varmare kaffe.

Råd att följa för att få ett varmare kaffe

Gör följande om du vill att kaffet ska vara varmare:

- Spola apparaten innan kaffet bryggs. Se föregående paragraf "Manuell spolning".
- Ställ kopporna på koppvärmaren tills de har blivit varma.
- Värm kopporna med varmt vatten (använd hetvattenfunktionen).
- Välj kaffetemperaturen "max" i meny.

Bryggning av kaffe genom att använda hela kaffeböner



Varning!

Använd inte karamelliserade eller glaserade kaffeböner eftersom dessa kan fastna i kaffekvarnen och förstöra den.

1. Fyll den avsedda behållaren med kaffeböner (fig. 11).
2. Under kafferörets munstycken ska du sedan ställa:
 - 1 kopp, om du avser göra 1 kopp kaffe (fig. 9);
 - 2 koppar, om du avser göra 2 koppar kaffe (fig. 12).
3. Sänk kafferöret så att det kommer så nära kopporna som möjligt. På så sätt erhålls den bästa creman (fig. 13).
4. Tryck en eller flera gånger på knappen som motsvarar önskad funktion (fig. 8).
5. Bryggningen startar och vald kaffelängd och kaffesmak visas på displayen.



Observera!

- Medan maskinen brygger kaffet går det att avbryta bryggningen i vilket ögonblick som helst genom att trycka på någon av kaffeknapparna.
- Om du vill ha mer kaffe i koppen efter att det har slutat att rinna ut, behöver du bara (inom 3 sekunder) trycka in en av kaffeknapparna.

När kaffet är klart är maskinen redo för att användas på nytt.



Om espressokaffet matas ut droppvis, rinner ut för fort med för lite crema som följd eller om det är för kallt råder vi er att läsa hur du åtgärdar problemet i kapitlet "Problemlösning" (sid. 94). Under användningen kan det hända att vissa larmmeddelande visas på displayen. För att veta vad dessa betyder se paragrafen "Meddelanden som visas på displayen" (sid. 92).

Bryggning av kaffe genom att använda färdigmalet kaffe



- Fyll inte på färdigmalet kaffepulver när apparaten är avstängd, eftersom det då kan spridas inuti maskinen och smutsa ned den. Det kan även leda till att apparaten förstörs.
- Fyll inte på med mer än 1 slätstruket kaffemått eftersom det annars kan hända att apparatens inre smutsas ned eller att tratten täpps igen.



Vid användning av färdigmalet kaffe går det inte att göra mer än en kopp kaffe åt gången.

- Tryck på knapp  (fig. 14): Displayen visar det blinkande meddelandet "REDO, FÄRDIGMALET".
- Lägg ett slätstruket mått förmalet kaffepulver i tratten (fig. 15).
- Ställ en kopp under kafferörets munstycket (fig. 9).
- Tryck på en av kaffeknapparna (fig. 8).
- Kaffebryggningen startar.

När tillredningen är klar gör maskinen sig redo för att användas på nytt. För att avaktivera kaffebryggning med färdigmalet kaffe ska du trycka på nytt på knapp .

TILLREDNING AV MJÖLKBASERADE DRYCKER



För att förhindra att mjölken skummas för lite eller att den får stora bubblor ska du rengöra mjölkkanans lock och hetvattenmunstycket enligt de anvisningar som anges i paragrafen "Rengöring av mjölkkanan" på sid. 88 och 91.

Fylla på och haka fast mjölkkanan

- Ta bort locket (fig. 16);
- Fyll mjölkkanan med lagom mängd mjölk. Var noga med att inte överskrida det MAX-streck som kannan märkts med (fig. 17).



- För att erhålla ett tjockt och jämnt skum ska du använda mellanmjölk eller lättmjölk. Dessutom ska mjölken ha kylskåpstemperatur (cirka 5° C).
- Kontrollera att mjölkkuvsuget sitter korrekt monterat på avsedd plats på undersidan av mjölkkanans lock (fig. 18).
 - Sätt tillbaka locket på mjölkkanan.
 - Ta bort hetvattenröret från munstycket (fig. 19).
 - Haka fast mjölkkanan på munstycket genom att trycka in den ordentligt (fig. 20).

Tillredning av cappuccino

- Efter att du hakat fast mjölkkanan (se föregående paragraf) ska du placera en lagom stor kopp under både kafferöret och mjölkskumningsröret.
 - Tryck på knapp  (fig. 21). Maskinen visar meddelandet "CAPPUCCINO".
- Efter några sekunder kommer skummad mjölk att rinna ut från mjölkkröret och ned i den underliggande koppen. Mjölken slutar automatiskt att rinna ut och därefter rinner espressokaffet ned i koppen.



Om du vill avbryta tillredningen medan mjölken rinner ut, ska du trycka på knapp , eller avbryta kaffebryggningen genom att trycka på en av kaffeknapparna. Din cappuccino är klar. Tillsätt socker efter smak och strö eventuellt lite kakao ovanpå skummet.

Tillredning av skummad mjölk

För att tillreda skummad mjölk ska du följa beskrivningen i föregående paragraf och trycka två gånger efter varandra (inom två sekunder) på knapp  (fig. 21). Maskinen visar meddelandet "FROTHED MILK" (SKUMMAD MJÖLK).

Rengöring av mjölkkanan efter varje användning



Under rengöringen av mjölkkanans inre ledningar kommer det att rinna ut lite varmt vatten från mjölkskumningsröret (B5). Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

Gör följande när displayen visar den blinkande texten "Tryck på CLEAN" (visas varje gång som en mjölkbaserad tillredning har gjorts):

- Låt mjölkkanan sitta kvar på apparaten (det är inte nödvändigt att tömma mjölkkanan).
- Ställ en kopp eller en annan typ av skål under mjölkkröret.
- Tryck in knapp "CLEAN" (fig. 22) och håll den in tryckt i

minst 8 sekunder. Meddelandet "RENGÖRING PÅGÅR" visas på displayen;

4. Ta bort mjölkkanan och rengör alltid munstycket med en tvättsvamp (fig. 23).



Observera!

- När meddelandet "Tryck på CLEAN" blinkar på displayen går det i alla fall att både brygga kaffe och göra mjölkbaserade tillredningar. Om du ska göra flera koppar av mjölk-baserade drycker behöver du inte rengöra mjölkkanan förrän efter den sista tillredningen.
- Mjölken som är kvar i mjölkkanan kan förvaras i kylskåp.
- För att utföra rengöringen måste du i vissa fall vänta tills apparaten värms upp genom att hålla CLEAN knappen intryckt.

Programmering av mängd kaffe och mjölk i koppen

Espressomaskinen är fabriksinställd för att använda standardinställda mängder. Gör på följande sätt om du vill ändra på dessa mängder:

1. Ställ en kopp under både kafferörets munstycken och mjölkroret.
2. Tryck på knapp och håll den intryckt i minst 8 sekunder tills texten "MJÖLK TILL CAPPUCCINO PROGRAMM. MÄNGD" visas på displayen.
3. Släpp sedan knappen. Mjölk börjar att rinna ut från mjölkroret.
4. När koppen har fyllts med önskad mängd trycker du en gång till på knapp .
5. Efter några sekunder startar maskinen utmatningen av kaffe och meddelandet "Kaffe till cappuccino Programm. mängd" visas på displayen.
6. Tryck återigen på knapp när koppen innehåller önskad mängd kaffe. Kaffet slutar att rinna ut.

Efter detta skede har apparaten programmerats om enligt den nya inställningen.

HUR DU GÖR FÖR ATT FÅ VARMT VATTEN

Tillvägagångssätt



Varning! Risk för brännskada

Låt aldrig apparaten stå obevakad när hett vatten rinner ut. Varmvattenröret blir varmt när det varma vattnet rinner ut och därför ska du alltid använda handtaget när du tar tag i det.

1. Ställ en behållare under vattenröret (så nära som möjligt för att undvika vattenstänk) (fig. 4).
2. Tryck på knapp (fig. 2). Meddelandet "HETT VATTEN" visas på displayen.
4. Vatten rinner ut från röret. Vattnet slutar automatiskt att rinna efter cirka 250 ml.

5. Om du vill stoppa utmatningen av varmt vatten i förväg ska du trycka på knapp igen.



Observera!

- Låt inte hetvattenfunktionen vara på i mer än 3 minuter i följd.

Ändring av inställd mängd

Maskinen är fabriksinställd för att mata ut 250 ml hetvatten. Gör på följande sätt för att ändra på denna mängd:

1. Ställ en behållare under vattenröret.
2. Tryck på knapp tills meddelandet "HETT VATTEN PROGRAMM. MÄNGD" visas på displayen.
- Tryck återigen på knapp när önskad mängd hett vatten finns i koppen.

Därefter är apparaten omprogrammerad enligt den nya inställningen.

RENGÖRING



Varning!

- Använd inte lösningsmedel, repande rengöringsmedel eller sprit vid rengöring av apparaten. På De'Longhi's helautomatiska espressomaskiner behöver du inte tillsätta något kemiskt medel för att rengöra dem.
- Inga av apparatens komponenter tål maskindisk.
- Använd inte metallföremål för att få bort ingrovt smuts eller kafferester, eftersom dessa kan repa apparatens metall- och plasttytor.

Rengöring av apparaten

Följande maskindelar ska rengöras regelbundet:

- Sumpbehållaren (A15)
- Droppskålen (A13)
- Maskinens inre: serviceluckan ska öppnas för att få åtkomst till dess insida (A14)
- Vattentanken (A10)
- Kafferörets munstycken (A16) och varmvattenröret (A9)
- Tratten för påfyllning av färdigmalet kaffepulver (A7)
- Bryggruppen (A14)
- Mjölkkanan (B)

Rengöring av sumpbehållaren

När meddelandet "TÖM SUMPBEHÅLLAREN" visas på displayen ska behållaren tömmas och rengöras. Om behållaren inte rengörs kommer meddelandet att kvarstå på displayen och det går inte att göra kaffe. Apparaten signalerar att behållaren behöver tömmas även om den inte är full när det har gått 72 timmar från den första utförda kaffeavgivningen (för att tidtagningen av 72 timmar ska utföras korrekt förutsätts att apparaten aldrig stängs av med huvudströmbrytaren i läget 0).

Gör följande (med apparaten på) för att rengöra den:

- Öppna serviceluckan på espressomaskinens framsida (fig. 24), ta ut droppskålen (fig. 25), töm den och rengör den.
- Töm och rengör sumpbehållaren noggrant och var noga med att få bort samtliga rester som kan ha lagt sig på dess botten.



Varning!

Varje gång som du tar ut droppskålen är det **obligatoriskt** att tömma sumpbehållaren, även i de fall den nästan är tom. Om du inte gör det kan det hända att behållaren för kaffesump fylls mer än vad som är meningen när du brygger mer kaffe och att maskinen tappas igen.

Rengöring av droppskålen



Varning!

Om droppskålen inte töms regelbundet kan det hända att vatten rinner över kanterna och att det hamnar inuti eller vid sidan av apparaten. Detta kan skada apparaten, arbetsbordet eller intilliggande ytor.

Droppskålen är försedd med en flottör (röd) som anger när vattennivån behöver tömmas (fig. 26). Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället ska droppskålen tömmas och rengöras.

Gör på följande sätt för att ta bort droppskålen:

1. Öppna serviceluckan (fig. 24).
2. Ta bort droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 25).
3. Töm droppskålen och sumpbehållaren och tvätta dem rena.
4. Sätt tillbaka droppskålen på plats tillsammans med sumpbehållaren.
5. Stäng serviceluckan.

Rengöring av apparatens inre



Risk för elektrisk stöt!

Innan ett rengöringsarbete av de inre komponenterna påbörjas ska apparaten stängas av (se par. "Stänga av apparaten", sid. 79) och franskiljas från elnätet. Sänk aldrig ned apparaten i vatten.

1. Kontrollera regelbundet (cirka var 100:e kaffe) att apparatens inre (som du får åtkomst till genom att ta bort droppskålen) inte är smutsig. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare.
2. Sug upp resterna med en dammsugare (fig. 27).

Rengöring av vattentanken

1. Vattentanken (A10) ska rengöras regelbundet (cirka en gång i månaden) med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel.

2. Skölj vattentanken noga efter rengöringen för att få bort eventuella rester av rengöringsmedel.

Rengöring av kafferörets munstycken

1. Rengör kafferörets munstycken med hjälp av en tvätt-svamp eller en trasa (fig. 28).
2. Kontrollera att hålen på kafferöret inte är igentäppta. Avlägsna vid behov eventuella kafferester med hjälp av en tandpetare (fig. 29).

Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe

Kontrollera regelbundet (cirka en gång i månaden) att tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe (A7) inte är igentäppt. Avlägsna vid behov eventuella rester från kaffet med hjälp av den medföljande penseln.

Rengöring av brygggruppen

Brygggruppen (A18) ska rengöras minst en gång i månaden.



Varning!

Det går inte att ta ut brygggruppen när apparaten är på.

1. Kontrollera att apparaten har utfört avstängningen på korrekt sätt (se "Stänga av apparaten", sid. 79).
2. Öppna serviceluckan (fig. 24).
3. Ta bort droppskålen tillsammans med sumpbehållaren (fig. 25).
4. Tryck de två röda frikopplingsknapparna inåt samtidigt som du drar brygggruppen utåt (fig. 30).



Varning!


SKÖLJ ENDAST MED VATTEN

TÅL EJ DISKMEDEL - TÅL EJ MASKINDISK


Rengör brygggruppen utan att använda diskmedel eftersom den därvid kan ta skada.

5. Lägg brygggruppen i vattenbad i 5 minuter och skölj den sedan under rinnande vatten.
6. Efter rengöringen ska brygggruppen monteras tillbaka på hållaren och på den undre tappen.

Tryck sedan på texten PUSH tills den hakas fast genom att klicka till.

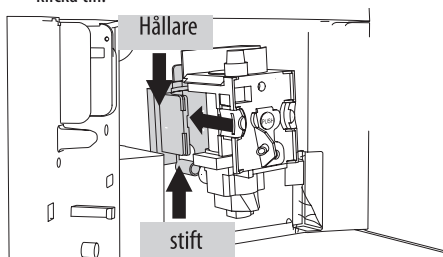


Observera!

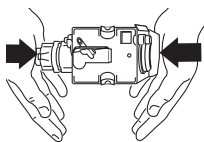

Om du har svårigheter att få in brygggruppen på plats är det nödvändigt att du (innan den sätts in) trycker ihop den hårt ovanifrån och underifrån på det sätt som visas på bilden tills den får rätt storlek.

7. När brygggruppen sitter på plats ska du kontrollera att de två röda knapparna är i fasthakat läge.
8. Sätt tillbaka droppskålen och sumpbehållaren.
9. Stäng serviceluckan.

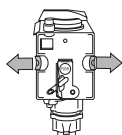

Rengöring av mjölkkanan

Rengör mjölkkanan efter varje mjölkberedning. Gör på följande sätt:

1. Ta bort locket på mjölkkanan.
2. Ta bort mjölkroret och mjölkpussuget.
3. Tvätta alla delar noggrant med varmt vatten och mildt diskmedel. **Det går även bra att maskindisken dessa delar, men de ska då läggas i diskmaskinens överkorg.** Var särskilt noga när du rengör hålen så att inga mjölkrester lämnas kvar inuti hålet.
5. Kontrollera även att mjölkpussuget och mjölkroret inte är igentäppta av mjölkrester.
6. Montera tillbaka mjölkroret och mjölkpussuget.
7. Sätt tillbaka locket på mjölkkanan.

AVKALKNING

Apparaten ska avkalkas när displayen visar (det blinkande) meddelandet "AVKALKNING".

Varning!

- Avkalkningsmedlet innehåller syror, som kan irritera huden och ögonen. Det är absolut nödvändigt att iakttä tillverkarens säkerhetsföreskrifter, som återges på avkalkningsmedlets förpackning, samt föreskrifterna för beteendet som ska iakttas i händelse av kontakt med hud och ögon.
 - Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalkningsmedel från De'Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medföra uppkomst av defekter, som inte täcks av tillverkarens garanti.
1. Sätt på apparaten.
 2. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "AVKALKNING no";

2. Tryck på knappen **CHANGE**;
3. På displayen visas meddelandet "AVKALKNING Ja".
4. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta. På displayen visas meddelandet "AVKALKNING TRYCK OK".
5. Töm vattentanken (A10); fullständigt innan du bekräftar. Töm därefter droppskålen (A13) och sumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Fyll vattentanken med avkalkningsmedlet som späts ut med vatten (följ de utspädningsförhållanden som står på förpackningen för avkalkningsmedlet) och sätt tillbaka tanken på plats.
Ställ ett tomt kärl som rymmer minst 1,5 l under hetvattenröret.



Varning! Fara för brännskada!

Från hetvattenröret kommer det att rinna ut hett vatten som innehåller syra. Akta så att du inte får vattenstänk på dig.

6. Tryck på **OK**-knappen
7. Meddelandet "AVKALKNING PÅGÅR" visas på displayen. Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningsvätskan börjar rinna ut från hetvattenröret. Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en rad spolningar med ett bestämt intervall emellan, så att alla kalkavlagringar avlägsnas från espressomaskinens inre.

Efter cirka 30 minuter visas meddelandet "SPOLAR FYLL VATTENTANK" på displayen.

8. Apparaten är nu klar för att skölja maskinen med vanligt färskt vatten. Ta bort vattentanken, töm den, skölj den under rinnande vatten, fyll den med rent vatten och sätt tillbaka den på plats. Meddelandet "SPOLAR, TRYCK PÅ OK" visas på displayen.
9. Töm det kärl som använts för att samla upp avkalkningslösningen och sätt tillbaka det tomma kärlet under cappuccinoenheten.
10. Tryck på **OK**-knappen för att starta spolningen. Varmt vatten rinner ut från röret och meddelandet "RINSING" (SPOLAR) visas på displayen.
11. När vattentanken har tömts helt och hållet visas meddelandet "SPOLAR, TRYCK PÅ OK" på displayen.
12. Tryck på **OK**-knappen.
Apparaten är klar att användas.



Observera!

Om avkalkningscykeln inte slutförs korrekt (t.ex. på grund av strömavbrott), är det lämpligt att upprepa cykeln.

INSTÄLLNING AV VATTNETS HÅRDHET


Meddelandet AVKALKA visas efter ett förbestämt antal drifttimmar som beror på vattnets hårdhet.

Apparaten är fabriksinställd på vattenhårdhet nr 4. Det går att

programmera maskinen efter den befintliga vattenhården i användarens område. Detta medför att meddelandet kommer att visas mer eller mindre ofta.

Hur du mäter vattnets hårdhetsgrad

1. Öppna förpackningen till den medföljande teststicken "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Doppa ned hela teststicken i ett glas vatten i ungefär en sekund.
3. Ta upp den och skaka bort överflödigt vatten. Efter cirka en minut kommer det att bildas 1, 2, 3 eller 4 röda fyrkanter, beroende på vattnets hårdhet. För varje fyrkant som visas räknas en nivå.

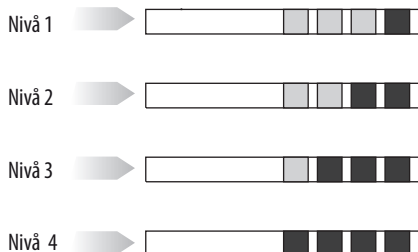

Inställning av vattnets hårdhet

1. Öppna programmeringsmenyn och tryck på knapp **NEXT** tills displayen visar texten "WATER HARDNESS 4" (VATTENHÅRDHET 4).
2. Tryck på knapp **CHANGE** tills du väljer den vattenhårdhet som avlästs med teststicken (se föregående paragraf). Det nya valet börjar blinka när du är klar.
3. Tryck på **OK**-knappen för att bekräfta inställningen.

4. För att lämna menyn trycker du på knapp **MENU**: Kontroll-lampan ovanför knappen släcks.

Apparaten har nu programmerats om enligt den nya inställningen för vattnets hårdhet.

INSTÄLLNING AV SPRÅKET

För att ändra språket ska du hålla **CHANGE**-knappen intryckt i minst 5 sekunder medan maskinen är på, tills maskinen visar inställningsmeddelandet på olika språk. Välj sedan önskat språk enligt beskrivningen i paragraf "Första gången apparaten sätts på".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Effektförbrukning:	1450W
Tryck:	15 bar
Vattentankens volym:	1,8 L
Mått LxHxP:	280x375x360 mm
Elsladdens längd:	1,5 m
Vikt:	10,5 Kg
Bönbehållarens maxvolym	200 g

CE Apparaten överensstämmer med följande EG direktiv:

- Europeiska Förordningen Stand-by 1275/2008.
- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europadirektivet 1935/2004.

BORTSKAFFANDE



Får apparaten inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall, utan ska överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering.

MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN

VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FILL WATER TANK (FYLL VATTENTANK)	Det finns för lite vatten i tanken.	Fyll på vattentanken och/eller sätt in den ordentligt genom att trycka in tills den hakas fast med ett klick.
"GROUND TOO FINE ADJUST MILL" (FÖR FINMALET JUSTERA KVARN) omväxlande med... "INSERT WATER SPOUT" (SÄTT IN VATTENRÖRET OCH TRYCK PÅ OK)	Kaffet är för finmalet och därför rinner kaffet ut för långsamt eller inte alls.	Brygg en kopp kaffe till och vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen maler. Om kaffet fortfarande rinner ut för långsamt efter att maskinen har bryggt minst 2 koppar kaffe till, ska malningsgraden justeras ytterligare genom att vrida ratten ett steg till.. Om problemet kvarstår ska du trycka på OK knappen och låta vattnet rinna ut från röret tills det rinner ut korrekt.

"INSERT WATER SPOUT" (SÄTT IN VATTENRÖRET)	Hetvattenröret är inte i eller sitter fel.	Sätt vattenröret på plats och tryck in ordentligt.
"EMPTY GROUNDS CONTAINER" (TÖM SUMPBEHÅLLAREN)	Antingen är sumpbehållaren full, eller så har du inte gjort något kaffe på tre dagar (denna funktion garanterar god hygien på maskinen).	Töm sumpbehållaren och rengör den. Sätt sedan tillbaka den på plats. Viktigt: Varje gång som du tar ut droppskålen är det obligatoriskt att du tömmer sumpbehållaren, även om den är nästan tom. Om du inte gör det kan det hända att sumpbehållaren fylls mer än vad som är meningen när du fortsätter att brygga kaffe och att apparaten täpps igen.
"INSERT GROUNDS CONTAINER" (SÄTT IN SUMPBEHÅLLAREN!)	Efter rengöringen har inte sumpbehållaren satts på plats.	Öppna serviceluckan, ta ut droppskålen och sätt in sumpbehållaren på plats.
"ADD PRE-GROUND COFFEE" (TILLSÄTT FÄRDIGMALET KAFFE)	Funktionen "Färdigmalet kaffe" har valts, men inget kaffepulver har lagts i tratten.	Tillsätt färdigmalet kaffe i tratten eller avaktivera funktionen för färdigmalet kaffe.
"DESCALE" (AVKALK)	Anger att maskinen behöver avkalkas.	Avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "Avkalkning" ska utföras så snart som möjligt.
"LESS COFFEE" (MINDRE KAFFE)	För mycket kaffepulver har använts.	Välj en mildare smak eller minska mängden färdigmalet kaffe.
"FILL BEANS CONTAINER" (FYLL PÅ BÖNBEHÅLLAREN)	Kaffebönorna har tagit slut.	Fyll på behållaren för kaffebönor.
	Tratten för färdigmalet kaffe är igentäppt.	Töm tratten enligt beskrivningen i par. "Rengöring av tratten för påfyllning av färdigmalet kaffe".
"INSERT INFUSER ASSEMBLY" (SÄTT IN BRYGGRUPPEN)	Bryggruppen har inte satts tillbaka på plats efter rengöringen.	Sätt tillbaka bryggruppen på plats enligt anvisningarna i paragrafen "Rengöring av bryggruppen".
"CLOSE DOOR" (STÄNG LUCKAN)	Serviceluckan är öppen.	Stäng serviceluckan.
"INSERT MILK CONTAINER" (SÄTT IN MJÖLKKANNAN)	Mjölkkannan sitter inte korrekt på plats	Sätt in mjölkkannan och tryck in ordentligt.
"PRESS CLEAN" (TRYCK PÅ CLEAN-KNAPPEN)	Mjölkskummaren har precis använts, och därför är det nödvändigt att rengöra mjölkkannans inre rör.	Tryck in CLEAN-knappen och håll den intryckt i minst 8 sekunder. Meddelandet "RENGÖRING PÅGÅR" visas på displayen.
"GENERAL ALARM" (ALLMÄNT LARM!)	Apparaten är mycket smutsig på insidan.	Rengör apparaten noggrant enligt anvisningarna i par. "Rengöring och underhåll". Om meddelandet kvarstår även efter rengöringen ska du vända dig till en serviceverkstad.

PROBLEMLÖSNING

Listan nedan innehåller några funktionsproblem som kan inträffa.

Om du inte lyckas åtgärda problemet genom att följa de nedanstående anvisningarna ska du kontakta Teknisk service.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet är inte varmt	Kopporna var inte uppvärmda.	- Aktivera koppvärmaren och lämna kopporna på värmeplattan i minst 20 minuter så att de värms upp. - Värm upp kopporna genom att skölja dem med varmt vatten (det går bra att använda varmvattenfunktionen).
	Brygggruppen har kallnat därför att det gått 2/3 minuter från den senaste kaffebyggningen.	Värm upp brygggruppen med spolfunktionen innan du gör kaffe.
	Inställd kaffetemperatur är för låg.	Välj "hög" kaffetemperatur i menyn.
Kaffet har för lite crema.	Kaffet är för grovmalet.	Vrid malningsgradens justeringsratt motsols ett steg mot nummer 1 medan kaffekvarnen malar (fig. 10). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter bryggningen av 2 koppar kaffe.
	Fel kaffeblandning används.	Använd en kaffeblandning som är till för espressomaskiner.
Kaffet rinner ut för långsamt eller droppar ut.	Kaffet är för finmalet.	Vrid malningsgradens justeringsratt medsols ett steg mot nummer 7 medan kaffekvarnen malar (fig. 10). Vrid ett steg i taget tills önskad effekt uppnås. Justeringens verkan märks först efter bryggningen av 2 koppar kaffe.
Kaffet rinner inte ut från kafferörets munstycke, men längs serviceluckan.	Hålen på munstyckena är igensatta av intorkat kaffepulver.	Rengör munstyckena med en tandpetare, en trasa eller med en hård diskborste.
	Kaffeledaren på serviceluckans insida är blockerad.	Rengör kaffeledaren noggrant, speciellt vid gångjärnen.
Kaffet rinner inte ut från det ena munstycket eller från inget av dem.	Munstyckena är igensatta.	Rengör munstyckena med en tandpetare (fig. 26).
Mjölken har stora bubblor eller skvätter ut från mjölkkröret.	Mjölken är inte tillräckligt kall eller så används inte mellanmjölk eller lättmjölk.	Använd helst lättmjölk, eller mellanmjölk, med kylskåpstemperatur (cirka 5°C). Om du ändå inte är nöjd med resultatet, kan du prova att köpa mjölk från ett annat mejeri.
	Mjölkkannans lock är smutsigt.	Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".
Mjölken skummas	Mjölkkannans lock är smutsigt.	Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".
Apparaten sätts inte på.	Kontakten har inte satts in i eluttaget.	Sätt in kontakten i eluttaget.
	Huvudströmbrytaren har inte satts på.	Sätt huvudströmbrytaren i läget I (fig. 29).
Det rinner inte ut mjölk från mjölkkröret.	Mjölkkannans lock är smutsigt.	Rengör mjölkkannans lock enligt beskrivningen i par. "Rengöring av mjölkkannan".