

Innan du använder apparaten, läs alltid broschyren med säkerhetsvarningarna.

1. BESKRIVNING

1.1 Beskrivning av apparaten - A

- A1. Behållare för kaffebönor
- A2. Lock för behållaren för kaffebönor
- A3. Koppbricka
- A4. Ångknapp
- A5. Ångrör
- A6. Anslutning för Lattecrema System
- A7. Kaffedispenser
- A8. Galler koppbricka för espresso
- A9. Galler koppbricka för glas eller mugg
- A10. Droppkarets galler
- A11. Droppkar
- A12. Vattennivåvisare för droppkaret
- A13. Lock vattentank
- A14. Handtag för utdragning av vattenbehållaren
- A15. Vattenbehållare
- A16. Utrymme för matningskabelns kontakt
- A17. Huvudströmbrytare (PÅ/AV)
- A18. Utgång kaffekvarn (Tamping station)
- A19. Lucka för att komma åt kaffekvarnens glidbana
- A20. Spak press

1.2 Beskrivning av manöverpanelen - B

- B1. Knapp PÅ/Standby
- B2. Vred för justering av mängd malet kaffe
- B3. Knapp "X2": för att använda filtret för 2 kaffe
- B4. Knapp "kaffetemperatur"
- B5. Knapp "sköljning"
- B6. Knapp "OK": för att dispensera dryck/för att bekräfta
- B7. Knapp "dispensering av varmt vatten"
- B8. Knapp "avkalkning"
- B9. Knapp "My": för att personalisera mängden av dryck
- B10. Valrätt funktioner
- B11. Display drycker:

Espresso kaffebaserade drycker

- Espresso
- Americano
- Coffee

Mjölkbaserade drycker

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

- B12. Varningslampa "rengöring mjölk"
- B13. Varningslampa "behållare för kaffebönor saknas"
- B14. Varningslampa "allmänt larm"
- B15. Manometer

- B16. Varningslampa "vatten saknas"
- B17. Varningslampa "behållare kaffebönor tom"
- B18. Varningslampa "energibesparing"
- B19. Display inställningar och procedur:
 - Anger proceduren som apparaten utför
 - Anger inställningen av vald kaffedos
 - Anger inställningen av vald kaffedos

1.3 Beskrivning av tillbehören - C

- C1. Filterhållare
- C2. Filter 1 kopp
- C3. Filter 2 koppar
- C4. Reaktionssticka "Total Hardness Test"
- C5. Avkalkningsmedel
- C6. Tillbehör för avkalkning
- C7. Strömkabel borttagbar
- C8. Borste
- C9. Tillbehör rengöring av kaffedispenser
- C10. Duk
- C11. Softballs (vattenavhårdare)
- C12. Rengöringsnål för ångrör

1.4 Rengöringstillbehör ingår inte, rekommenderas av tillverkaren

För ytterligare informationer, besök Delonghi.com.



Rengöringspastiller

(Se "8.1 Rengöring av kaffedispensern")



Rengöringsmedel

EAN: 8004399333307

1.5 Beskrivning av LatteCrema System - D

- D1. Lock för mjölkbehållaren
- D2. Anslutning mjölkbehållare
- D3. Knapp för frisläppning av locket
- D4. Mjölkdispenser (justerbar i höjd)
- D5. Rätt för att justera skummet
- D6. Rattens utrymme
- D7. Mjölk insugningsslang
- D8. Mjölkbhållare

2. FÖRBEREDELSE AV APPARATEN

Diska samtliga tillbehör, med ljummet vatten och diskmedel för tallrikar och fortsätt sedan så här:

1. För in droppkaret (A11) komplett med koppbrickans galler (A9) och droppkarets galler (A10) (fig. 1);
2. Dra ur vattentanken (A15) (fig. 2) och fyll med färskt och rent vatten, se till att texten MAX inte övertäcks (fig. 3).

3. För sedan in tanken.

Observera: Sätt aldrig apparaten i drift utan vatten i behållaren eller om behållare saknas.

Observera: Vi rekommenderar dig att snarast anpassa vattnets hårdhet enligt proceduren som beskrivs i kapitel "7. Inställningsmeny".

3. FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN

1. Sätt i kontakten till elsladden (C7) i avsett säte (A16) på baksidan av apparaten (fig. 4); och sätt sedan i stickkontakten i eluttaget. Försäkra dig att huvudströmbrytaren (A17), på apparatens baksida är intryckt i läge I (fig. 5);
2. Placera en behållare med minimum kapacitet på 100 ml, under dispensern för varmt vatten (i höjd med kaffedispensern (A7)) (fig. 6);
3. Tryck in knappen (B7) i höjd med indikationslampan  (fig. 7): dispenseringen startar och avbryts automatiskt. Töm behållaren.

Innan du börjar använda maskinen, är det nödvändigt att skölja maskinens interna kretsar. Utför följande:

4. Haka fast filterhållarenheten (C1) komplett med filter vid maskinen: för korrekt fasthakning, rikta in handtaget på filterhållaren med "INSERT" (fig. 8) och vrid greppet mot höger, tills det är inriktat med läget "CLOSE";
5. Placera en behållare under filterkoppn och ångröret (A5);
6. Tryck in knappen (B5) vid varningslampan  (fig. 9): dispenseringen startar;
7. Vid avslutad dispensering, vrid ångvredet (A4) (fig. 10) och dispensera ånga i några sekunder för att skölja ångkretsen: för en optimal dispensering, rekommenderas det att upprepa denna procedur 3 eller 4 gånger. Detta tillåter att eliminera vattnet i röret före dispensering av ånga.

Maskinen är nu klar för användning.

Observera: Sköljningen av de interna kretsarna rekommenderas även om apparaten inte används under en längre tid.

Vid den första användningen är det nödvändigt att breda 4-5 kaffe innan maskinen börjar ge ett tillfredsställande resultat: var särskilt uppmärksam på mängden malet kaffe i filtret ((C2) eller (C3)) (se instruktionerna i avsnitt "4.1 Fas 1 - Malning (grinding)" (fig. 11)).

Fortsätt enligt beskrivningen i kapitel "Den perfekta dosen".

4. BEREDNING AV KAFFE

4.1 Fas 1 - Malning (grinding) (fig. 11)

1. Håll bönorna i behållaren (A1) (fig. 12). Det rekommenderas att hålla i endast bönorna som krävs för beredningen: på detta sättet använder du alltid färskt kaffe;
2. Välj malningsgrad (fig. 13). Fabriksinställningen är 5 (medium malning). O resultatet inte är tillfredsställande, justera malningsgraden beroende på personlig smak och typen av kaffe (justeringen ska utföras när kaffekvarnen är igång).

3. För in ett av kaffefiltren (C2) eller (C3) i filterhållaren (C1) (fig. 14). Om du använder filtret för 2 koppar, tryck in knappen 2X (B3): med detta val fördubblas även mängden dispenserat espresso.
4. Justera vredet för mängden (B2) med utgång från minimumläget (fig. 15).

Obs:




Numren som visas på displayen (B19) är en referens att anteckna när korrekt nivå har uppnåtts i filterhållaren.

De motsvarar inte inställningen av malningen, vikten av det malna kaffet (gr/oz) eller malningstiden.

Se avsnittet "B3. Knapp "X2": för att använda filtret för 2 kaffe" för ytterligare indikationer.

5. Haka fast filterhållaren vid kaffekvarnens utgång (A18) och rikta in texten INSERT: vrid sedan filterhållaren åt höger (fig. 16). Malningen startar när filterhållaren når läget CLOSE och avbryts automatiskt.

Justera dosen malet kaffe i filtret

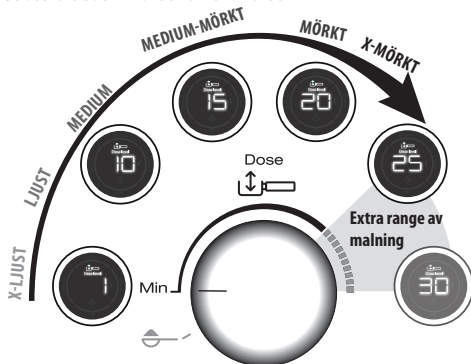

Varje typ av bönor ger ett annorlunda resultat vid malningen och därför kräver justeringen av dosen i början av malningen stor omsorg.

Denna illustration ger indikationer om hur man justerar dosen, på grundval av färgen på rostningen: de ska anses vara en utgångspunkt men kan skifta beroende på sammansättningen av kaffebönorna.

1. Ställ in dosen på minimumläge.
2. Med referens till rostningsfärgen på ditt kaffe, vrid vredet långsamt.

4.2 Fas 2 - Pressning (tamping) (fig. 17)

1. Efter malningen, sänk presspaken (A20) till gränsläget (avlägsna inte filterhållaren) (fig. 18). För ett perfekt resultat, upprepa 2 gånger.

- Håll spaken nedtryckt till gränsläget under avlägsnandet av filterhållaren (fig. 19). För sedan tillbaka spaken till utgångsläget.
- När du kontrollerat att kaffedosen är korrekt (se "Den perfekta dosen"), haka fast filterhållaren på kaffedispensern (A7) (fig. 20).

Den "perfekta dosen"



- Kaffefiltern har en invändig lasermärkning för att identifiera nivån för perfekt dos. Minimumdosen motsvarar märkningens nedre linje; den maximala dosen motsvarar märkningens övre linje. Den perfekta dosen är inom dessa två linjer.
- Försäkra dig att kaffet är vid nivå efter pressningen. Set kan vara nödvändigt att justera vredet (B2) flera gånger innan du uppnår den perfekta dosen.
- Om kaffet är över- eller underutvunnet och den interna dosen är perfekt, justera malningsgraden till mera finmålet eller grovmalet (se "4.1 Fas 1 - Malning (grinding)" (fig. 11)). Om kaffet är överutvunnet (alltför långsam dispensering), måste malningsgraden vara grövre. Om kaffet är underutvunnet (alltför snabb dispensering) måste malningsgraden vara finare.
- Bartendern rekommenderar:** Ta ut filterhållaren medan pressspaken (A20) är nedsänkt för att erhålla en perfekt finish av kaffedosen.


4.3 Fas 3 - Dispensering (bryggning) (fig. 21)

- Välj önskad dryck (fig. 22).
- Tryck in OK (B6) för att starta dispenseringen (fig. 23) (för-bryggning och bryggning). Kaffedispenseringen avbryts automatiskt.

5. FÖRBEREDELSE AV MJÖLKDRYCKER

5.1 Skumma mjölken (fig. 24)

- Häll i mjölkbehållaren, (D8) mängden mjölk som du vill värma/skumma, med uppmärksamhet att mjölkens volym ökar 2 till 3 gånger (fig. 25). För att få ett tjockare och jämnare skum, rekommenderas det att använda helmjolk vid kylskåpstemperatur (ungefär 5° C).

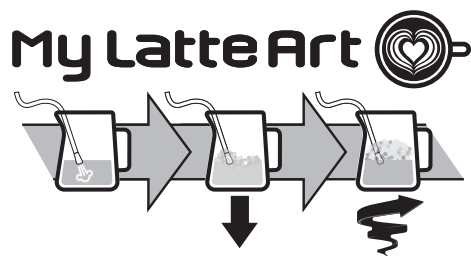

- För att skumma mjölken, placera ångröret (A5) på mjölkens yta: på så sätt blandas luften med mjölken och ångan.
- Håll ångröret på ytan, med uppmärksamhet att inte fånga upp för mycket luft och skapa alltför stora bubblor.
- Sänk ner ångröret under mjölkytan: på så sätt skapas en virvel. När önskad temperatur uppnåtts, stäng ångvredet och vänta tills dispenseringen av ånga avbryts helt innan du avlägsnar mjölkkanan.

Bartendern rekommenderar:

- Färsk mjölk är bäst.** Använd alltid färsk mjölk vid kylskåpstemperatur.
- Helmjolk garanterar utmärkta resultat. Resultatet och skummets kvalitet skiftar beroende på om du använder komjölk eller vegetabiliska drycker.
- Efter att ha skummat mjölken, eliminera bubblorna genom att skaka mjölkkanan.

Rengöring av ångröret:

- Efter varje användning, avlägsna mjölkrester från ångröret med en duk (fig. 26). För en djup rengöring, rekommenderas det att använda Eco MultiClean: säkerställer hygienien genom att avlägsna proteiner och fetter från mjölken och kan användas för att rengöra hela maskinen.
- Dispensera ånga några sekunder för att rengöra dispensern ordentligt (fig. 10).
- Vänta tills dispenseringen svalnar: för att bibehålla dispenserns effektivitet i tiden, använd rengöringsnålen (C12) för att hålla de 3 hålen fria (fig. 27).

5.2 Förbered mjölkdryckerna med LatteCrema System (fig. 28)

- Häll mjölk i behållaren (D8) vid kylskåpstemperatur (5° C) (fig. 29).
- Stäng locket (D1) (fig. 30).
- Vrid skumreglaget (D5) till önskat läge (fig. 31).

Position skumreglage				
CLEAN	M A X	M E D	M I N	INSERT
Rengöring efter varje användning	Skum	Skum	Skum	För att dra ut eller föra in vredet

- Haka fast mjölkbehållaren på maskinen (fig. 32).
- Förbered den perfekta dosen (se "4.1 Fas 1 - Malning (grinding)" (fig. 11)) och "4.2 Fas 2 - Pressning (tamping)" (fig. 17)) och för in filterhållaren.
- Välj önskad mjölkdryck (fig. 33).




Dryck	Espresso	Mjölk	Skum	Mängd (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≈150	≈230
Latte Macchiato	1	✓	✗	≈150	≈230
Flat White	1	✓	✓	≈250	≈330

- **Drycker med dubbel dos (2x):** Håll nödvändig mängd mjölk för beredningen i behållaren (D8) med uppmärksamhet att inte överskrida MAX-nivån (fig. 25). Varje hack på behållaren motsvarar ≈100 ml mjölk.
 - **Färsk mjölk är bäst.** Använd alltid färsk mjölk vid kylskåpstemperatur.
- Tryck in OK (B6) för att dispensera (fig. 23). Apparaten dispenserar automatiskt kaffe och mjölk i sekvens.

Rengöring av Lattecrema System efter varje användning:

- Lämna mjölkbehållaren fasthakad på maskinen (det är inte nödvändigt att tömma den). Placera en behållare under mjölkkröret (D4) (fig. 34).
- Vrid vredet (D5) till "Clean" (fig. 35).

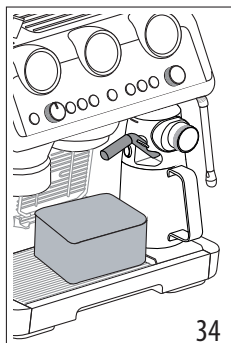

- Rengöringen startar och avbryts automatiskt. Observera: vid avslutad rengöring, vrid vredet till ett av lägena för skumjustering.

- Avlägsna mjölkbehållaren och sätt tillbaka den i kylan: vi rekommenderar att använda den resterande mjölken inom kort.

För en djup rengöring, rekommenderas det att använda Eco MultiClean: säkerställer hygienien genom att avlägsna proteiner och fetter från mjölken och kan användas för att rengöra hela maskinen.

6. PERSONALISERA MÄNGDEN AV KAFFEDRYCKERNA MED KNAPPEN (B9)

- Förbered maskinen för att dispensera 1 eller 2 koppar av kaffedrycken som du önskar dispensera, innan du hakar fast filterhållaren (C1) komplett med filter (C2) eller (C3) och malet kaffe. Om du önskar programmera en mjölkbase-rad dryck, anslut Lattecrema System till maskinen.
- Vrid vredet (B10) för att välja drycken att programmera.
- Tryck in knappen : varningslampan motsvarande knappen OK (B6) tänds med fast ljus och varningslampan motsvarande knappen  blinkar.
- Tryck in knappen OK för att starta dispensereringen. Varningslamporna motsvarande knapparna OK och  blinkar.
- När önskad mängd uppnåtts, tryck in OK. Om drycken förutser dispenserering av en annan ingrediens, startar dispensereringen av denna: när önskad mängd uppnåtts, tryck in OK.
- Tryck in knappen  för att spara. Apparaten är klar för en ny användning och varningslampan  förblir tänd.

Om du inte vill spara programmeringen, tryck in vilken annan knapp som helst.


Allmänna anmärkningar:


- Det är möjligt att programmera kaffedrycker, men inte dispenserering av ånga och varmt vatten.
- Programmeringen ändrar mängden av dryckerna, men inte av det malna kaffet.
- Dryckerna "X2" kan programmeras separat.
- **My LatteArt**  kan inte programmeras.
- **För att gå tillbaka till fabriksinställningarna, håll knappen  intryckt tills den släcks. Den valda drycken går tillbaka till den fabriksinställda mängden.**

Kafferecept	Fabrik-sinställd mängd	Programmerbar mängd
 Espresso	35 ml	från 25 till 90 ml
 Espresso X2	70 ml	från 50 till 180 ml

Kafferecept	Fabrik-sinställd mängd	Programmerbar mängd
 Coffee	80 ml	från 50 till 120 ml
 X2	160 ml	från 120 till 240 ml
 Americano	100 ml	- espresso: från 25 till 120 ml - vatten: från 25 till 60 ml
 X2	200 ml	- espresso: från 50 till 120 ml - vatten: från 50 till 240 ml

7. INSTÄLLNINGSMENY

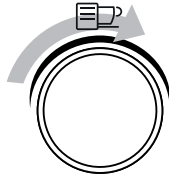1. Gå in i menyn:		
Tryck in samtidigt i 5 sekunder	x2	
2. Välj inställningen som ska programmeras:		
		
Dryck	Motsvarande inställning	Justeringar
 Espresso	Energisparläge	 →  Aktiverad  →  Avstängd
 Coffee	Automatisk avstängning	 → 9 minuter  → 1,5 timmar  → 3 timmar
 Cappuccino	Ljudsign.	 →  Aktiverad  →  Avstängd
 Latte	Extra justering av malningen	 → Range 1  → Range 2
 Flat White	Fabriksvärden	Håll knappen OK intryckt i minst 5 sekunder tills varningslampan förblir tänd med fast ljus
→		

 Americano	Vatt. hårdh	 → mjukt  → medium  → hårt/mycket hårt
3. Spara de nya inställningarna genom att trycka in ON/Standby (B1)		
 		

8. RENGÖRING AV APPARATEN

Varning!

- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen.
- Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagringar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall-och plastytorna.
- För perioder av stillastående över en vecka, rekommenderas det, före användning av maskinen, att utföra en sköljning.

Fara!

- Sänk aldrig ned maskinen i vatten, under rengöringen: det rör sig om en elektrisk apparat.
- Före varje rengöring av apparatens ytterdelar ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



					
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
→					

					
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	×	✓	✓

8.1 Rengöring av kaffedispensern

När varningslampan  tänds (orange) (B5), är det nödvändigt att utföra rengöringen av kaffekretsen. För att utföra rengöringscykeln, köp pastillerna för rengöring av kaffemaskiner. För ytterligare informationer, besök www.Delonghi.com.

1. För in filtret för 1 kopp (C2) i filterhållaren (C1) (fig. 36).
2. För in rengöringstillbehöret i filtret (C9) (fig. 36) och tryck till botten.

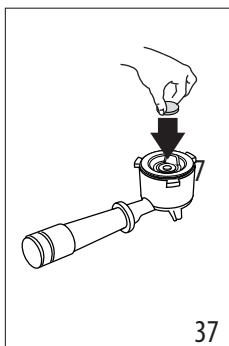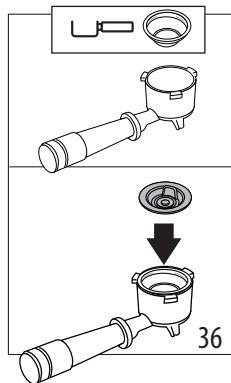

3. Placera rengöringspastillen på tillbehöret (fig. 37).
 4. Fäst filterhållaren på kaffedispensern (A7).
 5. Fyll vattentanken (A15). Försäkra dig att droppkaret (A11) är tomt.
 6. Håll knappen , intryckt tills den relativa varningslampan börjar blinka (orange). Efter några minuter avbryts rengöringen automatiskt.
- Avlägsna filterhållaren och rengöringstillbehöret.
 - Diska filterhållaren och filtret under rinnande vatten.



- Sätt tillbaka filterhållaren och utför en sköljning genom att trycka in knappen  (B5): vi rekommenderar att placera en tom behållare under filterbehållaren.
- Avlägsna och töm droppkaret.

Observera:



Denna rengöringscykel kan startas när som helst genom att trycka in knappen  (B5) i några sekunder. För att radera proceduren, tryck in knappen i 10 sekunder.

8.2 Rengör facket för behållaren för kaffeböner

1. Försäkra dig att behållaren för kaffeböner (A1) är tom. Utför eventuellt några malningar utan böner och töm den.
2. Haka av behållaren genom att vrida den moturs och dra ut den ur maskinen (fig. 38)

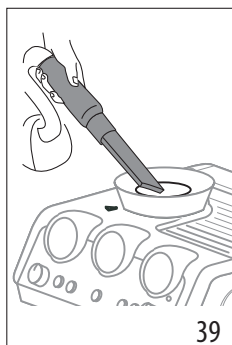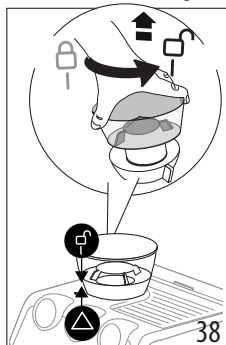

3. Sug upp kafferesterna (fig. 39).
4. Rengör utrymmet för behållaren för kaffeböner med en fuktig trasa och torka (fig. 40);

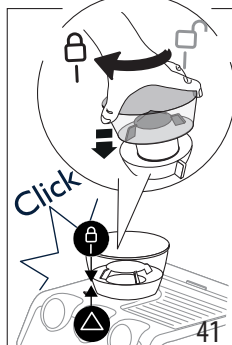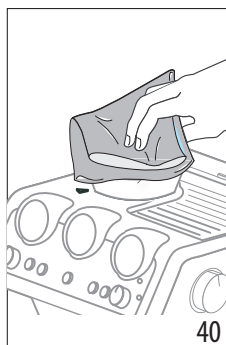



5. Sätt tillbaka behållaren och för in den i kaffekvarnen. Behållaren är korrekt införd när pilen  är inriktad med symbolen  och du hör ett "klick" (fig. 41).

8.3 Rengöring av kvarnarna



När du rengör behållaren för kaffeböner (A1), rengör behållarens utrymme och den övre kvarnen med en fuktig trasa. Kontakta ett service center för att avlägsna och byta ut kvarnarna.

Det är möjligt att avlägsna kvarnen om maskinen skulle vara blockerad av ett främmande föremål. Om detta skulle inträffa, avlägsna behållaren för kaffeböror och gör så här:

1. Haka filterkoppen (C1) och utför en "tom" malning för att befria kaffekanalen.
2. Stäng av apparaten.
3. Vrid malningsregulatorn moturs, till gränsläget, i läge "RE-MOVE" (fig. 42).

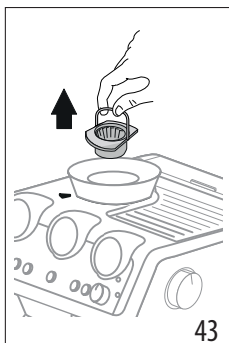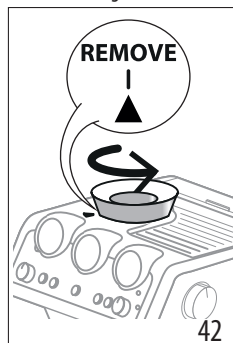

4. Dra ut den övre delen av kvarnen, genom att gripa den i det därför avsedda handtaget (fig. 43).
5. Rengör maskinen med en pensel (fig. 44) och sug upp resterna av kaffe med en dammsugare (fig. 39).

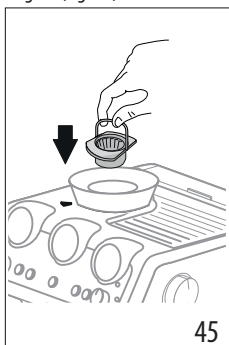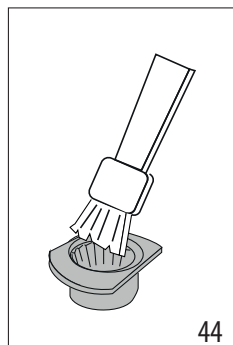


6. För in kvarnen i dess utrymme (fig. 45);
 7. Vrid regulatorn och välj önskad malningsgrad (fig. 13);
- Kontrollera att kvarnen är väl införd, genom att dra i handtaget: kvarnen är korrekt införd om den inte rör sig;

8.4 Utbyte av kvarnarna

När mängden malet kaffe minskar ytterligare, kontakta ett service center för att byta ut kvarnarna och justera sedan kaffekvarnen igen genom att gå in i inställningsmenyn ("7. Inställningsmeny") och välja det första området för extra justering av malningen. Vrid sedan ratten för justering av mängden (B2) till läge MIN och justera dosen som vid första användningen (se "Den perfekta dosen").

8.5 Rengöring av "Smart tamping station"



1. Rengör fasthållningsområdet med en pensel (fig. 46).
2. Dra spaken (A20) till gränsläget och rengör pressen med en pensel (fig. 47), släpp sedan spaken.
3. Rengör med hjälp av skrapan (C8), glidbanan för kaffet (fig. 48).

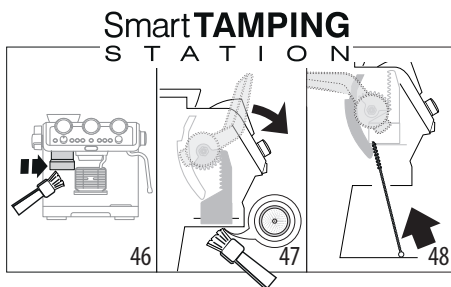



8.6 Rengöring av LatteCrema System

Diska alla komponenterna och behållaren i diskmaskin, med uppmärksamhet placera dem i diskmaskinens övre korg. Om du inte har någon diskmaskin, diska dem för hand som anges i föregående avsnitt.

1. Tryck in knappen (D3) och lyft mjölkbehållarens lock (D1);
2. Dra ut kaffedispensern (D4) och uppsugsröret ((D7) (fig. 49);

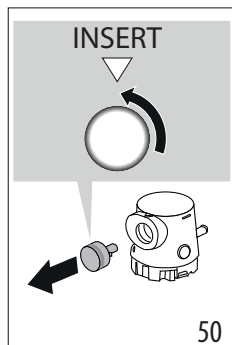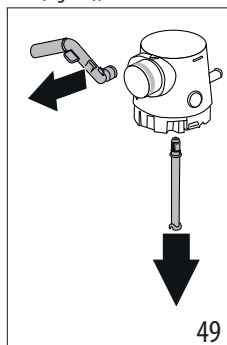

3. Vrid vredet till läge "Insert" och dra ut den (fig. 50);
4. Var särskilt uppmärksam att mjölkrester inte kvarstår i urholkningen och kanalen under vredet (fig. 51): skrapa eventuellt kanalen med en tandpetare;

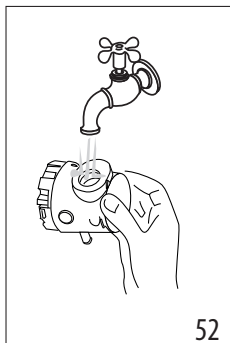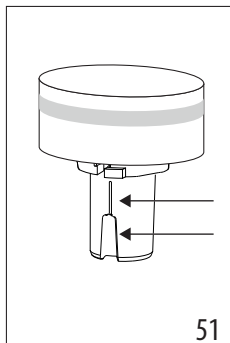

5. Skölj skumreglagets utrymme med rinnande vatten (fig. 52);
6. Kontrollera även att uppsugningsröret och dispenseringsröret inte är igentäppta av mjölkrester;
7. Återmontera lockets alla komponenter;
8. Diska och skölj noggrant mjölkbehållaren (D8) ;
9. Haka fast locket på mjölkbehållaren igen.

Observera: handdisk

Maskindisk garanterar perfekt hygien för mjölkbehållarens alla komponenter: i händelse av handdisk, diska mjölkbehållarens alla komponenter noggrant med varmt vatten och sänk ner dem i en behållare med varmt vatten i ungefär 30 minuter innan du fortskrider enligt 4 punkt.

9. VATTNETS HÅRDHET

Indikationslampan (B8) avkalkning, tänds efter en förhandsbestämd funktionstid, som beror på vattnets hårdhet. Det är möjligt att programmera maskinen beroende på vattnets verkliga hårdhetsgrad i de olika regionerna, och på så sätt göra proceduren för avkalkning mindre frekvent.

1. Ta ut den medföljande reaktionsstickan "TOTAL HARDNESS TEST" ur förpackningen (C4).
2. För in stickan helt i ett glas vatten i ungefär en sekund.
3. Dra upp remsan ur vatten och skaka lätt. Ställ in apparaten, som anges i kaptilet "7. Inställningsmeny".



Testresultat Hårdhet	Vattnets	Knapp	Nivå
		x 2	1 mjukt vatten
			2 medelhårt vatten
		OK	3 hårt eller mycket hårt vatten

4. Ställ in apparaten, som anges i kaptilet "7. Inställningsmeny".


10. HUR MAN ANVÄNDER SOFTBALLS

Softballs (C11) är ett innovativt system som förlänger maskinens livstid, utan att förändra vattnets kvalitet och garanterar en dispenserering av krämigt och aromatiskt kaffe. För att optimera effektiviteten, lämna Softballs i vattnet hela natten före användningen.

1. Dar ut Softballs-paketet ur förpackningen (fig. 53).

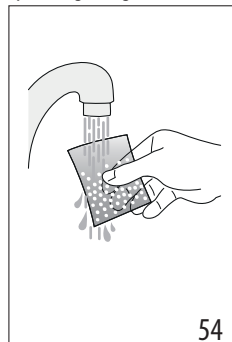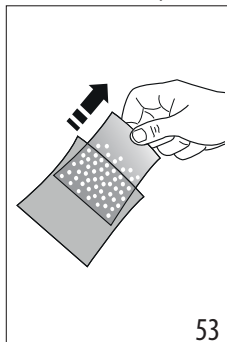

2. Skölj Softballs-paketet med rinnande vatten (fig. 54).
3. Sänk ner påsen i vattentanken (A15) (fig. 55).

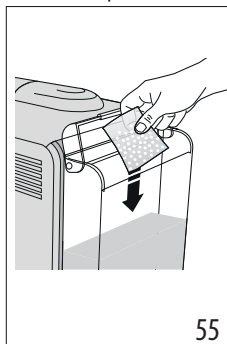

4. Byt ut Softballs-påsen var 3:e månad (fig. 56).

11. AVKALKNING



Varning!

- Före användningen läs instruktionerna och etiketterna på avkalkningsmedlet (C5), som återges på själva avkalkningsmedlets behållare.
- Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalkningsmedel från De'Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medföra uppkomst av defekter, som inte täcks av tillverkarens garanti.
- Avkalkningsmedlet kan skada de ömtåliga ytorna. Om produkten hålls ut oavsiktligt, torka upp omedelbart.



För att utföra avkalkningen

Avkalkningsmedel	Avkalkningsmedel De'Longhi
Behållare	2 på 1 liter vardera
Tid	~40min

1. (OM NÄRVARANDE, TA UT AVHÄRDNINGSFILTRET OCH SOFTBALLS). Häll avkalkningsmedlet i vattentanken (A15) till nivån A  A (motsvarande en förpackning på 100ml) som är tryckt på tankens insida (fig. 57).

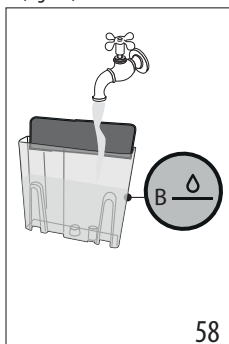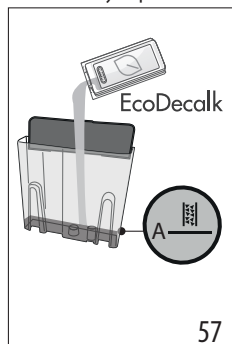


2. Tillsätt vatten tills du når nivån  B (fig. 58). För sedan in vattentanken i maskinen igen.
3. För in tillbehöret (C6) på anslutningen för LatteCrema System (A6) (fig. 59).

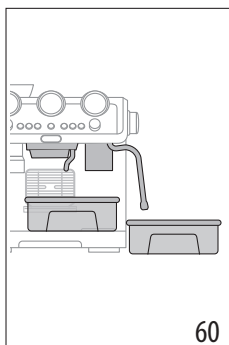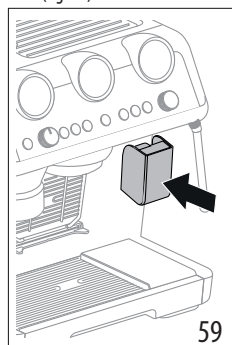

4. Försäkra dig att filterhållaren (C1) inte är fasthakad och placera en behållare under dispensarna för kaffe och varmt vatten (A7), och under ångröret (A5) (fig. 60).
5. Håll knappen  (B8) intryckt tills den motsvarande varningslampan börjar blinka.
6. Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningsmedlet kommer ut från dispensarna. Avkalkningsprogrammet utför automatiskt en rad sköljningar med intervaller, för att avlägsna kalkavlagringarna från kaffemaskinens inandöme tills behållaren töms.

Dispenseringen avbryts och varningslampan  blir vit. Det är således nödvändigt att utföra sköljningscykeln:

7. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalkningsvätskan och sätt tillbaka den under dispensarna.
8. Dra ut vattentanken, töm den från eventuella rester av avkalkningsmedel, skölj den med rinnande vatten och fyll den med färskt vatten upp till MAX nivån (fig. 61). För sedan in tanken i dess utrymme.

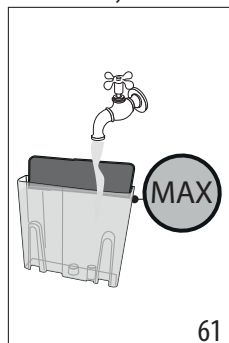

9. Håll knappen  intryckt tills motsvarande varningslampan börjar blinka: sköljningen startar.
10. När sköljningen har fullbordats, avbryts dispenseringen och apparaten är klar för användning.
11. Töm behållarna för uppsamling av sköljvattnet.
12. Dra ut och töm droppkaret och för sedan in det igen.
13. Dra ut och fyll tanken med färskt vatten och sätt sedan tillbaka den.

Maskinen är nu redo för användning.

Allmänna anmärkningar:

- Om du önska tidigarelägga avkalkningscykeln håll knappen  intryckt i 3 sekunder.
- Om avkalkningen skulle ha startats av misstag, tryck in knappen  i 10 sekunder, sköljningen kan inte avbrytas.

12. INDIKATIONSFLAMPORNAS BETYDELSE

INDIKATIONSFLAMPOR	INDIKATIONSFLAMPORNAS BETYDELSE	ÅTGÄRD
Alla indikatorslamporna blinkar samtidigt	Påslagning av maskinen	Självd diagnos
 fast	Det är den första påslagningen av maskinen och det är nödvändigt att utföra påfyllningen av vattenkretsen	Utför vad som anges i kap. "3. Första ibruktandet av maskinen"
 fast	Energibesparingen är aktiverad	Se kap. "7. Inställningsmeny" om du önskar inaktivera funktionen
 fast	Behållaren för kaffeböner (A1) är tom	Fyll på behållaren för kaffeböner
 blinkande	Om du vill fortsätta med malningen, men behållaren för kaffeböner (A1) är tom	Fyll på behållaren för kaffeböner
 på	Vattnet i tanken (A15) är inte tillräckligt eller så är inte kaffetanken ordentligt införd	Fyll på tanken eller dra ut och sätt tillbaka tanken korrekt
 blinkande	Du vill bereda en dryck men vattentanken (A15) är tom	Fyll vattenbehållaren
 fast	Allmänt larm	Kontakta ett servis center
 fast	Behållaren för kaffeböner är inte införd	För in behållaren för kaffeböner korrekt (A1) eller kontrollera att den är korrekt införd
 blinkande	Väljaren på basen av behållaren för kaffeböner (A1), är inte i korrekt läge	För tillbaka väljaren till ett av lägena för malning (mellan 1 och 8) och kom ihåg att: • Justera malningen medan kaffekvarnen är igång • Justera med en nivå åt gången och utföra minst 5 malningar mellan en justering och den påföljande
	Behållaren för kaffeböner (A1) är inte helt införd: säkerhetsanordningen utlöses	Kontrollera att behållaren för kaffeböner är korrekt införd
 fast	LatteCrema System måste rengöras efter varje användning	Efter att ha avslutat beredningen av mjölkdrycker utför en automatisk rengöring genom att vrida vredet (D5) till Clean
 fast	Apparaten är klar för dispensering av ånga.	Apparaten har uppnått temperaturen för att dispensera ånga. För att utföra dispenseringen, vrid ångvredet (A4)
→		


INDIKATIONSBLAMPOR	INDIKATIONSBLAMPORNAS BETYDELSE	ÅTGÄRD
 blinkande	Apparaten är påslagen och energibesparingen är aktiverad: ångvredet (A4) är i läge för att dispensera ånga	Indikationslampan blinkar för att ange att apparaten förbereder sig för att dispensera ånga: dispensereringen startar så snart apparaten nått temperaturen
	Apparaten är klar för dispenserering av ånga	Apparaten är vid temperatur för beredning av ånga när varningslampan lyser med fast ljus
	Apparaten dispenserar ånga	
 fast (orange)	Det är nödvändigt att utföra avkalkningen	Utför avkalkningen som illustreras i kap. "11. Avkalkning"
 blinkande (orange)	Apparaten utför avkalkningen	Fortsätt och komplettera proceduren som beskrivs i kap. "11. Avkalkning"
 fast (vitt)	Det är nödvändigt att utföra sköljningen	
 blinkande (vitt)	Apparaten utför sköljningen	
 fast (orange)	Det är nödvändigt att utföra rengöringen av kaffedispensern	Se par. "8.1 Rengöring av kaffedispensern"
 blinkande (orange)	Apparaten utför rengöring av kaffedispensern	
 blinkande (vitt)	Apparaten utför en sköljning	
 +  blinkande	Om avkalkningsfiltret är närvarande, kan en luftbubbla ha kommit in i kretsen och hindra dispensereringen	Tryck in knappen (B7) i höjd med varningslampan  : dispensereringen startar och avbryts automatiskt.
	Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls.	Dra ut filterhållaren (C1), upprepa procedurerna för att bereda kaffet, med hänsyn till indikationerna i avs. "4.1 Fas 1 - Malning (grinding) (fig. 11)" och "4.2 Fas 2 - Pressning (tamping) (fig. 17)"
	Kaffefiltret (C2) eller (C3) är igensatt	Skölj filtren under rinnande vatten eller utför en sköljning med sköljningsknappen (B5).
	Tanken (A15) är felaktigt införd och de relativa ventilerarna är öppna	Tryck lätt på tanken så att ventilerarna öppnas
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkning som i kap. "11. Avkalkning"

13. OM NÅGOT INTE FUNGERAR

FEL	ORSAK	LÖSNING
Det finns vatten i droppkaret (A11)	Det är en del av den normala funktionen av maskinens interna kretsar	Töm och rengör regelbundet droppkaret (A11)
→		

FEL	ORSAK	LÖSNING
Det kommer inget mer espressokaffe	För lite vatten i behållaren (A15)	Fyll behållaren
	Indikationslampan  (B7) är tänd för att ange att kaffekretsen eller ångkretsen är tom.	Tryck in knappen som motsvarar varningsslampan  för att fylla kretsen.
	Filtret (C2) eller (C3) är igentäppt	Skölj filtrena under rinnande vatten eller utför en sköljning med den relativa knappen (B5)
	Behållaren (A15) är felaktigt isatt och ventilerna i botten är inte öppna	Tryck lätt på behållaren för att öppna ventilerna i botten
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkning som i kap. "11. Avkalkning"
	Alltför finmalet	Dra ut filterhållaren (C1), upprepa procedurerna för att bereda kaffet, med hänsyn till indikationerna i avs. "4.1 Fas 1 - Malning (grinding) (fig. 11)" och "4.2 Fas 2 - Pressning (tamping) (fig. 17)"
Filterhållaren hakar inte fast på apparaten	Det malna kaffet har inte pressats eller är överdrivet	Upprepa malningen med annorlunda inställningar. Minska dosen: kontrollera att filtret (C2) eller (C3) (1 eller 2 koppar) är korrekt för dosen som ska malas (knapp 2x (B3) vald eller inte)
Espressokaffet droppar från filterhållarens (C1) kanter istället för från hålen	Filterhållaren är dåligt införd	Haka fast filterhållaren korrekt och vrid den med kraft ända ner i botten
	Kaffedispenserns packning (A7) har förlorat elasticitet eller är smutsig	Byt ut kaffedispenserns packning hos ett service center
	Filtret (C2) eller (C3) är igentäppt	Skölj filtren under rinnande vatten eller utför en sköljning med motsvarande knapp (B5)
Krämen på kaffet är ljus (kaffet rinner snabbt från munstycket)	Det är nödvändigt att se över apparatens inställningar	Dra ut filterhållaren, upprepa procedurerna för att bereda kaffet, med hänsyn till indikationerna i avs. "4.1 Fas 1 - Malning (grinding) (fig. 11)" och "4.2 Fas 2 - Pressning (tamping) (fig. 17)"
Krämen på kaffet är mörk (kaffet rinner långsamt från pipen)	Det är nödvändigt att se över apparatens inställningar	Dra ut filterhållaren (C1), upprepa procedurerna för att bereda kaffet, med hänsyn till indikationerna i avs. "4.1 Fas 1 - Malning (grinding) (fig. 11)" och "4.2 Fas 2 - Pressning (tamping) (fig. 17)"
→		

FEL	ORSAK	LÖSNING
Mjölkskummet bildas inte medan du bereder cappuccino med LatteCrema System	Mjölken är inte tillräckligt kall	Använd alltid mjölk vid kylskåpstemperatur
	Vredet (D5) är inte i korrekt läge	Kontrollera och vrid vredet till rätt läge ( max skum;  med skum;  min skum)
	LatteCrema System är smutsigt	Utför rengöringen som illustreras i avsnitt "8.6 Rengöring av LatteCrema System"
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkning som i kap. "11. Avkalkning"
Vid avslutad avkalkning kräver apparaten ytterligare en sköljning	Behållaren har inte fyllts till MAX-nivå under sköljningen	Upprepa sköljningen (se kap. "11. Avkalkning")
Apparaten maler inte kaffe	Det finns ett främmande föremål inuti kaffekvarnen	Utför rengöringen av kvarnarna enligt avs. "8.3 Rengöring av kvarnarna", och försäkra dig att du avlägsnat alla bönorna från behållaren för kaffeböner (A2) innan du drar ut den. Innan du för in kvarnen, sug noggrant ut alla rester från dess utrymme
	Behållaren för kaffeböner (A1) är inte i rätt läge	Behållaren är korrekt införd när pilen ▲ är inriktad med symbolen  och du hör ett "klick"
Om du önskar byta kaffesort	Det är nödvändigt att avlägsna alla kaffebönorna i maskinen	- Töm behållaren för kaffeböner (A1) (genom att utföra tomma malningar eller eventuellt suga upp de kvarstående bönorna). - Haka fast filterhållaren (C1) och utför en "tom" malning, för att befria kaffekanalerna: haka sedan fast filterhållaren vid kaffekvarnens utgång (A18) rikta in texten INSERT och vrid filterhållaren åt höger (fig. 22). Malningen startar när filterhållaren når läget CLOSE och avbryts automatiskt. Upprepa tills filter är tomt - För in i behållaren (A1) den nya typen av kaffeböner - Om den "perfekta dosen" inte uppnås vid malningen, upprepa proceduren för första användningen
→		

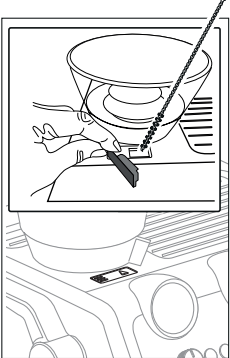FEL	ORSAK	LÖSNING
Kaffefiltret (C2) eller (C3) är tomt efter malningen Efter malningen är kaffepulvret i filtret för mycket	Kaffekvarnens glidbana är igentäppt	Utför rengöringen enligt avs. "8.5 Rengöring av "Smart tamping station"". Om felet kvarstår, kom åt glidbanan genom att öppna den därför avsedda luckan (A19) och befria den med användning av borsten 
Efter malningen uppnår inte kaffet i filtret (C2) eller (C3) den "perfekta dosen"	"Smart Tamping Station" behöver rengöras	Utför rengöringen enligt avs. "8.5 Rengöring av "Smart tamping station"", upprepa sedan malningen
	Det är nödvändigt att justera mängden malet kaffe	Justera mängden med det avsedda vredet (B2) genom att följa indikationerna i avs. "Den "perfekta dosen"". Om vredet redan är i läge max, fortsätt som anges i avsnitt "Extra justering av malningen"
	Kvarnarna slits med tiden	Utför bytet av kvarnarna enligt indikationerna i avs. "8.4 Utbyte av kvarnarna"