
ECAM22X.6Y - 22X.8Y


MAGNIFICA START

KAFFEMASKIN
Bruksanvisningar




DeLonghi


A

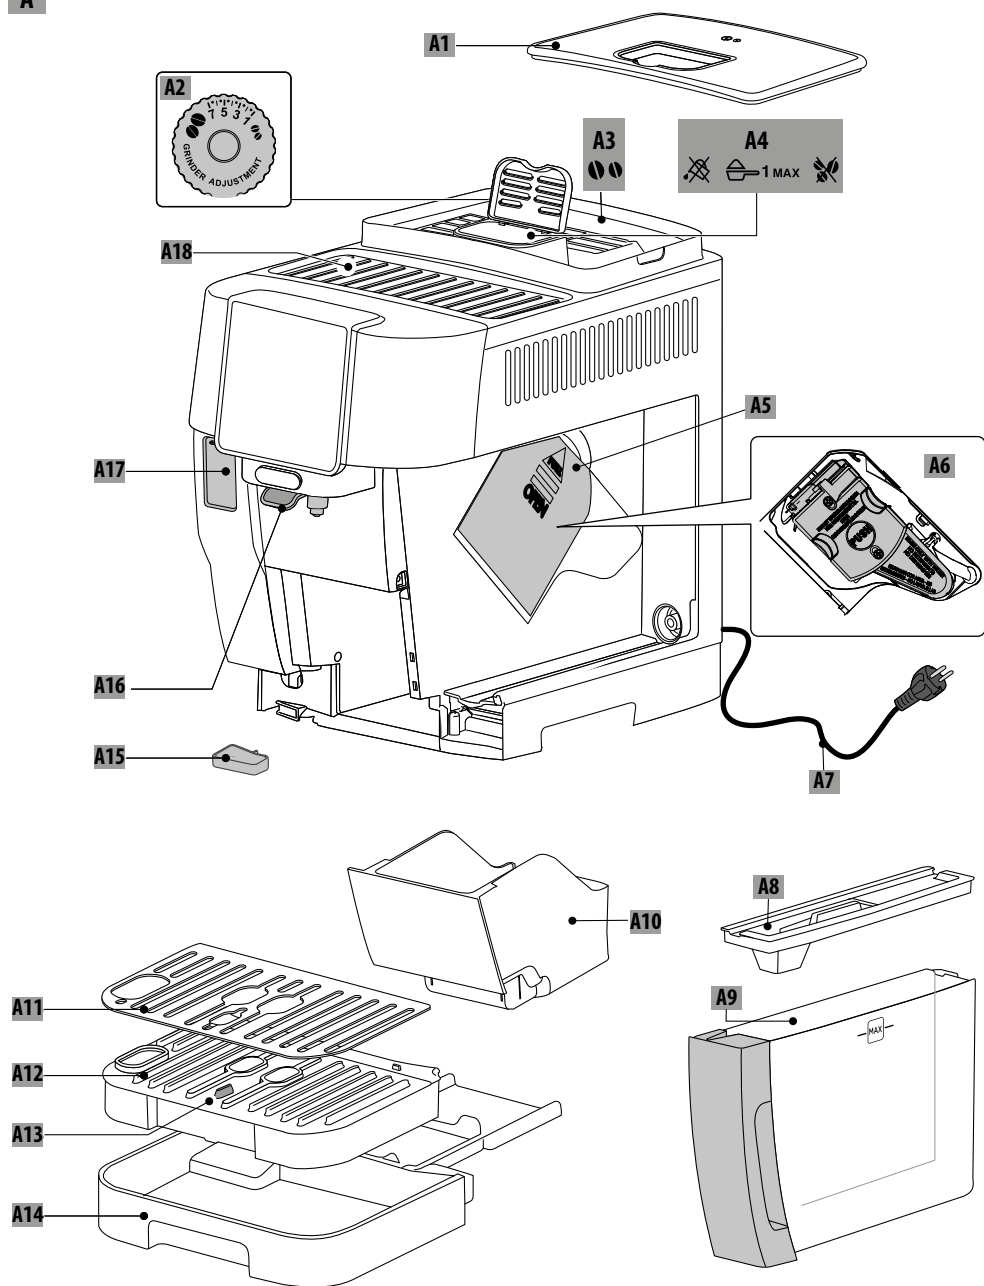


B-C




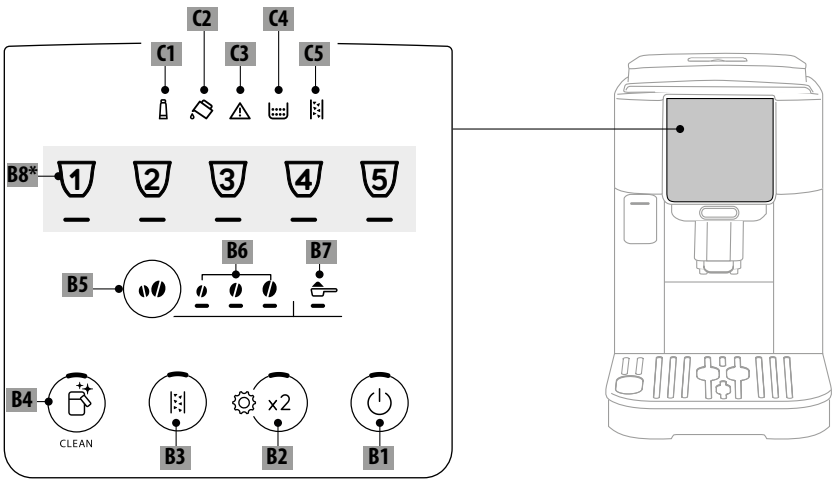


D*

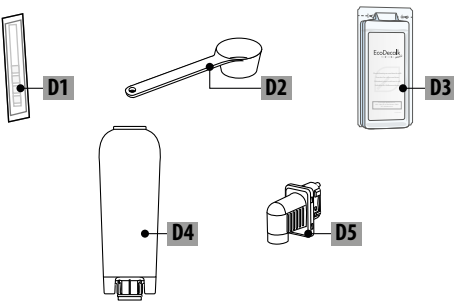

E

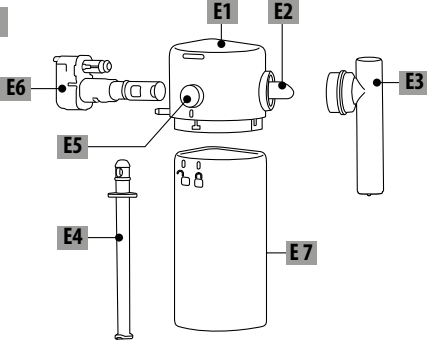

					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	5
1.1 Bokstäver inom parentes	5
1.2 Fel och reparationer	5
2. BESKRIVNING	5
2.1 Beskrivning av apparaten - A	5
2.2 Beskrivning av manöverpanelen - B	5
2.3 Beskrivning av indikationslamporna - C	5
2.4 Beskrivning av tillbehören - D*	5
2.5 Beskrivning av mjölkbehållare - E	6
3. FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN 	6
4. AVHÄRDNINGSFILTER	6
4.1 Byte av filtret	7
4.2 Avlägsnande av filtret	7
5. MÄTNING AV VATTNETS HÄRDHET	8
6. PÅSLAGNING AV MASKINEN	8
7. AVSTÄNGNING AV MASKINEN	8
7.1 Avstängning för långa perioder	8
8. DISPENSERING AV KAFFEDRYCKER	8
8.1 Beredning av kaffe med användning av kaffeböror	8
8.2 Beredning av 2 koppar kaffe	9
8.3 Beredning av kaffe med användning av föroret kaffe	9
8.4 Allmänna indikationer för beredning av kaffedrycker	9
8.5 Variation av kaffets intensitet	10
8.6 Sköljning	10
8.7 Råd för varmare kaffe	10
8.8 Justering av kaffekvarnen	10
8.9 Anpassa ängden i koken	10
9. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER	10
9.1 Vilken mjölk ska jag använda?	11
9.2 Hur mycket mjölk?	11
9.3 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren	11
9.4 Välj kaffets intensitet eller användning av föroret kaffe	12
9.5 Dispensering av mjölkdrycken	12
9.6 Rengöring av mjölkbehållaren efter varje användning	12
9.7 Anpassa mängden i koppen	12
10. DISPENSERING AV VARMT VATTEN	13
10.1 Anpassa mängden varmt vatten	13
11. RÅD FÖR ENERGIBESPARING	13
12. INSTÄLLNINGSMENY	13
12.1 Återställning till fabriksvärden	16
13. RENGÖRING AV APPARATEN 	16
14. FULLSTÄNDIG RENGÖRING AV MJÖLKBEHÅLLAREN	18
15. RENGÖRING AV BRYGGGRUPPEN	19
16. AVKALKNING 	19
17. VARNINGSLAMPORNAS INNEBÖRD	21
18. FELSÖKNING	23
19. TEKNISKA DATA	25

Innan du använder apparaten, läs alltid broschyren med säkerhetsvarningarna.

1. INLEDNING

Ta dig ett par minuter för att läsa dessa bruksanvisningar. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen. Lysdioderna och indikationslamporna på di maskins panel hjälper dig att använda maskinen på korrekt sätt:

	Avstängd	--
	Påslagen	Tillgänglig funktion
	Blinkande	Funktion pågår
	Snabbt blinkande	Apparaten kräver ingrepp av användaren

Dessa symboler används även i Quick Guide som medföljer produkten.

1.1 Bokstäver inom parentes

Bokstäverna inom parentes motsvarar beskrivningen av apparaten (sid. 2-3).

1.2 Fel och reparationer

Vid problem ska du först och främst försöka att åtgärda felet genom att följa de anvisningar som finns i avsnitten "17. Varningslampornas innebörd" och "18. Felsökning".

Om dessa skulle vara otillräckliga eller för ytterligare förklaringar, rekommenderar vi att rådfråga kundtjänst, på numren som anges på webbplatsen www.delonghi.com.

För eventuella reparationer, vänd dig uteslutande till Teknisk Assistans hos De'Longhi. Adresserna återfinns på webbplatsen www.delonghi.com.

2. BESKRIVNING

2.1 Beskrivning av apparaten - A

- A1. Lock för behållaren för kaffeböner
- A2. Justeringsratt för kaffekvanten
- A3. Behållare för kaffeböner
- A4. Tratt för föroålet kaffe
- A5. Bryggglucka
- A6. Utdragbar brygggrupp
- A7. Matningskabel
- A8. Lock vattentank
- A9. Vattentank

- A10. Behållare för kaffesump
- A11. Koppställ
- A12. Droppkarets galler
- A13. Vattennivåindikator i droppkaret
- A14. Droppkar
- A15. Kar för uppsamling av kondens
- A16. Kaffemunstycke justerbart i höjd
- A17. Lucka för att komma åt tillbehörsanslutningen
- A18. Avställningsyta för koppar

2.2 Beskrivning av manöverpanelen - B

- B1. Knapp ON/standby med integrerad led-lampa
- B2. Knapp X2 med integrerad led-lampa (om intryckt 5 sekunder, kommer du in i inställningsmenyn)
- B3. Knapp för val av Avkalkningscykel
- B4. Knapp Clean (rengöring av mjölkkanan) med integrerad led-lampa (om intryckt 5 sekunder, aktiveras manuell Sköljning)
- B5. Knapp val av intensitet eller föroålet
- B6. Led-lampa val av intensitet
- B7. Led-lampa val av föroålet
- B8. Knapp val av dryck (*Olika drycker för typ och antal beroende på modell)

2.3 Beskrivning av indikationslamporna - C

- C1. Indikationslampa uttjänt filter:
Fast indikationslampa: det är nödvändigt att byta ut filtret
Blinkande indikationslampa: installation av filter pågår
- C2. Varningslampa vatten saknas:
Fast indikationslampa: vattnet i tanken (A9) är inte tillräckligt
Blinkande indikationslampa: tanken är inte införd
- C3. Varningslampa allmänt larm
- C4. Indikationslampa sumpbehållare:
Fast indikationslampa: sumpbehållaren (A10) måste tömmas
Blinkande indikationslampa: sumpbehållaren är inte införd
- C5. Indikationslampa för avkalkning:
Fast indikationslampa: det är nödvändigt att avkalka maskinen
Blinkande indikationslampa: avkalkning pågår

2.4 Beskrivning av tillbehören - D*

(olika typ och antal beroende på modellerna)

- D1. Reaktionssticka "Total Hardness Test"
- D2. Doseringsmått för föroålet kaffe
- D3. Avkalkningsmedel
- D4. Avhärdningsfilter
- D5. Dispenser för varmt vatten

2.5 Beskrivning av mjölkbehållare - E


- E1. Lock med mjölkskummare
- E2. Anslutning mjölk rör (inte avtagbar)
- E3. Rör för dispensering av skummad mjölk
- E4. Mjölk insugningsslång
- E5. Knappar för utdragning behållare/utdragning anslutning behållare
- E6. Anslutning mjölkbehållare
- E7. Mjölkbehållare

3. FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN


Observera:

- Vid den första användningen, skölj alla avtagbara tillbehör, som är avsedda att komma i kontakt med vatten eller mjölk, med varmt vatten. Man rekommenderar att diska mjölkkananen (E) (se kapitel "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren").
- Eventuella rester av kaffe i kaffekvarnen, beror på funktionstesterna som utförts med maskinen innan den släppts ut på marknaden och bevisar vår noggranna omsorg om produkten.
- Vid den första användningen är vattenkretsen tom, av denna anledningen kan maskinen vara mycket bullrig: bullret avtar allteftersom kretsen fylls.
- För att utföra den första starten, försäkra dig att vattendispensern (D5) är införd i maskinen.


1. Anslut maskinen till elnätet (fig. 1).

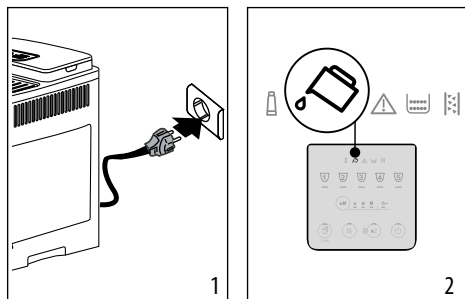

2. På kontrollpanelen (B) tänds indikationslampan  (C2) (fig. 2): dra ut vattentanken (A9) (fig. 3), fyll den till MAX-linjen med färskt dricksvatten (fig. 4), för sedan in själva tanken igen.

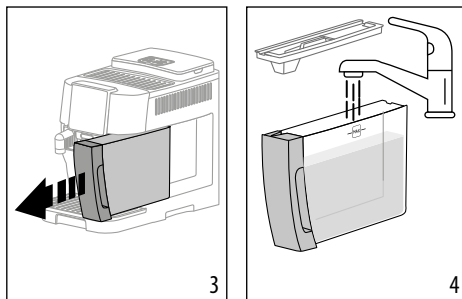

3. På kontrollpanelen blinkar snabbt led-lampan  (B2).
4. Placera en behållare under kaffe (A16) och vattendispenserna (D5) (fig. 5).

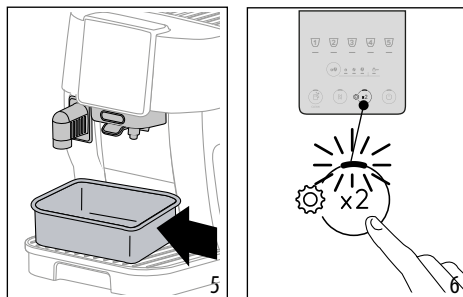

5. Tryck in knappen  (fig. 6): apparaten kommer att fylla de interna kretsarna med vatten och dispensera varmt vatten från vattendispensern;
6. Dispenseringen avbryts: efter några sekunder, dispenserar maskinen varmt vatten från kaffedispensern.

När dispenseringen fullbordats, är maskinen klar för användning.

Observera:


- Vid den första användningen är det nödvändigt att bereda 4-5 cappuccino innan maskinen börjar ge ett tillfredsställande resultat i koppen.
- Vi rekommenderar att installera det medföljande vattenfiltret. När två månader har förflutit (se datumskivan), eller om apparaten inte används i 3 veckor, byt ut eller avlägsna filtret även om den relativa indikationslampan (C1) inte är tänd.
- Anpassa så snart som möjligt vattnets hårdhet (kapitel "5. Mätning av vattnets hårdhet").

4. AVHÄRDNINGSFILTER


För att bibehålla maskinens prestanda konstant i tiden, rekommenderar vi att använda avhärtningsfilter från De'Longhi. Ytterligare informationer på webbsidan www.delonghi.com.

För en korrekt användning av filtret, följ de nedanstående instruktionerna.


1. Ta ut filtret (D4) ur förpackningen och vrid datumskivan tills nästa 2 månader visas (fig. 7);

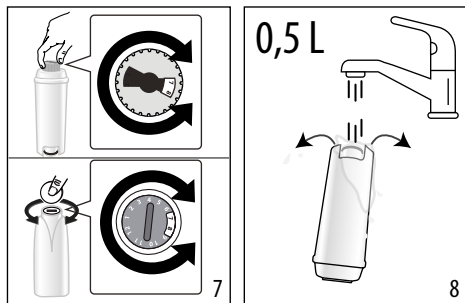

2. För att aktivera filtret, låt dricksvatten flyta i filtrets centrala hål, tills vattnet kommer ut ur sidoöppningarna i över en minut (fig. 8);
3. Dra ut vattentanken (A9) ur maskinen (fig. 4) och fyll den med färskt dricksvatten; för in filtret i vattentanken och sänk ner det helt i ett tiotal sekunder och luta det medan du trycker lätt för att släppa ut luftbubblorna (fig. 9);

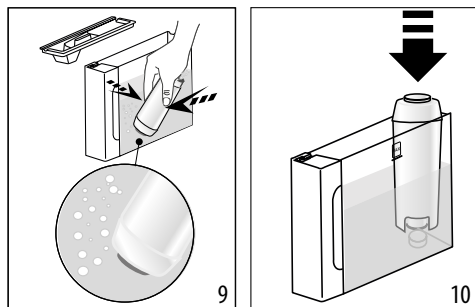

4. För in filtret i det därför avsedda utrymte och tryck till botten (fig. 10);
5. Stäng tanken med locket (A8), och sätt sedan tillbaka tanken i maskinen;
6. Om den inte redan finns, för in vattendispensern (D5).
7. Placera en tom behållare under dispensern för varmt vatten, med minimikapacitet på 0,5 liter (fig. 5).
8. Se instruktionerna i kapitel "12. Inställningsmeny" för att installera filtret;
9. På kontrollpanelen (C1) blinkar filtrets indikationslampa och led-lampan för knappen rengöring behållare/manuell sköljning (B4) blinkar snabbt;
10. Tryck i knappen för rengöring behållare/manuell sköljning (fig. 11);

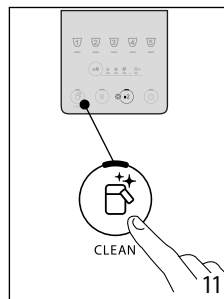

11. Maskinen dispenserar varmt vatten och avbryts automatiskt;
12. Vid avslutad dispensering, släcks indikationslampan, filtret är aktiverat och maskinen kan användas.

Observera:

- Om led-lampan för knappen  (B4) blinkar snabbt, tryck in själva knappen. På detta sättet fortsätter maskinen att fylla de interna kretsarna och eliminera luftbubblorna som skapats och fortsätter installationen som beskrivs ovan.
- Vid avslutad installation, blinkar led-lamporna för dryckerna för att ange att maskinen värms upp för att återgå till klar för användning.

4.1 Byte av filtret

Byt ut filtret (D4) när indikationslampan  (C1) tänds.

1. Dra ut vattentanken (A9) och det uttjänta filtret;
2. Fortsätt enligt procedurerna som beskrivs i föregående avsnitt för att aktivera filtret;
3. Se instruktioner i kapitlet "12. Inställningsmeny" för att ställa in maskinen och upprepa punkterna från 9 till 12 i föregående avsnitt.

Observera:

När de två månader som gäller för filtrets varaktighet har löpt ut (se datummarkören), eller om apparaten inte har använts på 3 veckor, byt ut filtret även om maskinen inte begär det ännu.

4.2 Avlägsnande av filtret

Om du vill fortsätta att använda apparaten utan filter (D4), är det nödvändigt att avlägsna det och meddela avlägsnandet.


1. Dra ut vattentanken (A9) och det uttjänta filtret;
2. Se instruktionerna i kapitel "12. Inställningsmeny" för att ställa in maskinen.

Observera:

När de två månader som gäller för filtrets varaktighet har löpt ut (se datummarkören), eller om apparaten inte har använts på 3 veckor, byt ut filtret även om maskinen inte begär det ännu.

5. MÄTNING AV VATTNETS HÄRDHET

Genom att omedelbart ställa in vattnets hårdhet, tillåts maskinen att minska frekvensen av avkalkningen. Indikationslampan för avkalkning (C5) tänds sedan när det krävs beroende på vattnets verkliga hårdhet i de olika regionerna. Gör så här:

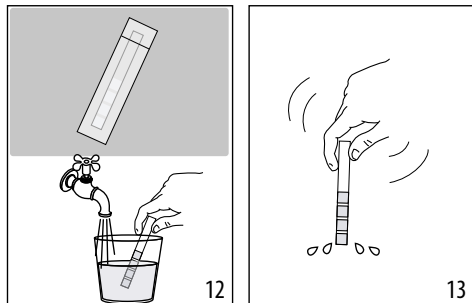

1. Om den medföljer din modell, ta ut reaktionssticken ur dess förpackning (D1).
2. Sänk fullständigt ner stickan i ett glas vatten, i ungefär en sekund (fig. 12).
3. Dra ut stickan från vattnet och skaka den lätt (fig. 13). Efter cirka en minut bildas 1, 2, 3 eller 4 röda rutor, beroende på vattnets hårdhet motsvarar varje ruta 1 nivå.

Total Hardness Test	Hårdhet
	1 Låg
	2 Medium
	3 Medium/Hög
	4 Hög

Se instruktionerna i kapitel "12. Inställningsmeny" för att ställa in maskinen.

6. PÅSLAGNING AV MASKINEN

Fara för brännskador!

Under sköljningen, kommer lite varmt vatten ut ur (A16)kaffedispenserns munstycken. Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk. För att undvika att tömma droppkaret ofta (A14), rekommenderar vi att samla upp sköljvattnet i en behållare.

- För att slå på apparaten, tryck in knappen  (B1): led-lampa tänds och på kontrollpanelen (B) blinkar led-lamporna för dryckerna, för att ange att maskinen värms upp.

Under uppvärmningen utför maskinen en sköljning; på detta sättet, utöver att värma upp brygggruppen, låter apparaten

varmt vatten rinna genom de inre kanalerna så att även dessa värms upp.

Apparaten är klar när led-lamporna för dryckerna och intensiteten förblir tända med fast ljus.

7. AVSTÄNGNING AV MASKINEN

Vid varje avstängning, utför maskinen en automatisk sköljning, om kaffe har beretts.

Fara för brännskador!

Under sköljningen, kommer lite varmt vatten ut ur (A16)kaffedispenserns munstycken. Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk. För att undvika att tömma droppkaret ofta (A14), rekommenderar vi att samla upp sköljvattnet i en behållare.

- För att stänga av apparaten, tryck in knappen  (B1) ;
- på kontrollpanelen blinkar led-lamporna för dryck knapparna: om förutsett utför apparaten sköljningen och släcks sedan (stand-by).

7.1 Avstängning för långa perioder:

Om apparaten inte används under långa perioder (t ex före en semester), gör så här:

- slå av apparaten genom att trycka in knappen  (B1);
- töm och rengör sumpbehållaren (A10) och vattentanken (A9);
- koppla bort matningskabeln (A7) från uttaget.

Observera:

När du slår på maskinen igen, fyll vattentanken och, innan du dispenserar drycken, utför 3 sköljningar som anges i avsnitt "8.6 Sköljning "


8. DISPENSERING AV KAFFEDRYCKER

8.1 Beredning av kaffe med användning av kaffeböner

Varning!

Använd inte gröna, karamellerade eller kanderade kaffeböner eftersom dessa kan klibba fast i kaffekvarnen och göra den oanvändbar.

1. Inför kaffebönorna i den därför avsedda behållaren (A3) (fig. 14);

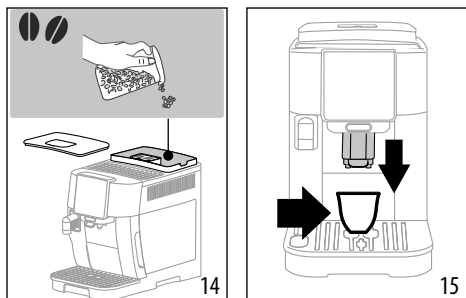

2. Placera en kopp under kaffedispenserns munstycken (A16) (fig. 15);
3. Sänk dispensern så att den kommer så nära kopparna som möjligt: på så sätt erhåller du bättre skum (fig. 15);
4. Välj önskad dryck:

Dryck (*)	Standard-mängd (ml)	Programmerbar mängd (ml)
 Espresso	40	från $\approx$ 20 till $\approx$ 180
 Coffee	180	från $\approx$ 100 till $\approx$ 240
 Doppio +	120	från $\approx$ 80 till $\approx$ 180

(*) Olika typ och antal drycker beroende på modellen.

5. Beredningen startar och på kontrollpanelen (B) blinkar led-lampan för drycken som bereds.

8.2 Beredning av 2 koppar kaffe

1. Placera kopparna under kaffedispenserns munstycken (A16);
2. Sänk dispensern så att den kommer så nära kopparna som möjligt: på så sätt erhåller du bättre skum;
3. Tryck in knappen  (B2): motsvarande led-lampa tänds;
4. Tryck in knappen  (B8);
5. Beredningen startar och på kontrollpanelen (B) blinkar led-lampan motsvarande knappen Espresso.

8.3 Beredning av kaffe med användning av förmålet kaffe

Varning!

- Inför aldrig förmålet kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen

och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.


- Inför aldrig mer än 1 struket mått (D2), annars kan maskinens inandöme smutsas ner eller så kan tratten (A4) täppas igen.



Observera:

När du använder förmålet kaffe, är det möjligt att bereda endast en kopp kaffe åt gången.

1. Tryck upprepade gånger in knappen  (B5) tills led-lampan  tänds (B7).
2. Försäkra dig att tratten inte är igentäppt, för sedan in ett struket mått förmalt kaffe (fig. 16).

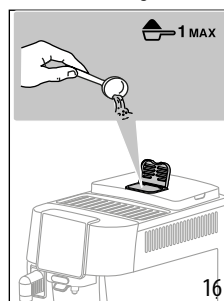

3. Placera en kopp under kaffedispenserns munstycken (A16) (fig. 15).
4. Välj önskad dryck (B8);
5. Beredningen startar och på kontrollpanelen (B) blinkar led-lampan för drycken som bereds.

Varning!

- Det är inte möjligt att bereda kaffe  Doppio+ med användning av förmålet kaffe.

8.4 Allmänna indikationer för beredning av kaffedrycker

- Under användningen, kan indikationslampor tändas på kontrollpanelen (B), vars innebörd återges i kapitel "17. Varningslampornas innebörd".
- För att erhålla varmare kaffe, hänvisas till avsnitt "8.7 Råd för varmare kaffe".
- Om kaffet kommer droppvis eller är tunt med lite skum eller för kallt, läs råden som återges i kapitel "18. Felsökning".
- För att personalisera dryckerna efter den egna smaken, hänvisas till avsnitten "8.5 Variation avkaffets intensitet" och "8.9 Anpassa ängden i koen".

Observera:

I läge för energibesparing kräver maskinen några minuter av väntan, innan den första koppen kaffe bereds, eftersom den först måste värmas upp.

8.5 Variation avkaffets intensitet

- Tryck in knappen  (B5) tills led-lampan för önskad intensitet tänds (B6):

	
	Svag
	Medium
	Stark

- Fortsätt genom att välja önskad kaffedryck.

Observera:

- Vid påföljande beredning, föreslår maskinen den senaste valda intensiteten.
- I händelse av strömvavbrott, går maskinen tillbaka till standard minimumnivå.

8.6 Sköljning

Med den här funktionen kan du släppa ut varmvatten från kaffedispensern, för att rengöra och värma upp maskinens inre krets.

- Placera under kaffedispensern (A16) en behållare med minimumkapacitet 100ml (fig. 5).
- Håll knappen  (B4) intryckt i minst 5 sekunder: dispenseringen startar och avbryts automatiskt (om du vill avbryta tidigare, tryck in samma knapp igen).

Observera:

- För perioder av stillastående över 3 dagar rekommenderas starkt, när maskinen satts på igen att utföra 2/3 sköljningar innan den används;
- Det är normalt efter att ha utfört denna funktionen, att det finns vatten i behållaren för kaffesump (A10).

8.7 Råd för varmare kaffe

För att erhålla varmare kaffe, rekommenderar vi att:

- utför en sköljning (se avsnitt "8.6 Sköljning ");
- värm kopparna genom att bereda en Hot water-dryck (varmt vatten);
- ställ in en högre temperaturnivå (se kapitel "12. Inställningsmeny").


8.8 Justering av kaffekvarnen

Kaffekvarnen ska inte justeras, åtminstone inte till en början, eftersom den redan förhandsinställts vid fabriken för att erhålla en korrekt dispensering av kaffet.

Observera:

Justeringsratten måste vridas när kaffekvarnen är i gång i den första fasen för beredning av kaffedrycken.

För att utföra en korrigering, under kaffekvarnens funktion, justera vredet enligt (A2) följande:

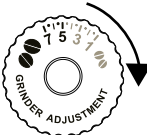Om kaffet kommer för långsamt eller inte alls. Effekten av denna korrigering, märks endast efter dispensering av åtminstone 2 påföljande koppar kaffe.	Vrid ett hack mot nummer 7 
För en tjockare dispensering av kaffet och bättre skum Effekten av denna korrigering, märks endast efter dispensering av åtminstone 2 påföljande koppar kaffe.	Vrid ett hack mot nummer 1 

Observera:

- För att avbryta dispenseringen: tryck på vilken dryck-knapp som helst.
- Så snart dispenseringen avslutas, är det tillräckligt att hålla dryckknappen som blinkar snabbt intryckt (inom 3 sekunder), för att öka mängden kaffe i koppen.

8.9 Anpassa ängden i koen

- Håll knappen för drycken som ska programmeras intryckt: när led-lampan för drycken blinkar snabbt, är maskinen i programmeringsläge. Dispenseringen startar;
- När önskad mängd i koppen uppnås, tryck på nytt in knappen för drycken: dispenseringen avbryts och mängden sparas.

Observera:

För att annullera den pågående programmeringen, tryck in en knapp för en annan dryck.

9. BEREDNING AV MJÖLKDRYCKER

Observera:

- För att använda mjölkbehållaren, kontrollera att alla komponenterna är rena, som anges i kapitel "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren".
- För att undvika att erhålla lite skummad mjölk eller med stora bubblor, rengör alltid mjölkbehållarens lock (E1) och mjölkbehållaren (E6) som beskrivs i avsnitten "9.6 Rengöring av mjölkbehållaren efter varje användning", och "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren".

9.1 Vilken mjölk ska jag använda?

Skummets kvalitet kan skifta beroende på:

- mjölkens eller den vegetabiliska dryckens temperatur (för optimala resultat, använd alltid mjölk eller vegetabiliska drycker vid 5°C);
- typ av mjölk eller vegetabilisk dryck;
- använt märke;
- ingredienser och näringsvärden.

LatteCrema HOT 	
Kornmjölk	
Fullmjölk (fett >3,5%)	✓
Lättmjölk (fett mellan 1,5 och 1,8%)	
Fettfri (fett< 0,5%)	
Vegetabiliska drycker	
Soja	✓
Mandel	✓
Havre	✓


Observera:

I händelse av vegetabiliska drycker, rekommenderar vi att använda versionerna "Barista" för att optimera kvaliteten på skummet.

9.2 Hur mycket mjölk?

På mjölkbehållaren (E7) finns en graderad skala (fig. 17) som hjälper er att hålla i den idealiska mängden mjölk för att bereda drycken.

hacken motsvarar $\approx$ 20ml.


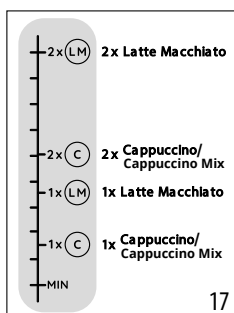


Observera:



- Beroende på typen och temperaturen av den använda mjölken, kan receptet vara något annorlunda.
- Om mjölken i behållaren är för lite, kommer en puff att komma ut ur dispenseringsröret.

9.3 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren



1. Haka av locket (E1) genom att vrida det medurs: linjen på locket ska motsvara symbolen (fig. 18);
2. Lyft sedan locket (fig. 19).

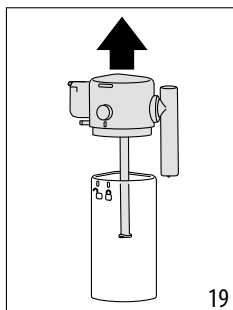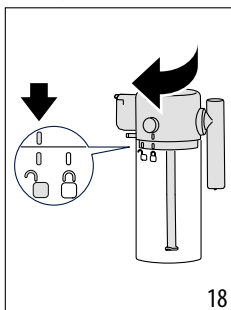

3. Fyll på mjölkbehållaren (E7) med en tillräcklig mängd mjölk (fig. 17 och 20);
4. Försäkra dig att mjölkuppsugningsröret (E4) är väl infört i det därför avsedda utrymmet i botten av mjölkbehållarens lock (fig. 21);

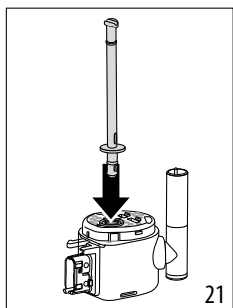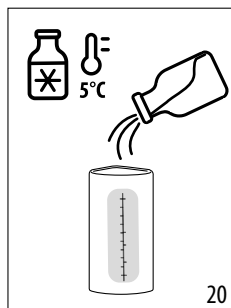

5. Stäng behållaren igen: för in locket på nytt (linjen på locket ska motsvara symbolen och vrid det mot symbolen tills den är fasthållen (fig. 22);
6. Sänk luckan och haka fast kannan, genom att trycka in den till fästets botten (fig. 23). Maskinen avger en ljudsignal (om funktionen är aktiverad).

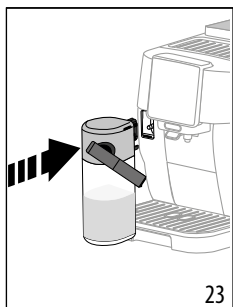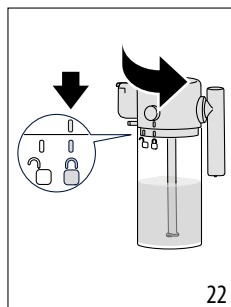


9.4 Välj kaffets intensitet eller användning av förmalet kaffe

När mjölkbehållaren har förberetts, innan du fortsätter med valet av önskad mjölkdryck, är det möjligt att anpassa intensiteten på kaffet enligt beskrivningen i avsnittet "8.5 Variation avkaffets intensitet" eller välja användning av förmalet kaffe (håll i det fallet i ett mått kaffe som anges i avsnitt "8.3 Beredning av kaffe med användning av förmalet kaffe" (fig. 24)).

9.5 Dispensering av mjölkdrycken

1. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispenserns munstycken (A16) och under mjölkdispensersröret (E3) (fig. 24).
2. Välj mjölkdryck på kontrollpanelen.


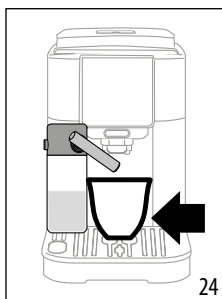


Observera:

Om läget "Energibesparing" är aktiverat (se kapitel "12. Inställningsmeny"), kan dispenseringen av drycken kräva några sekunders väntan.


9.6 Rengöring av mjölkbehållaren efter varje användning

Efter varje dispensering av mjölkdrycker, blinkar, på kontrollpanelen, led-lampan för knappen  (B4) (fig. 25).

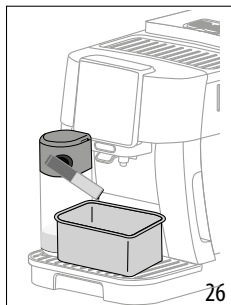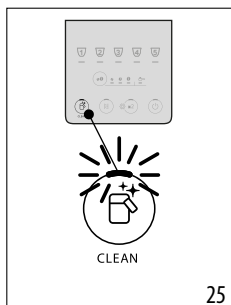

1. Lämna mjölkkanan införd i maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkbehållaren);

2. Placera en kopp eller en annan behållare under mjölkdispensern (fig. 26);
3. Tryck in knappen  : från dispenseringsröret kommer varmt vatten och ånga ut. Rengöringen avbryts automatiskt;
4. Tryck in knappen för utdragning (E5) på locket (E1) och dra i kannan för att dra ut den (fig. 27).

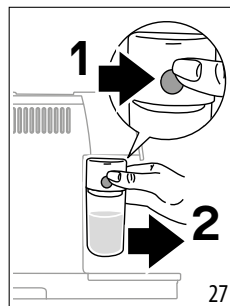

I händelse av flera dispenseringar i följd:

- Gå vidare med rengöringen av mjölkkanan efter den sista tillredningen.

Vid slutet av beredningarna, är mjölkbehållaren tom eller så är mjölken inte tillräcklig för andra recept

- Efter att ha utfört rengöringen med knappen , montera ner mjölkbehållaren och rengör alla komponenterna enligt proceduren i avsnitt "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren".

Vid slutet av beredningarna, finns det fortfarande tillräckligt med mjölk i behållaren för andra recept

- Efter att ha utfört rengöringen med knappen , dra ut mjölkbehållaren och sätt in den i kylskåpet omedelbart. Behållaren kan förvaras i kylskåp i inte mer än 2 dagar, utför sedan rengöringen enligt proceduren i avsnitt "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren".

Varning:

Om mjölkkanan varit utanför kylskåpet i över **30 minuter**, montera ner och rengör alla komponenterna enligt proceduren som återges i avsnitt "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren".

Allmänna observationer efter tillredningen av mjölkdryckerna:

- I vissa fall är det, för att utföra rengöringen, nödvändigt att vänta tills maskinen värmts upp.
- Vänta tills rengöringen avslutats. Funktionen avbryts automatiskt. Den får inte stoppas medan den pågår.

9.7 Anpassa mängden i koppen

1. Håll i några sekunder knappen för mjölkdrycken som ska programmeras, intryckt: du är i programmeringsmenyn

- när indikationslampan blinkar snabbt. Dispenseringen av den första ingrediensen startar;
2. När önskad mängd uppnås i koppen, tryck på nytt in knappen för drycken: dispenseringen av den första avbryts och dispenseringen av den andra ingrediensen börjar;
 3. När önskad mängd i koppen uppnås, tryck på nytt in knappen för drycken: dispenseringen avbryts och mängden sparas.

Observera!


- För att annullera den pågående programmeringen, tryck in en knapp för en annan dryck.

10. DISPENSERING AV VARMT VATTEN


Fara för brännskador!

Lämna inte maskinen utan uppsyn när varmvatten dispenseras.

1. Sänk luckan och för in varmvattendispensern (fig. 28).

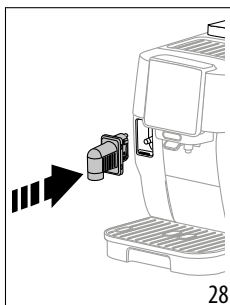

28

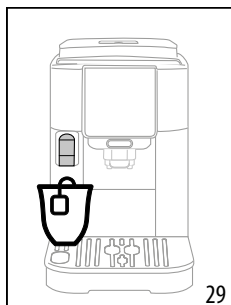

29

2. Placera en kopp under varmvattendispensern (fig. 29) (så nära som möjligt för att undvika stänk).
3. Tryck in knappen Hot water.

4. Dispenseringen avbryts automatiskt. Om du vill avsluta före, tryck på nytt in knappen .

Observera:

I läge för energibesparing kräver maskinen några minuters väntan före dispenseringen.

10.1 Anpassa mängden varmt vatten

1. Håll knappen Hot water intryckt i några sekunder: du är i programmeringsmenyn när indikationslampan blinkar snabbt. Dispenseringen startar;
2. När önskad mängd i koppen uppnås, tryck på nytt in knappen för drycken: dispenseringen avbryts och mängden sparas.

	Standard (ml)	Programmerbar (ml)
 Hot water	250	från ≈ 20 till ≈ 420

Observera!


För att annullera den pågående programmeringen, tryck in en knapp för en annan dryck

11. RÅD FÖR ENERGIBESPARING

- För att minska energiförbrukningen, efter dispenseringen av en eller flera drycker, ta bort mjölkkanan;
- Ställ in automatisk avstängning efter 15 minuter (se "12. Inställningsmeny");
- Aktivera Energibesparing (se "12. Inställningsmeny");
- Utför avkalkningscykeln när maskinen kräver det.


12. INSTÄLLNINGSMENY

När du kommer in i menyn, tillåter knapparna som förblir aktiva att välja motsvarande funktioner:

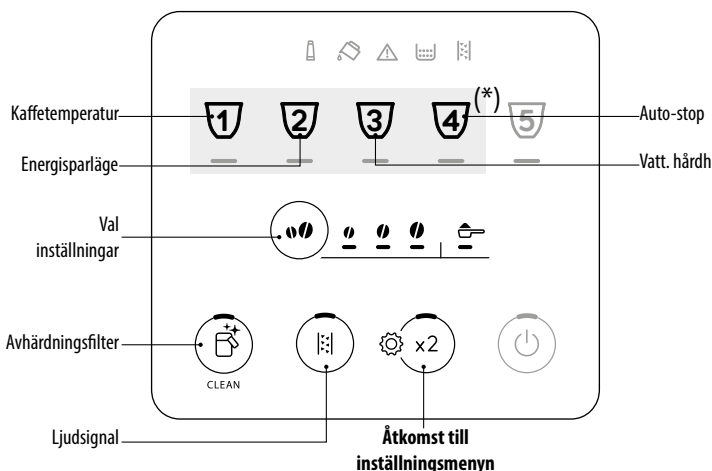

(*) Olika drycker beroende på modellen


1. Gå in i menyn:

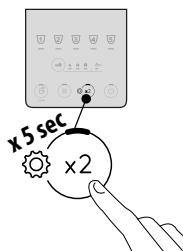

Håll knappen  **x2** intryckt i några sekunder: knapparna för inställningarna tänds.
Fortsätt genom att trycka in knappen för inställningen om ska ändras.

2. Ändra maskinens inställningar:

Avhärdningsfilter

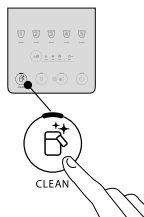

Tryck in knappen för intensitet tills de relativa led-lamporna för önskad inställning tänds



FILTER INFÖRT




(Ref: "4. Avhärdningsfilter" och "4.1 Byte av filtret")

FILTER BORTTAGET




(Ref: "4.2 Avlägsnande av filtret")

Bekräfta valet

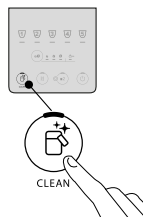

Ljudsignal

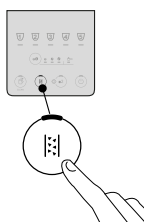

Tryck in knappen för intensitet tills de relativa led-lamporna för önskad inställning tänds




AKTIVERAD




INTE AKTIVERAD



Bekräfta valet

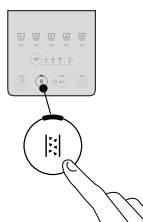

Kaffetemperatur

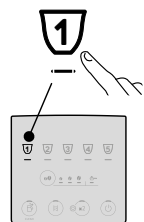

Tryck in knappen för intensitet tills de relativa led-lamporna för önskad inställning tänds



LÅG




MEDIUM








HÖG






Bekräfta valet

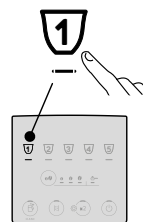

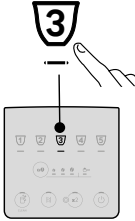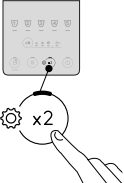Energisparläge 	Tryck in knappen för intensitet tills de relativa led-lamporna för önskad inställning tänds 	AKTIVERAD  INTE AKTIVERAD 	Bekräfta valet 
Vatt. hårdh 3 	Tryck in knappen för intensitet tills led-lamporna motsvarande nivån som ska ställas in tänds 	NIVÅ 1  NIVÅ 2  NIVÅ 3  NIVÅ 4 	Bekräfta valet 3 
Auto-stop 4 	Tryck in knappen för intensitet tills led-lamporna motsvarande tiden som ska ställas in tänds 	15 MINUTER  30 MINUTER  1 TIMME  3 TIMMAR 	Bekräfta valet 4 
3. Lämna menyn: 			
Tryck in knappen  x2 : Maskinen går tillbaka till klar för användning. Observera! Maskinen lämnar automatiskt inställningsmenyn efter 30 sekunder av överksamhet.			

12.1 Återställning till fabriksvärden


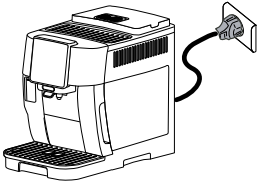
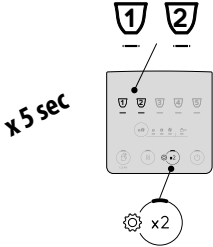
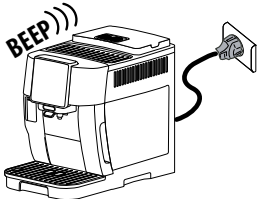
Kontrollera att maskinen är i standby-läge (avstängd men ansluten till elnätet).	
Håll intryckta samtidigt, i 5 sekunder, knapparna för dryckerna 1, 2 och  x2 : alla inställningar och mängden av dryckerna går tillbaka till fabriksvärden.	
Maskinen avger ett långt pip-ljud och alla indikationslamporna blinkar för att bekräfta återställningen	





13. RENGÖRING AV APPARATEN

Varning!

- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen. För de superautomatiska De'Longhi maskinerna är det inte nödvändigt att använda kemiska tillsatser för rengöringen av maskinen.
- Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagringar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall-och plastytorna.



					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

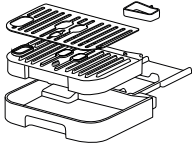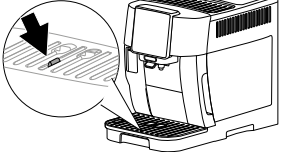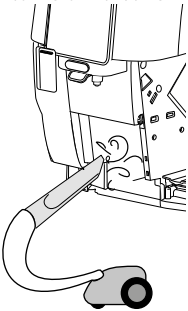Komponent	Frekvens	Procedur
Sumpbehållare 	När indikationslampan  tänds är det nödvändigt att tömma sumpbehållaren: maskinen kan inte bereda kaffe. Maskinen kan inte bereda kaffe förrän sumpbehållaren rengjorts. Maskinen meddelar behovet att tömma behållaren även om den inte är full, om 72 timmar har förflutit sedan den först utförda beredningen (för att räkningen av de första 72 timmarna ska utföras korrekt, får maskinen aldrig kopplas bort från matningen).	• Dra ut droppkaret, töm det och rengör det. • Töm och rengör grundligt behållaren för kaffesump, var noga med att ta bort alla rester som kan finnas kvar på botten. • Kontrollera kondensskaret (rött) och töm det om nödvändigt.
Droppkarets komponenter 	Droppkaret är försett med en röd flottör, för vattennivån i dess innehåll. Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället ska droppkaret tömmas och rengöras 	• Dra ut droppkaret och kaffesumpbehållaren; • Avlägsna koppbrickan, karets galler, töm sedan droppkaret och behållaren för kaffesump och diska alla komponenterna; • Kontrollera kondensskaret (rött) och töm det om nödvändigt; • Sätt tillbaka droppkaret komplett med galler och kaffesumpbehållaren. När du drar ut droppkaret är det obligatoriskt att alltid tömma kaffesumpbehållaren även om den är lite fylld.
Maskinens inandöme 	Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att maskinens inandöme (åtkomligt när droppkaret har avlägsnats) inte är smutsigt.	Slå av och koppla bort maskinens elnät. Sänk aldrig ner maskinen i vatten. • Avlägsna kafferesterna med en pensel och en svamp; • Sug upp alla rester med en dammsugare
Kaffedispenserns munstycken 	Rengör regelbundet (en gång i månaden) kaffedispenserns munstycken	• Rengör regelbundet kaffedispenserns munstycken med användning av en svamp eller en duk; • Kontrollera att hålen i kaffedispensern inte är igen-täppta. Om nödvändigt, avlägsna kafferesterna med en tandpetare.


14. FULLSTÄNDIG RENGÖRING AV MJÖLKBEHÅLLAREN

MYCKET VIKTIGT


För att i tiden bibehålla utmärkta resultat med Lattecrema-systemet, utför regelbundet fullständig rengöring av behållaren.

Rengör mjölkkanan enligt beskrivningen nedan:

1. Haka av locket (E1) genom att vrida det medurs: linjen på locket ska motsvara symbolen  (fig. 18);
2. Lyft sedan locket (fig. 19).
3. Dra ut uppsugningsröret (fig. 30);

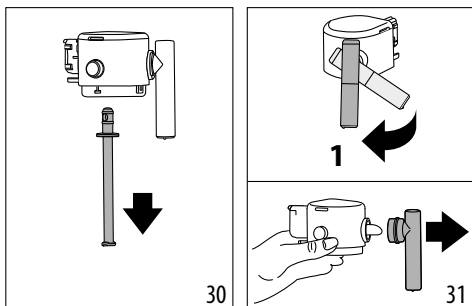


4. Vrid mjölkdispenseringsröret i lodrätt läge och dra ut det (fig. 31).
5. Tryck in knappen (E5) för att dra ut anslutningen (fig. 32).

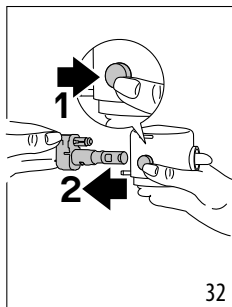


6. Utför diskning i diskmaskin (rekommenderas) eller för hand, på följande sätt:
 - **I diskmaskin:** Skölj alla komponenterna som beskrivs ovan och mjölkkanan, med varmt kranvatten (minst 40°C): placera dem sedan i diskmaskinens övre korg och starta diskprogrammet på 50°C, till exempel ECO standard.
 - **För hand:** Skölj noggrant alla komponenterna och mjölkkanan med varmt dricksvatten (minst 40°C) så att alla synliga mjölkrester avlägsnas, med uppmärksamhet att låta varmt vatten rinna igenom locketets hål (fig. 33). Sänk sedan,


i minst 30 minuter, ner komponenterna i varmt dricksvatten (minst 40°C) med diskmedel. Skölj sedan rikligt under varmt kranvatten, alla komponenterna som beskrivs ovan, och gnid dem en och en med händerna.

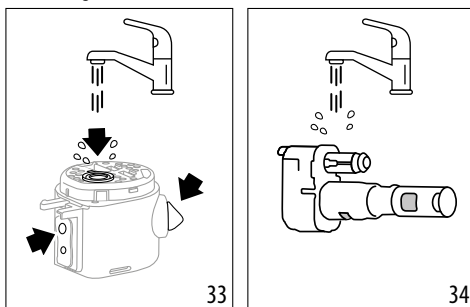

7. Skölj mjölkbehållare noggrant (E6) (fig. 34). Var särskilt uppmärksam på luftkanalen (i förstoringen) (fig. 35) att inga mjölkrester kvarstår: avlägsna dem eventuellt med en tandpetare;

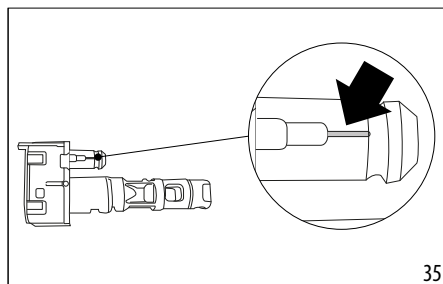

8. Torka alla komponenterna med en torr och ren trasa;
9. För in kontakten igen och tryck den till botten (fig. 36 och 37): när den är väl isatt, kan du dra ut den endast genom att trycka in den särskilda knappen på själva locket.

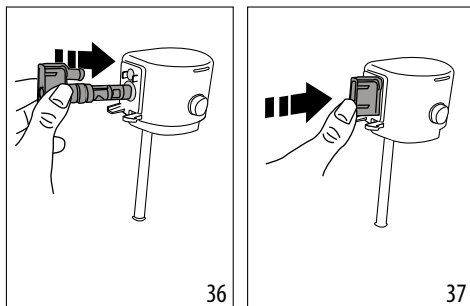

10. Återmontera locketets alla komponenter:
11. Stäng behållaren igen: för in locket (linjen på locket ska vara i höjd med symbolen  dom är sansad på mjölk-

behållaren (E7) och vrid den mot symbolen  tills den hakar fast (fig. 22).



15. RENGÖRING AV BRYGGGRUPPEN

Rengör brygggruppen regelbundet (A6) minst en gång i månaden.

Varning!

Brygggruppen (A6) kan inte avlägsnas när maskinen är påslagen.

1. Tryck in knappen  (B1) för att stänga av maskinen;
2. Dra ut vattentanken (A9);
3. Öppna bryggluckan som är placerad på höger sida (fig. 38);
4. Tryck in de två färgade bortkopplingsknapparna och (fig. 39) samtidigt och dra ut brygggruppen utåt;

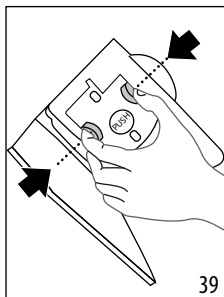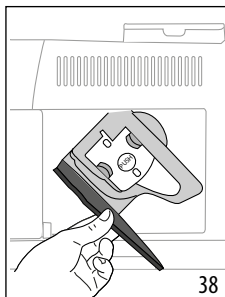

5. Sänk brygggruppen ungefär 5 minuter i vatten och skölj den sedan under kranen;

Varning!



SKÖLJ ENDAST MED VATTEN

INGET DISKMEDEL - INGEN DISKMASKIN

6. Rengör brygggruppen, utan att använda diskmedel, eftersom dessa kan skada den.
7. Rengör, med hjälp av en pensel, eventuella kafferester från brygggruppens utrymme, synliga från brygggruppens lucka;
8. Efter rengöringen, sätt tillbaka brygggruppen, genom att föra in den i hållaren; tryck sedan på texten PUSH, tills du hör att den klickar fast;

Observera:

Om det är svårt att föra in brygggruppen, är det nödvändigt, (före införandet) att föra den till korrekt läge, genom att trycka på de två spakarna (fig. 40).

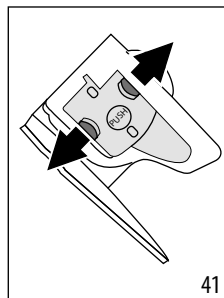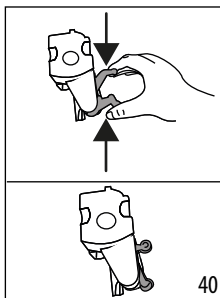

9. När den sedan är införd, försäkra dig att de två röda knapparna har skjutits ut (fig. 41);
10. Stäng brygggruppens lucka;
11. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

16. AVKALKNING

- Före användningen läs instruktionerna och etiketterna på avkalkningsmedlet, som återges på själva avkalkningsmedlets behållare.
- Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalkningsmedel från De'Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medföra uppkomst av defekter, som inte täcks av tillverkarens garanti.
- Avkalkningsmedlet kan skada de ömtåliga ytorna. Om produkten hålls ut oavsiktligt, torka upp omedelbart.

För att utföra avkalkningen

Avkalkningsmedel	Avkalkningsmedel De'Longhi
Behållare	Rekommenderad kapacitet: 2 l
Tid	~30min
Tillbehör	Varmvattendispenser (D5)

Varning:

Om avhärdningsfiltret är installerat, är det nödvändigt att avlägsna det innan du håller in avkalkningsmedlet. För därefter in filtret vid början av fas 3.

Avkalka maskinen när indikationslampan  (C4)tänds på kontrollpanelen. Samma indikationslampa blinkar för att ange att avkalkningscykeln pågår.

Observera:



- När avkalkningscykeln har startat är det inte möjligt att avbryta den och den ska fullbordas med hela sköljningscykeln. Försäkra av denna anledning att du har avkalkningsmedlet.

Gör så här:


1. Försäkra dig att varmvattendispensern (D5) är införd;

Fas 1: Avkalknings- verkan	
---------------------------------------	--

2. Håll i minst 5 sekunder knappen (B5), tills-
den relativa led-lampan blinkar snabbt. Indikationslam-
pans (C5) blinkande anger att avkalkningsprogram-
met pågår. Led-lampan motsvarande låg intensitet tänds
för att ange fas 1 av avkalkningen;
3. Töm droppkaret (A14) och sumpbehållaren (A10) och för
in dem, töm vattentanken (A9) helt och ta ut avhär-
dningsfiltret (om närvarande);
4. Håll avkalkningsmedlet i vattentanken till nivå **A** (mot-
svarande en förpackning på 100 ml) som är tryckt på tan-
kens sida (fig. 42); och tillsätt sedan vatten (en liter) tills
nivå **B** uppnås (fig. 43); för in vattentanken igen;

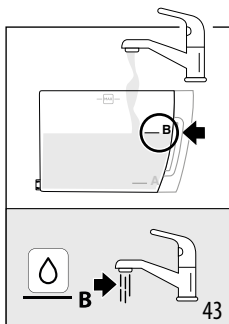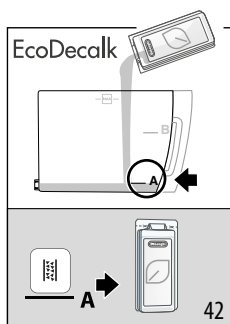

5. Placera en behållare under kaffe-och (A16) vattendispensar-
na (D5) em behållare med minimumkapacitet på 2 liter (fig.
44).

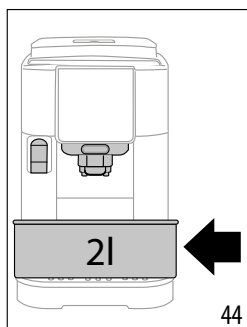


6. Tryck in knappen för att starta avkalkningsprogram-
met; indikationslampan blinkar för att ange att fas 1
pågår;

7. Maskinen skiftar i ungefär 15 minuter, automatiskt mel-
lan paus och dispenserar från varmvattendispensern
och kaffedispensern.

Vid fullbordande av den första fasen i avkalkningscykeln, tänds
indikationslampan för avsaknad av vatten (C2).

Fas 2: Första sköljning	
--------------------------------	--

8. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalknings-
lösningen och dra ut vattentanken, töm den, skölj den med
kranvatten, fyll den till MAX-nivå med färskt dricksvatten (fig.
45) och för in den i maskinen: sätt tillbaka behållaren under
dispensarna;

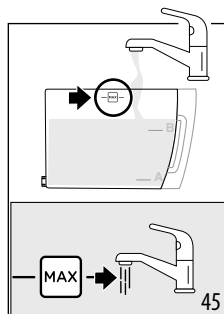

9. Tryck in knappen (som blinkar snabbt) för att starta
sköljningen: led-lampan för medium intensitet blinkar för
att ange att fas 2 av avkalkningen pågår;
10. Maskinen utför automatiskt sköljningen av kaffe-och
varmvattendispenserna;

Vid fullbordande av den andra fasen i avkalkningscykeln, tänds
indikationslampan för avsaknad av vatten (C2).

Fas 3: Andra Sköljning	
-------------------------------	--

11. Töm behållaren som använts för att samla upp vat-
tnet från den första sköljningen, fyll det till MAX-nivån
med färskt dricksvatten (fig. 44) och, om använt, för in
avkalkningsfiltret, sätt tillbaka tanken i maskinen och sätt
tillbaka behållaren under dispensarna;
12. Tryck in knappen (som blinkar snabbt) för att starta
sköljningen: led-lampan för stark intensitet blinkar för att
ange att fas 3 för avkalkningen pågår: sköljningen fort-
sätter från dispensarna; (*)

Fas 4: Fullbordande av avkalkningen	
--	--

13. När led-lampan för funktionen förmålet tänds, är avkalk-
ningen korrekt fullbordad;
14. Sumpbehållarens led-lampa tänds (C4): avlägsna och töm
behållaren för uppsamling av vatten, dra ut droppbrickan

och töm sumpbehållaren, där en del av sköljvattnet samlas upp. Sätt tillbaka alltsammans i maskinen;




15. Indikationslampan för avsaknad av vatten tänds (C2): ta ut och fyll tanken med färskt dricksvatten. För in tanken i maskinen igen.






Maskinen är redo för användning.




Observera:






- Det är normalt efter att ha utfört avkalkningscykeln, att det finns vatten i behållaren för kaffesump.
- (*) Apparaten kräver en tredje sköljning, om vattentanken, inte är fylld till maxnivån: detta för att garantera att det inte finns avkalkningsmedel i apparatens inre kretsar. Upprepa i detta fallet från punkt 11 i fas 3.



17. VARNINGSLAMPORNAS INNEBÖRD

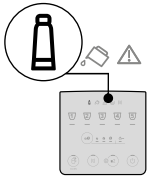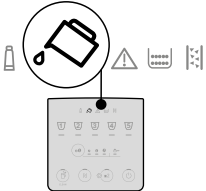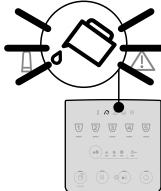
Indikations/Led-lampa	Innebörd
Indikationslamporna för dryckerna blinkar	Maskinen värms upp: vänta
Indikationslamporna för dryckerna och de relativa inställningarna är tända med fast ljus	Maskinen är klar för användning: Fortsätt genom att välja drycken att dispensera och de relativa alternativen
	Byt ut filtret (se kapitel "4. Avhärdningsfilter")
	Vattnet i tanken är inte tillräckligt: fyll på tanken
	Vattentanken är inte införd i maskinen eller så är den inte korrekt införd: för in tanken på rätt sätt
→	

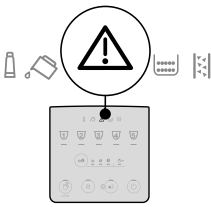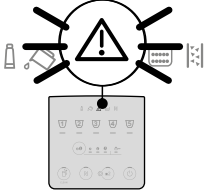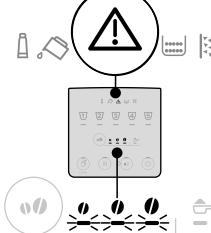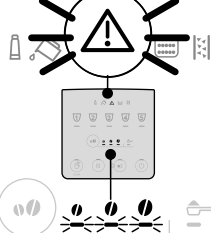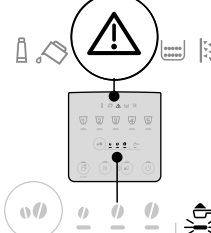Indikations/Led-lampa	Innebörd
	Allmänt larm: maskinen innandöme är mycket smutsigt. Rengör maskinen noggrant. Om maskinen efter rengöringen fortfarande visar meddelandet, kontakta kundtjänst och/eller ett auktoriserat
	Brygggruppen har inte satts tillbaka efter rengöringen: för in brygggruppen enligt indikationerna i kapitel "15. Rengöring av brygggruppen"
	Avsaknad av kaffeböror: fyll på behållaren för kaffeböror, tryck sedan på vilken knapp som helst för att lämna larmet.
	Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls. Reglera kaffekvarnen (A2) (par. "8.8 Justering av kaffekvarnen").
	Beredning med föralet kaffe har valts utan att kaffe har hällts i den särskilda tratten (A4)
→	

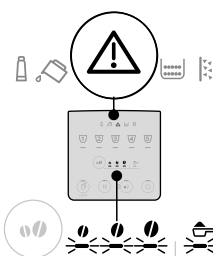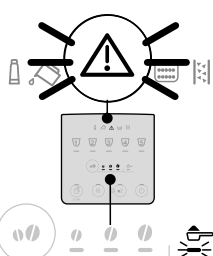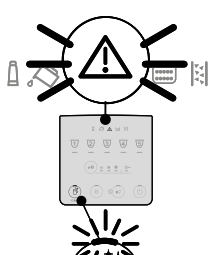Indikations/Led-lampa	Innebörd
	För mycket kaffe har an- vänts. Välj en svagare inten- sitet eller minska mängden förmålet
	Kaffet kommer för långsamt eller droppvis. Kaffet är för finmålet. Använd kaffe för espresso maskiner.
 CLEAN	- En dispensering av en mjölkdryck har begärts, med kontakten (E6) är inte korrekt införd: kontrollera att mjölkkanan är fullständig med alla komponenter korrekt införda (se avs. "14. Fullständig rengöring av mjölkbehållaren") - Mjölkkanan har dragits ut under mjölkdispenseringen. För in mjölkkanan igen: maskinen är på nytt klar för användning - En mjölkdryck har begärts, men mängden mjölk i behållaren är otillräcklig (se avs. "9.2 Hur mycket mjölk?")
→	

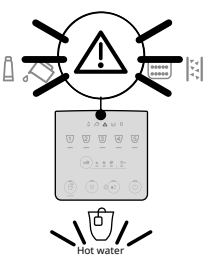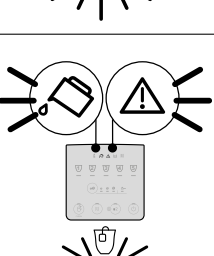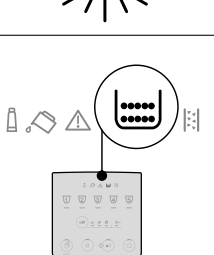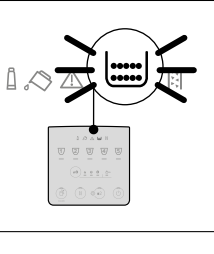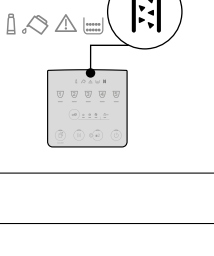Indikations/Led-lampa	Innebörd
	Dispensering av varmt vat- ten har begärts, men brygg- ruppen är inte införd: för in vattendispensern
	Hydraulkretsen är tom. Dispensera varmt vatten genom att trycka på knap- pen som motsvarar  Hot Water
	Det är nödvändigt att tömma sumpbehållaren (A10)
	Sumpbehållaren (A10) är inte korrekt införd: för in droppkaret komplett med kaffesumpbehållaren och tryck till botten
	Det är nödvändigt att utföra avkalkningen ("16. Avkalk- ning")
→	

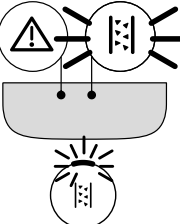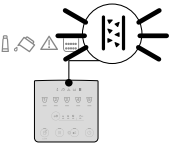Indikations/Led-lampa	Innebörd
	Avkalkningen har avbrutits. Fullborda cykeln genom att återuppta från fasen som anges av led-lamporna för val av intensitet.
	Avkalkning pågår
➔	

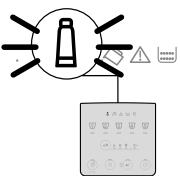Indikations/Led-lampa	Innebörd
	Installation/Utbyte av avhärdningsfilter pågår

18. FELSÖKNING

Nedan listas en del möjliga felfunktioner upp.

Om problemet inte kan lösas på beskrivet sätt, måste du kontakta Teknisk Assistans.

Fel	Orsak	Lösning
Maskinen slås inte på.	Kontakten är inte införd i uttaget.	Anslut kontakten till uttaget.
kaffet är inte varmt.	Kopparna har inte förvärmats.	Värm kopparna genom att skölja dem med varmt vatten (OBS: du kan använda funktionen varmt vatten).
	Apparatens interna kretsar har kylts av eftersom 2-3 minuter har förflutit efter den sista kaffeberedningen.	Innan du bereder kaffet, värm de interna kretsarna med en sköljning, genom att hålla knappen  (B4) i några sekunder.
	Den inställda kaffetemperaturen är mycket låg.	Ställ in en högre kaffetemperatur i inställningsmenyn (se "12. Inställningsmeny").
	Det är nödvändigt att avkalka maskinen	Utför avkalkningen. Kontrollera därefter vattnets hårdhetsgrad ("5. Mätning av vattnets hårdhet") och kontrollera att maskinen är inställd enligt de verkliga hårdheten ("12. Inställningsmeny").
➔		


Fel	Orsak	Lösning
Kaffet är tunt och har lite skum.	Kaffet är för grovt malet.	Justera malningen ("8.8 Justering av kaffekvarnen"). Effekten är synlig endast efter dispensering av minst 2 koppar kaffe.
	Kaffet är inte lämpligt.	Använd kaffe för espresso maskiner.
	Kaffet är inte färskt.	Kaffepaketet har varit öppet för länge och har förlorat smaken.
Kaffet kommer för långsamt eller droppvis.	Kaffet är för finmalet.	Justera malningen ("8.8 Justering av kaffekvarnen"). Effekten är synlig endast efter dispensering av minst 2 koppar kaffe.
Maskinen dispenserar inte kaffe.	Maskinen avläser orenheter i dess inandöme	Vänta tills maskinen går tillbaka till klar för användning och välj önskad dryck. Om problemet kvarstår, kontakta Auktoriserat Servicecenter.
Kaffet kommer inte ut från dispenserens ena eller båda munstycken.	Kaffedispenserns munstycken är igensatta.	Rengör munstyckena med en duk. Om nödvändig, använd en tandpetare för att avlägsna eventuella igensättningar.
Det dispenserade kaffet är vattnigt.	Tratten för det förmalna kaffet är igentäppt.	Öppna luckan, rengör tratten med hjälp av en pensel.
Bryggruppen kan inte dras ut.	Avstängningen har inte utförts.	Utför avstängningen genom att trycka in knappen  .
Vid avslutad avkalkning kräver maskinen en tredje sköljning	Under de två sköljningscyklerna, har vattentanken inte fyllts till MAX	Återuppta avkalkningsproceduren från "Fas 3: Andra Sköljning".
Mjölk har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkdispensern (E3) eller är lite skummad.	Mjölk är inte tillräckligt kall eller är inte mellanmjölk eller lättmjölk.	Använd lättmjölk eller mellanmjölk. vid kylskåpstemperatur (ungefär 5°C). Om resultatet fortfarande inte är det önskade, försök att byta mjölmärke.
	Mjölkkannans lock är smutsigt.	Montera ner komponenterna och rengör dem noggrant, som anges i kap. "9.6 Rengöring av mjölkbehållaren efter varje användning". Var särskilt uppmärksam på rengöringen av mjölkbehållarens anslutning (E6).
	Användning av vegetabiliska drycker.	Resultatet varierar mycket beroende på dryckernas näringsvärden. Vi rekommenderar användning av versionerna "Barista".
➔		

Fel	Orsak	Lösning
Mjölkdryckerna är inte aktiverade	Mjölkkannan är inte införd eller inte korrekt införd i maskinen.	Förbered mjölkkannan och för in den korrekt i maskinen.
	Ett stort antal mjölkdrycker har tillagats i följd och maskinen måste gå tillbaka till den optimala temperaturen för att bereda de påföljande.	Vänta till mjölkdryckerna är aktiverade på nytt, på manöverpanelen.
Koppstället ovanpå maskinen är varmt	Flera drycker har tillagats i snabb följd	
Apparaten är inte i användning och avger ljud eller små ångpuffar	Maskinen är klar för användning eller har just stängts av och några kondensdroppar faller inuti den fortfarande varma ångheten.	Detta fenomen är en del av apparatens normala funktion; för att begränsa fenomenet, töm droppkaret.
Apparaten avger ångpuffar från droppkaret och/eller så finns det vatten på ytan där apparaten är placerad.	Efter rengöringen har inte droppkarets galler satts tillbaka.	För in droppkarets galler i droppkaret.

19. TEKNISKA DATA

Spänning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Kraft:	1450W
Tryck:	1,5 MPa (15 bar)
Vattentankens volym:	1,8 l
dimensioner LxDxH:	240x440x350 mm
Kabelns längd:	1250 mm
Vikt (olika beroende på modell):	8,8 kg
Max kapacitet behållare för kaffebönor:	250 g

De'Longhi förbehåller sig rätten att när som helst ändra de tekniska och estetiska egenskaperna, med bibehållande av produktens funktionsduglighet och kvalitet.

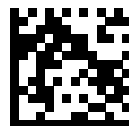

57132C9225_00_1024