

Bruksanvisningar



EMF3

LatteMix




Innehållsförteckning

1	Beskrivning av komponenterna	3
1.1	Beskrivning av maskinen	3
1.2	Beskrivning av kommandon	4
1.3	Beskrivning av tillbehören (endast på vissa modeller)	4
2	Före användning och rengöring av apparaten	5
2.1	Rengöring av mjölkkanan	6
3	Användning av LatteMIX	7
3.1	Vilken mjölk ska jag använda?	7
3.2	Hur mycket mjölk?	7
3.3	Tillredning av dryckerna	7
3.4	Använd måttet för recepten (C1)	9
4	Rengöring	12
5	Om något inte fungerar	13

1 BESKRIVNING AV KOMPONENTERNA


1.1 Beskrivning av maskinen

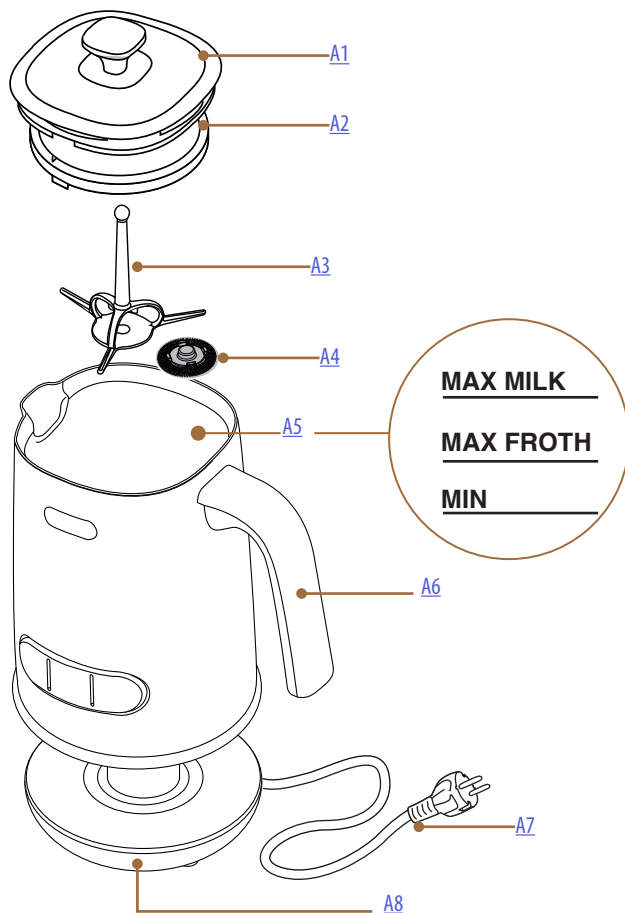

- A1.** Lock
- A2.** Packning
- A3.** Stöd för vispen
- A4.** Visp
- A5.** Mjölkkanna
- A6.** Handtag mjölkskummare

- A7.** Matningskabel
- A8.** Bottenplatta med elkontakt

1.2 Beskrivning av kommandon

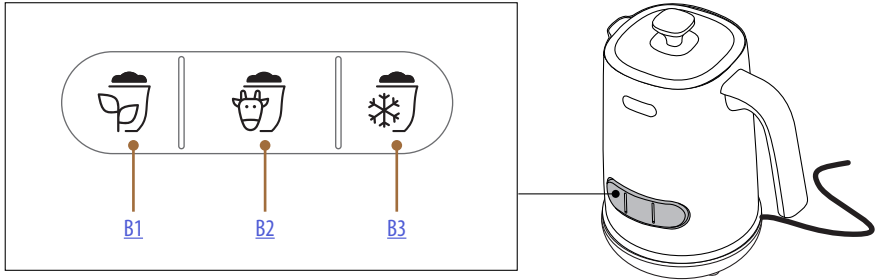

B1. Knapp för vegetabiliska drycker:


- Tryck in 1 gång: skumma varma drycker
- Håll intryckt i 3 sekunder: värm drycken

B2. Knapp komjolk:

- Tryck in 1 gång: skumma mjölken
- Håll intryckt 3 sekunder: värm mjölken

B3. Knapp kalla drycker:

- Tryck in 1 gång: skumma mjölken eller den vegetabiliska drycken

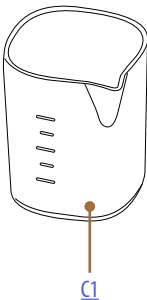






1.3 Beskrivning av tillbehören (endast på vissa modeller)

C1. Mått för recept (* Endast på vissa modeller)

2 FÖRE ANVÄNDNING OCH RENGÖRING AV APPARATEN




Varning:


- Diska inte i diskmaskin.
- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar) utom räckhåll för barn.
- Sänk aldrig ner mjölkkanan (A5) och/eller basen med elkontakten i vatten (A8).
- Häll inte rinnande vatten i mjölkkanan (A5); vattnet kan stänka och blöta de elektriska komponenterna.

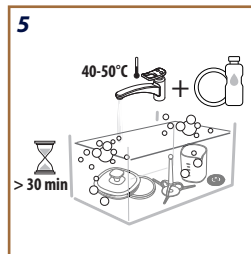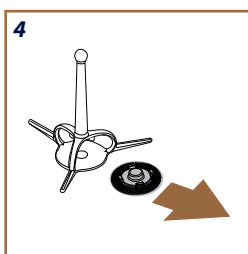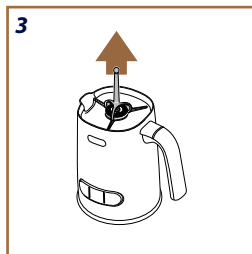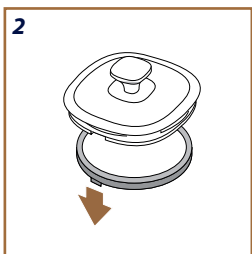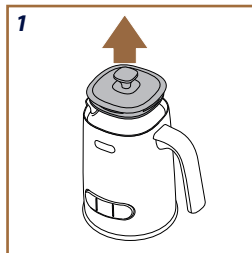

1. Före rengöringen, koppla bort apparaten från elnätet.
2. Dra ut locket (A1) från mjölkkanan (A5) (fig. 1).
3. Ta bort packningen (A2) (fig. 2).
4. Dra ut vispstödet (A3) ur mjölkkanan (fig. 3).
5. Dra ut vispen (A4) (fig. 4).

6. Sänk ner elementen separat i varmt vatten med diskmedel (40-50°C) och låt ligga i blöt i minst 30 minuter (fig. 5).
7. Skölj allt med färskt dricksvatten och torka med en ren duk (fig. 6).
8. Återmontera packningen på locket (fig. 7) och vispen på stödet (fig. 8).

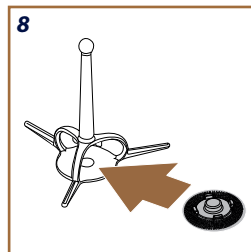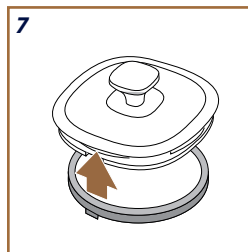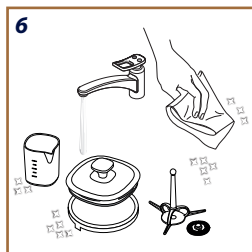


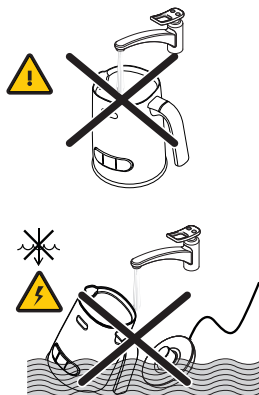






2.1 Rengöring av mjölkkanan

Varning:

- Diska inte i diskmaskin.
- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen.
- Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar) utom räckhåll för barn.
- Sänk aldrig ner mjölkkanan (A5) och/eller basen med elkontakten i vatten (A8).
- Håll inte rinnande vatten i mjölkkanan (A5): vattnet kan stänka och blöta de elektriska komponenterna.

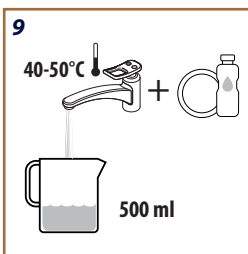

1. Förbered i en kanna, en lösning med varmt vatten (40-50°C) och diskmedel (fig. 9).
2. Häll lösningen i mjölkkanan (A5) (fig. 10) och låt verka i minst 30 minuter.
3. Töm sedan mjölkkanan (fig. 11).
4. Skölj mjölkkanan: häll färskt dricksvatten i en kanna, häll vattnet i mjölkkanan (fig. 12) och töm den (fig. 11).
5. Torka mjölkkanan (både invändigt och utvändigt) med ren, torr duk (fig. 13).

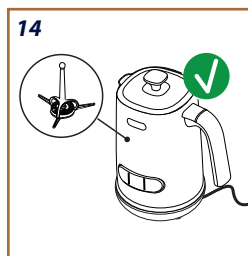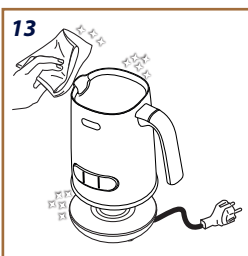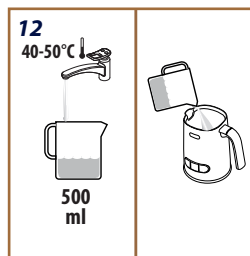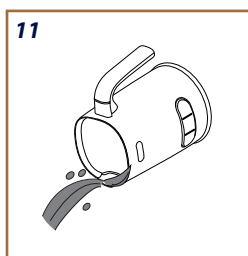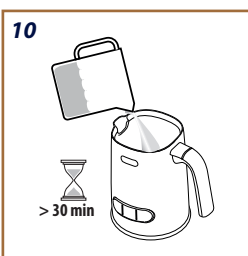

6. För in stödet (A3) helt med vispen (A4) och sätt tillbaka locket (A1) fullständigt med packning (A2).
7. Sätt tillbaka mjölkkanan på basen. Apparaten är klar för användning (fig. 14).

3 ANVÄNDNING AV LATTEMIX

3.1 Vilken mjölk ska jag använda?

Använd alltid mjölk eller vegetabilisk dryck vid kylskåpstemperatur (5°C). Kvaliteten på skummet beror på flera faktorer:

- typ av mjölk eller vegetabilisk dryck. När du använder vegetabiliska drycker är det lämpligt att använda "Barista"-versionerna av dessa drycker för att optimera kvaliteten på skummet;
- Det använda märket;
- ingredienser och näringsvärden.






3.2 Hur mycket mjölk?




Nivåerna anges inuti mjölkkanan (fig. 15) med gränserna indikerade för mängden mjölk för att tillreda din dryck.

Överskrid inte MAX gränsen för tillredningen (MAX MILK= ej skummad dryck; MAX FROTH = skummad dryck). Iaktta även minimumnivån.



3.3 Tillredning av dryckerna

1. Anslut apparaten till elnätet (fig. 16).
2. Ta av locket (A1) (fig. 1).
3. Häll mjölken eller den vegetabiliska drycken i mjölkkanan (A5) (fig. 17). Kontrollera nivån inuti behållaren:
 - MAX MILK: maximal nivå för varm mjölk;
 - MAX FROTH: maximal nivå för skummad mjölk;
 - MIN: minimum nivå för alla tillredningar.
4. Stäng locket (fig. 18).
5. Anslut mjölkkanan till basen (fig. 19).
6. Forsätt genom att trycka in knappen för den önskade drycken som visas nedan:

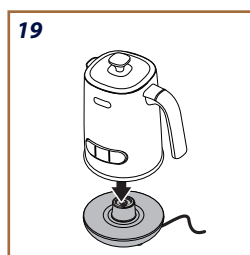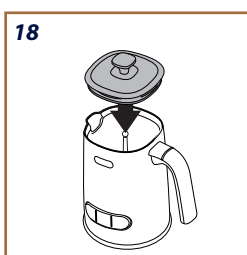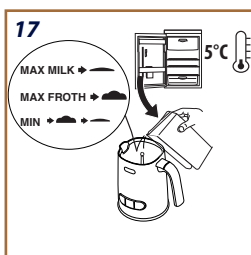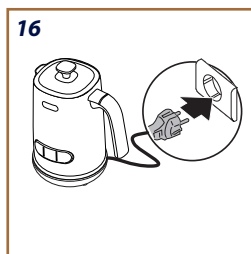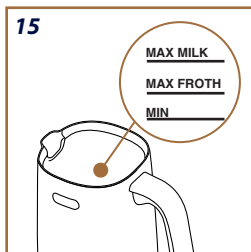

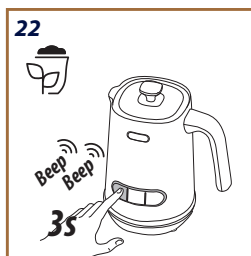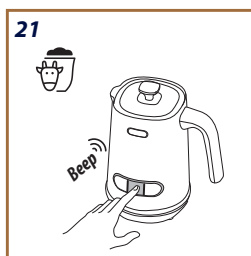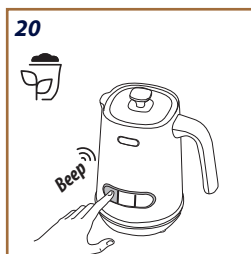

	 Vegetabiliska drycker	 Mjölk	 Vegetabiliska drycker/ Mjölk
Skummad varm dryck (fig. 20/21)	✓	✓	✗
Varm dryck (fig. 22/23)	✓ (Håll intryckt i 3 sekunder)	✓ (Håll intryckt i 3 sekunder)	✗
Skummad kall dryck (fig. 24)	✗	✗	✓

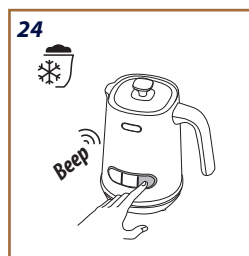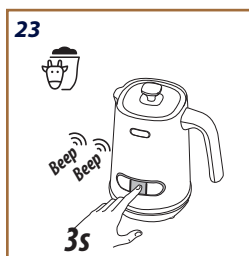

7. Tillagningen startar och stoppar automatiskt (kalla drycker tar längre tid att tillaga). När tillredningen är slutförd, avger apparaten ett långt "Pip".
8. För att avbryta tillredningen manuellt, tryck in knappen som blinkar.

Obs:

Om apparaten står oanvänd på basen i mer än 5 minuter, aktiveras den automatiska avstängningen. För att återaktivera apparaten, tryck på en av knapparna för att slå på den igen och förbereda den för nästa användning.

3.4 Använd måttet för recepten (C1)

Med detta tillbehör har du tillgång till ett antal drycker att prova: se nedan 3 förslag för att börja. Upptäck mer på [delonghi.com](https://www.delonghi.com).

Viktigt!

Häll inte varma drycker i måttet: använd endast som mått för ingredienser.



MJÖLK MED LÖNNSIRAP OCH KANEL



Total tillagningstid:	10 min
Portioner:	1

FÖR DETTA RECEPT BEHÖVER DU:

Helmjök (150 ml)
1 espresso, mellanrostat kaffe (40 ml)
4 matskedar lönnsirap
1 tsk mald kanel
Vispgrädde (100 ml)
Mald kanel till garnering
En 300 ml kopp (mugg)

TILLREDNING:

1. Förbered en espresso i muggen och häll i lönnsirap och kanel; rör om för att blanda väl.
2. Häll mjölken i LatteMix och tryck på Komjök-knappen i 3 sekunder för att aktivera Hot Milk-funktionen.
3. När maskinen stängs av, häll den varma mjölken i muggen och täck espresson som tidigare blandats med lönnsirap.
4. Skölj av LatteMix och tillsätt vispgrädden.
5. Tryck på COLD funktionsknappen och låt vispas upp i 60 sekunder.
6. Häll den vispade grädden över kaffet och strö över lite kanel för smakens skull. Njut av din mjök!



KALLT KAFFE NITRO-STYLE



Total tillagningstid:	5 min
Portioner:	1
FÖR DETTA RECEPT BEHÖVER DU:	
Iskuber	
1 espresso, mellanrostat kaffe, ELLER 1 cold brew (40 ml / 1 oz)	
Kallt vatten 100ml / 3oz	
Kall mjölk (valfritt)	
Ett högt glas	
TILLREDNING:	
1.	För espresso: förbered kaffet, låt det svalna till rumstemperatur och häll det i LatteMix.
2.	Med cold brew: tillsätt 40 ml / 1 oz i LatteMix.
3.	Tillsätt vattnet i LatteMix.
4.	Montera samtidigt som du håller ned COLD-funktionsknappen.
5.	Kyl ett högt glas med is.
6.	Häll vispat kaffe över isen.



MATCHA IS-LATTE



Total tillagningstid:	5 min
Portioner:	1
FÖR DETTA RECEPT BEHÖVER DU:	
200 ml av din alternativa favorit vegetabiliska dryck - kall (vi föreslår att du använder en "Barista"-version av vegetabilisk mjölk)	
17g matcha grönt tepulver	
Ett högt glas	
Iskuber	
TILLREDNING:	
1. Häll 150 ml av din favorit vegetabilisk mjölk och matcha-tepulvret i LatteMix.	
2. Tryck på knappen för vegetabiliska drycker.	
3. Kyl ett högt glas med is.	
4. Häll Matcha Latte över isen.	
5. Häll i de återstående 50 ml alternativ vegetabilisk mjölk.	

4 RENGÖRING

Efter användningen gå vidare som anges i kapitlet "[2 Före användning och rengöring av apparaten](#)".




Diska inte i diskmaskin



Använd inte lösningsmedel,
abrasiva rengöringsmedel eller
alkohol

5 OM NÅGOT INTE FUNGERAR

Fel	Orsak	Lösning
Maskinen slås inte på	Apparaten är inte ansluten till elnätet	Anslut kontakten till matningsuttaget
Den tillredda drycken har inget eller lite skum	Funktionen "Varm mjölk" har valts	Upprepa tillredningen, använd mjölk vid kylskåpstemperatur och tryck en gång på funktionssknappen (se kap. "3 Användning av LatteMIX")
	Mjölken är för varm	Använd mjölk vid kylskåpstemperatur
	Efter rengöring har vispen (A4) inte satts in i stödet igen, eller så saknas hela stödet (A3) eller är inte korrekt insatt	Sätt in vispen i stödet och se till att det är korrekt insatt i mjölkkannan
	Näringsvärdena för den vegetabiliska drycken är inte lämpliga för tillredningen	Välj "barista"-versionerna av den vegetabiliska drycken
Mjölk rinner över från behållaren	För mycket mjölk i behållaren	Kontrollera alltid att den ihållda drycken aldrig överstiger MAX-nivån som anges för varje beredning
	Apparaten står på en lutande yta	Apparaten måste alltid placeras på en plan yta
Alla knapparna blinkar snabbt	Överhettningslarm	Koppla ur apparaten och töm mjölkkannan. Vänta 10 minuter och håll sedan i mer mjölk vid kylskåpstemperatur

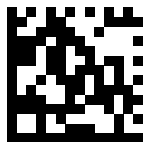

57132C9239_00_0225