

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!
Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

Symboler som används i bruksanvisningen

Viktiga anvisningar markeras med nedanstående symboler. Det är mycket viktigt att följa dessa anvisningar: i annat fall kan elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på apparaten uppstå.



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.



OBS:

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.



Anm.:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

Problem och reparationer

Vänd dig alltid till en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer.

Begär alltid att man använder originalreservdelar.

Reparationer som utförs av personer utan fackkunskaper kan medföra fara och gör att garantin upphör att gälla.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte.

Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid använda ditt sunda förnuft och vara försiktig när du installerar, använder och förvarar en hushållsapparat.

ANVISNINGAR

Grundläggande säkerhetsföreskrifter



Varning! Eftersom apparaten drivs med elström måste du följa dessa säkerhetsföreskrifter:

- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer.
- Använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna
- Rör inte stickproppen om du har våta händer.
- Doppa inte ned apparaten i vatten.
- Se till att det eluttag som du använder alltid är lätt att komma åt, så att du kan dra ur stickproppen om det behövs.
- Håll i stickproppen när du ska dra ur den, inte i själva sladden. Den kan skadas.
- För att stänga av strömtillförseln till apparaten helt måste du dra ut stickproppen ur uttaget.
- Försök inte reparera apparaten om den går sönder. Stäng av den, dra ur stickproppen och vänd dig till en serviceverkstad.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut stickproppen om den inte passar till vägguttaget.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i elsladden.
- Det är farligt att på något sätt förändra apparatens egenskaper.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceverkstad.
- Undvik att använda förlängningssladdar.
- Apparaten ska installeras i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser.



OBS: Emballagematerialet (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste hållas utom räckhåll för barn.



OBS: Tapp inte till luftintagen och -utsläppen.


! OBS: Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.

TEKNISKA DATA

- De' Longhis luftrenare använder sig av den allra senaste tekniken för filtrering av luft i hemmiljö.
- Luften sugas in genom frontpanelen.
- Den förorenade luften leds genom ett tvättbart förfilter som tar bort större orenheter, som till exempel damm. Den delvis filtrerade luften passerar sedan genom ett HEPA-filter med lång livslängd och stor filtreringsyta. Det är lätt att känna igen eftersom det är tillverkat av ett speciellt veckat papper. Detta HEPA (High Efficiency

Particulate Air)-filter avlägsnar orenheter med ner till 0,3 microns storlek och filtrerar alla slags partiklar, tobaksrök, damm och pollen.

- Därefter går luften genom ett filter med aktivt kol som tar bort dålig lukt. Detta filter är svart.
- Den reade luften blåses tillbaka ut i rummet genom det övre gallret. Den uppåtgående luftströmmen förbättrar luftcirkulationen i rummet utan att medföra besvärande drag.
- En fristående jonisator blåser ut ett moln av välgörande negativa joner tillsammans med den filtrerade luften när den är på. På så sätt elimineras dammpartiklar, pollen, cigarettök och bilavgaser.
- I kontakt med negativa joner laddas de fria partiklarna i luften negativt och kan då förena sig med positivt laddade partiklar, så att det skapas större partiklar som sedan filtreras av luftrenaren. Alternativt dras de negativt laddade partiklarna till positivt laddade ytor, såsom golvet och väggarna.
- De negativa jonerna ger en bättre jonbalans i den omgivande luften, eftersom det vanligtvis finns fler positivt än negativt laddade partiklar i atmosfären. Således reducerar jonisatorn den statiska energi som skapas av mattor, tv-apparater och datorskärmar.

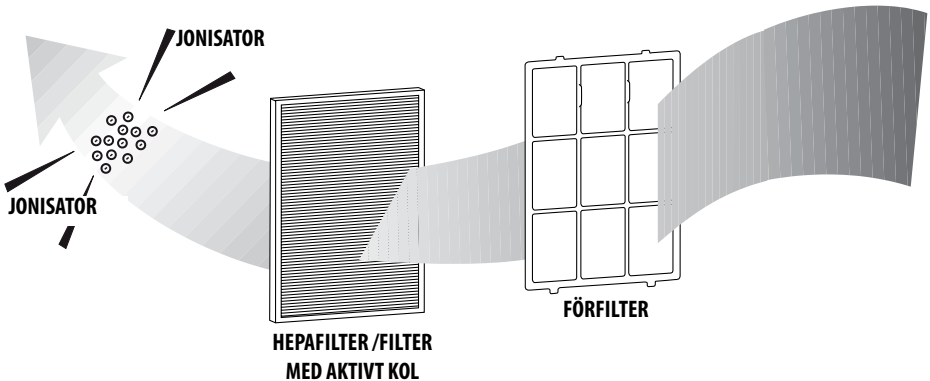

TEKNISKA DATA

Matarspänning	Se märkplåt
Uptagen spänning	"
Lämplig för rum upp till	25 m ²
Antal fläktar	1
Fläkthastighet	3
Jonisatorkommando	JA

AVFALLSHANTERING



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A) Frontpanel
- B) Tvättbart förfiltret
- C) HEPA-filtret/filter med aktivt kol mot dålig lukt
- D) Handtag
- E) Utsläpp av filtrerad luft
- F) Elsladd med stickpropp
- G) Fötter
- H) Kontrollpanel
- I) Av/på-knapp
- L) Kontrollampa av/på
- M) Knapp för inställning av fläkthastighet
- N) Kontrollampa fläkthastighet
- O) Timerknapp
- P) Kontrollampa timer
- Q) Jonisatorknapp
- R) Kontrollampa jonisator av/på

ANVÄNDNING

Läs dessa instruktioner innan du använder apparaten.

- Packa upp luftrenaren och dra ut fötterna som i fig. 2. Ställ apparaten på ett stabilt och plant underlag så att luften fritt kan strömma in genom luftintaget på frontpanelen och ut genom det övre gallret. Den bör placeras minst en meter från väggen.
- Ta loss frontpanelen (fig. 3). Innanför den ligger det en plastpåse med förfiltret (B) och HEPA-filtret/filtert med aktivt kol (C).
- Ta ut filtren ur plastpåsen som i fig. 1 och placera HEPA-filtret/filtert med aktivt kol med den svarta sidan direkt mot luftrenaren så att det fäster på den. Sätt därefter förfiltret på plats (se fig. 4/5).
- Sätt på frontpanelen igen.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på märkplåten. Sätt i så fall i stickproppen. Vänd dig i annat fall till en behörig elektriker.
- Ta bort skyddsfilmen från kontrollpanelen
- Sätt på apparaten genom att trycka på av/på-knappen (I). Tryck sedan på knappen (M) för att ställa in önskad fläkthastighet (min/med/max).
- Kontrollampan för den valda funktionen tänds.
- Tryck på jonisatorknappen (Q) om du vill släppa ut negativa joner i luften via den renade luften. Kontrollampan tänds.

i Anm.: Om du stänger av apparaten med av/på-knappen startar den med den senast inställda funktionen men utan timern.

• Timerfunktion

Med hjälp av timern kan du fördröja avstängningen.

Tryck på timerknappen (O) när apparaten är på och välj efter hur många timmar du vill att apparaten ska stängas av (1 eller 3 timmar). Kontrollampan tänds.

RENGÖRING AV APPARATEN

Avlägsna damm, smuts och fingeravtryck från apparatens utsida med en lätt fuktad, mjuk trasa. Frontpanelen och förfiltret kan demonteras och rengöras separat med varmt tvål-vatten (men INTE i diskmaskin). Torka alla delarna ordentligt innan du sätter tillbaka dem. Rengör det övre gallret med en mjuk borste.

Doppa inte ned apparaten i vatten för att rengöra den.

i Anm.: Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.

UNDERHÅLL OCH UTBYTE AV FILTREN

- Tänk på att luftrenarens verkningsgrad framför allt beror på filtrens skick. Kontrollera dem med jämna mellanrum.
- Ta bort frontpanelen. Kontrollera förfiltret. Ta loss filtret om ansenliga mängder damm och andra föroreningar har ansamlats. Diska det för hand i varmt tvål-vatten och torka det ordentligt innan du sätter tillbaka det.
- Livslängden på HEPA-filtren/filtren med aktivt kol beror av hur apparaten används. Generellt sett är den cirka sex månader om apparaten används omkring fyra timmar om dagen på medelhög hastighet och med normala mängde damm/rök i luften. Ta först bort förfiltret och byt sedan ut HEPA-filtret/filtret med aktivt kol. Kontrollera att förfiltret är rent innan du sätter tillbaka frontpanelen. Om du rengör förfiltret ofta varar HEPA-filtret/filtert med aktivt kol längre
- Byt ut filtret när det har övergått från att vara vitt till att bli mörkgrått eller brunt. Tvätta inte HEPA-filtren/filtren med aktivt kol. De kan inte återanvändas.
- Du hittar nya De'Longhi-filter hos våra serviceverkstäder och i affärer som säljer hushållsapparater.