


Användarinstruktioner

PAC AP-serien


**Pinguino**  
Gentle Jet

**DēLonghi**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>INNEHÅLL .....</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>BESKRIVNING.....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>INSTALLATION .....</b>                         | <b>5</b>  |
| Elanslutning .....                                | 5         |
| Luftkonditionering utan installation.....         | 5         |
| Skjutfönster .....                                | 6         |
| Luftkonditionering med installation.....          | 6         |
| <b>ANVÄNDNING.....</b>                            | <b>7</b>  |
| Drift från kontrollpanelen.....                   | 7         |
| Beskrivning av kontrollpanelen .....              | 7         |
| Användning med kontrollpanel .....                | 8         |
| Lägesval .....                                    | 8         |
| Luftkonditioneringsläge.....                      | 8         |
| Avfuktningssläge .....                            | 9         |
| Fläkt läge.....                                   | 9         |
| Välj temperaturskala .....                        | 9         |
| Arbeta från fjärrkontrollen.....                  | 10        |
| Använda fjärrkontrollen .....                     | 10        |
| Beskrivning av fjärrkontrollen .....              | 10        |
| Ställa apparaten i ON/OFF.....                    | 11        |
| Välja funktionslägen.....                         | 11        |
| Välja temperatur .....                            | 11        |
| Välja luftflöde.....                              | 11        |
| Ställa in timern.....                             | 11        |
| Eco Real Feel-funktion.....                       | 12        |
| Dämpningsfunktion .....                           | 13        |
| Svängfunktion .....                               | 13        |
| <b>SJÄLVDIAGNOS .....</b>                         | <b>14</b> |
| <b>SJÄLVDIAGNOS (ENDAST VISSA MODELLER) .....</b> | <b>15</b> |
| <b>TIPS FÖR KORREKT ANVÄNDNING .....</b>          | <b>16</b> |
| Rengöring .....                                   | 16        |
| Rengöring av apparatskåpet.....                   | 16        |
| Rengöring av luftfilter .....                     | 16        |
| Start av säsongskontroller .....                  | 17        |
| Åtgärder vid slutet av säsongen.....              | 17        |
| Tekniska specifikationer .....                    | 17        |
| Tröskelvärden .....                               | 17        |
| <b>FELSÖKNING .....</b>                           | <b>18</b> |

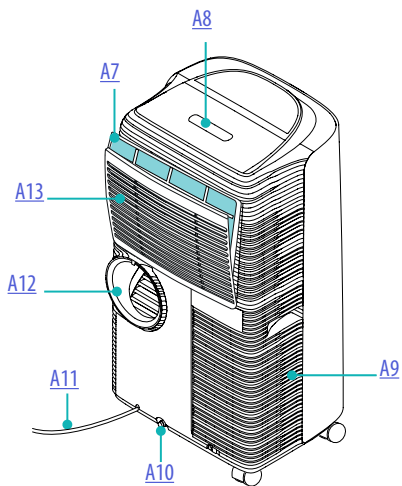

- 3

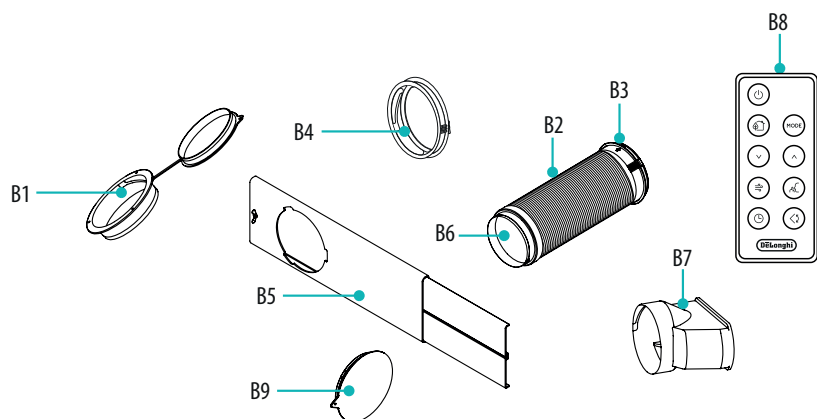

- B1.** Väggläns med lock
- B2.** Avluftningsslang
- B3.** Slangadapter
- B4.** Adapter för fönsterfäste
- B5.** Fönsterfäste med vingmutter
- B6.** Adapter för väggmontering/fönsteruttag
- B7.** Fönsteruttag
- B8.** Fjärrkontroll
- B9.** Lås på fönsterfäste



### Elanslutning

Innan stickkontakten sätts i eluttaget, kontrollera följande:

- nätspänningen är den samma som anges på plåten på baksidan av apparaten;
  - uttaget och elnätet är anpassade för att tåla den belastning som krävs;
  - uttaget är rätt typ för stickkontakten, byt annars ut uttaget;
  - uttaget är anslutet till ett effektivt jordsystem.
- Tillverkaren är inte ansvarig för avvikelser från dessa standarder för skadeförebyggande.

**Elsladden får endast bytas ut av specialiserade tekniker.**

**Observera:** Instruktionerna nedan gör att du kan förbereda luftkonditioneraren för funktion så effektivt som möjligt. Se till att luftintaget och uttagsgallren inte är övertäckta före användning.

**Observera:** Denna apparat har en självavdunstningsfunktion för kondensatborttagning under kylnings- och avfuktningslägena.

### Luftkonditionering utan installation

#### KARMFÖNSTER




Om du har ett fönster med karm gör på följande sätt:






- Koppla in avluftningsslangen (B2) i det tillhörande uttaget på baksidan av apparaten. Se till att rikta in de två pilarna enligt figur 1 för att haka fast slangen. Ta bort avluftningsslangen genom att rotera den med- eller moturs.
- Skruva fönsteruttaget (B7) och placera det utanför fönstret för att lufta ur varmluften (fig. 2).

#### DUBBELT HÄNGFÖNSTER

Om du har ett dubbelt hängfönster gör du så här:

- Sätt i och lås adaptern för fönsterfästet (B4) i spåret på fönsterfästet (B5) (fig.3)
- Placera fönsterfästet på fönsterbrädan och sträck ut fästet helt på fönsterkarmen (fig. 4).
- Fixera fästet med vingmuttern (fig. 5) (Om fönsterfästet skulle vara för brett för fönstret kan plasten sågas av med såg av kvalificerad fackman).
- Sätt i avluftningsslangen (B2) i adaptern för fönsterfästet (B4) och vrid som fig. 6 visar.
- För att underlätta avluftningsslangens (B2) inkoppling på baksidan av apparaten kan du placera slangadaptersn flikar (B6) i en vertikal axel och fortsätta enligt fig.1.

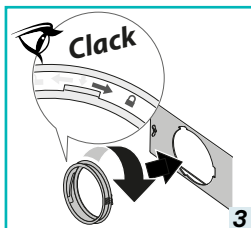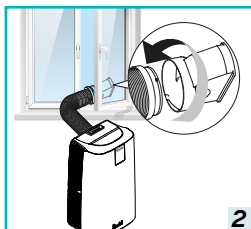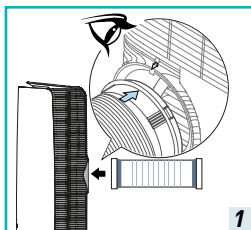

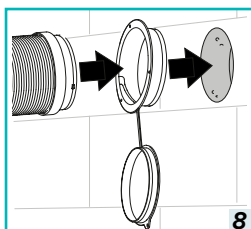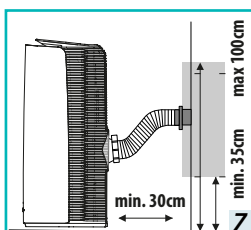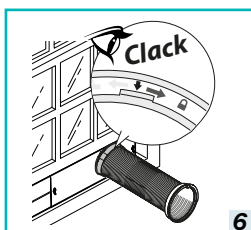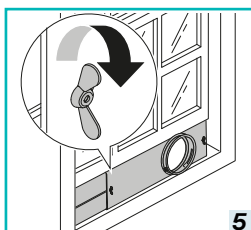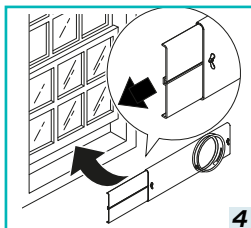


## Skjutfönster

Tack vare den låsande vingmuttern kan fönsterfästet även användas för skjutfönster. Placera fästet vertikalt med hålet i den nedre delen för att underlätta installation av avluftningsslangen.

## Luftkonditionering med installation

- Koppla avtappningsslangen (B2) i dess anslutning på baksidan av apparaten (fig. 1).
- Borra ett hål på 150 mm på en utvändig vägg eller genom en fönsterpanel. Respektera avstånden, måtten och höjden på hålet som visas i figur 7.

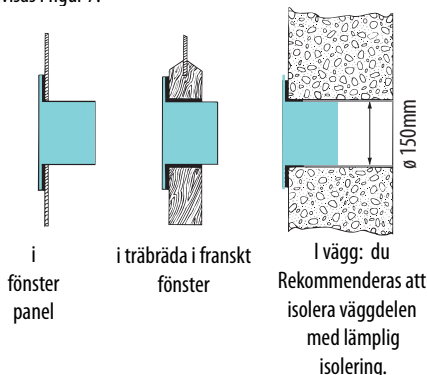


- Koppla väggflänsen (B1) i hålet.
- Sätt in avluftningsslangen (B2) i väggflänsen (B1) (Fig. 8).
- När slangen (B2) inte är kopplad, kan det borrarade hålet stängas med flänslocket (B1).

**Observera:** Eftersom det krävs speciella verktyg för installation, rekommenderar vi att du får apparaten installerad av kompetent personal.

- När luftkonditioneringen installeras, bör du lämna en dörr något på glänt, så lite som 1 cm räcker, för att garantera korrekt ventilation och rumstryck.
- Håll luftslangen så kort och fri från böjningar som möjligt för att undvika förträngningar.

### Drift från kontrollpanelen

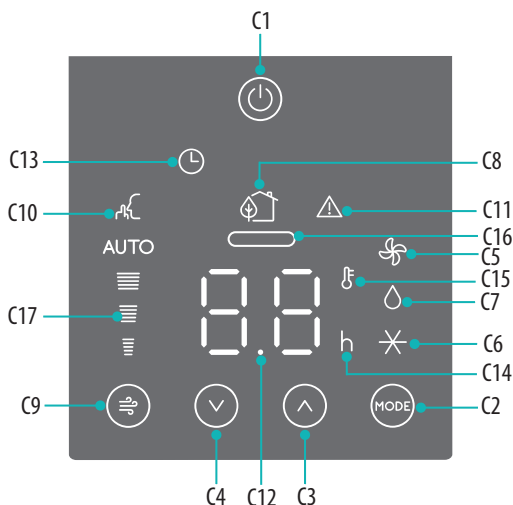


### Beskrivning av kontrollpanelen

- C1.** ON/STAND-BY (on/off)-knapp
- C2.** LÄGE-knapp
- C3.** Temperaturökningsknapp
- C4.** Temperaturminskningsknapp
- C5.** Fläktsymbol
- C6.** Luftkonditioneringssymbol
- C7.** Avfuktningssymbol
- C8.** Eco Real Feel-symbol
- C9.** Fläkthastighet -knapp
- C10.** Dämpningssymbol
- C11.** Allmän larmsymbol
- C12.** Inställda temperaturvärden, programmerad on/off-tid
- C13.** Timersymbol
- C14.** Timer timsymbol
- C15.** Temperaturindikator
- C16.** Eco Real Feel-statusindikator
- C17.** Indikator för vald fläkthastighet

## Användning med kontrollpanel

### Sätta på/stänga av apparaten

Sätt i stickkontakten i uttaget. Två streck visas på displayen för att indikera att apparaten står i standby.

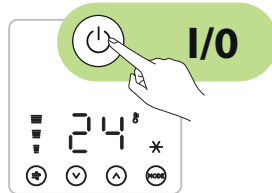

Rör vid  (C1)-knappen för att slå på apparaten.

När apparaten sätter igång aktiveras den sista funktion som ställdes in innan apparaten stängdes av.

Stäng av apparaten genom att röra vid -knappen.

**Observera:** Om aktiveringen inte fortsätter blir ljuset i displayen dämpat efter några minuter för att minska energiförbrukningen.

**Observera:** Stäng aldrig av luftkonditioneraren genom att helt enkelt dra ur stickkontakten. Vidrör knappen  för att ställa luftkonditioneraren i standby och vänta några minuter innan stickkontakten dras ur. På detta sätt kan apparaten utföra kontroller för sitt funktionsstatus.

## Lägesval

För att välja önskat driftsläge, rör vid LÄGE-knappen (C2) upprepade gånger tills önskad funktion har valts.

### ✱ Luftkonditioneringsläge

Detta är idealiskt för både varmt och fuktigt väder när rummet behöver både kylas av och avfuktas.


För att korrekt ställa in detta läge:

- Vidrör upprepade gånger knappen **MODE** (C2) tills luftkonditionerings  symbol visas. Vänta några sekunder tills kommandot hämtas. Displayen visar önskad temperatur.
  - För att ändra temperaturen som ska uppnås, rör vid  (C3)- eller  (C4)-knappen.
  - Välj önskad fläkt hastighet genom att vidröra knappen  (C9).
- Luftflöden som är tillgängliga är:

**Minimum luftflöde:** när maximalt dämpad drift önskas.

**Medium luftflöde:** när bullernivån måste vara låg men med god komfortnivå.

**Maximum luftflöde:** för att nå den önskade temperaturen så fort som möjligt.

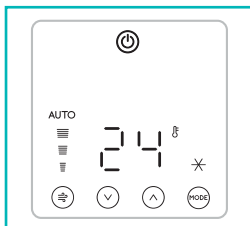

**Auto:** Apparaten väljer automatiskt den bästa fläkthastigheten baserad på den valda temperaturen och miljöförhållandena.

*De lämpligaste temperaturerna under sommartid går från 24 till 27 °C. Men att ställa temperaturen avsevärt lägre än utomhustemperaturen rekommenderas inte.*




### △ Avfuktningssläge

Detta är idealiskt för att minska fukten i rummet (vår och höst, fuktiga rum, regniga perioder etc.). För denna typ av användning måste apparaten ställas in som för luftkonditioneringens läge. Det vill säga att avluftningsslangen (B2) måste kopplas i apparaten för att tillåta fukten att tömmas ur på utsidan.

För att korrekt ställa in detta läge:

- Vidrör upprepade gånger knappen (C2) **MODE** tills avfuktningens △ symbol visas. Vänta några sekunder tills kommandot hämtas.
- Apparaten väljer automatiskt det bästa luftflödet.

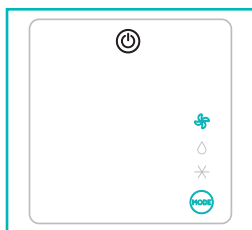

### ✪ Fläktläge

När detta läge används, behöver inte avluftningsslangen (B2) vara kopplad till apparaten.

För att korrekt ställa in detta läge:


- Rör vid **LÄGE** (C2)-knappen upprepade gånger tills fläktens ✪ -symbol visas. Vänta några sekunder tills kommandot hämtas.
- Välj önskad fläkthastighet genom att röra vid ≡ (C9)-knappen.

Luftflöden som är tillgängliga är:

**Minimalt luftflöde:** när dämpningsfunktion önskas.

**Genomsnittligt luftflöde:** när bullernivån behöver vara låg men med bra komfortnivå.


**Maximalt luftflöde:** för bästa prestanda.

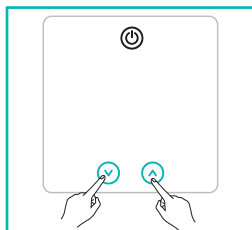

### Välj temperaturskala

Temperaturen kan visas i °C eller °F.

För att ändra temperaturmätenheten ska du röra öknings ^ (C3)- och minsknings v (C4)-knapparna samtidigt i tio sekunder.

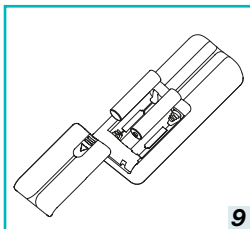

## Arbeta från fjärrkontrollen

### Sätta i eller byta batterier

- Ta bort locket på baksidan av fjärrkontrollen;
- Sätt i eller byt ut batterierna mot två nya LR03 "AAA" 1.5V-batterier, sätt i korrekt (se anvisningarna i batterifacket) (fig. 9);
- Sätt på locket igen.


**Observera:** Om fjärrkontrollenheten byts ut eller kasseras, måste batterierna tas ur och deponeras i enlighet med gällande lagstiftning eftersom de är miljöskadliga. Blanda inte gamla och nya batterier.

Blanda inte alkaliska, standardbatterier (kol-zink) eller omladdningsbara (nickel-kadmium) batterier. Lägg aldrig batterier i eld. Batterier kan explodera eller läcka. Om fjärrkontrollen inte används under en viss tidslängd, ska batterierna tas ur.

## Använda fjärrkontrollen

- Peka med fjärrkontrollen mot mottagaren (A11) på luftkonditioneringen. Fjärrkontrollen får inte vara mer än 7 meter från apparaten (utan hinder mellan fjärrkontrollen och mottagaren).
- Fjärrkontrollen måste hanteras försiktigt. Tappa den inte eller exponera inte för direkt solljus eller värmekällor.

**Observera:** Fjärrkontrollen kan säkert förvaras i det egna facket (A12).

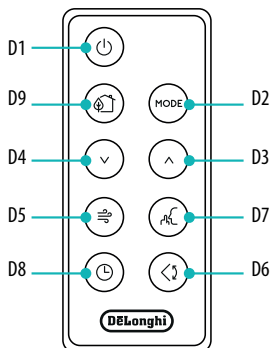

## Beskrivning av fjärrkontrollen

- D1.** ON/STANDBY-knapp
- D2.** LÄGES-knapp
- D3.** Ökningsknapp
- D4.** Minskingsknapp
- D5.** Luftflödesknapp
- D6.** Swing-knapp
- D7.** Dämpningsknapp
- D8.** Timer -knapp
- D9.** Eco Real Feel-knapp

---

## Ställa apparaten i ON/OFF

- Sätt i uttaget.
- Tryck på -knappen (D1). Efter aktivering börjar luftkonditioneringen arbeta i samma läge som när den stängdes av.
- För att stänga av apparaten, tryck på -knappen (D1).

**Observera:** Stäng aldrig av apparaten genom att dra ur stickkontakten. Stäng alltid av genom att trycka på knappen  och vänta några minuter innan du drar ur stickkontakten. Endast på detta sätt utför apparaten standardkontroll.

## Välja funktionslägen

För att välja önskad driftsläge, tryck på LÄGE-knappen (D2) upprepade gånger tills den önskade funktionen valts.

De flesta kommandon som finns på fjärrkontrollen motsvarar de på apparatens kontrollpanel.

## Välja temperatur

I luftkonditioneringsläget trycker du på  $\wedge$  (D3)- och  $\vee$  (D4)-knapparna för att öka/minska/öka den önskade temperaturen.

## Välja luftflöde

I luftkonditionerings- och fläktlägena trycker du på  (D5)-knappen för att minska/öka det önskade luftflödet.

## Ställa in timern

Med timern kan du fördröja igångsättning eller avstängning av apparaten. Denna funktion förhindrar att elektricitet slösas genom att optimera funktionsperioderna.

### Så här programmeras fördröjd nedstängning

- Medan apparaten är på i något funktionsläge, kan den fördröjda nedstängningen programmeras.
- Tryck på  timer-knappen (D8), timer-symbolen (C13) och timmarna (C14) tänds.
- Tryck på  $\wedge$  (D3)- och  $\vee$  (D4)-knapparna tills önskat antal timmar till avstängning visas på displayen.

Några få sekunder efter att timern ställts in, inhämtas inställningen och displayen visar funktionsläget och timerns symbol förblir tänd.

Då den inställda tiden gått ut, går luftkonditioneraren in i standbyläge. För att radera timer-programmet, tryck på knappen  timer (D8) två gånger. Timer-symbolen (C13) släcks.

**Observera:** Då timern har aktiverats, genom att trycka på timer-knappen en gång, visas de återstående timmarna före nedstängning.

### Så här programmeras fördröjd start

- Sätt i stickkontakten på apparaten och ställ i standby.
- Tryck in  $\odot$  timer-knappen (D8), timer-symbolen (C13) och timmarna (C14) tänds.
- Tryck på  $\wedge$  (D3)- och  $\vee$  (D4) -knapparna tills önskat antal timmar till igångsättning visas. Start kan programmeras när som helst inom de 24 timmar som följer.

Några få sekunder efter att timern ställts in, inhämtas inställningen och displayen visar funktionsläget och timerns symbol förblir tänd.

När den inställda tiden gått ut, startar apparaten för att fungera i samma funktionsläge som ställts in tidigare.

För att radera timer-programmet, tryck på timer-knappen (D8) två gånger.


Timer-symbolen (C13) släcks.

**Observera:** Då timern har aktiverats, genom att trycka en gång på timerknappen, visas de återstående timmarna för start.



### Eco Real Feel-funktion

Eco Real Feel är en innovativ teknologi från De'Longhi som fungerar samtidigt på temperaturminskning och fuktkontroll och garanterar bästa komfortnivå. Med traditionella system, kan under funktionstid optimala komfortförhållanden uppnås men inte garanteras över tiden. Med Eco Real Feel, anpassar PAC automatiskt kompressorns funktion och luftflöde sedan optimal komfort uppnåtts för att upprätthålla dem över tid. För att aktivera funktionen, tryck på knappen Eco Real Feel (D9). Symbolen ECO Real Feel visas (C8).

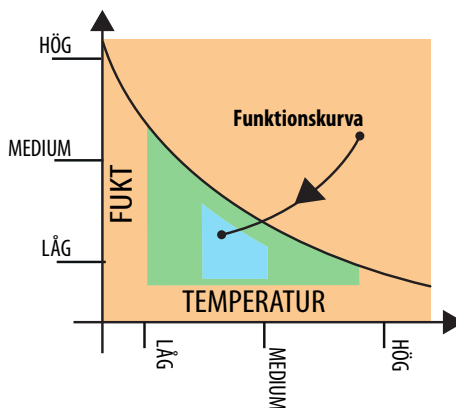

Efter cirka 1 minut, sätts indikatorn för ECO REAL FEEL (C16) igång. Den ändrar färg i takt med att den närmar sig den bästa komfortnivå (se diagram nedan).



**ORANGE LJUS:** Rumsförhållanden långt ifrån optimal nivå.

**GRÖNT LJUS:** De flesta människor anser goda rumsförhållanden vara nära optimal nivå.

**BLÅ LJUS:** Bästa komfortnivå.

- Välbefinnandekänslan är en subjektiv definition. Välbefinnandet är ett subjektiv definition: av denna orsak kan olika människor döma olika om samma miljöförhållanden.
- Vid särskilt svåra miljöförhållanden (stort område, hög temperatur eller fuktighet utomhus, dålig isolering av rummet, för många människor eller hög värmebelastning i rummet, stark exponering för solen ...) kommer enheten eventuellt inte att kunna uppnå bästa komfortnivå.

### **Dämpningsfunktion**

Genom att aktivera denna funktion (endast tillgänglig i luftkonditioneringsläge) minskar driftsbullret ytterligare. Den aktiveras med ett tryck på dämpningsknappen (D7) på fjärrkontrollen. Displayen visar den berörda symbolen (C10).

### **Svängfunktion**

Swing-knappen (D6) aktiverar och inaktiverar swing-funktionen. När den interna fläkten är igång, distribuerar swing-funktionen luften enhetligt i rummet genom att röra klaffen framåt och bakåt omväxlande. Om du trycker på den igen, låses klaffen i sitt aktuella läge.


**Anmärkningar:** Om fläkten inte är igång, kommer swing-funktionen inte heller att fungera. För att undvika skador på de inre mekanismerna får klaffen inte flyttas manuellt.

Apparaten har ett självdiagnossystem för att identifiera ett antal varningar/felfunktioner. Felmeddelanden visas på apparatens display.

| OM ...<br>VISAS,                                                                                                                                         | OM ...<br>VISAS,                                                                                                                                                                                           | OM ...<br>VISAS,                                                                                          | OM ...<br>VISAS,                                                                     | OM ...<br>VISAS,                                                                     | OM ...<br>VISAS,                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| “Low temperature” (Låg temperatur)<br>(Frostvarning)                                                                                                     | “Low humidity”<br>(Låg fuktighet)                                                                                                                                                                          | “High Level”<br>(Hög nivå)<br>(Innerbricka full) och allmänt larm                                         | Fel 1<br>och allmänt larm                                                            | Fel 2<br>och allmänt larm                                                            | “Probe Failure”<br>(Sondfel)<br>(Sond skadad)<br>och allmänt larm                    |
| <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                                                               | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                                                                                                                 | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                           | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                           | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                           |
| Apparaten har en frostvarningsanordning för att undvika för mycket isbildning. Apparaten startar automatiskt igen när avfrostningsprocessen fullbordats. | Meddelandet visas endast i Eco Real Felfunktionen och indikerar att luftfuktighetsnivån är extremt låg i rummet. För att återuppta driften, växla enheten till något annat läge än Eco Real Felfunktionen. | Töm den interna säkerhetstanken enligt instruktionerna i avsnittet “Åtgärder vid s ä s o n g e n s slut”. | Om detta meddelande visas ska du kontakta det närmaste auktoriserade servicecentret. | Om detta meddelande visas ska du kontakta det närmaste auktoriserade servicecentret. | Om detta meddelande visas ska du kontakta det närmaste auktoriserade servicecentret. |

## AP Självdiagnos (endast vissa modeller)



Apparaten har ett självdiagnossystem för att identifiera ett antal varningar/felfunktioner. Felmeddelanden visas på apparatens display.

| OM ...<br>VISAS,                                                                                                         | OM ...<br>VISAS,                                                                                                                                                                | OM ...<br>VISAS,                                                                                                                     | OM ...<br>VISAS,                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                |                                                     |                                                                                                                      |
| Avvikelse i apparatens prestanda                                                                                         | Avvikelse i apparatens prestanda och allmänt larm                                                                                                                               | "Kompressortemperatur" mycket hög                                                                                                    | "Kompressortemperatur" mycket hög och allmänt larm                                                                                                                                                    |
| <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                               | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                                                                                      | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                                           | <b>..VAD SKA JAG GÖRA?</b>                                                                                                                                                                            |
| När detta visas med blinkande sken genomför apparaten en kontroll och några funktionscykler. Därefter försvinner larmet. | Om detta visas med fast sken ska du kontakta det närmaste auktoriserade servicecentret. För att återställa larmet måste enheten kopplas bort från uttaget och anslutas på nytt. | När detta visas med blinkande sken är luftflödet tillfälligt pressat till maxnivån och bör därefter återgå till de korrekta värdena. | Om detta visas med fast sken har skyddsanordningen ingripit för att undvika för hög temperatur i kompressorn. För att återställa larmet måste enheten kopplas bort från uttaget och anslutas på nytt. |

## AP Tips för korrekt användning

För att garantera optimala resultat från din luftkonditionerare, följ dessa rekommendationer:

- stäng fönstren och dörrarna till det rum som ska luftkonditioneraras. När du använder luftkonditioneringen med installation ska du lämna en dörr något öppen (så lite som 1 cm) för att garantera korrekt ventilation.
- Använd aldrig apparaten i mycket fuktiga rum (till exempel tvättstugor).
- Skydda rummet från direkt solljus genom att delvis stänga gardinerna och/eller rullgardinerna för att apparaten ska fungera mer ekonomiskt.
- Använd aldrig apparaten utomhus.
- Se till att det inte finns några värmekällor i rummet.
- Se till att luftkonditioneraren står på en jämn yta.
- Täck inte över apparaten (fig. 10).
- Lämna aldrig föremål av något slag på luftkonditioneraren.
- Tapp aldrig till luftintaget eller uttagsklaffen.
- Lyft aldrig apparaten från luftutläppets transportör, använd handtagen (fig. 11).

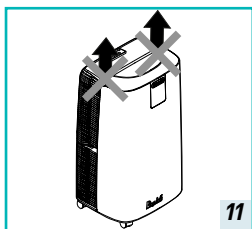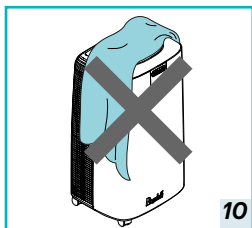


### Rengöring

Före rengöring eller underhåll ska apparaten stängas av med ett tryck på -knappen. Koppla sedan bort den från uttaget.

### Rengöring av apparatskåpet

Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa och torka av med en torr trasa. Tvätta av säkerhetsskäl aldrig av luftkonditioneraren med vatten.

**Obs!** Använd aldrig bensin, sprit eller lösningar för att rengöra apparaten. Spraya aldrig insektsdödande vätskor eller liknande.

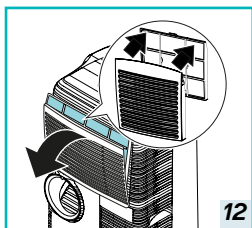

### Rengöring av luftfilter

Filtret hjälper till att fånga upp damm och pollen.


Om filtret är smutsigt, äventyras luftcirkulationen och apparatens effektivitet minskar. Det är därför en god vana att rengöra filtret vid regelbundna intervaller. Frekvensen beror på varaktigheten och funktionsförhållandena. Om enheten används konstant eller systematiskt, rekommenderas du att rengöra filtret en gång i veckan.

Filtret sitter i intagsgallret. För att rengöra filtret ska det dras ur som fig. 12 visar. Använd en dammsugare för att avlägsna damm som samlats på filtret. Om det är mycket smutsigt, sänk det i varmvatten och skölj några gånger. Vattnet får aldrig vara varmare än 40°C.

När du har tvättat filtret ska det torka helt innan det sätts tillbaka på plats.

## Start av säsongskontroller

Se till att elsladden och stickkontakten är oskadade och jordsystemet effektivt. Följ installationsanvisningarna noga.

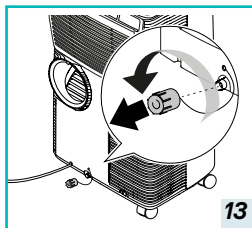

## Åtgärder vid slutet av säsongen

När apparaten ska förvaras rekommenderar vi att tömma allt vatten från kretsen: ta av det yttre locket (A10) genom att skruva det i moturs riktning (fig. 13) och låt vattnet rinna ut i en behållare.

När apparaten är tom, kan locken sättas tillbaka.

Rengör filtret och låt torka ordentligt innan det sätts tillbaka.

## Tekniska specifikationer

Nätspänning se märkplåten

Max. upptagen effekt

under luftkonditionering

“

Kylmedel

“

Kylkapacitet

“

## Tröskelvärden

Rumstemperatur för luftkonditionering

18° ÷ 35°C

**Transport, påfyllning, rengöring, återvinning och kassering av kylmedlet ska utföras av ett tekniskt kundcenter som endast utses av tillverkaren.**

**Apparaten ska kasseras av ett specialcenter för avfall som anges av tillverkaren.**

## Obs! FÖR ATT UNDVIKA SKADA PÅ ENHETEN:

TRANSPORTERA ELLER VÄND ALDRIG APPARATEN UPP OCH NER ELLER PÅ SIDAN. OM DETTA SKER, VÄNTA 6 TIMMAR INNAN APPARATEN SLÅS PÅ, 24 TIMMAR REKOMMENDERAS. Efter att enheten legat på sidan, behöver oljan rinna tillbaka till kompressorn för att försäkra korrekt funktion. Utan att ge enheten denna tid (6-24 timmar) kanske den endast fungerar en kort tid, och sedan går kompressorn sönder på grund av att olja saknas.

| PROBLEM                                                                            | ORSAK                                                                                                                   | LÖSNING                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftkonditioneraren sätter inte i gång                                             | stickkontakten är inte isatt i vägguttaget                                                                              | sätt i uttaget                                                                                            |
|                                                                                    | strömsaknas                                                                                                             | vänta                                                                                                     |
|                                                                                    | den interna säkerhetsanordningen har utlöst                                                                             | kontakta det auktoriserade servicecentret                                                                 |
| Luftkonditioneraren fungerar endast en kort tid                                    | Avluftningsslangen är böjd eller krökt                                                                                  | Placera luftslangen korrekt, håll den så kort och fri från krökar som möjligt för att undvika flaskhalsar |
|                                                                                    | något förhindrar luften från att tömmas ur                                                                              | kontrollera och avlägsna alla hinder för luftens uttömning                                                |
| Luftkonditioneraren fungerar, men det blir inte svalt i rummet                     | fönster, dörrar och/eller gardiner är öppna                                                                             | stäng dörrar, fönster och gardiner och tänk på "Tips för korrekt användning" enligt ovan                  |
|                                                                                    | det finns värmekällor i rummet (ugn, hårtork osv.)                                                                      | eliminera värmekällorna                                                                                   |
|                                                                                    | Avluftningsslangen är inte ansluten till apparaten                                                                      | koppla avluftningsslangen i dess anslutning på baksidan av apparaten (fig. 1).                            |
|                                                                                    | filtret är igensatt                                                                                                     | rengör eller byt ut filtret enligt beskrivningen ovan                                                     |
|                                                                                    | apparatens tekniska specifikation passar inte för rummet där den placerats.                                             |                                                                                                           |
| Under funktion sprids en otrevlig lukt i rummet                                    | filtret är igensatt                                                                                                     | rengör filtret enligt beskrivningen ovan                                                                  |
| Luftkonditioneraren fungerar inte i cirka tre minuter efter att den startats om    | en intern säkerhetsanordning förhindrar apparaten från att startas om tills tre minuter gått sedan den sist stängdes av | vänta. Denna fördröjning utgör del av normal funktion.                                                    |
| Ett av följande meddelanden visas: Lt/ Lh/ HL/F1/ F2/ PF/ (Er/ Ct endast för AP98) | apparaten har ett självdiagnossystem för att identifiera antalet felfunktioner.                                         | se kapitlet om Självdiagnos                                                                               |

