




Bruksanvisning

Serien TRRSE



BESKRIVNING.....	3
ANVÄNDNING.....	4
Systemet "Easy wheel"	4
Placering	4
Elektrisk anslutning.....	4
FUNKTION OCH ANVÄNDNING AV ENHETEN	5
Tända apparaten.....	5
Funktion	5
Funktion för effektbegränsning	6
TIMER (I MODELLEN TRRSE0920T)	7
Timer-funktion	7
LARM	8
UNDERHÅLL	9
Underhåll	9
Tekniska egenskaper	9
PROBLEMLÖSNING	10

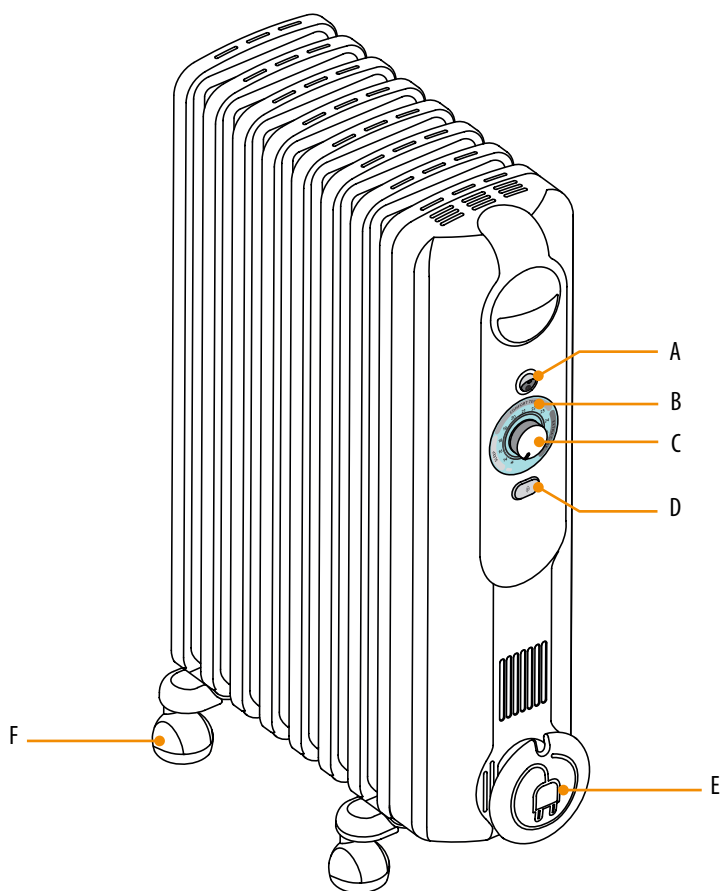

A. På/av-brytare med indikatorlampa


B. visning av uppvärmningsläge

C. temperaturreglage

D. knapp för effektbegränsning


E. sladdvinda

F. hjul

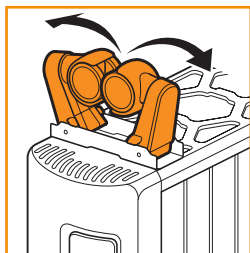

Systemet "Easy wheel"

- Vänd radiatorn upp och ned på en matta eller annat mjukt underlag för att undvika att lacken skadas.
- Öppna hjulen helt genom att vrida dem utåt.
- Ställ tillbaka radiatorn i upprätt läge.

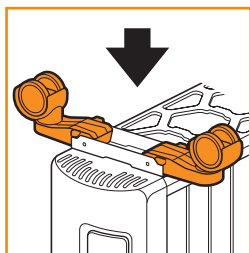


Placering

- Apparaten får inte placeras direkt under ett eluttag.
- Använd inte enheten i rum med en yta under 4 m².

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter apparaten till eluttaget ska du kontrollera att nätspänningen är densamma som anges på apparatens märkskylt och att strömförsörjningsledningen har rätt storlek för den belastning som krävs.
- Kontrollera säkringens kapacitet. RADIATORN SKA ENDAST ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG.
- När radiatorn ansluts till eluttaget beror apparatens tändning/släckning på på/av-brytarens läge.
- På/av-brytaren är markerad med On/Off-symbolen, som visas i figuren nedan ①.

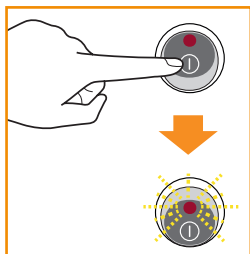

Tända apparaten

- För att slå på apparaten, anslut radiatortill eluttaget och ställ brytaren på ON.
- Indikatorn tänds och apparaten börjar fungera i enlighet med temperaturreglagets inställning.
- Vrid strömbrytaren till OFF-läget för att stänga av apparaten. Apparaten slutar att fungera och indikatorn slocknar.

Viktigt:

- Efter ett strömavbrott (strömavbrott eller frångkoppling av apparaten) återställs apparaten till det driftläge som användaren tidigare valt (inklusive aktivering eller inaktivering av effektbegränsningsfunktionen).



Funktion

- Med temperaturreglaget väljer användaren rumstemperatur efter sina behov. Vrid reglaget medurs eller moturs för att välja den lämpligaste temperaturen enligt fyra områden:

1. Frostskyddsområde:

Inställning av temperaturen till * apparaten håller automatiskt rummet vid en konstant temperatur på 5 °C, vilket förhindrar att vattenledningarna fryser.

2. Nattområde:

Med den kan du välja temperaturer på 14, 16 och 18 °C, som är särskilt lämpliga under sömnen.


3. Komfortområde:

Gör att du kan välja den perfekta komforttemperaturen mellan 19-20-21-22 och 23 °C

4. Extra care-område:


Med den kan du välja temperaturer på 24, 26 och 28 °C för situationer där en högre komforttemperatur krävs.

- Apparaten gör det möjligt att enkelt och exakt välja mellan en frostskyddstemperatur och en av 11 önskade rumstemperaturer.
- Användaren kan när som helst ändra önskad temperatur.
- Apparaten startar och stannar när komforttemperaturen har uppnåtts.

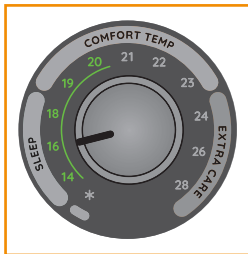

OBS:


- Undvik att ställa in reglaget på för hög temperatur. Håll rumstemperaturen inom de grönmarkerade värdena (inom 20 °C) för att undvika överhettning och minska energiförbrukningen.
- Undvik överhettning av lokalerna!

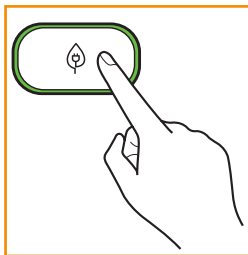

Funktion för effektbegränsning

Tack vare denna funktion kommer enheten att arbeta med minskad effekt, vilket minimerar energiförbrukningen.

- För att aktivera funktionen, tryck på .
- När funktionen är aktiv är endast effektnivån MIN tillgänglig.
- När blinkar, visar knappen för effektbegränsning eventuella fel eller funktionsstörningar i apparaten.

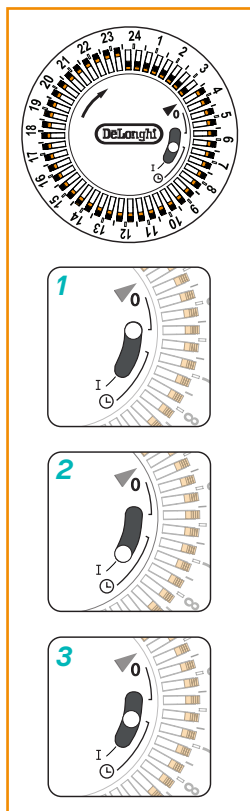


Timer-funktion

Apparaten kan programmeras så att den slås på och av inom 24 timmar. Timern är utrustad med en mikrobrytare som gör att du kan:

1. Håll apparaten fränslagen genom att ställa omkopplaren i läge "0" (1).
2. Håll apparaten påslagen genom att ställa omkopplaren på symbolen "I" (2).
3. Använd timerfunktionen genom att ställa väljaren på ikonen "🕒" (3).

- Som alla klockor måste timern ställas in på exakt rätt tid.
- Om klockan t.ex. är 9.30 vrider du timerratten medurs (i pilens riktning) tills 9.30 står i linje med indikatorn.
VIKTIGT: VRID INTE TIMERVREDET MOTURS.
- Varje hack motsvarar 30 minuter. Apparaten kan programmeras för att slå på och av vid förinställda tider.
- När ett hack dras mot mitten av urtavlan, förblir radiatoren tänd under 30 minuter. Om hacket dras ut förblir radiatoren avstängd under denna tid.
- Timern är i själva verket en elektrisk klocka och fungerar endast om den är ansluten till ett vägguttag. Om den kopplas från stannar timern och du måste ställa in den igen.

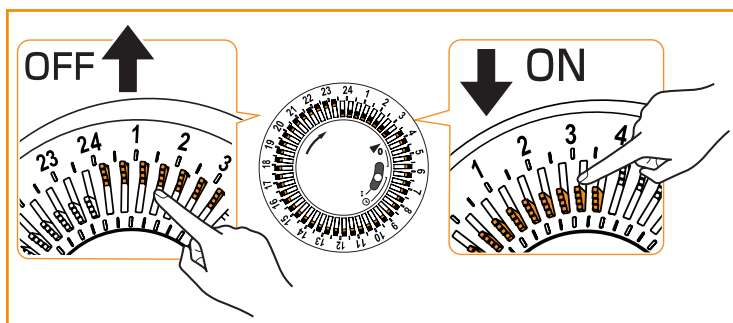

Apparaten har ett diagnossystem som gör att eventuella funktionsfel kan rapporteras. I händelse av problem förlorar knappen  sin betydelse som effektgräns och börjar blinka för att informera användaren om faktiska funktionsfel.

PF (fel på sond)	I händelse av fel på sonden kommer  att växla mellan fyra snabba blinkningar och fyra sekunders släckning.	Om detta larm utlöses fungerar inte apparaten. Kontakta De'Longhi servicecenter.
Ht (hög temperatur)	När apparatens inre temperatur är för hög reduceras värmeeffekten automatiskt och gradvis. Knappen  börjar blinka långsamt, 2 sekunder på och 2 sekunder av.	För att eliminera orsaken till detta larm, kontrollera att apparaten inte är övertäckt och låt den svalna genom att ställa in en lägre temperatur. En säkerhetsanordning stänger av apparaten i händelse av överhettning. Om apparaten inte startar om automatiskt, kontakta De'Longhi servicecenter.
ToS (tippskyddsanordning)	Om apparaten lämnas i icke-vertikalt läge i mer än 3 sekunder stängs värmeelementen av och  börjar blinka snabbt.	När apparaten ställs tillbaka i upprätt läge återgår den till sitt tidigare driftläge.

Underhåll

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget och låt apparaten svalna.
- Rengör radiatorn med en mjuk, fuktig trasa, använd inte rengöringsmedel eller slipande ämnen.
- Om du inte planerar att använda radiatorn under en tid, linda upp nätkabeln på sladdvindan och förvara enheten på en torr plats.
- Denna apparat är konstruerad för att fungera problemfritt under många år.
- I händelse av funktionsfel, försök inte reparera radiatorn själv: detta kan leda till risk för brand eller elektriska stötar. Kontakta De'Longhis servicecenter (se bifogad lista över De'Longhis servicecenter).

Tekniska egenskaper

Utspanning

Se märkskylten

Effektförbrukning

“

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Varningslampan tänds inte	Se till att apparaten är korrekt ansluten och att vägguttaget fungerar. Säkerhetsanordningen kan ha stängts av apparaten	Sätt kontakten i eluttaget Ta bort igensättningen och lås apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, kontakta De'Longhis servicecenter
Apparaten värms inte upp	Inställd temperatur kan vara för låg.	Ställ in temperaturen på ett högre värde
symbolen PF blinkar på knappen 	Indikerar ett fel i omgivningstemperaturgivaren	Kontakta De'Longhis servicecenter.
Symbolen Ht blinkar på knappen 	Enheten har uppnått en för hög inre temperatur	Kontrollera att enheten inte är övertäckt och låt apparaten svalna. När apparatens innetemperatur sjunker släcks larmet. Om apparaten inte fungerar, kontakta De'Longhis servicecenter
symbolen ToS blinkar på knappen 	Enheten är inte i korrekt vertikalt läge eller har fallit.	Ställ apparaten i rätt vertikalt läge. Placera inte apparaten på ett lutande plan eftersom den då kan falla ned och orsaka personskador.

