

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	BESKRIVNING AV APPARATEN (se sidan 3)	106
2	SÄKERHETSANVISNINGAR	106
3	INSTALLATION	107
4	FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN	107
5	IGÅNGSÄTTNING OCH FÖRUPPVÄRMNING	108
6	TILLAGNING AV KAFFE (MED KAFFEBÖNOR)	108
7	ATT ÄNDRA MÄNGDEN KAFFE I KOPPEN	110
8	INSTÄLLNING AV KAFFEKVARNEN	110
9	TILLAGNING AV ESPRESSO MED FÄRDIGMALET KAFFE (I STÄLLET FÖR KAFFEBÖNOR)	111
10	SÅ HÄR FÅR DU HETT VATTEN	111
11	ATT ÄNDRA MÄNGDEN HETT VATTEN	112
12	TILLAGNING AV CAPPUCCINO (KAFFE MED SKUMMAD MJÖLK)	112
13	TILLAGNING AV SKUMMAD MJÖLK (UTAN KAFFE)	113
14	ATT ÄNDRA MÄNGDEN KAFFE OCH MJÖLK TILL CAPPUCCINO	113
15	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	113
15.1	RENGÖRING AV MASKINEN	114
15.2	RENGÖRING AV INFUSIONSANORDNINGEN	114
15.3	RENGÖRING AV MJÖLKBEHÅLLAREN	115
16	ATT ÄNDRA OCH STÄLLA IN MENYPARAMETRARN	115
16.1	ATT STÄLLA KLOCKAN	116
16.2	INSTÄLLNING AV AUTOMATISK START	116
16.3	AVKALKNING	116
16.4	ATT ÄNDRA KAFFETEMPERATUREN	117
16.5	INSTÄLLNING AV AUTOMATISK AVSTÄNGNING	118
16.6	INSTÄLLNING AV VATTNETS HÅRDHETSGRAD	118
16.7	ÅTERSTÄLLNING AV FABRIKSINSTÄLLNINGARNA	118
16.8	SKÖLJNING	118
17	ATT ÄNDRA SPRÅK	119
18	VAD MEDDELANDENA BETYDER OCH VAD DU SKA GÖRA	119
19	PROBLEM SOM DU KAN LÖSA UTAN ATT KONTAKTA EN SERVICEVERKSTAD	120

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tötortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härrstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.



1 BESKRIVNING AV MASKINEN (SE SIDAN 3)

- A. Vred för inställning av malningsgrad
- B. Behållare för kaffebönor
- C. Lock till behållaren för kaffebönor
- D. Lock till behållaren för malet kaffe
- E. Utrymme för kaffemått
- F. Värmeplatta för koppar
- G. Tratt för malet kaffe
- H. Lock till mjölkbehållaren/Skumningsanordning
- I. Utmatningsrör för skummad mjölk
- J. Uppsugningslang för mjölk
- K. Munstycke
- L. Vattenbehållare (löstagbar)
- M. Mjölkbehållare
- N. Elsladd
- O. Bricka för koppar
- P. Kaffemått
- Q. Droppskål (löstagbar)
- R. Utmatningsrör för hett vatten
- S. Lucka
- T. Löstagbar behållare för kaffesump
- U. Utmatningsrör för kaffet (kan ställas in i höjded)
- V. Rörlig låda
- X. Infusionsanordning
- Z. Kontrollpanel

Kontrollpanel

- 1. Display
- 2. Kontrollampan MENU
- 3. Knapp för att aktivera eller deaktivera inställning av menyparametrarna
- 4. Knapp för färdigmalet kaffe eller för att visa nästa menyparameter om kontrollampan MENU lyser
- 5. Knapp för sköljning eller för att ändra menyparametrarna om kontrollampan MENU lyser
- 6. Knapp för hett vatten eller för att bekräfta menyparametrarna om kontrollampan MENU lyser
- 7. Av/på-knapp
- 8. Knapp för val av kaffesmak
- 9. Knapp för en eller två små koppar kaffe
- 10. Knapp för en eller två normala koppar kaffe
- 11. Knapp för en eller två stora koppar kaffe
- 12. Knapp för en cappuccino eller en skummad mjölk

2 SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH SPARA DEM!

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe" och "uppvärmning av drycker". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda espressomaskinen på ett felaktigt sätt.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Vidrör inte maskinens heta ytor när du använder den. Använd vreden och handtagen.
- Rör inte espressomaskinen om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte barn eller omyndiga använda maskinen utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med apparaten.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du inte försöka laga den, utan stäng av den och dra ur elsladden. Kontakta alltid av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.

3 INSTALLATION

- Ta ut espressomaskinen ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.
- Placera espressomaskinen på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- **Se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom espressomaskinen och på minst 20 cm ovanför den.**
- **Installera aldrig espressomaskinen på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan apparaten skadas).**
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Espressomaskinen får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till espressomaskinens stickpropp.
- Du får inte själv byta ut espressomaskinens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig alltid till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.
- Ställ helst in vattnets hårdhetsgrad enligt anvisningarna i avsnitt 16.6 innan du börjar använda maskinen.

För att du ska lära dig att använda espressomaskinen på rätt sätt bör du noggrant följa nedanstående anvisningar steg för steg första gången du använder den.

4 FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN

1. När du ska använda maskinen för första gången måste du välja ett av de tillgängliga språken: engelska, italienska, tyska, franska, spanska, nederländska, portugisiska eller tjeckiska. I instruktionerna utgår vi ifrån att engelska har valts. Sätt i stickproppen i eluttaget och vänta tills följande meddelande visas på displayen:

TRYCK PÅ OK FÖR ATT INSTALLERA ENGELSKA

Tryck sedan på knappen **OK** (fig. 1) i minst 3 sekunder medan meddelandet visas, tills följande meddelande visas:

ENGELSKA INSTALLERAT

Därefter visas ett meddelande på engelska om att inställningen har gjorts. Följ anvisningarna i avsnitt 17 om du råkar ställa in fel språk.

2. Efter 5 sekunder visas:

FYLL VATTENBEHÅLLAREN

Ta loss vattenbehållaren (fig. 2), skölj den och fyll den med friskt vatten utan att överskrida markeringen MAX.

Sätt tillbaka behållaren och tryck ned den så långt det går.

3. Ställ sedan en kopp under utmatningsröret för hett vatten (fig. 3). (Om utmatningsröret inte sitter på maskinen visas meddelandet "INSERT WATER SPOUT" (SÄTT PÅ UTMATNINGSRÖRET). Haka på röret som i figur 4 och se till att pilen på det hamnar i linje med pilen på maskinen, fig. 4). Nu visas meddelandet:

TRYCK PÅ OK

- Tryck på knappen OK (fig. 1). Efter några sekunder börjar det komma ut vatten ur utmatningsröret. (Utmatningen upphör automatiskt).
- Nu visas meddelandet:

AVSTÄNGNING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA

och maskinen stängs av.

- Fyll behållaren med kaffeböror (fig. 5).

OBS: Häll aldrig färdigbryggt kaffe, frystorkat kaffe, karamelliserade kaffeböror eller föremål som kan skada espressomaskinen i behållaren.

5 IGÅNGSÄTTNING OCH FÖRUPPVÄRMNING

- Tryck på knappen  (fig. 6). Följande meddelande visas:

UPPVÄRMNING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA . . .

för att visa att föruppvärmningen pågår.

- När maskinen är uppvärmd, visas:

SKÖLJNING VAR GOD VÄNTA . . .

och maskinen gör en automatisk sköljning (lite varmt vatten kommer ut ur munstyckena och samlas upp i droppskålen).

Tips: Fyll koppen med detta varma sköljvatten för att få varmare kaffe när du ska laga en liten kopp (mindre än 60 cc). Låt vattnet vara kvar i koppen en liten stund så att koppen värms upp och töm sedan ut det.

- Nu visas meddelandet att espressomaskinen är klar att använda:

REDO NORMAL SMAK

6 TILLAGNING AV KAFFE (MED KAFFEBÖROR)

- Maskinen har förinställts i fabriken för att mata ut kaffe med normal smak. Du kan ställa in extra mild, mild, stark eller extra stark smak. Tryck på knappen  (fig. 7) för att välja smak: den inställda smaken visas på displayen.
- Ställ en kopp under munstyckena om du vill laga 1 kopp espresso (fig. 8) eller 2 koppar om du vill laga 2 koppar espresso (fig. 9). Sänk utmatningsröret så att munstyckena kommer så nära kopparna som möjligt för att få ett perfekt skum (fig. 10).
- Tryck på knappen  om du vill laga en liten kopp kaffe (fig. 11) eller på knappen  om du vill laga en normal kopp eller på knappen  om du vill laga en stor kopp kaffe.

Om du vill laga 2 koppar trycker du på knappen 2 gånger (inom 2 sekunder).

Gå till väga enligt anvisningarna i avsnitt 7 om du vill ändra den mängd kaffe som matas ut i koppen automatiskt.

(Espressomaskinen mal nu börnorna och matar sedan ut kaffet.

När den förinställda kaffemängden har uppnåtts avbryter maskinen automatiskt utmatningen och tömmer ut sumpen i behållaren för kaffesump.)

- Efter några sekunder visas ånyo meddelandet om att maskinen är klar att använda, och du kan laga mer kaffe.
 - Stäng av maskinen genom att trycka på knappen .
- (Innan maskinen stängs av gör den en automatisk sköljning: lite varmt vatten kommer ut ur munstyckena och samlas upp i droppskålen. *Akta så att du inte bränner dig.*)

ANM 1: Vrid vredet för inställning av malningsgrad (fig. 12) ett steg medsols om kaffet matas ut droppvis eller inte alls (se avsnitt 8). Vrid ett steg i taget tills du är nöjd med utmatningen.

ANM 2: Vrid vredet för inställning av malningsgrad (fig. 12) ett steg motsols om kaffet matas ut för snabbt och du inte är nöjd med skummet (se avsnitt 7). Om du vrider vredet för långt kan utmatningen bli väldigt långsam när du lagar två koppar kaffe.

ANM 3: Så här får du varmare kaffe:

- Om du vill laga en liten kopp kaffe (mindre än 60 cc) strax efter att ha satt på maskinen kan du använda det varma sköljvattnet för att värma upp koppen.
Om det har gått mer än 2/3 minuter sedan du lagade kaffe senast måste du däremot värma upp infusionsanordningen genom att trycka på knappen  (fig. 13) innan du lagar ytterligare en kopp.
Låt vattnet rinna ner i droppskålen eller använd detta vatten för att fylla (och sedan tömma) den kopp som du ska använda till kaffet så att den värms upp.
- Använd inte för tjocka koppar, eftersom de absorberar för mycket värme om de inte har värmts upp i förväg.
- Värm kopporna i förväg genom att spola dem med varmt vatten eller ställ dem på värmeplattan på locket i minst 20 minuter när maskinen är på.

ANM 4: Du kan när som helst avbryta utmatningen genom att trycka på den av knapparna  och  och  som du tidigare tryckte på.

ANM 5: Om du vill öka mängden kaffe i koppen när utmatningen är klar håller du den av knapparna  och  och  som du tidigare har tryckt på intryckt tills du erhåller önskad mängd (detta måste göras inom 3 sekunder efter det att kaffet har slutat matas ut).

ANM 6: När följande meddelande visas på displayen:

FYLL VATTENBEHÅLLAREN

måste du fylla på vattenbehållaren för att kunna laga kaffe
(det är normalt att det finns lite vatten kvar i behållaren när meddelandet visas).

ANM 7: Efter 14 koppar kaffe (eller 7 dubbla koppar) visas meddelandet:

TÖM BEHÅLLAREN FÖR KAFFESUMP

för att varna för att behållaren för kaffesump är full och behöver tömmas och rengöras.

Meddelandet visas tills du rengör behållaren och det går inte att laga något kaffe.

Öppna luckan framtill genom att dra i handtaget, (fig. 14), ta loss droppskålen (fig. 15), töm och rengör den. Töm och rengör behållaren för kaffesump noggrant. Se till att du får bort alla rester som kan finnas på botten.

VIKTIGT: När du tar loss droppskålen **MÅSTE DU alltid tömma behållaren för kaffesump, även om den inte är full. Om du inte gör det kan det hända att sumpbehållaren fylls mer än väntat nästa gång du lagar kaffe och att maskinen täpps igen.**

ANM 8: Ta aldrig loss vattenbehållaren när maskinen håller på att mata ut kaffe. Om du gör det kan inte maskinen laga något kaffe. Följande meddelande visas:

FÖR FINMALET STÄLL IN MALNING OCH

SÄTT PÅ UTMATNINGSRÖRET OCH TRYCK PÅ OK

För att starta om maskinen måste du sätta på utmatningsröret för vatten (fig. 4), trycka på  och låta vattnet rinna ut ur röret i några sekunder.

Första gången du använder maskinen måste du laga 4-5 koppar kaffe och en cappuccino innan resultatet börjar blir bra.

Du behöver inte vända dig till en serviceverkstad så fort ett fel uppstår:

det går nästan alltid att lösa problemet med hjälp av instruktionerna i avsnitt 18 och 19.

Om dessa inte hjälper eller om du vill ha mer information kan du ringa till vår kundtjänst på det nummer som står på det bifogade bladet, på sidan 2.

Använd numret på garantibeviset om ditt land inte finns med i listan.

7 ATT ÄNDRA MÄNGDEN KAFFE I KOPPEN

Maskinen förinställs på fabriken för att automatiskt kunna mata ut följande kaffemängder:

- liten (40 ml), om du trycker på knappen ☕
- normal (80 ml), om du trycker på knappen ☕
- stor (120 ml), om du trycker på knappen ☕

Gå till väga på följande sätt om du vill ändra mängderna:

- Tryck på knappen ☕ eller ☕ eller ☕ för den mängd som du vill ändra i minst 8 sekunder tills meddelandet PROGRAM QUANTITY visas på displayen och kaffet börjar matas ut.
- Så snart kaffet i koppen når önskad kaffemängd trycker du på samma knapp igen för att spara den nya mängden i minnet.

Nu är maskinen omprogrammerad och texten REDO visas på displayen.

8 INSTÄLLNING AV KAFFEKVARNEN

Kaffekvarnen har förinställts i fabriken för att utmatningen av kaffet ska bli korrekt och behöver inte ställas in, åtminstone inte i början.


När du har lagat de första kopporna kaffe kan du dock ändra inställningen med hjälp av vredet för inställning av malningsgrad (fig. 12) om utmatningen går för snabbt eller för långsamt (droppvis).

Om du vrider det ett steg medsols (motsvarande en siffra) matas kaffet ut snabbare (utan att droppa).

Om du vrider det ett steg motsols matas kaffet ut långsammare och skummet blir bättre.

Den nya inställningen märks inte förrän du har lagat minst 2 koppar kaffe.

Använd bara vredet för inställning av malningsgrad när kaffekvarnen är i funktion.

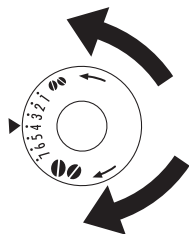

Vrid ett steg motsols (=mer finmalet kaffe) för en långsammare utmatning och ett bättre skum.

Vrid ett steg medsols (=mer grovmalet kaffe) för en snabbare utmatning (inte droppvis).

Espressomaskinen har testkörts med kaffe i fabriken, varför det är helt normalt att det kan finnas spår av kaffe i kvarnen. Vi garanterar naturligtvis att maskinen är ny.

9 TILLAGNING AV ESPRESSO MED FÄRDIGMALET KAFFE (I STÄLLET FÖR KAFFEBÖNOR)

- Tryck på knappen  (fig. 16) för att välja färdigmalet kaffe (på så sätt stänger du av kaffekvarnen). Följande meddelande visas:

REDO FÄRDIGMALET

- Öppna locket i mitten och häll i ett mått färdigmalet kaffe i tratten (fig. 17). Följ sedan anvisningarna i avsnitt 6. OBS: Du kan laga 1 kopp i taget genom att trycka på knappen  eller  eller  en gång.
- Om du vill återgå till att laga kaffe med kaffebönor när utmatningen av kaffet är klar kan du stänga av tillagningen med färdigmalet kaffe genom att trycka på knappen  en gång till, så kopplas kaffekvarnen in igen.

ANM 1: Häll aldrig i det färdigmaldade kaffet när maskinen inte är på, för att undvika att det sprids inuti maskinen.

ANM 2: Häll aldrig i mer än 1 struket mått kaffe. I annat fall tillagar inte maskinen något kaffe och det maldade kaffet smutsar ner maskinens inre, eller så matas kaffet ut droppvis.



ANM 3: Använd alltid det medföljande kaffemåttet för att dosera kaffet.

ANM 4: Häll endast färdigmalet kaffe som är avsett för espressomaskiner i tratten: inte kaffebönor, frystorkat kaffe eller andra material som kan skada maskinen.

ANM 5: Peta ner kaffet med en kniv om tratten har täppts till av för mycket kaffe (fig. 18) och ta sedan loss infusionsanordningen och rengör den och maskinen enligt anvisningarna i avsnitt 15.2 "Rengöring av infusionsanordningen".

10 SÅ HÄR FÅR DU HETT VATTEN

- Kontrollera alltid att maskinen är klar att använda.
- Se till att utmatningsröret för vatten sitter på munstycket (fig. 4).
- Placera en behållare under utmatningsröret (fig. 3).
- Tryck på knappen  (fig. 1).

Följande meddelande visas:

HETT VATTEN

Ur röret rinner det nu hett vatten som samlas upp i behållaren. (Mata inte ut hett vatten under längre tid än 2 minuter.) Tryck på knappen  för att avbryta utmatningen.

När den förinställda vattenmängden har uppnåtts avbryter annars maskinen utmatningen automatiskt.

11 ATT ÄNDRA MÄNGDEN HETT VATTEN

Maskinen förinställs på fabriken för att automatiskt mata ut 250 ml hett vatten.

Gå till väga på följande sätt om du vill ändra mängderna:

- Haka på utmatningsröret för vatten (fig. 4).
- Placera en behållare under utmatningsröret (fig. 3).
- Tryck på knappen  i minst 8 sekunder och släpp den sedan. Följande meddelande visas:

HETT VATTEN PROGRAMMERAD MÄNGD

och hett vatten strömmar ut genom röret.

- Så snart du har önskad mängd vatten i koppen trycker du på knappen  igen för att spara den nya mängden i minnet. (Mata inte ut hett vatten under längre tid än 2 minuter.)

12 TILLAGNING AV CAPPUCCINO (KAFFE MED SKUMMAD MJÖLK)

- Välj önskad kaffesmak för cappuccinon genom att trycka på knappen .
- Ta av locket till mjölkbehållaren.
- Fyll en behållare med cirka 100 gram mjölk för varje cappuccino som du ska laga (fig. 19), utan att överskrida markeringen MAX (som motsvarar cirka 750 ml) på behållaren. Använd helst kylskåpskall skummjolk eller lättmjölk (cirka 5 °C).
- Se till att uppsugningsslangen sitter i gummipackningen ordentligt (fig. 20) och sätt sedan tillbaka locket på mjölkbehållaren:
- Ta loss utmatningsröret för hett vatten (fig. 21) och haka på mjölkbehållaren på munstycket. Se till att pilen på behållarens lock hamnar i linje med pilen på maskinen (fig. 22).
- Flytta utmatningsröret för mjölk som i figur 23 och ställ en kopp som är tillräckligt stor för cappuccino under kaffemunstyckena och mjölkkröret.
- Tryck på knappen  (fig. 24). Följande meddelande visas:

CAPPUCCINO

och efter några sekunder

börjar den skummade mjölken att rinna ut ur utmatningsröret för mjölk och ner i koppen. (Utmatningen upphör automatiskt.)

- Sedan mal maskinen kaffebönorna, matar ut kaffet och visar därefter meddelandet om att den är klar att användas igen.
- Nu är cappuccinon färdig. Sockra efter behag och strö lite kakaopulver över mjölkskummet om så önskas.

ANM 1: Du kan avbryta utmatningen av skummad mjölk eller kaffe under tillagningen av cappuccinon genom att trycka på knappen .

ANM 2: Om behållaren töms helt när den skummade mjölken matas ut kan du haka av den och fylla på mjölk. Haka sedan fast den igen och tryck på knappen  för att laga en cappuccino.

ANM 3: Rengör ledningarna inuti mjölkbehållarens lock efter det att du har lagat cappuccino, så att du håller mjölkskummaren ren och hygienisk:

- Ställ en behållare under utmatningsröret för mjölk
- Tryck på knappen  på mjölkbehållarens lock i minst 3 sekunder (fig. 25). Följande meddelande visas:

RENGÖRING PÅGÅR

Haka loss mjölkbehållaren och ställ den i kylskåpet efter rengöringen.

Du bör inte låta mjölken stå framme i mer än 15 minuter.

ANM 4: Gå till väga enligt anvisningarna i avsnitt 14 om du vill ändra den mängd kaffe eller skummad mjölk som matas ut i koppen automatiskt.

13 TILLAGNING AV SKUMMAD MJÖLK (UTAN KAFFE)

- Ta av locket till mjölkbehållaren.
- Fyll behållaren med önskad mängd mjölk (fig. 19).
- Sätt på locket på mjölkbehållaren.
- Haka fast mjölkbehållaren på maskinen (fig. 22).
- Ställ en tillräckligt stor kopp under utmatningsröret för mjölk (fig. 23).
- Tryck på knappen  två gånger (inom 2 sekunder). Följande meddelande visas:

SKUMMAD MJÖLK

och efter några sekunder börjar den skummade mjölken att rinna ut ur utmatningsröret för mjölk och ner i koppen.

- Rengör ledningarna inuti mjölkbehållaren genom att trycka på knappen **CLEAN** enligt ovan (anm. 3).

14 ATT ÄNDRA MÄNGDEN KAFFE OCH MJÖLK TILL CAPPUCCINO

Maskinen förinställs på fabriken för att automatiskt mata ut en standardcappuccino. Gå till väga på följande sätt om du vill ändra mängderna:

- Fyll behållaren med mjölk upp till maximimarkeringen.
- Tryck på knappen  i minst 8 sekunder så att följande meddelande visas på displayen:

MJÖLK TILL CAPPUCCINO
PROGRAMMERAD MÄNGD

Släpp sedan knappen. Maskinen börjar mata ut mjölk.

- Tryck på knappen  igen när önskad mängd har uppnåtts, för att spara den. Mjölkutmatningen upphör. Mata inte ut skummad mjölk under längre tid än 3 minuter.
- Efter några sekunder matar maskinen ut kaffe i koppen och visar meddelandet:

KAFFE TILL CAPPUCCINO
PROGRAMMERAD MÄNGD

- Tryck på knappen  igen när önskad mängd har uppnåtts, för att spara den. Kaffeutmatningen upphör. Nu är maskinen omprogrammerad och texten "READY" (REDO) visas på displayen.

15 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Innan du utför någon form av rengöring måste du se till att maskinen är kall och att stickproppen är urdragen.

Doppa aldrig ned maskinen i vatten: den är en elektrisk maskin.

Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av maskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.

Maskinens komponenter får ALDRIG diskas i diskmaskin.

15.1 Rengöring av maskinen

Rengör behållaren för kaffesump (se avsnitt 6 anmärkning 7) varje gång som du tömmer den.

Vattenbehållaren bör också rengöras ofta.

Droppskålen har en röd indikator som visar vattennivån.

När denna börjar synas (några millimeter under droppskålen) behöver droppskålen tömmas och rengöras.

Kontrollera med jämna mellanrum att utmatningshålen för kaffet inte är tilltäppta.


Ta bort kafferester ur dem med en nål (fig. 27).

Rengör munstycket med en svamp som i fig. 26 med jämna mellanrum.


15.2 Rengöring av infusionsanordningen

Infusionsanordningen måste rengöras då och då för att undvika att den fylls med kaffeavlagringar (som kan orsaka driftsstörningar). Gå till väga enligt följande för att rengöra den:

- Stäng av maskinen genom att trycka på knappen ① (fig. 6), inte genom att dra ur stickproppen, och vänta tills displayen slocknar
- Öppna luckan (fig. 14)
- Ta loss droppskålen och behållaren för kaffesump (fig. 15) och diska dem
- Tryck de två röda spärrarna på infusionsanordningens sidor mot mitten (fig. 28) och dra den utåt
- OBS: DET GÅR BARA ATT TA LOSS INFUSIONSANORDNINGEN NÄR MASKINEN ÄR AVSTÄNGD. OM DU FÖRSÖKER TA LOSS DEN NÄR MASKINEN ÄR PÅ RISKERAR DU ATT SKADA MASKINEN ALLVARLIGT.
- Skölj infusionsanordningen under rinnande vatten utan att använda diskmedel. Diska aldrig infusionsanordningen i diskmaskin.
- Rengör maskinen noggrant invändigt. Skrapa bort kaffe som har fastnat inuti maskinen med en trä- eller plastgaffel (fig. 29) och avlägsna sedan alla rester med en dammsugare (fig. 30).
- Sätt tillbaka infusionsanordningen genom att föra på den på hållaren och tappen nedtill. Tryck sedan med kraft på texten PUSH så att den klickar på plats.

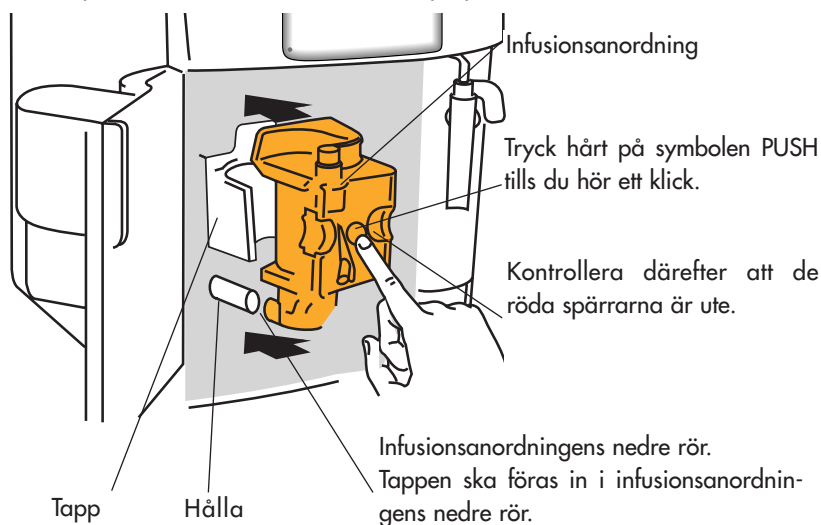

Kontrollera att de två röda spärrarna har slagit till och är ute, annars går det inte att stänga luckan.

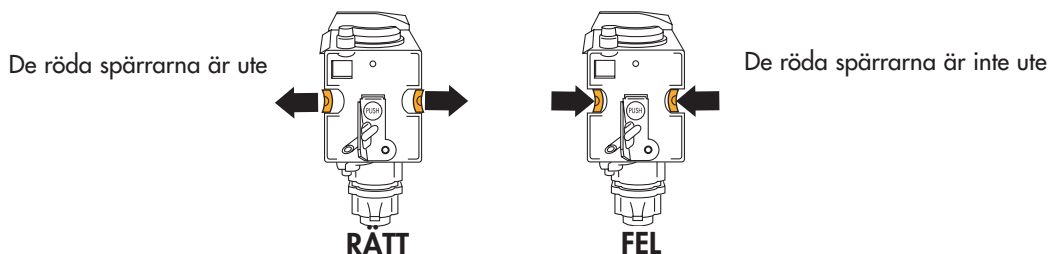

- Sätt tillbaka droppskålen och behållaren för kaffesump.
- Stäng luckan.

ANM1: Om du inte sätter i infusionsanordningen ordentligt så att du hör den klicka på plats och de röda spärrarna inte är helt ute går det inte att stänga luckan.


ANM 2: Om det är svårt att sätta i infusionsanordningen måste du få den att anta rätt storlek genom att samtidigt trycka hårt på dess nedre och övre ände (innan du sätter i den), som figur 31 visar.

ANM 3: Om du fortfarande inte lyckas sätta i infusionsanordningen kan du lämna den lös, stänga luckan, dra ut stickproppen och sätta i den igen. Vänta tills displayen slocknar efter självdiagnosen och öppna sedan luckan och sätt tillbaka infusionsanordningen.

15.3 Rengöring av mjölkbehållaren

Gå till väga enligt följande:

- Ta loss utmatningsröret för mjölk (fig. 32) och uppsugningsslangen.

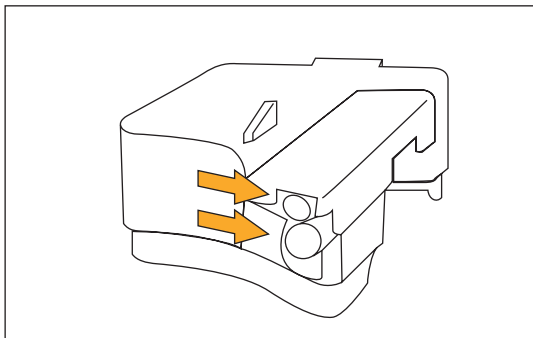

- Diska alla komponenterna noggrant med varmt vatten och diskmedel.
- Se till att det inte finns några mjölkrester kvar i de två hålen i mjölkbehållarens lock (vid pilarna i figuren).

- Sätt sedan tillbaka uppsugningsslangen och utmatningsröret för mjölk.

16 ATT ÄNDRA OCH STÄLLA IN MENYPARAMETRARNA

När du har tryckt på ① och avvaktat tills maskinen är klar att använda kan du ställa in följande parametrar och funktioner i menyn:

- Klockan
- Tidpunkten för automatisk start
- Avkalkningsrutinen
- Kaffetemperaturen
- Tidpunkten för automatisk avstängning
- Vattnets hårdhetsgrad
- Återställning till standardvärdena
- Sköljningsrutinen

16.1 Att ställa klockan

Gå till väga enligt följande för att ställa maskinens klocka:

- Tryck på knappen **MENU'** (kontrollampen ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

KLOCKA 00:00

- Tryck på knappen **CHANGE** för att ställa klockan (om du håller knappen **CHANGE** intryckt ändras tiden snabbt).
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen **MENU'** för att gå ur programmeringsläget eller på knappen **NEXT** för att ändra andra parametrar.

16.2 Inställning av automatisk start

Med denna funktion kan du programmera in en tidpunkt då maskinen sätts på automatiskt, så att den är klar att använda när du behöver den.

- Kontrollera att maskinens klocka har ställts enligt anvisningarna i föregående avsnitt.
- Tryck på knappen **MENU** och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

START TIME

- Tryck på knappen **CHANGE** för att ställa in tidpunkten för automatisk start (om du håller knappen **CHANGE** intryckt ändras tiden snabbt).
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen **NEXT** en gång. Följande meddelande visas:

AUTOMATISK START Nej

Tryck på knappen **CHANGE** för att ställa in funktionen. Följande meddelande visas: AUTO-START YES (AUTOMATISK START Ja)

- Tryck på knappen **OK** för att aktivera den automatiska starten

OBS: När maskinen är avstängd och automatisk start är inställd visas symbolen  bredvid tiden på den släckta displayen.

- Tryck på knappen **MENU** för att gå ur programmeringsläget eller på knappen **NEXT** för att ändra andra parametrar.

16.3 Avkalkning

Det är normalt att maskinens ledningar fylls med kalk med tiden, eftersom vattnet som används för att laga kaffet ständigt värms upp.

När följande meddelande visas:

AVKALKA

är det dags att göra avkalkningen.

Gå till väga enligt följande:

- Kontrollera att maskinen är klar att använda.
- Tryck på knappen **MENU** (kontrollampen ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

AVKALKNING Nej

- Tryck på knappen **CHANGE** Följande meddelande visas:

AVKALKNING Ja

- Tryck på knappen **OK** för att starta avkalkningsprogrammet.
- Töm behållaren och häll i innehållet i en flaska DURGOL (125 ml) tillsammans med en liter vatten. Använd avkalkningsmedel av samma typ och märke som det som medföljer även i fortsättningen (du kan köpa det hos av tillverkaren auktoriserade serviceverkstäder).
- Haka på utmatningsröret för hett vatten på munstycket.
- Ställ en behållare som rymmer minst 1,5 liter under röret (fig. 3)
- Tryck på knappen **OK**. Avkalkningslösningen börjar rinna ut ur utmatningsröret för vatten och ner i behållaren. Följande meddelande visas:

AVKALKNING PÅGÅR

- Avkalkningsprogrammet genomför automatiskt en serie med utmatningar och pauser för att avlägsna kalkavlagringar ur espressomaskinen.

CHANGE

- Efter cirka 30 minuter visas följande meddelande:

SKÖLNING PÅGÅR Fyll VATTENBEHÅLLAREN

Efter avkalkningen måste du skölja bort resterna av avkalkningslösning ur maskinen på följande sätt:

- Töm vattenbehållaren, skölj den och fyll den med friskt vatten
- Sätt tillbaka behållaren
- Töm uppsamlingsbehållaren och sätt tillbaka den under utmatningsröret för hett vatten
- Tryck på knappen **OK**. Ur utmatningsröret rinner det nu hett vatten som samlas upp i behållaren. Följande meddelande visas:

SKÖLNING PÅGÅR

- När maskinen har tömt vattenbehållaren visas följande meddelande:

SKÖLNING KLAR TRYCK PÅ OK

- Tryck på knappen **OK** och fyll behållaren med friskt vatten igen.
- Avkalkningsprogrammet är nu avslutat och maskinen är redo att laga kaffe igen.

OBS: Om avkalkningen avbryts innan den är färdig visas avkalkningsmeddelandet igen och du måste börja om från början. Töm vattenbehållaren, skölj den och fyll den med friskt vatten. Mata ut en kopp hett vatten.

VIKTIGT: EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA ÄR ATT AVKALKNINGEN GÖRS REGELBUNDET.

16.4 Att ändra kaffetemperaturen

Gå till väga enligt följande för att ändra temperaturen på det kaffe som matas ut:

- Tryck på knappen **MENU'** (kontrolllampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

HÖG TEMPERATUR

- Tryck på knappen **CHANGE** tills önskad kaffetemperatur visas.
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen **MENU'** för att gå ur programmeringsläget eller på knappen **NEXT** för att ändra andra parametrar.

16.5 Inställning av automatisk avstängning

Maskinen förinställs på fabriken för att stängas av automatiskt 1 timme efter den senaste användningen.

Gå till väga på följande sätt om du vill öka det antal timmar under vilka maskinen ska vara på: (max. 3):

- Tryck på knappen **MENU'** (kontrolllampan ovanför knappen tänds) och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas: STÄNG AV EFTER 1 TIMME.
- Tryck på knappen **CHANGE** för att ställa in hur många timmar som maskinen ska vara på.
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta inställningen.
- Tryck på knappen **MENU'** för att gå ur programmeringsläget eller på knappen **NEXT** för att ändra andra parametrar.

16.6 Inställning av vattnets hårdhetsgrad

Meddelandet om att maskinen behöver kalkas av visas efter en bestämd drifttid som ställs in i fabriken med hänsyn till den maximala mängd kalk som hushållsvattnet kan innehålla.

Om du vill kan du förlänga denna drifttid, och därigenom genomföra avkalkningen mindre ofta, genom att programmera maskinen utifrån det verkliga kalkinnehållet i det vatten du använder. Gå till väga på följande sätt:

- Ta ut indikatorremsan "Total hardness test" ur förpackningen (som medföljer detta häfte på sidan 2) och doppa hela remsan i vattnet i några sekunder (fig. 33). Ta sedan upp den och vänta i cirka 30 sekunder (tills den ändrar färg och det bildas små röda fyrkanter).

- Slå på maskinen genom att trycka på knappen ① (fig. 6).
- Tryck på knappen **MENU'** och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

HÅRDHETSGRAD 4

- Tryck på knappen **CHANGE** flera gånger tills siffran motsvarar det antal röda fyrkanter som har bildats på remsan (om det till exempel finns 3 röda fyrkanter på indikatorremsan ska du trycka på knappen 3 gånger så att meddelandet HÅRDHETSGRAD 3 visas).
- Tryck på knappen **OK** för att bekräfta inställningen.
Nu är maskinen programmerad så att den larmar när det verkligen är dags för avkalkning, på grundval av det reella kalkinnehållet i vattnet.

16.7 Återställning av fabriksinställningarna

Du kan återställa de ursprungliga inställningarna av maskinen på följande sätt:

- Tryck på knappen **MENU'** och tryck sedan på knappen **NEXT** flera gånger tills följande meddelande visas:

FABRIKSINSTÄLLNINGAR Nej

- Tryck på knappen **CHANGE**. Meddelandet FABRIKSINSTÄLLNINGAR Ja visas:
- Tryck på knappen **OK** för att återställa fabriksinställningarna.
- Maskinen återgår till fabriksinställningarna och meddelandet REDO visas.

16.8 Sköljning

Den här funktionen kan endast servicepersonalen använda.

17 ATT ÄNDRA SPRÅK

Tryck på knappen **CHANGE** i minst 5 sekunder så att maskinen visar installationsmeddelandet på flera språk. Välj sedan önskat språk enligt anvisningarna i avsnitt 4. 1. :

18 VAD MEDDELANDENA BETYDER OCH VAD DU SKA GÖRA

MEDDELANDE	INNEBÖRD	ÅTGÄRD
FYLL VATTENBEHÅLLAREN	- Vattenbehållaren är tom eller felaktigt isatt. - Det finns smuts eller kalkavlagringar i behållaren.	- Fyll behållaren med vatten enligt anvisningarna i avsnitt 6 anmärkning 6 och för in den helt. - Skölj eller kalka av behållaren.
FÖR FINMALET/STÄLL IN MALNING OCH SÄTT PÅ UTMATNINGSRÖRET FÖR VATTEN OCH/TRYCK PÅ OK	- Det går inte att laga kaffe. - Kaffet matas ut för långsamt.	- Sätt på utmatningsröret för hett vatten, tryck på knappen  och låt vattnet rinna ut ur röret i några sekunder. - Vrid vredet för inställning av malningsgrad (fig. 12) ett steg medsols (se avsnitt 8).
TÖM BEHÅLLAREN FÖR KAFFESUMP	Behållaren för kaffesump är full eller inte isatt.	Töm behållaren för kaffesump, rengör den enligt anvisningarna i avsnitt 6, anmärkning 7, och sätt tillbaka den ordentligt.
SÄTT I BEHÅLLAREN FÖR KAFFESUMP	Du har inte satt tillbaka behållaren för kaffesump efter rengöringen.	Öppna luckan och för in behållaren.
HÄLL I FÄRDIGMALET KAFFE	Du har valt färdigmalet kaffe, men inte hållt i något malet kaffe i tratten.	Häll i kaffe enligt anvisningarna i avsnitt 9.
FYLL BEHÅLLAREN FÖR KAFFEBÖNOR	- Kaffebönorna är slut. - Om kaffekvarnen bullrar ovanligt mycket betyder det att den har blockerats av skräp bland kaffebönorna.	- Fyll behållaren. - Vänd dig till en av De' Longhi's serviceverkstäder.
AVKALKA	Det finns kalkavlagringar i maskinen	Genomför snarast avkalkningsprogrammet enligt instruktionerna i avsnitt 16.3.
TRYCK PÅ NEXT + CHANGE	Förmodligen har du glömt att sätta tillbaka infusionsanordningen efter rengöring.	Öppna inte luckan och sätt inte tillbaka infusionsanordningen. Följ anvisningarna på displayen.
STÄNG LUCKAN	Luckan är öppen.	Kontrollera att infusionsanordningen är ordentligt isatt om du inte kan stänga luckan (avsnitt 15.2 anmärkning 1).
SÄTT PÅ UTMATNINGSRÖRET	Du har tryckt på knappen  utan att utmatningsröret satt på.	Sätt på utmatningsröret för vatten (fig. 4).
SÄTT I INFUSIONSANORDNINGEN	Förmodligen har du glömt att sätta tillbaka infusionsanordningen efter rengöring.	Sätt i infusionsanordningen (se avsnitt 15.2).

MEDDELANDE	INNEBÖRD	ÅTGÄRD
MINSKA KAFFEMÄNGDEN	- Filtret för färdigmalet kaffe är tilltäppt. - Du har hällt i för mycket kaffebönor eller färdigmalet kaffe.	- Töm tratten med hjälp av en kniv enligt anvisningarna i avsnitt 9 anmärkning 5 (fig. 18). - Välj en mildare smak eller minska mängden färdigmalet kaffe och tryck på kaffeknappen igen.
GENERELLT LARM	Maskinen är mycket smutsig inuti.	engör maskinen noggrant enligt anvisningarna i avsnitt 15.2. Vänd dig till en serviceverkstad om meddelandet fortfarande visas efter rengöringen.

19 PROBLEM SOM DU KAN LÖSA UTAN ATT KONTAKTA EN SERVICEVERKSTAD

Om maskinen inte fungerar är det lätt att söka reda på orsaken och lösa problemet med hjälp av avsnitt 18. Om inget meddelande visas kan du göra följande kontroller innan du kontaktar serviceverkstaden.

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Kaffet är inte varmt	- Kopparna har inte värmts upp. . - Infusionsanordningen är för kall.	- Värm kopparna genom att spola dem med varmt vatten eller ställ dem på värmeplattan på locket i minst 20 minuter (se avsnitt 6 anmärkning 3). - Värm infusionsanordningen genom att trycka på knappen  (fig. 13) innan du lagar kaffet (se avsnitt 6 anmärkning 3).
Kaffet har för lite skum	- Kaffet är för grovmalet. - Kaffeblandningen är inte av rätt slag.	- Vrid vredet för inställning av malningsgrad ett steg motsols (se avsnitt 8). - Använd endast kaffeblandningar som är avsedda för espressomaskiner.
Kaffet matas ut för långsamt	Kaffet är för finmalet.	Vrid vredet för inställning av malningsgrad ett steg medsols (se avsnitt 8).
Kaffet matas ut för snabbt	Kaffet är för grovmalet.	Vrid vredet för inställning av malningsgrad ett steg motsols (se avsnitt 8).
Det kommer inte ut något kaffe ur ett eller båda munstyckena	Hålen i munstyckena är tilltäppta.	Ta bort kafferesterna med en nål (fig. 27).
När du trycker på knappen  eller  eller  matar maskinen ut vatten i stället för kaffe	Det malda kaffet kan ha fastnat i tratten.	Ta bort kaffet som täpper till tratten med en kniv (se avsnitt 9 anmärkning 5). Rengör sedan infusionsanordningen och maskinen invändigt (se anvisningarna i avsnitt 15.2).

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
När du trycker på knappen ① startar inte maskinen.	Maskinen är inte strömförsörjd.	Kontrollera att stickproppen sitter i eluttaget ordentligt.
Det går inte att ta loss infusionsanordningen för att rengöra den	Maskinen är på. Det går bara att ta loss infusionsanordningen när maskinen är avstängd.	Stäng av maskinen och ta loss infusionsanordningen (se avsnitt 11.2). OBS: Det går bara att ta loss infusionsanordningen när maskinen är avstängd. Om du försöker ta loss den när maskinen är på riskerar du att skada maskinen allvarligt.
Du har använt malet kaffe (i stället för kaffeböror) och maskinen matar inte ut något kaffe	- Du har hållt i för mycket färdigmalet kaffe. - Du har inte tryckt på knappen  och därför har maskinen använt både färdigmalet kaffe och kaffe från kvarnen. - Du har hållt i färdigmalet kaffe med maskinen avstängd.	- Ta loss infusionsanordningen och rengör maskinen noggrant invändigt (se anvisningarna i avsnitt 15.2). Upprepa tillagningen med maximalt 1 struket mått malet kaffe. - Rengör maskinen noggrant invändigt enligt anvisningarna i avsnitt 15.2. Upprepa tillagningen och tryck först på knappen  (se avsnitt 9). - Ta loss infusionsanordningen och rengör maskinen noggrant invändigt (se anvisningarna i avsnitt 15.2). Sätt på maskinen och upprepa påfyllningen.
Det kommer inte ut något kaffe ur munstyckena, utan längs luckans kanter	- Hålen i munstycket är tilltäppta av intorkat kaffe. - Den rörliga lådan innanför luckan är blockerad och kan inte röra sig.	- Rensa hålen med en nål (se avsnitt 15.1, fig. 27). - Rengör den rörliga lådan ordentligt, framför allt vid gångjärnen, så att den kan röra sig.
Det kommer inte ut någon mjölk ur utmatningsröret för mjölk.	Uppsugningsslangen är inte isatt eller sitter fel.	Sätt i slangen ordentligt i gummipackningen på mjölkbehållarens lock (fig. 20).
Mjölken är för lite skummad	Mjölkbehållarens lock är smutsigt.	Rengör locket enligt anvisningarna i avsnitt 15.3.
Det är stora bubblor i mjölken eller så sprutar den ut ur utmatningsröret	Mjölken är inte tillräckligt kall eller fetare än skummjölk/lättmjölk.	Använd helst kylskåpskall skummjölk eller lättmjölk (cirka 5 °C). Prova med att byta mjölkfabrikat om du ändå inte når önskat resultat.