

SVENSKA

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimalt resultat och maximal driftssäkerhet.

BESKRIVNING AV APPARATEN (SE SID. 3)

Följande termer används i bruksanvisningen:

- A. Lock
- B. Utmatningshål
- C. Kaffekanna
- D. Skivfilter
- E. Packning
- F. Kaffefilter
- G. Adapterskiva för halva mängden kaffe
- H. Säkerhetsventil
- I. Vattenbehållare
- L. Kontaktdon
- M. Underrede
- N. Elsladd
- O. Kontrollpanel
- P. Display
- Q. Inställningsknapp för klockan
- R. Kontrollampa för varmhållningsfunktionen
- R1. Varmhållningsknapp
- S1. Av/påknapp
- S. Kontrollampa av/på
- T. Programmeringsknapp för fördröjd start
- U. Kontrollampa för funktionen "förprogrammerad start"
- U1. Knapp för "förprogrammerad start"

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna maskin är konstruerad för "tillagning av kaffe". Använd aldrig andra extrakt, kakaopulver, kamomille, andra infusioner eller pulver som ska lösas upp: de kan täppa till hålen i filtret.
- Doppa aldrig ned underredet eller vattenbehållaren i vatten under rengöringen: det är en elektrisk maskin.
- Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda espressobryggaren på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder den. Använd knapparna och handtagen.
- Ta ut espressobryggaren ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska maskinen inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom det kan ge upphov till skada.
- Denna espressobryggare får endast användas för hushållsbruk. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.

- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Espressobryggaren får endast användas ansluten till elnätet, aldrig på en kokplatta eller spis.
- Rör inte espressobryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med apparaten.
- Se till att säkerhetsventilen fungerar som den ska så att apparaten är säker.
Använd inte apparaten om ventilen är skadad eller om du är osäker på om den fungerar, utan kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Endast av tillverkaren auktoriserad personal får utföra arbeten på ventilen.
- Om espressobryggaren uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och låta bli att mixra med den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.
- Du får inte själv byta ut espressobryggarens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig endast till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning 1935/2004/EG.

INSTALLATION

- Placera espressobryggaren på en arbetsbänk långt från vattenkranar och diskhoar.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Espressobryggaren får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 6 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till espressobryggarens stickpropp.

ATT LAGA KAFFE

När du sätter i stickproppen i eluttaget hörs en ljudsignal. När du sedan ser blinkande streck på displayen kan du ställa klockan eller laga kaffe direkt.

- 1) Kontrollera att espressobryggaren är kall. Skruva isär den genom att hålla vattenbehållaren med ena handen och skruva kaffebehållaren motsols med den andra (fig. 1).
- 2) Ta ur kaffefiltret och fyll vattenbehållaren med friskt vatten upp till säkerhetsventilen, men inte längre, (den syns inuti vattenbehållaren) om du ska laga en hel kanna kaffe (fig. 2).

Om du ska laga en halv kanna fyller du behållaren med vatten upp till markeringen under säkerhetsventilen (fig. 3 - X).

TIPS: använd friskt och mjukt vatten. Bräckt eller mycket kalkhaltigt vatten ger sämre smak.

VIKTIGT: använd inte espressobryggaren utan vatten i vattenbehållaren eller med hett vatten för att påskynda tillagningen.

- 3) Sätt i kaffefiltret i vattenbehållaren (fig. 4). Sätt också i adapterskivan för 3 koppar (G) i kaffefiltret om du vill laga en halv kanna kaffe (fig. 5).
- 4) Fyll kaffefiltret med malet kaffe utan att pressa det (fig. 6). Fyll filtret lite i taget så att kaffet inte rinner över.
- 5) Fördela det malda kaffet jämnt och avlägsna eventuellt kaffeöverskott från filtrets kant.

VIKTIGT: använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för espressobryggare. Använd inte espressobryggaren med kornkaffe.

- 6) Skruva ihop espressobryggaren ordentligt, men utan att överdriva, genom att hålla i vattenbehållaren med ena handen och skruva kaffebehållaren motsols med den andra. Undvik att trycka på handtaget.

VIKTIGT: använd aldrig espressobryggaren om inte skivfiltret (D) sitter i ordentligt, annars kan kokande vatten stänka ut och medföra fara.

- 7) Ställ espressobryggaren på underredet (fig. 7). Stäng locket.

Manuell start

- Tryck på av/påknappen  (S1). Kontrollampen (S) visar att espressobryggaren är i funktion och kontrollampen  att varmhållningsfunktionen är inkopplad. Tryck på varmhållningsknappen  om du inte vill använda denna funktion.

- Kaffet börjar komma ut efter några minuter.
- När kaffet är färdigt visas texten "END" på displayen och 3 ljudsignaler hörs. Kontrollampen  släcks efter några minuter. Tryck på någon av knapparna för att få bort texten "END" eller vänta i några minuter, så visar displayen åter den aktuella tiden.

Förprogrammerad start

Med den här funktionen kan du ställa in vid vilken tid apparaten ska sättas på, till exempel ett klockslag nästa morgon. Gå till väga på följande sätt:

Att ställa klockan

- 1) Tryck på knappen  och håll den intryckt tills rätt tid visas.
- 2) Släpp knappen: efter 5 sekunder sparas den visade tiden.

OBS: du kan inte ställa klockan när den programmerade starten är på.

Att programmera in en starttid

- 1) Tryck på knappen  och håll den intryckt tills önskad starttid visas. På displayen visas texten "PROG" upptill till höger.
- 2) Rilasciare quindi il tasto: dopo 5 secondi l'ora visualizzata viene memorizzata e sul display ricompare l'ora corrente.

Släpp knappen: efter 5 sekunder sparas den visade tiden och på displayen visas den aktuella tiden igen. Du kan när som helst visa den inprogrammerade tiden genom att trycka på knappen . Efter några sekunder visas den aktuella tiden igen.

Den förinställda starttiden är 6:00.

OBS: du kan inte ändra starttiden när den programmerade starten är på.

Varning: de automatiska startinställningarna försvinner vid strömbavbrott som varar längre än 1 minut.

Igångsättning

- Förbered espressobryggaren och tryck på knappen . När du har ställt in önskad starttid tänds kontrollampen  för "förprogrammerad start" och kontrollampen  för varmhållningsfunktionen (tryck på knappen  igen om du inte vill använda varmhållningsfunktionen).
- Vid den inställda tidpunkten hörs några ljudsignaler, kontrollampen  för "förprogrammerad start" släcks och kontrollampen  tänds för att visa att espressobryggaren har börjat värma upp vattnet.

- När kaffet är färdigt visas texten "END" på displayen och 3 ljudsignaler hörs. Efter några minuter släcks kontrolllampan  och kontrolllampan  för varmhållningsfunktionen fortsätter att lysa.
- Tryck på någon av knapparna för att få bort texten "END".

Om det inte finns något vatten i vattenbehållaren eller om espressobryggaren inte står på underredet visas texten "H2O" samtidigt som en lång signal hörs. Om du inte ställer espressobryggaren på underredet inom en minut stängs den av.

När kaffet är färdigt

- Rör om i kaffet när det är färdigt, så får allt kaffet samma fyllighet.
- Ta inte av espressobryggaren från underredet förrän texten END visas på displayen.

TIPS: följ de vattenmängder som anges i punkt 2 i stycket "Att laga kaffe", så får du varmt kaffe.

Om du håller i mindre vatten bör du låta espressobryggaren stå kvar på underredet i några minuter.

VIKTIGT: innan du använder espressobryggaren för första gången måste du skölja alla tillbehör och invändiga delar med varmt vatten och laga några koppar kaffe som du sedan håller ut.

VARMHÅLLNINGSFUNKTION

Tack vare varmhållningsanordningen kan du dricka lagom varmt kaffe i upp till en halvtimme efter det att du satte på espressobryggaren.

Anordningen kopplas in automatiskt varje gång du sätter på espressobryggaren.

Tryck på knappen  för att stänga av den (kontrolllampan  släcks).

Om du tar bort espressobryggaren från underredet i mer än 2 minuter när du har lagat kaffe stängs varmhållningsfunktionen av automatiskt.

Om det finns kaffe kvar i espressobryggaren kan du ställa den på underredet och koppla in varmhållningsfunktionen igen genom att trycka på knappen . Om det däremot var länge sedan du lagade kaffet och espressobryggaren därför är kall stängs den av efter cirka en minut och en lång ljudsignal hörs.



Tänk på att uppvärmt kaffe inte får samma arom som nybryggt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Vänta tills espressobryggaren har svalnat helt efter användningen innan du rengör den.
- Kontrollera med jämna mellanrum att utmatningshålen inte är tilltäppa. Rengör dem med en nål (fig. 9).
- Med tiden slits kaffefiltret och packningen: byt ut dem när de visar tecken på slitage eller försämring. **Använd packningar och filter som säljs hos auktoriserade serviceverkstäder och som är likadana som de original som medföljer.**
- Kontrollera då och då att hålen i skivfiltret inte är tilltäppa och rengör dem vid behov med en nål (fig. 8).
- DISKA INTE ESPRESSOBRYGGAREN I DISKMASKIN.**
- Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av vattenbehållaren, ventilen och underredet. Det räcker att rengöra dem med en fuktig trasa och se till att det inte kommer in vatten i kontaktdonet.

OBS: kom ihåg att sätta tillbaka skivfiltret ordentligt (innan du använder bryggaren) när du har tagit bort det för att rengöra det eller byta packning, så att du undviker farliga stänk av hett vatten.

Skölj aldrig espressobryggaren under rinnande vatten och doppa aldrig ned den i vatten.

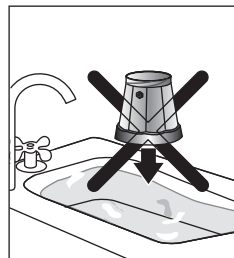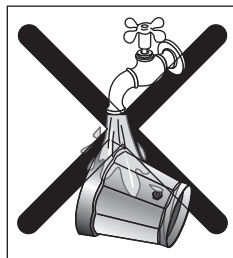

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tötorsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallsorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar. Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en sop-tunna med ett kryss.

DRIFTSSTÖRNINGAR

PROBLEM	TROLIGA ORSAKER	LÖSNING
Kaffet kommer inte ut	Inget vatten i behållaren	Fyll vattenbehållaren med friskt vatten
Det tar lång tid för kaffet att komma ut	Du använder fel slags kaffe Skivfiltret är tilltäppt Du har pressat kaffet	Använd malet kaffe avsett för espressobryggare av denna typ Rengör skivfiltret enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och underhåll" Pressa inte det malda kaffet
Kaffet rinner ut längs vattenbehållarens kant	Skivfiltret är tilltäppt Kaffekannan är inte helt påskruvad Packningen är sönder eller skadad	Rengör skivfiltret enligt beskrivningen i avsnittet "Rengöring och underhåll" Skruva på den ordentligt Byt ut packningen
På displayen visas texten H2O	Du har inte hållt i något vatten Espressobryggaren står inte ordentligt på underredet Espressobryggaren har stängts av när den var i funktion Vattenbehållaren är varm	Fyll vattenbehållaren Kontrollera att vattenbehållaren är införd så långt det går i kontaktdonet Avbryt inte uppvärmningen Vänta tills vattenbehållaren svalnar Använd kallt vatten
Espressobryggaren avger en lång ljudsignal och stängs sedan av.	Espressobryggaren har tagits bort från underredet under för lång tid och varmhållningsfunktionen har stängts av Du har tryckt på varmhållningsknappen, men espresso-bryggaren är kall	Tryck på varmhållningsknappen Uppvärm t kaffe har inte samma arom. Det är bättre att laga nytt.