

Varningar

- Denna apparat har tillverkats för luftkonditionering i hemmiljö och får inte användas för andra ändamål.
 - Det är farligt att på något sätt förändra apparatens egenskaper.
 - Apparaten ska installeras i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser om elektriska anläggningar.
 - Vänd dig alltid till en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer. Reparationer som utförs av icke kvalificerad personal kan vara farliga.
 - Vänd dig uteslutande till av tillverkaren auktoriserad fackpersonal om elsladden är skadad och måste bytas ut.
 - Apparaten får endast användas av vuxna.
 - Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med apparaten.
 - Apparaten ska anslutas till ett eluttag med fungerande jordning. Låt en kvalificerad elektriker kontrollera elsystemet.
 - Undvik att använda förlängningssladdar.
 - Dra alltid ur stickproppen före underhåll och rengöring.
 - Dra inte i elsladden för att flytta apparaten.
 - Installera inte apparaten i utrymmen där luften kan innehålla gas, olja eller svavel eller i närheten av värmekällor.
 - Placera inte tunga eller heta föremål ovanpå apparaten.
 - Rengör luftfiltret minst en gång i veckan.
 - Undvik att använda uppvärmningsapparater i närheten av luftkonditioneringsapparaten.
 - Vid transport ska apparaten hållas i vertikalt läge eller läggas på sidan.
 - Använd inte luftkonditioneringsapparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå, utan du måste alltid använda ditt sunda förnuft och vara försiktig när du installerar, använder och förvarar en hushållsapparat.
 - Lämna apparaten till en avfallshanteringsanläggning när den har tjänat ut.
 - Emballagematerialen är återvinningsbara. Lägg dem i behållare för källsortering.
 - Täck inte över apparaten med plast när du inte använder den.
 - Kylgasen R407C uppfyller EG:s miljökrav. Perforera inte apparatens kylkrets.
- MILJÖINFORMATION:** Denna apparat innehåller fluoriderade växthusetgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Underhåll och avfallshantering ska utföras av behörig personal (R407C, GWP=1653).
- Håll apparaten på minst 50 cm avstånd från lättantändliga ämnen (alkohol etc.) och tryckbehållare (t. ex. sprayflaskor).

BESKRIVNING

- 1 kontrollpanel
- 2 luftutsläpp med galler
- 3 hjul
- 4 handtag
- 5 filter
- 6 luftintag för avdunstningsmaskinen
- 7 fäste för luftslang
- 8 fäste för kondensslang

- 9 elsladd
- 10 fläns med propp
- 11 sugkoppar
- 12 utloppsslang för luft
- 13 fönstermunstycke
- 14 hjulspärr
- 15 fjärrkontroll (endast till vissa modeller)

Vad är Pinguino

Under sommaren mår vi bäst vid en temperatur på mellan 24 och 27 °C och en relativ luftfuktighet på omkring 50%.

Luftkonditioneringsapparaten avlägsnar fuktighet och värme från det utrymme där den är placerad.


I jämförelse med fast installerade luftkonditioneringsapparater har de bärbara fördelen att kunna flyttas från ett rum till ett annat och från en byggnad till en annan.

Den varma luften i rummet passerar genom en värmeväxlare som kyls ned med en kylgas. På så vis avlägsnas den överflödiga värmen och fuktigheten ur luften, som återförs till rummet friskare och torrare.

I kompaktmodellerna används en liten del av denna luft för att kyla ner kylgasen och släpps ut när den har blivit varm och fuktig.

I modellerna med separat kondensatordel kyls kretsen ner med hjälp av omgivningsluften.

Alla Pinguino kan också användas enbart som fläktar.

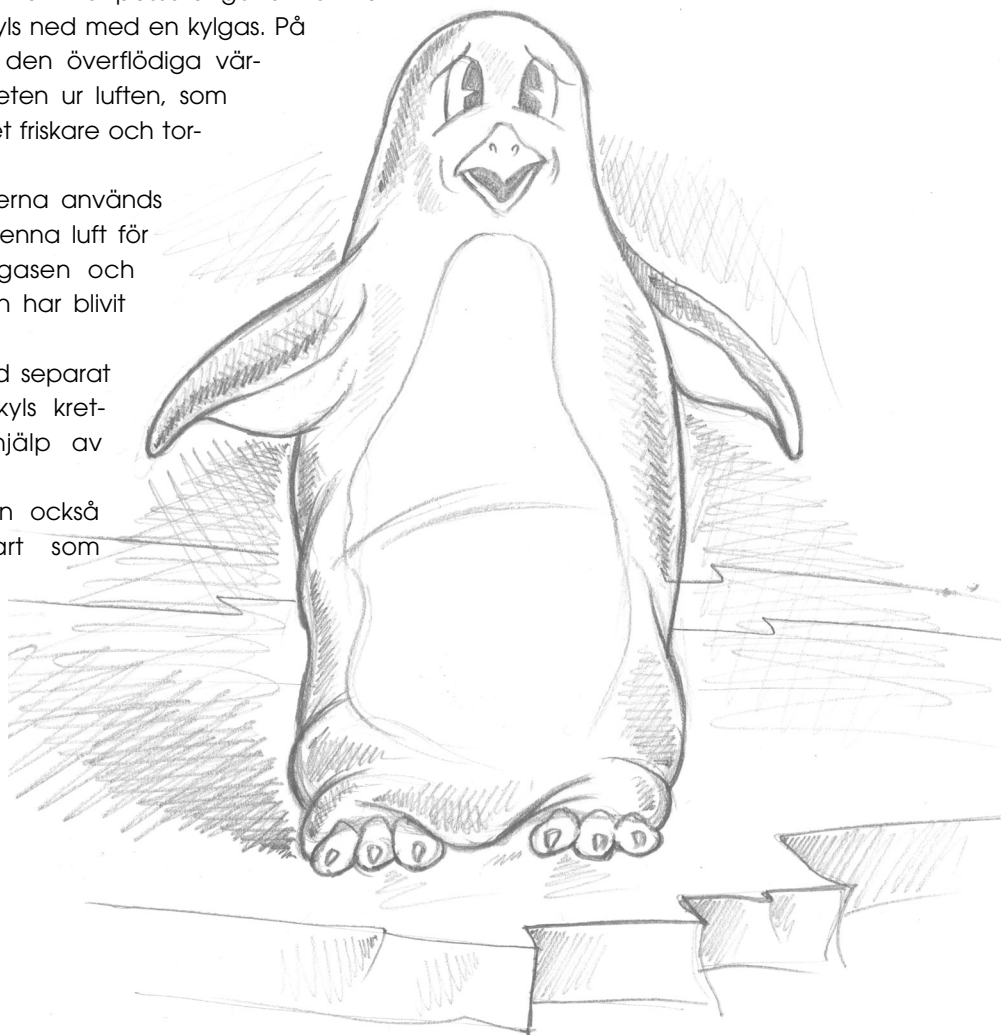

Förberedelser

ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget:

- att nätspänningen motsvarar det värde som anges på märkplåten på apparatens baksida
- att elnätet och uttaget är anpassade efter den belastning som anges på märkplåten
- att uttaget och stickproppen passar ihop. Låt annars byta ut uttaget.
- att uttaget är ordentligt jordat. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om denna säkerhetsbestämmelse inte följs.

Vänd dig uteslutande till fackpersonal för utbyte om elsladden är skadad.


Här nedan följer all information du behöver för att kunna utnyttja din luftkonditioneringsapparat på bästa sätt.

Se alltid till att luftintaget och -utsläppet inte hindras när du använder apparaten.


LUFTKONDITIONERING UTAN INSTALLATION

Efter några få enkla handgrepp börjar Pinguino öka ditt välbefinnande:


- Sätt fast utloppsslangen för luft **12** i fästet **7** på baksidan av apparaten. Fäst den som i figur **A**.

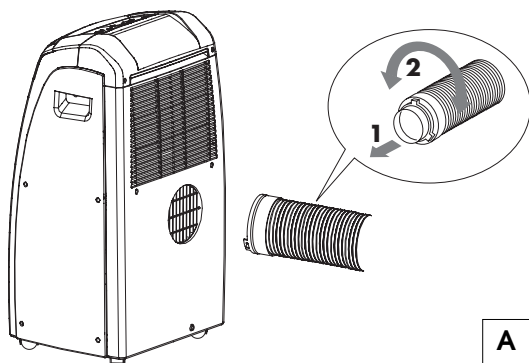

- Sätt på fönstermunstycket **13** i änden av slangen **12**.
- Placera luftkonditioneringsapparaten vid ett fönster eller en balkongdörr.
- Se till att luftslangen inte täpps till.
- Öppna fönstret lite grann och placera munstycket **13** som i figur **B**.

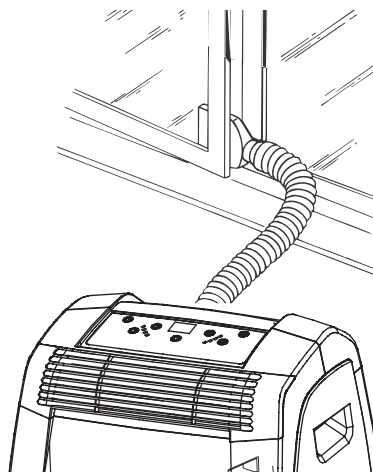

- Om du har ett dubbelfönster: använd de medföljande sugpropparna **11** för att se till att fönstret står på glänt (fig. **C**).

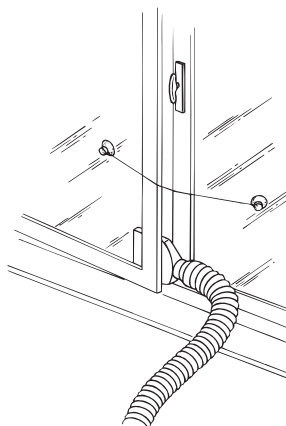


Håll luftslangen så kort och rak som möjligt och undvik att klämma ihop den.

Förberedelser

LUFTKONDITIONERING MED INSTALLATION


Om du vill kan du också installera Pinguino på ett halvpermanent sätt (fig. **D**).

- Ött i den medföljande flänsen **10** i hålet
- Sätt fast slangen **12** i fästet på baksidan av apparaten (fig. **A** sid. 201).
- Sätt i änden på slangen **12** i flänsen **10** enligt fig. **F**.

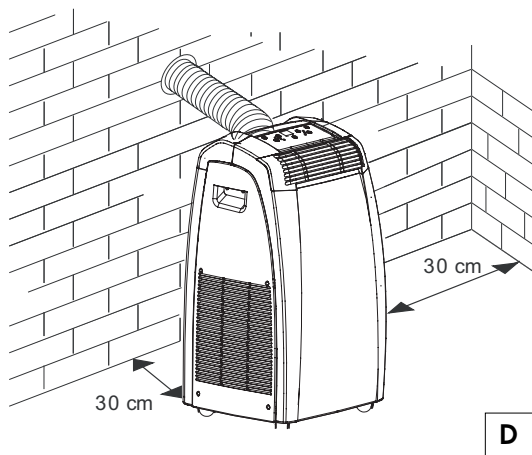

Gå i så fall till väga enligt följande:

- Borra ett hål i en yttervägg eller genom glaset i ett fönster. Hålet ska tas upp på den höjd och ha den storlek som anges i fig. **E** och **F**.

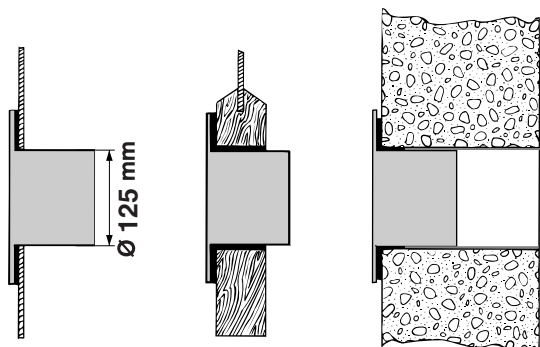


i fönsterglas

i balkongdörrens fönsterbåge av trä

i väggen: du bör isolera väggavsnittet med ett lämpligt isoleringsmaterial.

E

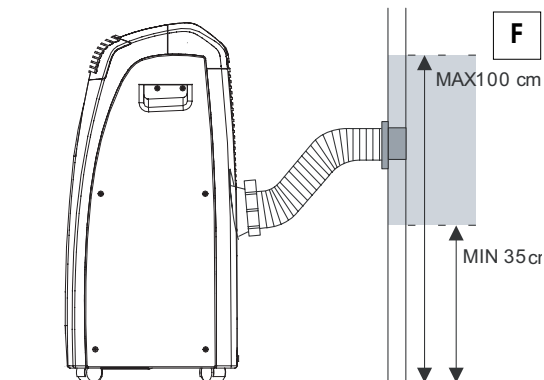


När slangen **12** inte är isatt kan du stänga hålet med flänsproppen **10**.

OBS:

Om du utför en halvpermanent installation bör du lämna en dörr lite på glänt (det räcker med bara 1 cm) för att se till att luftcirkulationen blir tillräcklig.

Håll luftslangen så kort och rak som möjligt och undvik att klämma ihop den.

Kontrollpanel

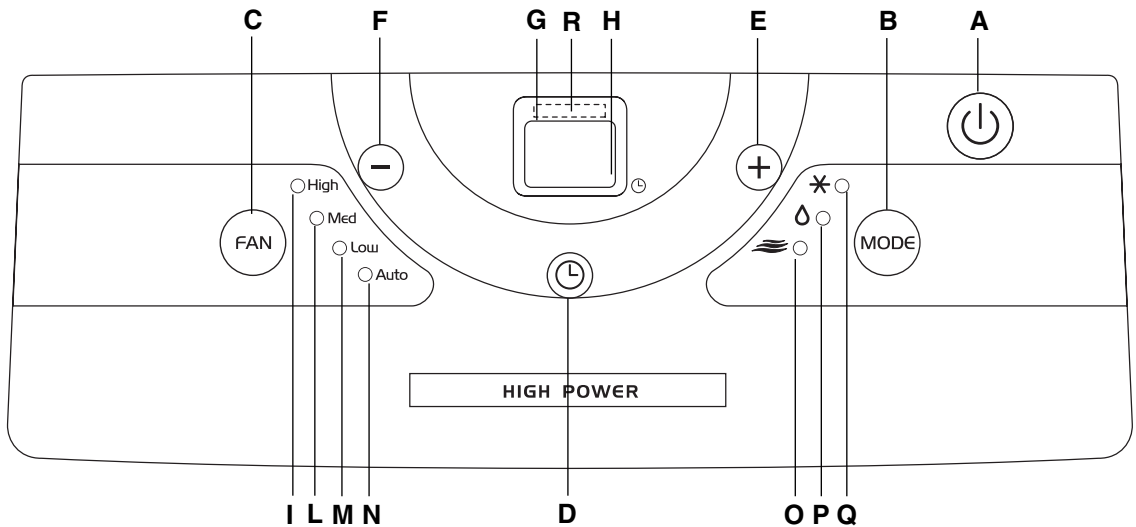

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

- A** START/STAND-BY-knapp
- B** MODE-knapp för val av driftssätt
Luftkonditionering, avfuktning, ventilation
- C** FAN-knapp för val av fläkthastighet
- D** Timerknapp
- E** Knapp för temperaturhöjning/längre driftstid
- F** Knapp för tempsänkning/kortare driftstid
- G** Display. Visar den inställda temperaturen och den inprogrammerade driftstiden
- H** Kontrollampa för timern
- I/L/M/N** Kontrollampor för fläkthastigheten och AUTO-funktionen
- O** Kontrollampa för ventilation
- P** Kontrollampa för avfuktning
- Q** Kontrollampa för luftkonditionering
- R** Mottagare för fjärrkontrollen

Styrning från kontrollpanelen

IGÅNGSÄTTNING

Sätt i stickproppen i eluttaget.

På displayen visas två streck som betyder att apparaten är i stand-by-läget.

Tryck på **START/STAND-BY**-knappen **(A)**. Luftkonditioneringsapparaten startar i det läge som var inställt när du stängde av den.

Tryck på **MODE**-knappen **(B)** så att kontrollampan för önskad funktion tänds, det vill säga:



Kontrolllampan **(Q)** ✕ : luftkonditionering

Kontrolllampan **(P)** ∇ : avfuktning

Kontrolllampan **(O)** ≡ : ventilation

LUFTKONDITIONERING

Den här funktionen är idealisk när det är hett och kvavt och du vill friska upp och avfukta rummet.

Tryck på knapparna + **(E)** eller - **(F)** tills önskad temperatur visas på displayen.

Ställ sedan in fläkthastigheten genom att trycka på **FAN**-knappen **(C)** så att kontrollampan för önskad fläkthastighet tänds. Välj mellan:



HIGH: när du vill ha ut maximal effekt av luftkonditioneringsapparaten och nå den önskade temperaturen så snabbt som möjligt

MED: när du vill begränsa bullret men ändå bibehålla en behaglig komfortnivå

LOW: när du vill ha det så tyst som möjligt

AUTO: om du föredrar att apparaten automatiskt ställer in den bästa fläkthastigheten med hänsyn till den temperatur du har ställt in på den digitala displayen.

En lämplig rumstemperatur på sommaren är mellan 24 och 27 °C. Du bör dock inte ställa in temperaturer som är mycket lägre än utomhustemperaturen.

Styrning från kontrollpanelen

AVFUKTNING

Den här funktionen är perfekt för att minska fuktigheten (under höst och vår, i fuktiga lokaler, under regnperioder etc).

Vid avfuktning måste apparaten vara konfigurerad på samma sätt som för luftkonditionering, med utloppsslangen för luft påsatt så att luften kan släppas ut utomhus.

Förbered apparaten enligt anvisningarna i avsnittet "Luftkonditionering utan installation" (se sid. 201). När du ställer in avfuktningfunktionen tänds kontrolllampan (**P**) och texten *dh* visas på displayen.

Samtidigt tänds kontrolllampan för ventilation **AUTO (N)**. Med denna funktion går det inte att ändra hastigheten.




VENTILATION

Ställ in fläkthastigheten genom att trycka på **FAN**-knappen (**C**), som för luftkonditioneringsfunktionen.

Vid detta driftsätt går det inte att välja funktionen **AUTO**.

På displayen visas den inställda fläkthastigheten.

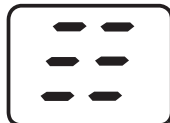

ATT STÄLLA IN TIMERN

Med timern kan du programmera in när apparaten ska sättas på och stängas av. På så sätt undviker du att slösa med el och optimerar driftsperioderna.

Att programmera in fördröjd start

- Sätt i stickproppen i eluttaget och sätt på apparaten genom att trycka på **START/STAND-BY**-knappen (**A**). Ställ sedan in önskad funktion och gör övriga driftsinställningar (temperatur, fläkthastighet etc.).
- Tryck på **START/STAND-BY**-knappen (**A**) igen: apparaten övergår till stand-by-läget (på displayen visas de två mittersta segmenten).
- Tryck på timerknappen (**D**): på displayen blinkar den senaste inställningen eller det förinställda värdet *5.0*.
- Ställ in efter hur många timmar som apparaten ska sättas igång med knapparna + (**E**) och - (**F**). För de första 10 timmarna kan du ställa in halvtimmesintervall. Efter de första 10 timmarna kan du ställa in timintervall. Om du trycker på knapparna + (**E**) eller - (**F**) i mer än 2 sekunder startar snabbbläddringen upp till maximalt 24 timmar automatiskt. Tryck på timerknappen inom några sekunder för att bekräfta inställningen, annars återgår displayen till stand-by. När timern är inkopplad visas den tid som återstår till den inprogrammerade starten på displayen och kontrolllampan H blinkar. Tryck på timerknappen (**D**) för att annullera programmeringen av timern.

Att programmera in fördröjd avstängning

- Du kan programmera apparaten så att den stängs av efter en viss tid vid vilket driftsätt som helst – luftkonditionering, avfuktning eller ventilation.
- Tryck på **TIMER**-knappen (**D**): på displayen blinkar den senaste inställningen eller det förinställda värdet *5.0*.
- Ställ in efter hur många timmar som apparaten ska stängas av med knapparna + (**E**) och - (**F**). För de första 10 timmarna kan du ställa in halvtimmesintervall. Efter de första 10 timmarna kan du ställa in timintervall. Om du trycker på knapparna + (**E**) eller - (**F**) i mer än 2 sekunder startar snabbbläddringen upp till maximalt 24 timmar automatiskt. Tryck på **TIMER**-knappen inom några sekunder för att bekräfta inställningen. Kontrolllampan för timern H blinkar. Vid den inställda tidpunkten stängs luftkonditioneringsapparaten av och övergår till stand-by-läget. Tryck på **TIMER**-knappen (**D**) för att annullera programmeringen av timern.

Självd diagnos

SJÄLVDIAGNOS


Apparaten har en funktion för självdiagnos som upptäcker vissa driftsstörningar.

OM DEN HÄR TEXTEN VISAS ..	... VAD SKA JAG GÖRA?
 LOW TEMPERATURE (frostskydd)	Den här anordningen motverkar isbildning när apparaten används för avfuktning. Apparaten startar om automatiskt när avfrosthningen är klar.
 PROBE FAILURE (fel på sonden)	Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om den här texten visas på displayen.
 FULL TANK (behållaren är full)	Töm behållaren inuti apparaten. Se sid. 211 "Åtgärder i slutet av säsongen".

Drift med fjärrkontroll (gäller endast vissa modeller)

ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

- Rikta fjärrkontrollen mot luftkonditioneringsapparatens mottagare (R).
- Maximalt avstånd: cirka 7 meter (utan hinder mellan fjärrkontrollen och mottagaren).
- Hantera fjärrkontrollen mycket försiktigt: tappa den inte, utsätt den inte för direkt solljus och förvara den inte intill värmekällor.

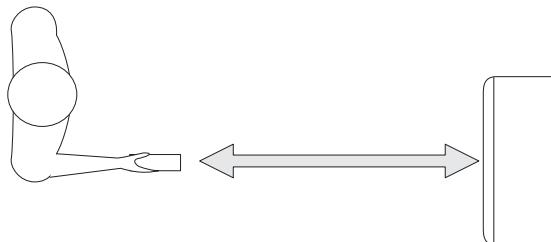


BESKRIVNING AV FJÄRRKONTROLLEN

- 16) FAN-knapp
- 17) ON/OFF-knapp
- 18) MODE-knapp
- 19) TIMER-knapp
- 20) Display

Att sätta i och byta batterier

- Ta av locket på fjärrkontrollens baksida
- Ta ur eventuella gamla batterier.
- Sätt i två R03 "AAA" 1,5 V-batterier åt rätt håll (se instruktioner inuti batteriutrymmet)
- Sätt på locket igen

När fjärrkontrollen ska bytas ut eller skrotas ska batterierna tas ur och avfallshanteras i enlighet med gällande lagar, eftersom de är skadliga för miljön.

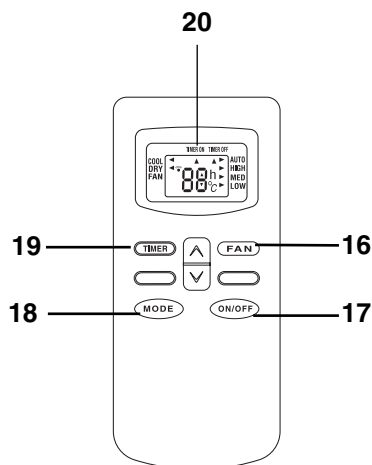

Drift med fjärrkontroll

IGÅNGSÄTTNING

Sätt i stickproppen i eluttaget.

Tryck på fjärrkontrollens **ON/OFF**-knapp (17) (luftkonditioneringsapparaten startar i det läge som var inställt när du stängde av den).

Välj önskad funktion med **MODE**-knappen (18):

LUFTKONDITIONERING (COOL)

AVFUKTNING (DRY)

ENDAŠT VENTILATION (FAN)

En pil på displayen visar vilken funktion som är inställd.

LUFTKONDITIONERING (COOL)

Den här funktionen är idealisk när det är hett och kvavt och du vill friska upp och ventilerar rummet.

Ställ in önskad temperatur med knapparna .

På displayen visas den inställda temperaturen.

Ändra fläkthastigheten med knappen **FAN** (16) på fjärrkontrollen. Följande alternativ finns:

AUTO: om du föredrar att apparaten automatiskt ställer in den bästa fläkthastigheten med hänsyn till den temperatur du har ställt in på den digitala displayen.

HIGH: när du vill ha ut maximal effekt av luftkonditioneringsapparaten och nå den önskade temperaturen så snabbt som möjligt

MED: när du vill begränsa bullret men ändå bibehålla en behaglig komfortnivå

LOW: när du vill ha det så tyst som möjligt

Två pilar på displayen visar "COOL" respektive fläkthastigheten.

En lämplig rumstemperatur på sommaren är mellan 24 och 27 °C. Du bör dock inte ställa in temperaturer som är mycket lägre än utomhustemperaturen.

AVFUKTNING (DRY)

Den här funktionen är perfekt för att minska fuktigheten och undvika att den sänker eller höjer den upplevda temperaturen (under höst och vår, i fuktiga lokaler, under regnperioder etc).

Vid avfuktning ställer apparaten in fläkthastigheten automatiskt.

Två pilar på fjärrkontrollens display visar "DRY" respektive "AUTO".

ENDAŠT VENTILATION (FAN)

I ventilationsläget kan du ställa in fläkthastigheten genom att trycka på knappen **FAN** (16).

Hastigheten växlar mellan lägena (LOW/MED/HIGH).

Två pilar på displayen visar "FAN" respektive den inställda hastigheten.

Vid detta driftssätt går det inte att välja hastigheten AUTO.

ATT STÄLLA IN TIMERN

Med timern kan du programmera in när apparaten ska sättas på och stängas av. På så sätt undviker du att slösa med el och optimerar driftsperioderna.

Att programmera in fördröjd avstängning

- Tryck på **TIMER**-knappen (19) när luftkonditioneringsapparaten är på: på displayen visas timmarna, symbolen "h" blinkar och en pil anger "TIMER OFF".
- Ställ in avstängningstiden med knapparna  (från 30 minuter till 24 timmar). För de första 10 timmarna kan du ställa in halvtimmesintervall. Efter de första 10 timmarna kan du ställa in timintervall.
- Tryck på **TIMER**-knappen igen för att bekräfta. En ljudsignal hörs och kontrollampan H blinkar på kontrollpanelen för att bekräfta att timern har programmerats. Allt eftersom tiden går visas den återstående tiden på fjärrkontrollens display och kontrollampan H blinkar på luftkonditioneringsapparatus display.

Drift med fjärrkontroll

- När den inställda tiden har gått stängs apparaten av automatiskt.
- Tryck på TIMER-knappen igen för att annullera programmeringen av timern. En ljudsignal hörs och på båda displayerna visas de inställningar som gällde innan timern kopplades in.

Att programmera in fördröjd start


- Tryck på TIMER-knappen när luftkonditioneringsapparaten är avstängd: en blinkande pil på displayen anger "TIMER ON". Gör alla de inställningar som ska gälla vid den programmerade starten (driftsätt, fläkthastighet och temperatur). Bekräfta inställningarna genom att trycka på TIMER-knappen. På displayen visas timmarna och symbolen "h" blinkar. Ställ in starttiden med knapparna  (från 30 minuter till 24 timmar). För de första 10 timmarna kan du ställa in halvtimmesintervall. Efter de första 10 timmarna kan du ställa in timintervall.
- Tryck på TIMER-knappen igen för att bekräfta. En ljudsignal hörs och den inställda tiden visas på kontrollpanelen för att bekräfta att timern har programmerats. Kontrollampan H blinkar på luftkonditioneringsapparatus display. På båda displayerna visas den återstående tiden.
- När den inställda tiden har gått startar apparaten automatiskt med de gjorda inställningarna.
- Tryck på TIMER-knappen igen för att annullera programmeringen av timern. En ljudsignal hörs och båda displayerna återgår till stand-by.

Råd

Följ dessa anvisningar för att få ut mesta möjliga av luftkonditioneringsapparaten:


- Stäng alla fönster och dörrar i det rum som skall luftkonditioneras. Det enda undantaget är om apparaten är installerad genom ett hål i väggen. I sådana fall bör du lämna en dörr eller ett fönster lite på glänt för att se till att luftcirkulationen blir tillräcklig.

- Använd inte apparaten i mycket fuktiga utrymmen (t. ex. tvättstugor).
- Använd inte apparaten utomhus.

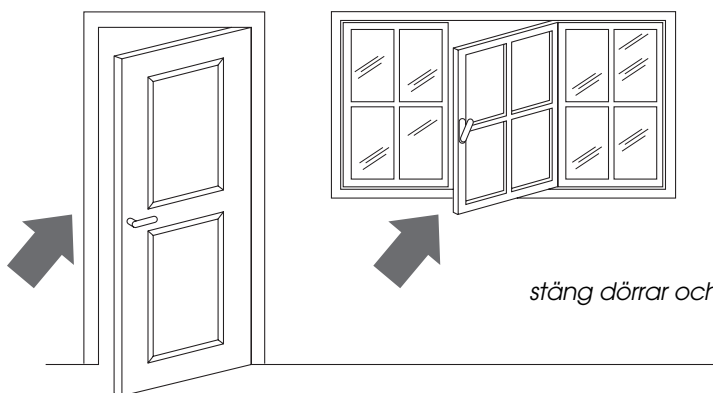


stäng dörrar och fönster

- Skydda rummet från direkt soljus genom att dra för gardinerna och/eller genom att delvis dra ner persiennerna för en så ekonomisk användning av apparaten som möjligt.
- Placera inga föremål på luftkonditioneringsapparaten.
- Hindra inte luftcirkulationen vid luftintaget **6** och luftutsläppet **2**.
- Försäkra dig om att det inte finns några värmekällor i rummet.

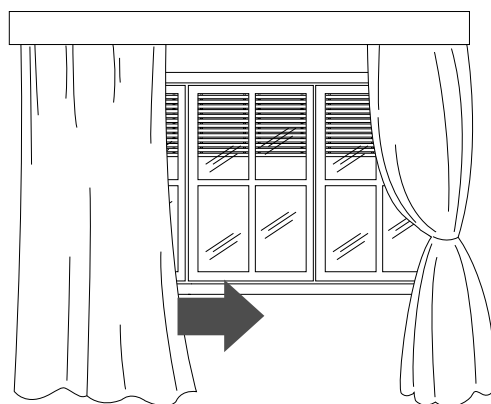

dra ner persiennerna eller dra för gardinerna

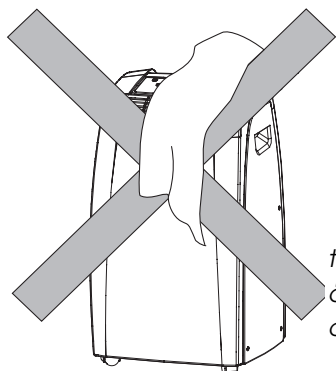

*täck inte
över
apparaten*

- Se till att luftkonditioneringsapparaten står plant. Sätt vid behov på de 2 hjulspärrarna **14** under de främre hjulen **3**.

Rengöring

Stäng alltid av apparaten genom att trycka på **START/STAND-BY-knappen (A)** eller **ON/OFF-knappen** på modeller med fjärrkontroll och dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.

UTVÄNDIG RENGÖRING AV APPARATEN

Rengör endast apparaten med en fuktad trasa och torka den sedan med en torr trasa. Av säkerhetsskäl bör du inte tvätta luftkonditioneringsapparaten med vatten.

Försiktighetsåtgärder

Använd aldrig bensen, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra apparaten. Spruta aldrig med insektsmedel eller liknande.


RENGÖRING AV LUFTFILTREN

Rengör dammfiltret en gång i veckan när luftkonditioneringsapparaten används för att bibehålla filtrets verkningsgrad. Filtret sitter vid luftintaget.


Filtret sitter vid luftintaget.

Gå till väga enligt följande för att rengöra filtret:

1. Ta loss dammfiltret genom att dra uppifrån (fig. **G** och **H**).

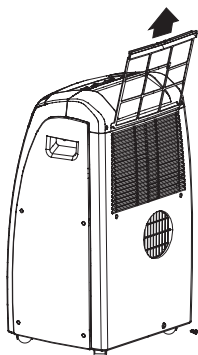

G

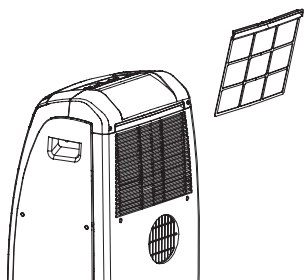

H

2. Avlägsna dammet från filtret med dammsugare. Lägg filtret i ljummet vatten om det är mycket smutsigt och skölj det flera gånger. Vattentemperaturen får inte överstiga 40 °C. Låt filtret torka efter sköljningen innan du sätter tillbaka det.

KONTROLLER I BÖRJAN AV SÄSONGEN


Kontrollera att elsladden och stickkontakten är helt oskadade och att jordningen fungerar.

ÅTGÄRDER I SLUTET AV SÄSONGEN

Ta av proppen och töm ut allt vatten ur apparaten (fig. **I**).

Låt vattnet rinna ut i ett kärl. Sätt sedan i proppen igen.

Rengör filtret och torka det ordentligt innan du sätter tillbaka det.

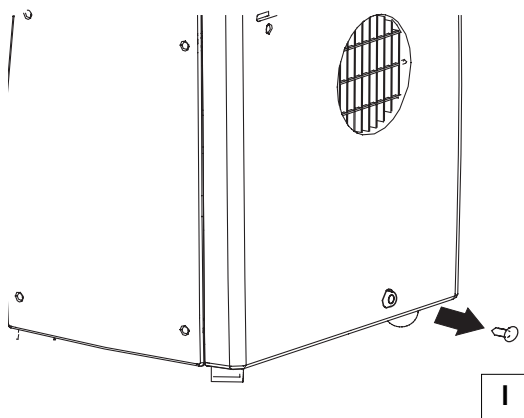

Om du får problem

PROBLEM	ORSAKER	ÅTGÄRDER
Luftkonditioneringsapparaten startar inte	• strömavbrott • stickproppen sitter inte i • säkerhetsanordningen har utlösts	• vänta • sätt i stickproppen • kontakta din serviceverkstad
Luftkonditioneringsapparaten går bara under en kort tid	• utloppsslangen för luft är hopklämd • utloppsslangen för luft är tilltäppt • utloppsslangen för luft är vikt	• placera utloppsslangen rätt • kontrollera om det finns någonting som hindrar luften att komma ut • ta bort vecken
Luftkonditioneringsapparaten fungerar men rummet blir inte svalt	• ett fönster är öppet • det finns en värmekälla i rummet (brännare, lampa eller dylikt) • utloppsslangen för luft har lossnat • luftfiltret är igentäppt • luftkonditioneringsapparaten har inte tillräcklig kapacitet för omständigheterna eller rummets storlek	• stäng fönstret • eliminera värmekällan • sätt i slangen • rengör eller byt ut filtret
Egendomlig lukt i rummet	• luftfiltret är smutsigt	• rengör eller byt ut filtret
Apparaten fungerar inte i cirka 3 minuter efter en omstart	• apparatens säkerhetsanordning har slagit till	• vänta tills det har gått 3 minuter
Texten $\frac{L}{E}$ / PF / $\frac{F}{E}$ visas på displayen	• Se avsnittet "Självdiagnos"	

Garanti/Tekniska data

GARANTI OCH TEKNISK SERVICE

Garanti- och servicevillkoren framgår av de handlingar som medföljer apparaten.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	se märkplåt
Maximal strömförbrukning vid luftkonditionering	"
Kylvätska	"
Kyleffekt	"

TEMPERATURGRÄNSER

Rumstemperatur vid luftkonditionering	21 ÷ 35°C
---------------------------------------	-----------

Apparatens mått:

• bredd	463 mm
• höjd	773 mm
• djup	372 mm
• vikt	30 kg

Alla transporter, laddning, rengöring, återvinning och avfallshantering av kylmedel ska utföras av av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad.

Endast av tillverkaren auktoriserad specialutbildad personal får avfallshandtera apparaten.



Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.

Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härrstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.