

VIKTIGA FÖRESKRIFTER

- Apparaten skall endast användas för de ändamål den uttryckligen är tillverkad för. Allt annat bruk är att betrakta som olämpligt och riskfyllt. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella skador som beror på ett olämpligt, felaktigt och ansvarslost bruk och/eller på reparationer som utförts av icke kvalificerad fackman.
- Kontrollera att produkten är oskadad när emballaget har avlägsnats. Använd inte apparaten om tvekel skulle förekomma utan rådfråga kvalificerad fackman. Torka av apparaten med en mjuk trasa för att avlägsna eventuellt damm som kan ha samlats på apparaten.
- Kontrollera innan du sätter stickkontakten i vägguttaget att:
 - Nätspänningen motsvarar det värde som finns angivet på märkplåten som sitter på apparatens undersida.
 - Väggtaget är ordentligt jordat: **tillverkaren fransäger sig allt ansvar om denna föreskrift inte respekteras.**
- Om apparatens stickkontakt och vägguttaget inte passar, skall stickkontakten bytas ut av kvalificerad fackman. Bruket av adapters, förgreningskontakter och/eller skarvsladdar avrådes.
Om bruket av sådana skulle visa sig vara ooundvikligt, skall man endast använda enkla adapters eller förgreningskontakter och skarvsladdar som uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter och kontrollera att den maximala effektstyrka som finns angiven på adaptern och/eller skarvsladden inte överskrides.
- Den plastpåse som apparaten är förpackad i får inte lämnas åtkomlig för barn eftersom den kan utgöra en potentiell livsfara.
- Stick aldrig in händerna i rostfacken (G) när stickkontakten sitter i vägguttaget och i synnerhet när apparaten är i drift.
- **Låt aldrig barn använda apparaten. Lämna aldrig apparaten utan tillsyn.**
- Vidrör aldrig apparaten med våta eller fuktiga händer.
- Yttersidorna i metall och området runt rostfacken (G) värms upp under användning:

vidrör därför endast vreden och plasthandtagen under bruket av apparaten.

- **Bröd är ett livsmedel som kan fatta eld. Använd därför inte apparaten under eller intill gardiner eller andra lättantändbara material.**
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Täck aldrig över apparaten när den är i drift.
- Använd aldrig apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna.
- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.
- **Låt aldrig apparaten vara påslagen i onödan eftersom den då utgör en potentiell livsfara.**
- Dra inte ur stickkontakten genom att dra i elsladden.
- Utsätt inte apparaten för klimatiska påfrestningar (regn, sol, kyla o.s.v.).
- Bryt alltid strömmen genom att dra ur stickkontakten före alla typer av underhålls- och rengöringsingrepp. Sänk aldrig ned apparaten, elsladden eller stickkontakten i vatten.
- **Om brödhissen är i rörelse vid ett strömbrott placeras den automatiskt i det höga läget när strömmen kommer tillbaka.**
- Stäng av apparaten utan att försöka reparera den om ett fel och/eller en funktionsstörning skulle uppstå.
Vänd dig endast till en serviceverkstad som auktoriserats av tillverkaren vid eventuella reparationer och byten av elsladden.
- Denna instruktionsmanual skall sparas för framtida konsultationer.

Denna apparat uppfyller direktivet 89/336/EEG gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordning 1935/2004.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A) Manöverpanel
- B) Display
- C) Stoppknapp (⊗)
- D) Upptningsknapp (⊗)
- E) Startknapp (⊙)
- F) Uppvärmningsknapp (☞)
- G) Rostfack
- H) Smulbricka
- I) Sladdvinda

BESKRIVNING AV DISPLAYEN

- L) Siffror (från 1 till 6, som motsvarar rostningsgraden).
- M) Segmenten anger rostningstiden.


Innan du använder apparaten för första gången skall du låta den vara påslagen i minst fem minuter utan brödsivor för att ta bort lukten av "nytt". Vädra rummet under detta moment.

ANVÄNDNING AV BRÖDROSTEN

Rostningsfunktion

- Anslut apparaten till vägguttaget. Brödrosten piper till och på displayen visas siffran "3" (blinker) samt tre svarta segment för att ange att apparaten är inställd på medelrostning.

Tryck på knapparna +/- om du vill ändra på den förinställda rostningsgraden. Antalet segment som visar rostningstiden kommer då att ändras. I denna väljarfas är brödrosten i ett standby-läge och klar för att påbörja rostningen.

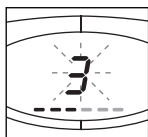

- Välj medelrostning vid första användningstillfället.
- Lägg i brödsivorna i rostfacken (G) och tryck på startknappen "⊙" (E) (ett pip anger att valet är gjort).

Brödhissen sänks automatiskt vilket anges med tre streck ≡ på displayen. När brödhissen är helt nedsänkt påbörjas rostningen (på displayen visas siffran för den valda rostningsgraden och segmenten som motsvarar den valda rostningstiden blinkar). selezionato e i segmenti corrispondenti al tempo selezionato lampeggiano).

Under rostningen släcks segmenten ett efter ett allteftersom tiden går. Under denna fas kan du ändra rostningsgraden med knapparna +/- (både siffrorna och segmenten ändras).

- Om du av något skäl vill avbryta rostningen trycker du bara på stoppknappen (⊗).
- När rostningen är klar hörs ett pip från apparaten och brödhissen höjs upp igen. På displayen visas tre streck som blinkar nedifrån och upp. När brödhissen är helt uppe blinkar siffran för den senast valda rostningsgraden på displayen.

När rostningen har startats med startknappen

① måste du trycka på stoppknappen för att stoppa brödhissen eller avbryta rostningen. Brödhissen måste dock först sänkas ned helt och hållet innan den kan höjas upp igen.

Om ingen knapp trycks ned inom två minuter när apparaten är i väljarfasen (standby-läget) släcks den blinkande siffran och på displayen visas endast segmenten (skärmsläckare).

Displayen återgår till standby-läget om du trycker på någon av knapparna. Det senaste valet visas då på displayen.

Uppvärmningsfunktion "☞" (uppvärmning av rostade brödsivor)

- Lägg i brödsivorna i rostfacken (G) och tryck på uppvärmningsknappen (F) (ett pip anger att valet är gjort och symbolen (☞) visas på displayen).
- I väljarfasen kan du radera den inställda funktionen genom att trycka på uppvärmningsknappen.
- Tryck på startknappen (E) för att starta uppvärmningen (ett pip anger att valet är gjort). Brödhissen sänks ned automatiskt och på displayen visas tre streck istället för siffran för rostningsgraden för att ange att brödhissen håller på att sänkas ned.

När brödhissen har sänkts ned visas uppvärmningssymbolen på nytt och det sista segmentet blinkar. **Uppvärmningstiden är fast (ca. 1 minut) och kan därför inte ändras i denna funktion.**

När uppvärmningen är klar hörs ett pip från apparaten och brödhissen höjs upp igen. På displayen visas tre streck som blinkar nedifrån och upp. När brödhissen är helt upphöjd visas den senast valda rostningsgraden på displayen (siffran blinkar).

Upptiningsfunktion "☼" (upptining och rostning av brödskivor)

- Lägg i de djupfrysta brödskivorna i rostfacken (G). Välj önskad rostningsgrad med knapparna +/- och tryck därefter på upptiningsknappen (D) (ett pip anger att valet är gjort och symbolen (☼) visas på displayen).
- I väljarfasen kan du radera den inställda funktionen genom att trycka på upptiningsknappen.
- Tryck på startknappen (E) för att starta upptiningen (ett pip anger att valet är gjort). Brödhissen sänks ned automatiskt och på displayen visas tre streck istället för siffran för rostningsgraden för att ange att brödhissen håller på att sänkas ned. När brödhissen har sänkts ned visas upptiningssymbolen på nytt och det sista segmentet blinkar. I denna funktion går det att ändra upptiningstiden. När upptiningen är klar hörs ett pip från apparaten och brödhissen höjs upp igen. På displayen visas tre streck som blinkar nedifrån och upp. När brödhissen är helt upphöjd visas den senast valda rostningsgraden på displayen (siffran blinkar).

RÅD

- Låt inte apparaten fungera tom (d.v.s. utan brödskivor).
- Rosta aldrig mycket tunna eller trasiga brödskivor.
- Stoppa aldrig i livsmedel som riskerar att droppa under rostningen. Förutom att de försvårar rengöringsarbetet kan sådana orsaka eldsvådor. Det är viktigt att smulbrickan rengörs från eventuella matrester varje gång apparaten används.
- Tryck aldrig i för stora brödskivor (med våld).
- Stoppa aldrig i gafflar eller andra köksredskap i brödrosten för att ta ur brödet då sådana kan skada apparatens element. Dra istället ur stickkontakten, vänd upp och ned på apparaten och skaka den lätt.

RENGÖRING - UNDERHÅLL

- Dra alltid ur stickkontakten innan någon typ av underhåll och rengöring inleds.
- Låt apparaten kallna innan rengöringsarbetet inleds.
- Apparatus utsida skall rengöras med en fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel med slipverkan som kan skada ytan.
- SÄNK ALDRIG NED APPARATEN I VATTEN.
- Dra ur stickkontakten och töm smulbrickan som sitter i botten på apparaten efter varje användning.
- Om en brödskiva skulle fastna i apparaten skall stickkontakten dras ur innan man vänder upp och ned på apparaten och skakar den lätt.
- VIDRÖR ALDRIG BRÖDROSTEN MED VASSA FÖREMÅL. DETTA GÄLLER I SYNNERHET INSIDAN AV ROSTFACKEN. Denna brödrost är utrustad med en skyddsfunktion som hindrar skador på hissmotorn i händelse av felfunktion hos apparaten. Om "E" visas på displayen, lämna in brödrosten på närmaste serviceverkstad.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar. Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.