

Lite om luftfuktighet

Luften innehåller alltid en viss mängd vatten i form av ånga. Luftfuktigheten är ett mått på denna fuktmängd.

Den mängd vattenånga luften kan innehålla ökar med ökande temperatur.

Det är därför luften avger vattenånga så fort temperaturen sjunker. Denna vattenånga omvandlas till kondens som visar sig på alla kalla ytor, som t. ex. fönsterrutor, väggar etc.

En avfuktningsskåp är en hushållsskåp som tar bort fukten ur luften för att motverka de skador som fukten orsakar.

Enligt expertisen är den idealiska luftfuktigheten för vår hälsa och våra hus mellan 40% och 60% relativ fuktighet.

När temperaturen ligger runt 5 °C rekommenderar vi att du värmer upp lokalen åtminstone något.

Det är enda sättet att få kondensen på fönsterrutor och andra kalla ytor att avdunsta i luften, för att sedan samlas upp i avfuktningsskåpet.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.




Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.

Beskrivning av apparaten/Kontrollpanel

Luftriktare med vinge som manuellt kan ställas in i 3 lägen (flytta inte luftriktaren manuellt under oscillationen)

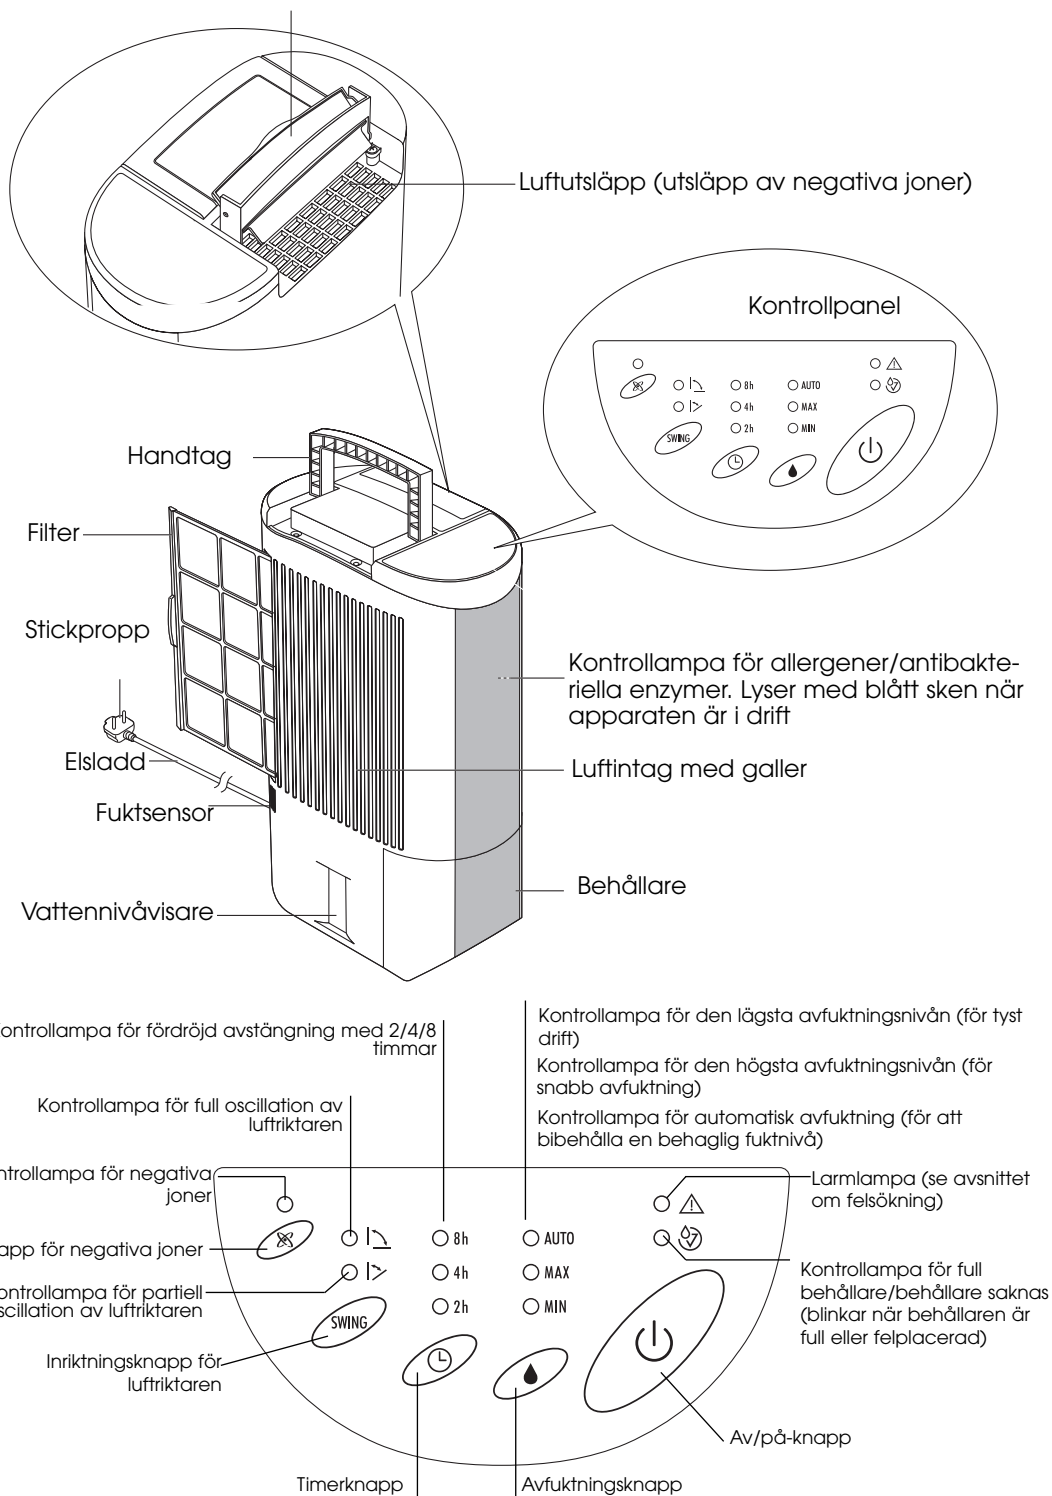

Varningar

Varningar

- Använd inte apparaten på annat sätt än det som anges i detta häfte. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå. Utan du måste alltid använda ditt sunda förnuft och vara försiktig när du installerar, använder och förvarar en hushållsapparat.
- Denna apparat är konstruerad för att avfukta hushållsmiljöer och får inte användas för andra ändamål.
- Det är farligt att på något sätt förändra apparatens egenskaper.
- Vänd dig alltid till en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer. Begär alltid att man använder originalreservdelar. Reparationer som utförs av personer utan fackkunskaper kan medföra fara och gör att garantin upphör att gälla.
- Låt inte barn eller omyndiga använda apparaten utan övervakning. Se till att barn inte leker med apparaten.
- Apparaten ska installeras i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper. Låt en kvalificerad elektriker kontrollera elsystemet.
- Undvik att använda förlängningsladdar.
- Dra alltid ur stickproppen före underhåll och rengöring.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i elsladden.
- Installera inte apparaten i utrymmen där luften innehåller gas, olja eller svavel eller i närheten av värmekällor.
- Använd inte apparaten på sluttande ytor.
- Håll apparaten på minst 50 cm avstånd från lättantändliga ämnen (alkohol etc.) och tryckbehållare (t. ex. sprayflaskor).
- Placera inte tunga eller heta föremål ovanpå apparaten.
- Rengör luftfiltret med jämna mellanrum.
- Töm uppsamlingsbehållaren för kondens innan du transporterar apparaten.
- Lämna apparaten till en avfallshanteringsanläggning när den har tjänat ut.
- Emballagematerialen är återvinningsbara. Lägg dem i behållare för källsortering.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Hindra inte luftintaget och luftutsläppet.
- För inte in fingrar eller föremål i luftintagen och luftutsläppen. För inte in metallföremål i apparatens öppningar.
- Varning! Roterande delar. Kontakt med den invändiga fläkten kan medföra elektriska stötar eller skador.
- Drick inte det vatten som samlas upp i apparaten och låt inte djur dricka det.
- Stäng strömbrytaren och töm vattenbehållaren innan du flyttar apparaten.
Annars kan vattnet rinna ut och blöta ned andra föremål och medföra elektriska stötar eller bränder.

Teknisk service

Spara listan med serviceverkstäder och sök reda på den som ligger närmast dig.

Elektriska anslutningar

Vänta minst 1 timme innan du startar apparaten efter en transport.

Kontrollera följande innan du sätter i stickproppen i eluttaget:

- Att nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på märkplåten.
- Att uttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga.
- Att uttaget och stickproppen passar ihop. Anlita annars en kompetent elektriker för utbyte.
- Att uttaget är ordentligt jordat.

Installation

Placera apparaten i den lokal som ska avfuktas.
Respektera minimiavstånden till väggar och möbler (fig. 1).
Annars kan ventilationen hindras så att apparaten inte kan fungera som den ska.

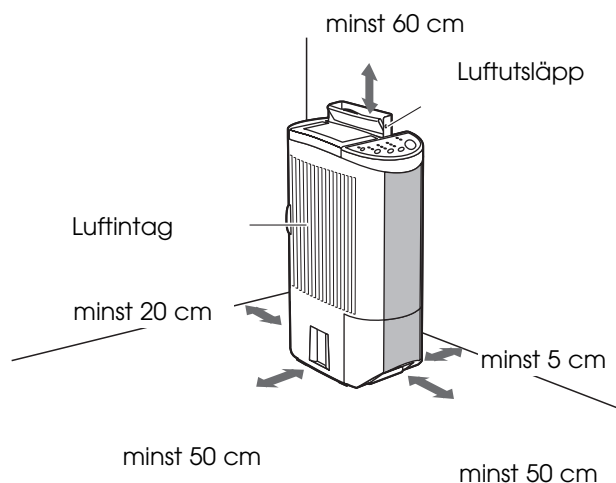


fig. 1

När apparaten är igång

Håll alla dörrar och fönster stängda när apparaten är på.
Om dörrar eller fönster öppnas kan temperaturen och luftfuktigheten i rummet ändras så att det tar längre tid att avfukta rummet.

När temperaturen understiger 1 °C eller överstiger 40 °C stängs avfuktningen av automatiskt och apparaten övergår till drift med enbart fläkt. Om luftfuktigheten understiger 20% stängs säkerhetskretsen automatiskt och avfuktningsskapparen stängs av för att inte skadas. Om luftfuktigheten i rummet sjunker minskar avfuktningsskapaciteten automatiskt.

Om du fortsätter att avfukta rummet minskar fuktigheten och därmed apparatens avfuktningsskapacitet.

Låt inte apparaten falla och luta den inte.

Räta omedelbart upp den om den faller.

Även om ett rum avfuktas kan det bildas kondens och mögel utanför det och på dåligt ventilerade platser, till exempel bakom möblerna.

Avfuktning

Avfuktning

- 1) Anslut apparaten till ett eluttag.
- 2) Tryck på av/på-knappen
 - Kontrollera att signallampan "behållaren full/behållare saknas" är släckt och placera i annat fall behållaren rätt eller töm den.
 - Luftriktaren öppnas helt och apparaten startar med automatisk drift.
(Kontrolllampan för automatisk drift och kontrollampan för allergener/antibakteriella enzymer, mot allergena ämnen och spridning av mögel och bakterier, tänds.)
Tryck på av/på-knappen igen. Apparaten stängs av (alla kontrolllamporna släcks).
Fläkten går i cirka 2 minuter efter avstängningen så att uppvärmningsanordningen svalnar.

Val av driftsätt

Tryck på avfuktningsknappen (💧). För varje tryck på avfuktningsknappen (💧) tänds kontrolllamporna (**AUTO**, **MAX**, **MIN**)

Auto: för att bibehålla en behaglig fuktnivå.

Max: för snabb avfuktning.

Min: för tyst drift.

Viktigt: Vänta 2 minuter innan du drar ut stickproppen, eftersom fläkten går i cirka 2 minuter efter det att apparaten stängs av, för att få uppvärmningsanordningen att svalna.

OBS: För att bibehålla fuktighetsnivån vid 55% i Auto-läget sätts apparaten på och stängs av automatiskt

(när en fukthalt på 55% uppnås övergår apparaten till drift med enbart fläkt.)

Inställning av timern

Kontrollera att apparaten är på innan du använder den här funktionen.

För varje tryck på timerknappen ändras timerinställningen (2-4-8 timmar).

Timerlamporna tänds i sekvens i takt med att tiden går för att visa hur lång tid som återstår.

Om kontrollampan för full behållare blinkar när timern används fortsätter apparaten att gå under den återstående tiden när du har tömt behållaren och satt tillbaka den.

Utsläpp av negativa joner

Kontrollera att apparaten är på innan du använder den här funktionen.

Tryck på knappen för negativa joner (⚡).

Kontrollampan för negativa joner tänds och apparaten släpper ut negativa joner genom lufthetsläppet.

Tryck på knappen igen för att avbryta utsläppet av negativa joner

(kontrollampan för negativa joner släcks).

De negativa jonerna produceras i stora mängder, som liknar mängderna i miljöer som skogar eller vattenfall.

Det rör sig om mikroskopiska partiklar som skapar ett negativt elektriskt fält i luften.

Avfuktning / Tömning av behållaren

Luftriktaren

Du kan ställa in luftriktaren så att den oscillerar automatiskt.


Tryck på knappen SWING om du vill att luftriktaren ska oscillera automatiskt.

För varje gång du trycker på knappen SWING växlar du mellan full oscillation, partiell oscillation och avstängd.

Inställning av vingen

Du kan ställa in vingen manuellt för att öka luftflödets spridningsradie (3 lägen).

Tömning av behållaren

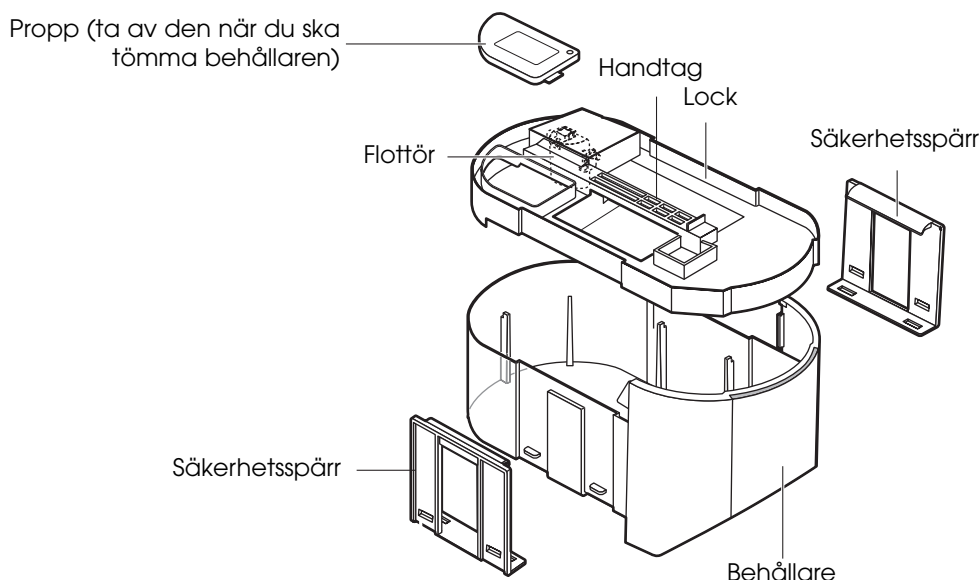

När behållaren är full (den rymmer cirka 2 liter) stoppas apparaten automatiskt. Kontrolllampan för full behållare blinkar. (övriga kontrollampor släcks).

När du sätter den tömda behållaren på plats igen återgår apparaten till drift med de tidigare inställningarna (kontrollampan för full behållare släcks).

Att ta loss behållaren

- 1 Dra ut behållaren långsamt.
Håll apparaten stilla och dra ut behållaren med hjälp av handtaget.
- 2 Ta av proppen och töm behållaren.
- 3 Sätt på proppen igen.
- 4 Tryck försiktigt in behållaren på plats igen.

Viktigt:

Se till att proppen sitter på innan du sätter tillbaka behållaren. Annars kan vattnet rinna ut.

Rör inte avfuktningsskåpets invändiga delar när du tar loss behållaren: det kan skada apparaten. Var försiktig när du sätter behållaren på plats igen.

Om den slår emot väggarna eller inte sätts i ordentligt kan det hända att apparaten inte fungerar (kontrollampan för full behållare blinkar).

Ta i så fall loss behållaren och sätt den försiktigt på plats igen.


Underhåll/rengöring

Underhåll av avfuktningsapparaten

Stäng av apparaten (tryck på av/på-knappen)

Dra ur stickproppen

Töm ut vattnet

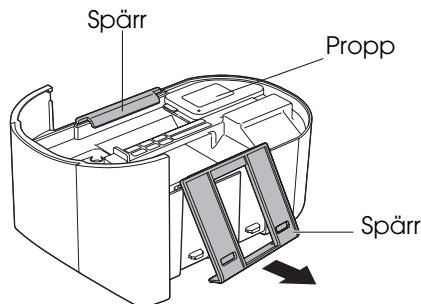


Rengöring av behållarenheten (en gång i månaden)

Att demontera behållarenheten

1 Lossa spärrarna på höger och vänster sida.

2 Ta av behållarlocket. Dra det uppåt och ta av det

3 Ta av proppen.

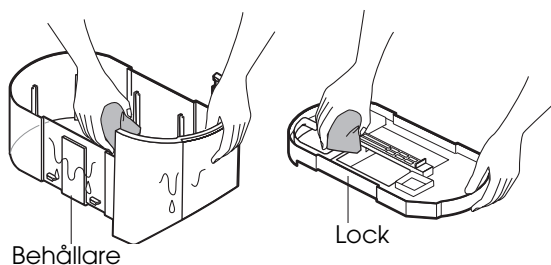

Att montera ihop behållarenheten

Utför ovanstående moment i omvänd ordning.


Avlägsna de svåraste fläckarna med ett mildt rengöringsmedel. Avlägsna de svåraste fläckarna med ett mildt rengöringsmedel.

Glöm inte att sätta på locket, proppen och spärrarna, annars kan vattnet rinna ut.

Behållaren kan smutsas ned invändigt av orenheter och damm i luften på den plats där avfuktningsapparaten används. Var försiktig när du sätter behållaren på plats igen (annars fungerar inte apparaten).

Rengöring av flottören

Du kan avlägsna smutsen utan att ta loss flottören.

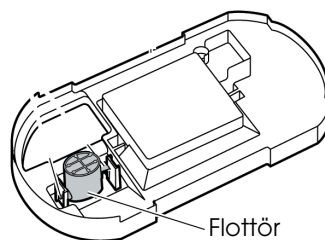

Underhåll

Dra alltid ur stickproppen före underhåll och rengöring.

Av säkerhetsskäl bör du inte rengöra avfuktningsapparaten genom att spruta vatten på den.

Rengöring av utsidan

- Rengör med en lätt fuktad trasa och torka efter med en torr trasa.
- Använd aldrig bensin, alkohol eller lösningsmedel för att rengöra apparaten.
- Spruta aldrig insektsmedel eller andra vätskor på apparaten, eftersom detta kan göra att plasten deformeras.

Rengöring av luftfiltret

Om filtret blir smutsigt försvåras luftcirkulationen och avfuktningsapparaten blir mindre effektiv. Därför bör du rengöra filtret med jämna mellanrum.

Rengöringsfrekvensen beror på omgivningen och drifttiden.


Om du använder apparaten konstant/systematiskt bör du rengöra filtret en gång i veckan.

- Filtret är ljusbrunt, också när det är nytt. Denna färg betyder inte att det är smutsigt.

Borttagning av filtret

- Ta loss filtret med hjälp av handtaget.
- Avlägsna dammet från filtret med dammsugare
För att inte de bakteriedödande extrakten av grönt te och katekol ska avlägsnas får filtret aldrig sköljas med vatten.

OBS: Det är helt normalt att det ljusbruna filtret ser smutsigt ut, eftersom det innehåller antibakteriella enzymer och extrakt av grönt te som kan förändra dess färg.

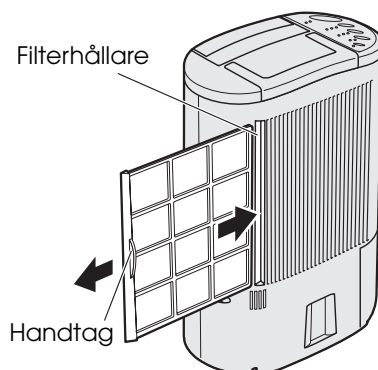

Långa stilleståndsperioder

- Dra ut stickproppen ur eluttaget och töm ut vattnet ur behållaren.
- Rengör filtret och sätt tillbaka det.
- Täck apparaten med en plastpåse för att skydda den mot damm.

Om du får problem

Kontrollera följande innan du ringer din auktoriserade serviceverkstad.

Problem	Orsaker	Åtgärder
Apparaten fungerar inte i avfuktningsläget (kontrolllampan är släckt)	• stickproppen sitter inte i • strömbavbrott • behållaren är full med vatten • behållaren är felplacerad • flottören har lossnat	• isätt i stickproppen i uttaget • kontrollera strömförsörjningen • töm behållaren • placera behållaren rätt • sätt tillbaka den på plats
Apparaten fungerar i avfuktningsläget (kontrolllampan lyser), men fukthalten minskar inte	• filtret är smutsigt • temperaturen eller luftfuktigheten i rummet är för låg • rummet är för stort	• rengör filtret • det är normalt att apparaten inte avfuktar under vissa förhållanden (i dessa fall bör du värma upp de lokaler som ska avfuktas) • avlägsna hindren
Larmlampan lyser och kontrolllampan för 8-timmars timer blinkar	• det finns för många fuktighetskällor i rummet (kokande kastruller etc.) • luftintagen och -utsläppen är tilltäppta • filtret är tilltäppt	• rengör filtret • avlägsna hindren • apparaten fungerar i rum med minst 20% fuktighet
Larmlampan lyser och kontrolllampan för maximinivå blinkar	• luftintagen och -utsläppen är tilltäppta • fuktigheten är för låg	• apparaten fungerar i rum med minst 20% fuktighet
Larmlampan lyser och de övriga kontrolllamporna blinkar	• fuktigheten i rummet är för låg	• kontakta återförsäljaren för reparation

Tekniska data

Matarspänning

Upptagen spänning

Maximal upptagen spänning

Spänningsupptagning

Mängd negativa joner

Fuktighetsregulator

Fläkthastighet

Lufffilter

Dimensioner (HxBxD)

Behållarkapacitet

Gränsvärden för driften:

- temperatur
- relativ fuktighet

se märkplåt
"
"
"
ca 10000/cm ³
ja
3
ja
475x175x304mm
cirka 2 liter
Avfuktning
1° - 40°
30 - 95%

SVENSKA