



ESPERTA

BRUKSANVISNING



INNEHÅLL

1. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	4
2. MASKINÖVERSIKT.....	6
3. NYCKELFUNKTIONER.....	7
3.1 STARTA OCH STÄNG AV MASKINEN MED ON/OFF	7
3.2 LYFT & KLICKA DROPPBRICKAN	7
4. SVART KAFFE SOM DU VILL HA DET.....	8
4.1 UPPTÄCK TVÅ SPECIELLA FLÖDESLÄGEN	8
4.2 ESPRESSO BOOST	8
4.3 DELICATE BREW	9
5. NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® APP OCH BLUETOOTH® ANSLUTNING.....	10
5.1 NYA EXKLUSIVA FUNKTIONER	10
5.2 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT PARA IHOP MASKINEN MED APPEN	10
5.3 SÅ HÄR AVAKTIVERAS ELLER ÅTERAKTIVERAS BLUETOOTH® HOS DIN MASKIN	10
6. EXEMPEL PÅ DRYCKER.....	11
7. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING.....	12
8. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN.....	13
9. ATT TILLAGA EN DRYCK.....	14
9.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)	14

9.2	TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)	15
10.	RENGÖRING	17
11.	AVKALKNING VAR 3-4 MÅNAD	18
12.	FELSÖKNING	20
12.1	DEN ORANGEFÄRGADE LAMPAN TILL AVKALKNINGSINDIKATORN TÄNDS	20
12.2	INGEN DRYCK - INGET VATTEN?	20
12.3	INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD KAPSEL?	21
12.4	INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD INJEKTOR?	21
12.5	ÖVRIGT	22

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa anvisningar fullständigt och spara dem för senare bruk. All felanvändning av apparaten kan leda till eventuell skada.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador om produkten används på felaktigt sätt eller om instruktionerna inte följs. I sådana fall gäller inte garantin.

Garantin gäller inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt för att de inte har underhållits och/eller avkalkats.

AVSEDD ANVÄNDNING

1. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Garantin gäller inte om den används i följande fall:
 - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsplatser;
 - lantbruk;
 - av hotell- eller motellgäster eller i annan typ av gästboende;
 - i miljöer av typen Bed & Breakfast;
2. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet på en höjd upp till 3400 meter över havet.

STRÖMFÖRSÖRJNING

3. Produkten får endast anslutas till jordat vägguttag. Nätspänningen ska stämma överens med uppgifterna på typskylten. Felaktig anslutning av produkten kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla.
4. För att undvika risk för eldsvåda, elektriska stötar eller personskador får sladden och kontakterna samt själva maskinen aldrig sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att spilla på kontakten. Vidrör aldrig sladden med våta händer. Undvik att fylla vattentanken för mycket.
5. I en nödsituation – dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget.
6. Dra ur strömkontakten när maskinen inte används.
7. Dra ut kontakten ur vägguttaget för att stänga av. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.
8. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk eller komma i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter. Låt inte heller sladden hänga fritt (snubbelrisk). Ta aldrig i sladden med våta händer.
9. Använd inte maskinen med trasig sladd eller kontakt. Om sladden är trasig måste den bytas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller annan behörig person för att undvika risker. Undvik att använda produkter som inte fungerar eller är skadade på något sätt. Dra ur sladden omedelbart. Lämna tillbaka den skadade maskinen till närmaste auktoriserad serviceverkstad, godkänd av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Om eluttaget inte passar till maskinens kontakt byts kontakten till passande typ hos en återförsäljare som godkänts av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

11. Använd alltid maskinen på plant, stabilt och värmetåligt underlag,

skyddad mot värmekällor och stänkvatten.

12. Använd inte produkten utan droppbricka och droppgaller, utom när en hög kopp används. Använd inte produkten för att värma vatten.
13. Vänd aldrig maskinen upp och ner.
14. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra eldsvåda, elektriska stötar eller personskador.
15. Placera inte maskinen på eller i närheten av het gas- eller elspis eller het ugn.
16. Stick inte in fingrarna under utloppet under pågående användning.
17. Rör inte munstyckets injektor.
18. Bär aldrig produkten i munstycket.
19. Kapselhållaren är utrustad med en permanentmagnet. Undvik att placera kapselhållaren i närheten av maskiner eller föremål som kan skadas av magnetism, t.ex. kreditkort, usb-enheter eller annan datautrustning, videoband, tv-apparater eller bildskärmar, mekaniska urverk, hörapparater eller högtalare.
20. Stäng inte av maskinen under pågående avkalkning. Skölj vattentanken och rengör maskinen för att undvika rester från avkalkningsmedlet.
21. Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under en längre period, t.ex. under semestern, och dra ut sladden. Skölj maskinen före användning. Kör sköljningscykeln innan maskinen används igen.
22. Vi rekommenderar att använda kapslar från NESCAFÉ® Dolce Gusto®, designade och testade för maskinen NESCAFÉ® Dolce Gusto®. De är designade att användas tillsammans, användningen ger den kvalitet som NESCAFÉ® Dolce Gusto® är kända för. Varje kapsel är gjord för att ge exakt en god kopp kaffe och kan inte återanvändas.
23. Ta inte bort heta kapslar för hand. Använd alltid ett kapselhållarhandtag för att kassera förbrukade kapslar.
24. Sätt alltid in kapselhållaren i maskinen innan du förbereder en dryck. Dra inte ut kapselhållaren förrän lampan slutat att blinka. Maskinen fungerar inte om kapselhållaren saknas.
25. Maskiner som är utrustade med ett låshandtag: Skållning kan uppstå om låshandtaget öppnas vid bryggning. Dra inte upp låshandtaget innan maskinens ljus slutar blinka.
26. Av hygieniska skäl skall vattentanken alltid fyllas med rent dricksvatten.
27. Ta alltid bort kapseln och rengör kapselhållaren efter användning. Droppbrickan och kapselkorgen skall tömmas och rengöras dagligen. Personer med matallergier måste rengöra maskinen enligt rengöringsanvisningarna.
28. Värmeelementets yta är varmt även efter användning och plasthöljen kan kännas varma vid beröring i flera minuter efter användning.

29. För patienter med pacemaker eller defibrillator: Håll inte kapselhållaren direkt över pacemakern eller defibrillatören.
30. Maskinen ska inte placeras i ett skåp när den används.

BARN

31. Maskinen och dess sladd skall hållas utom räckhåll för barn under 8 år. Se till att barn inte leker med maskinen.
32. Maskinen kan användas av barn från åtta års ålder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap i hur maskinen skall hanteras, såvida de står under uppsikt av ansvarig person eller av denna erhållit instruktioner om hur maskinen skall hanteras och är medvetna om riskerna med maskinen.
33. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar motsvarande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte fått instruktioner om hur maskinen ska hanteras av den person som ansvarar för deras säkerhet eller övervakas av denna. Personer som har begränsad eller ingen kunskap alls om maskinens användning skall först läsa igenom bruksanvisningen och ha förstått innehållet i denna innan de får använda maskinen och eventuellt ta hjälp av annan person som kan ansvara för säkerheten.
34. Barn skall hållas under uppsikt och får inte leka med maskinen.
35. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
36. Barn ska inte använda maskinen som leksak.

UNDERHÅLL

37. Dra ur strömkontakten före rengöring. Låt maskinen svalna innan delar monteras eller demonteras för rengöring av maskinen. Maskinen får inte rengöras med våt trasa eller sänkas ned i vätska. Rengör aldrig maskinen under rinnande vatten. Använd inte tvättmedel för rengöring. Rengör endast maskinen med mjuk svamp/borste. Vattentanken rengörs med en ren borste avsedd för livsmedel.
38. All annan användning, rengöring eller underhåll än det normala skall utföras av ett servicecenter, godkänt av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Öppna inte maskinen och undvik att sticka in föremål i öppningar.
39. För att minska risken för eldsvåda eller elstötar får skyddet inte tas bort. Produkten innehåller inga komponenter som användaren kan underhålla själv. Reparation får endast utföras av behörig servicepersonal!
40. För ytterligare hjälp om maskinens användning, se bruksanvisningen på www.dolce-gusto.com eller kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ÅTERVINNING

41. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Kontakta din kommun och ta reda på vilka möjligheter det finns för återvinning. Produkten innehåller värdefulla material som kan

återanvändas eller återvinnas.

GÄLLER ENDAST EUROPA: Tänk på miljön!



Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.

Lämna den på en lokal återvinningsstation, eller på en annan godkänd plats, där den tas om hand på rätt sätt. EU-direktiv 2012/19/EU för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), fastställer att begagnade hushållsapparater inte får avyttras med normalt osorterat kommunavfall. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera sorteringen och återvinning av deras reservdelar och för att minska påverkan på mänsklig hälsa och miljön.

2. MASKINÖVERSIKT



1. Sköljverktyg
2. Injektor
3. Kapselhållare
4. Mängddisplay
5. XL-mängdfunktion
6. ESPRESSO BOOST-indikator
7. DELICATE BREW-indikator
8. Indikeringslampa för avkalkning
9. Kallvattenknapp "COLD"
10. Strömbrytare + olika speciallägen
11. Mängdindikator-knapp upp
12. Varmvattenknapp "HOT"
13. Mängdindikator-knapp ner
14. Låsspak
15. Lock till vattentanken
16. Vattentank
17. Droppgaller
18. Droppbricka
19. Rengöringsnål
20. Stöd till droppbricka

ENERGISPARLÄGE:

Efter 5 minuter utan användning: mängddisplayen försvinner.

Tänk på att denna produkt även förbrukar ström i eco-läge (0,4 W/tim).

TEKNISKA DATA

-  SE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
Frekvensband: 1480–2402 MHz
Max. radiofrekvenseffekt: 8,66 dBm
-  P
max. 15 bar
-  1,4 L
-  ~2,7 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 26,6 cm
B = 36,4 cm
C = 21,4 cm

3. NYCKELFUNKTIONER


3. 1 STARTA OCH STÄNG AV MASKINEN MED ON/OFF



Tryck in strömbrytaren och håll den intryckt i minst 1 sekund för att starta maskinen.




Det går även att starta maskinen genom att öppna låshandtaget.

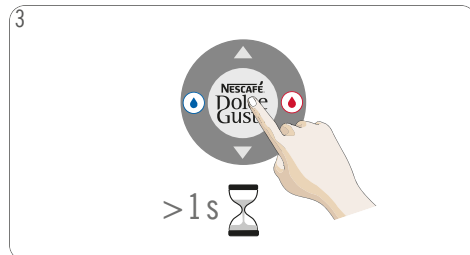

Håll strömbrytaren intryckt i minst 1 sekund för att stänga av maskinen. Maskinen stängs av automatiskt efter 5 minuter utan användning.

3. 2 LYFT & KLICKA DROPPBRICKAN

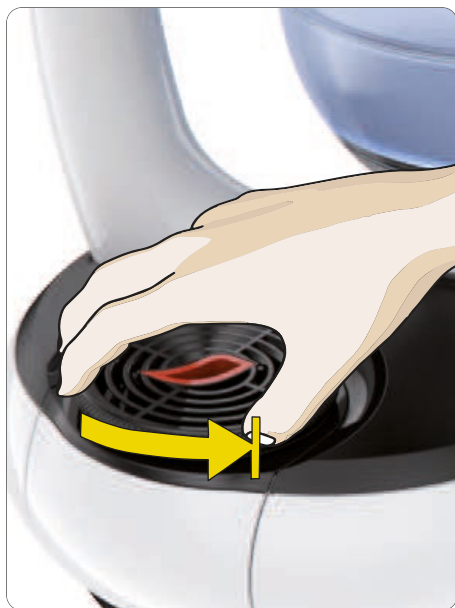

För att justera droppbrickans läge: Vrid droppbrickan moturs för att låsa upp den.



Lyft upp droppbrickan till mellanläget. Lås droppbrickan genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.



Lyft upp droppbrickan till det högsta läget. Lås droppbrickan genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.



4. SVART KAFFE SOM DU VILL HA DET

4.1 UPPTÄCK TVÅ SPECIELLA FLÖDESLÄGEN



ESPRESSO BOOST

Öka smakintensiteten hos dina espresso.




DELICATE BREW

Full arom och smak för dina Americanos & Grandes.


4.2 ESPRESSO BOOST



1 Se efter hur många streck som visas på kapseln. Tillaga bara ESPRESSO BOOST med den rekommenderade mängden som är 1 till 3 kapslar.

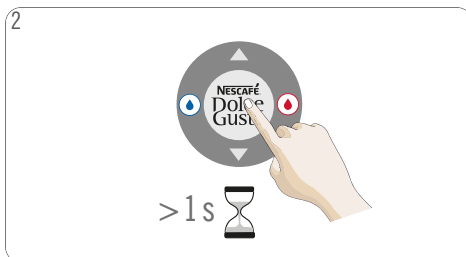


2 Tryck in strömbrytaren och håll den intryckt i minst 1 sekund för att starta maskinen.

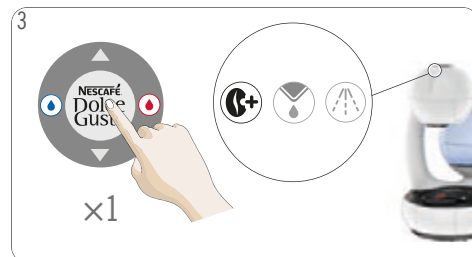

3 Tryck en gång på strömbrytaren för att växla till ESPRESSO BOOST-läge. ESPRESSO BOOST-indikatorn tänds.



4 Använd mängdknapparna för att ställa in mängddisplayen enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj antal streck efter egen smak.

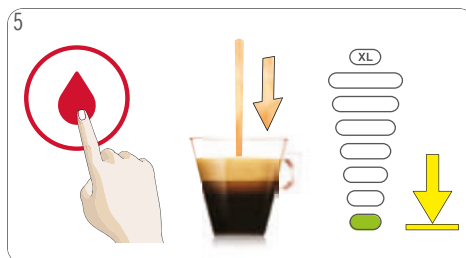

5 Tryck på varmvattenknappen "HOT". Tillagningen startar. Vänta tills avkalkningen är klar. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom ny intryckning av varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD".




6 Avnjut din dryck!

4. SVART KAFFE SOM DU VILL HA DET


4.3 DELICATE BREW



Se efter hur många streck som visas på kapseln. Tillaga bara DELICATE BREW med den rekommenderade mängden som är 4 till 7 kapslar.

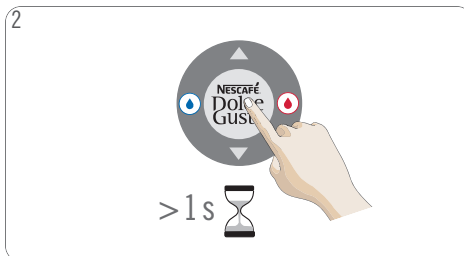


Tryck in strömbrytaren och håll den intryckt i minst 1 sekund för att starta maskinen.

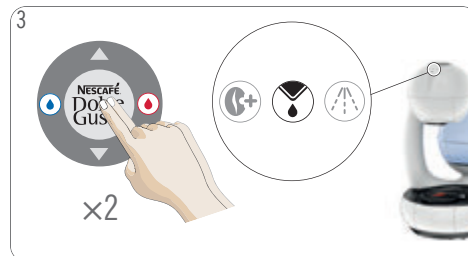

Tryck två gånger på strömbrytaren för att växla till DELICATE BREW-läge. DELICATE BREW-indikatorn tänds.



Använd mängdknapparna för att ställa in mängddisplayen enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj antal streck efter egen smak.

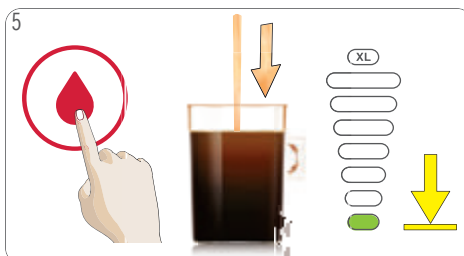

Tryck på varmvattenknappen "HOT". Tillagningen startar. Vänta tills avkalkningen är klar. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom ny intryckning av varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD".




Avnjut din dryck!



5. NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® APP OCH BLUETOOTH® ANSLUTNING

5.1 NYA EXKLUSIVA FUNKTIONER

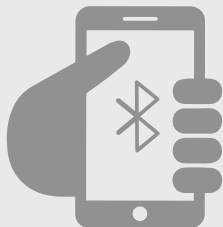

Svart kaffe som du vill ha det

- Upptäck två nya flödeslägen (se kapitel 4 på sidan 8):
ESPRESSO BOOST: Öka smakintensiteten hos dina espresso.
DELICATE BREW: Full arom och smak för dina Americanos & Grandes.
- Förbered din favoritdryck för senare.
- Spara dina bästa kaffeinställningar.
- Få den bästa kaffekoppen med underhålls- och felsökningsguide online.

Sök NESCAFÉ® Dolce Gusto® i App Store




iPhone®
mobil digital enhet




Android™

5.2 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT PARA IHOP MASKINEN MED APPEN

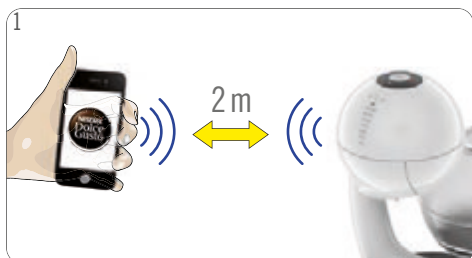

1 Stäng av maskinen. Användaren måste vara i närheten av maskinen (max. 2 meter). Slå på Bluetooth® på din smartphone.

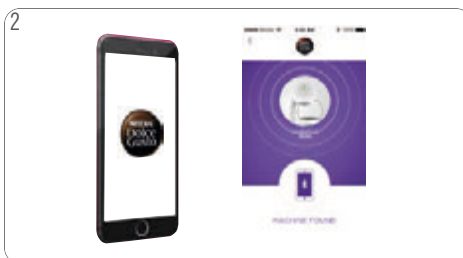


2 Öppna NESCAFÉ® Dolce Gusto®-appen och påbörja parkopplingsprocessen. Appen börjar leta efter din maskin.




3 När instruktioner visas i appen ska parkopplingen bekräftas inom 10 sekunder genom intryckning av "COLD"-knappen.


5.3 SÅ HÄR AVAKTIVERAS ELLER ÅTERAKTIVERAS BLUETOOTH® HOS DIN MASKIN

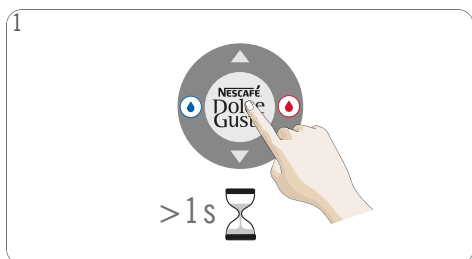

1 Stäng av maskinen.

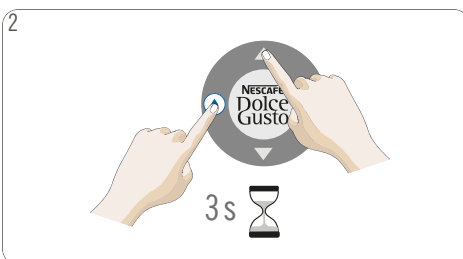

2 När instruktioner visas i appen ska parkopplingen bekräftas inom 10 sekunder genom intryckning av "COLD"-knappen. Tryck in och håll kvar "COLD"- och "UP"-knappen i 3 sekunder.

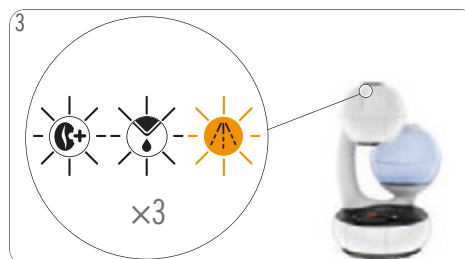


3 Indikatorlamporna blinkar tre gånger. Bluetooth® -anslutning är avaktiverad/återaktiverad.

6. EXEMPEL PÅ DRICKER



Justera droppbrickan

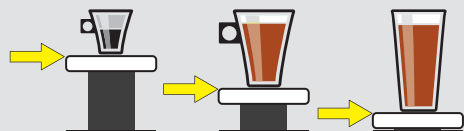



Välj mängd.



Välj varmt eller kallt



ESPRESSO

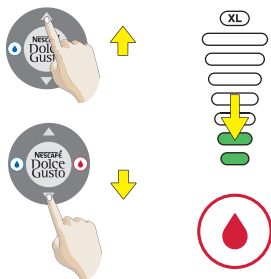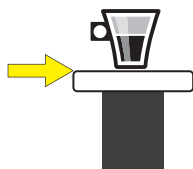

35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②

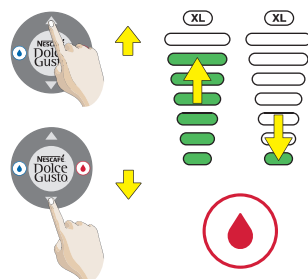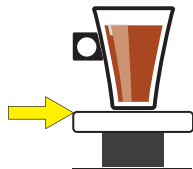

200 ml





40 ml

240 ml

CHOCOCINO



① + ②

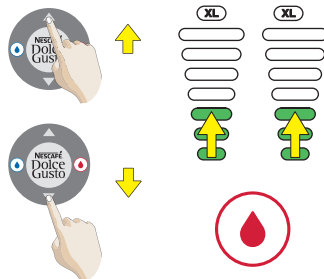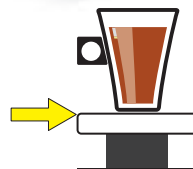

100 ml





110 ml

210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②

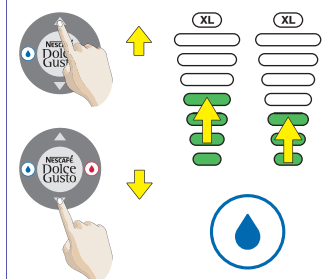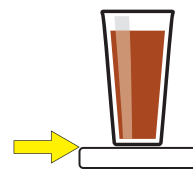

30 g




125 ml




85 ml

240 ml


7. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING

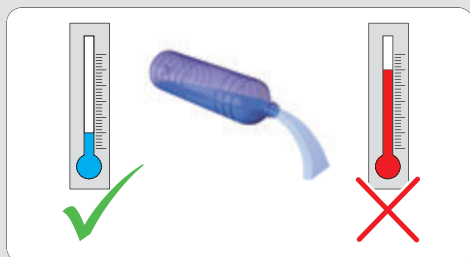

- ⚠ Fyll aldrig på varmt vatten i vattentanken!
- ⚠ Använd endast färskt dricksvatten när du rengör maskinen eller tillagar en dryck.

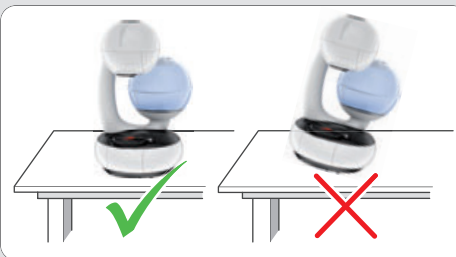

- ⚠ Maskinen skall alltid stå upprätt!

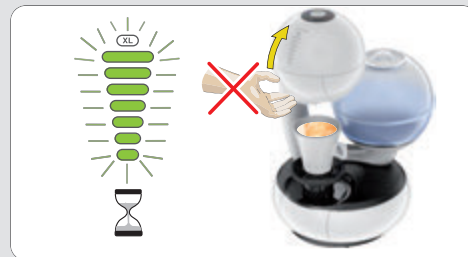


- ⚠ När tillagningen är avslutad blinkar mängddisplayen under några sekunder. Öppna inte låsspaken under denna tid!



- ⚠ Rör inte kontakten med våta händer. Ta inte i maskinen med våta händer!



- ⚠ Använd aldrig våt skursvamp. Använd endast mjuk fuktad disktrasa för att rengöra maskinen ovanpå.

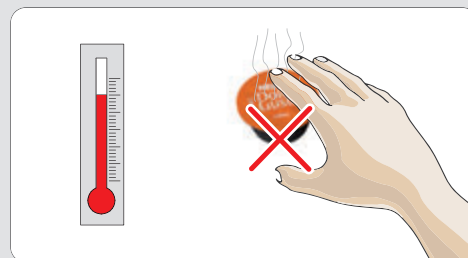

- ⚠ Ta aldrig i den använda kapseln efter tillagning! Het yta! Risk för brännskador!



- ⚠ Använd inte sköljverktöget för att tillaga te eller värma vatten.




- ⚠ OM MASKINEN INTE ANVÄNTS PÅ MINST 2 DAGAR: Töm vattentanken och skölj ur den, Fyll den sedan med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Skölj ur maskinen enligt anvisningarna under punkten "Rengöring" på sidan 17 och börja med steg 4.

8. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN




Skölj ur vattentanken för hand med färskt dricksvatten. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen. Öppna låsspaken.

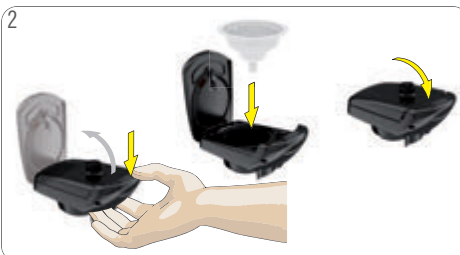


Ta kapselhållaren och tryck på låsfliken för att öppna den. Se till att sköljverktyget befinner sig i kapselhållaren. Stäng kapselhållaren.




Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet. Anslut strömkontakten till ett vägguttag.

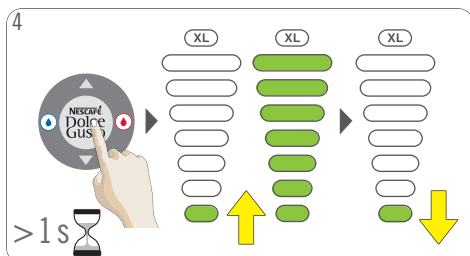


Starta maskinen. Lamporna på mängddisplayen tänds successivt medan maskinen värms upp för cirka 40 sekunder. Nu är maskinen klar att användas.

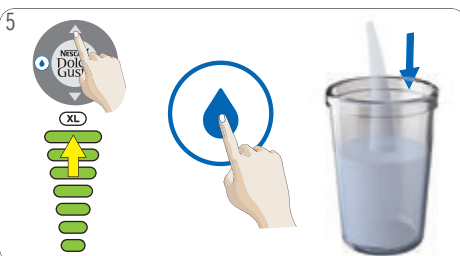

Ställ in mängddisplayen på 7 med mängdknapparna. Tryck på kallvattenknappen "COLD". Maskinen börjar sköljningen. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt.

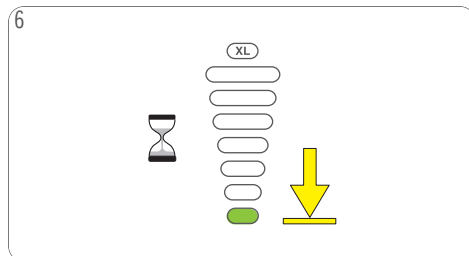

Vänta tills nedräkningen är klar och maskinen har stannat.

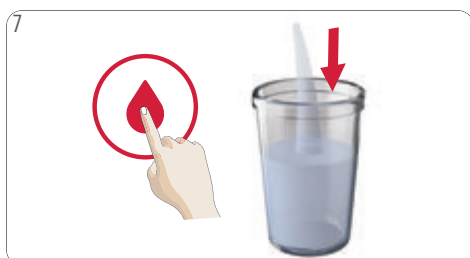

Fortsätt sköljningen med varmt vatten. Tryck på varmvattenknappen "HOT". Maskinen börjar sköljningen. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt.



Vänta tills nedräkningen är klar och maskinen har stannat. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Öppna kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Förvara det på en säker plats för senare rengöring eller avkalkning. Sätt tillbaka kapselhållaren.




Töm muggen. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen. Nu är maskinen klar att användas.

9. ATT TILLAGA EN DRYCK

9.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)



Justera dropbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på dropbrickan. Se 6. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken.

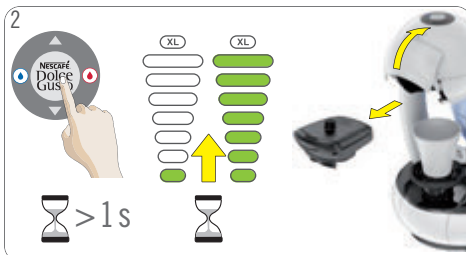


Starta maskinen. Lamporna på mängddisplayen tänds successivt medan maskinen värms upp för cirka 40 sekunder. Efteråt visar mängddisplayen den senaste mängdställningen. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren.




Öppna kapselhållaren. Se till att sköljverktyget inte är inuti. Sätt i kapseln i kapselhållaren. Stäng kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.



Använd mängdknapparna för att ställa in mängddisplayen enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj antal streck efter egen smak. Välj XL-dryck för en extra stor kopp. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.

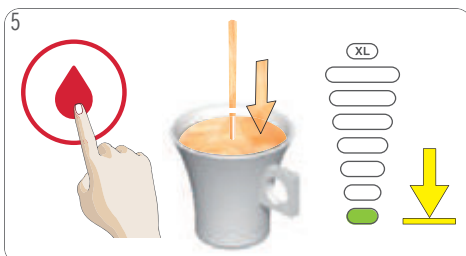

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD", enligt rekommendation på kapselpaketen. Tillagningen startar. Vänta tills extraheringen är klar. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom ny intryckning av varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD".

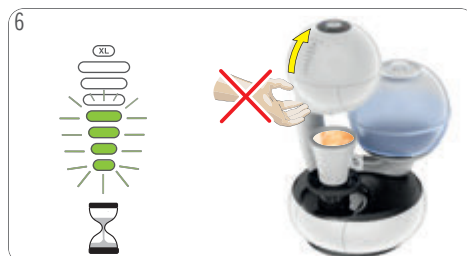

När tillagningen är avslutad blinkar mängddisplayen under några sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låshandtaget när allt har runnit ut. Ta bort koppen från dropbrickan.



Dra ut kapselhållaren. Öppna kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan. Tänk på att inte slänga bort kapselhållaren.




Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

9. ATT TILLAGA EN DRYCK

9.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)



Justera dropbrickans läge. Placera en kopp i rätt storlek på dropbrickan. Se 6. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken.

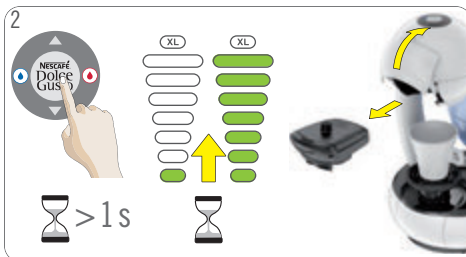


Starta maskinen. Lamporna på mängddisplayen tänds successivt medan maskinen värms upp för cirka 40 sekunder. Efteråt visar mängddisplayen den senaste mängdinställningen. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren.




Öppna kapselhållaren. Se till att sköljverket inte är inuti. Sätt i den första kapseln i kapselhållaren. Stäng kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.



Använd mängdknapparna för att ställa in mängddisplayen enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj antal streck efter egen smak. Välj XL-dryck för en extra stor kopp. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.

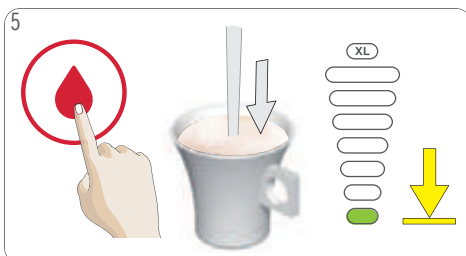

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD", enligt rekommendation på kapselpaketen. Tillagningen startar. Vänta tills extraheringen är klar. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom ny intryckning av varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD".

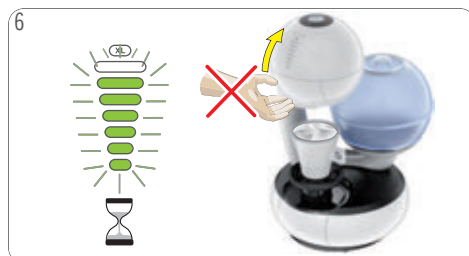

När tillagningen är avslutad blinkar mängddisplayen under några sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Öppna kapselhållaren. Läg den använda kapseln i soptunnan. Tänk på att inte slänga bort kapselhållaren.




Sätt i den andra kapseln i kapselhållaren. Stäng kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.




Använd mängdknapparna för att ställa in mängddisplayen enligt det antal streck som visas på kapseln, eller välj antal streck efter egen smak.

9. ATT TILLAGA EN DRYCK

9.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

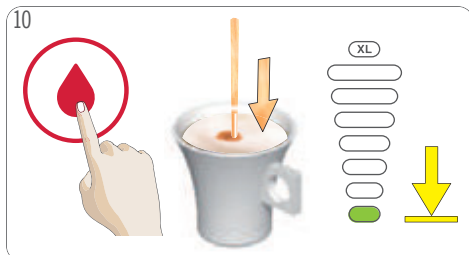

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD", enligt rekommendation på kapselpaketen. Tillagningen startar. Vänta tills extraheringen är klar. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt. Flödet kan stoppas manuellt när som helst genom ny intryckning av varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD".

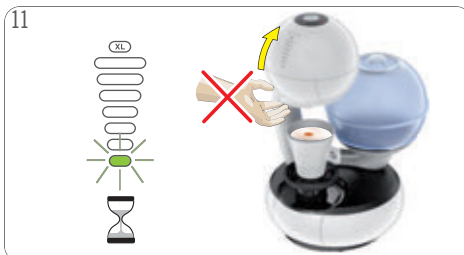

När tillagningen är avslutad blinkar mängddisplayen under några sekunder. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låshandtaget när allt har runnit ut. Ta bort koppen från droppbrickan.




Dra ut kapselhållaren. Öppna kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan. Tänk på att inte slänga bort kapselhållaren.




Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

10. RENGÖRING

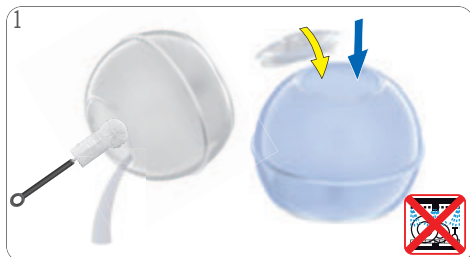

Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Vattentanken tål inte maskindisk!

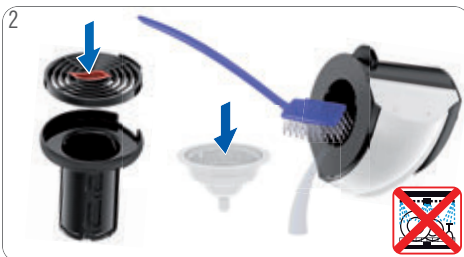


Skölj droppbricken och sköljverktyget med färskt dricksvatten. Rengör droppbricken med en ren livsmedelssäker borste. Droppbricken tål inte maskindisk!




Rengör kapselhållaren på båda sidor med diskmedel och färskt dricksvatten. Eller diska den i diskmaskin. Torka den sedan.



Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

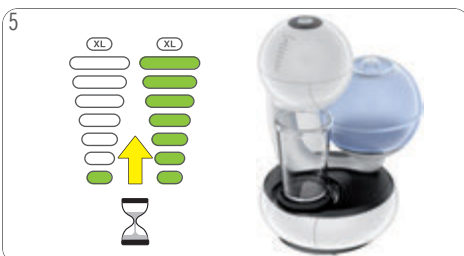

Lamporna på mängddisplayen tänds successivt medan maskinen värms upp för cirka 40 sekunder. Efteråt visar mängddisplayen den senaste mängdinställningen. Nu är maskinen klar att användas. Ställ en stor mugg under utloppet.

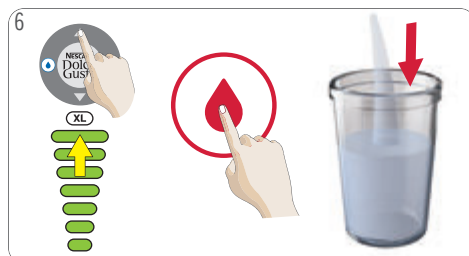


Ställ in mängddisplayen på 7 med mängdknapparna. Tryck på varmvattenknappen "HOT". Maskinen börjar sköljningen. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt.



Töm och rengör muggen. **Varning: Hett vatten! Var försiktig!**



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Förvara det på en säker plats för senare rengöring eller avkalkning. Häll ut resterande vatten ur vattentanken.

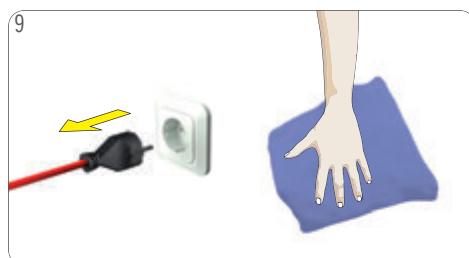

Stäng av maskinen. Dra ur stickkontakten! Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.



11. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD



www.dolce-gusto.com

Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ringer du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Använd inte ättika för avkalkning!



Undvik kontakt mellan avkalkningsmedel och maskindelar.



Tryck inte in ON/OFF-knappen under pågående avkalkning.



Kalka av maskinen om den orangefärgade avkalkningsindikatorn aktiveras eller om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar) eller om drycken är kallare än vanligt.




Häll ut resterande vatten ur vattentanken.




Blanda 0,5 liter färskt dricksvatten med innehållet i avkalkningspåsen i en mätbägare. Häll avkalkningslösningen i vattentanken och sätt i tanken i maskinen igen.



Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

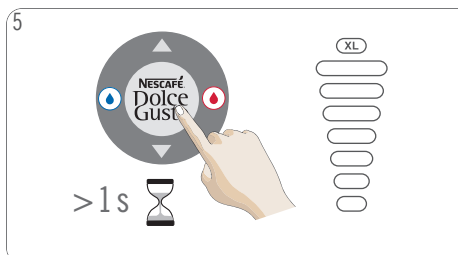


Stäng av maskinen.

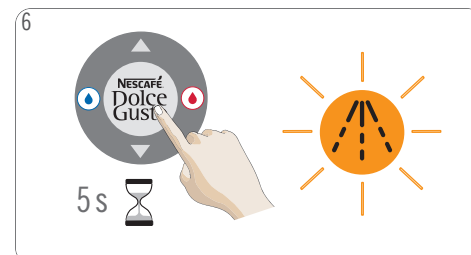


Tryck och håll kvar ON/OFF-under minst 5 sekunder. Den orangefärgade lampan till avkalkningsindikatorn börjar blinka och maskinen övergår till avkalkningsläge.


11. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD

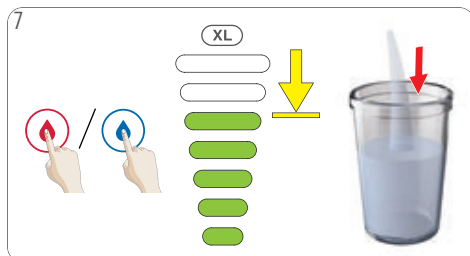

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD". Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avkalkas nu med varmt vatten i start-stopp-drift i cirka 2 minuter. Man kan pausa flödet när som helst genom att trycka på knappen "HOT" eller "COLD".

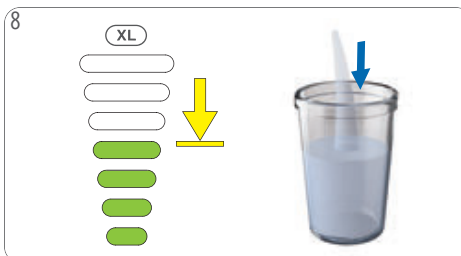


Maskinen avkalkas kontinuerligt med kallt vatten. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt.

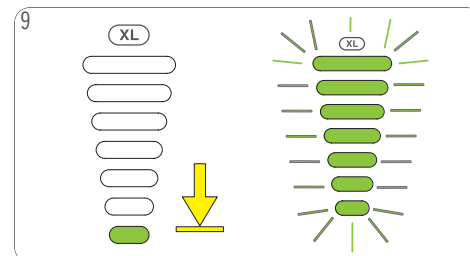


För bättre avkalkningsresultat går maskinen in i en väntetid på 2 minuter. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. I slutet av väntetiden blinkar mängddisplayen snabbt.



Töm och rengör muggen. Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen.

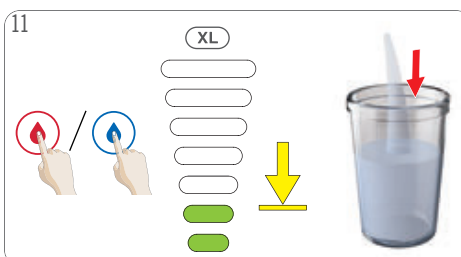

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD". Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen sköljer kontinuerligt med varmt vatten. Man kan pausa flödet när som helst genom att trycka på knappen "HOT" eller "COLD".

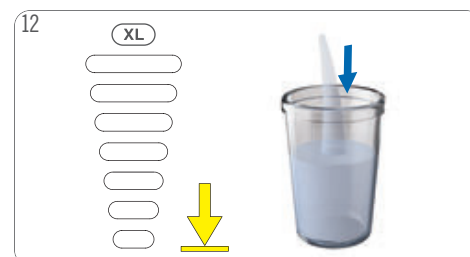

Maskinen sköljer kontinuerligt med kallt vatten. Lamporna hos mängddisplayen försvinner successivt. Maskinen avslutar tillagningen automatiskt.



Ta bort muggen. Töm och rengör muggen. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Förvara det på en säker plats för senare rengöring eller avkalkning. Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Sätt tillbaka kapselhållaren.




Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.



12. FELSÖKNING

12. 1 DEN ORANGEFÄRGADE LAMPAN TILL AVKALKNINGSINDIKATORN TÄND

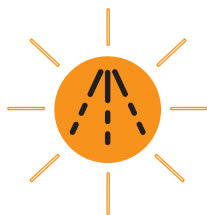


Den orangefärgade lampan till avkalkningsindikatorn tänds.

1



Det betyder att maskinen behöver avkalkas. Följ då avkalkningsinstruktionerna. Se "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.

12. 2 INGEN DRYCK – INGET VATTEN?

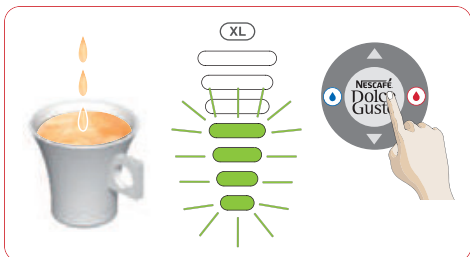

Tillagningen stannar av halvvägs eller startar inte alls. Mängddisplayen blinkar vid aktuell nivå. Ingen dryck: Vattentanken kan vara tom.


1




Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Fyll den annars med färskt dricksvatten och tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD", för att fortsätta med tillagningen. Om det fortfarande inte kommer ut dryck, se 12.3 "INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?".

12. FELSÖKNING

12.3 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?

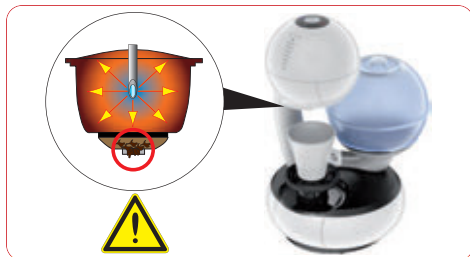

Ingen dryck: Kapseln kan vara blockerad och stå under tryck.

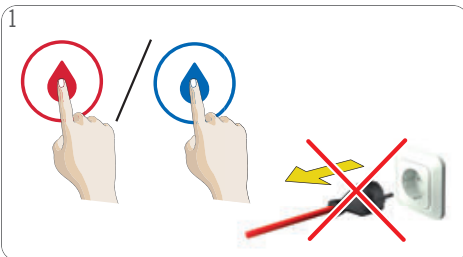

Maskinen skall alltid stå upprätt! Rör vid varm-/kallvattenknappen igen för att stoppa tillagningen. Dra inte ur stickkontakten ur väggen!




Drick inte kaffet! Öppna låsspaken. Nu släpps trycket ut ur maskinen. Ta ur kapselhållaren. Lägga den använda kapseln i soptunnan.



Försök köra maskinen utan kapsel. Om vattnet rinner visar detta att kapseln var defekt. Använd en annan kapsel. Om inte, se 12.4 "INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD INJEKTOR?".


12.4 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD INJEKTOR?

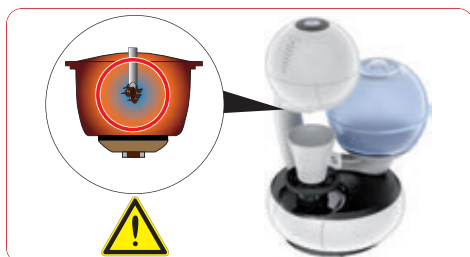

Ingen dryck kommer ut: injektorn kan vara blockerad och stå under tryck.



Säkerställ att droppbrickan är tom. Ta bort droppbrickan och luta den. Ta ut rengöringsnålen. **Förvara nålen utom räckhåll för barn!**

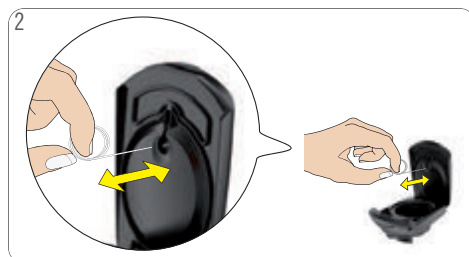

Öppna kapselhållaren och rengör injektorn med rengöringsnål. Följ anvisningarna under punkt "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.

12. FELSÖKNING


12.5 ÖVRIGT



Maskinen startar inte.




Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till ett vägguttag. Om så är fallet, kontrollera strömförsörjningen.

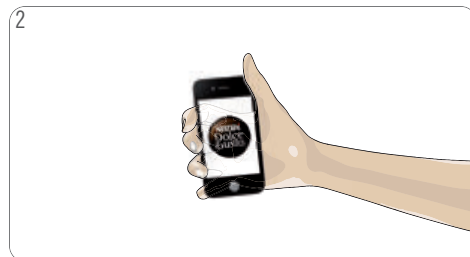

Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om maskinen fortfarande inte startar. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.




Drycken stänker ut genom kaffeutloppet.

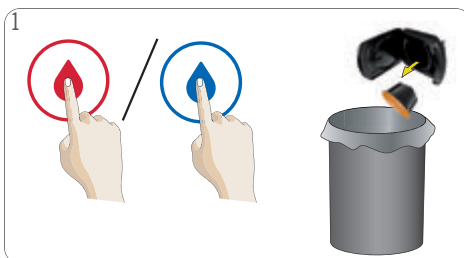

Tryck på varm- eller kallvattenknappen, "HOT" eller "COLD", för att stoppa tillagningen. Dra ut kapselhållaren. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



Rengör kapselhållaren. Sätt i en ny kapsel i kapselhållaren och sätt tillbaka hållaren i maskinen.

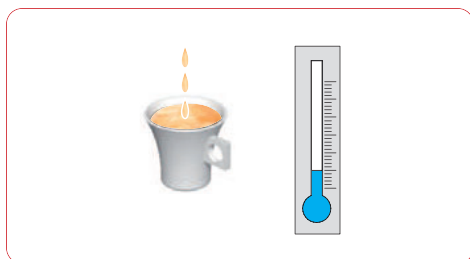

Kalka av maskinen om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar) eller om drycken är kallare än vanligt.



Följ då avkalkningsinstruktionerna. Se "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 18.

12. FELSÖKNING

12.5 ÖVRIGT



Mängddisplay och indikatorlampor blinkar snabbt.

1



Undersök om kapseln är blockerad, se "Ingen dryck kommer ut – blockerad kapsel?" på sidan 21. Dra ur strömkontakten och vänta i 20 minuter. Anslut sedan strömkontakten till vägguttaget och starta maskinen.

2



Ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänsten om mängddisplayen fortfarande blinkar snabbt. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten samlas under eller runt om maskinen. Åtgärda läckaget runt kapselhållaren under tillagningen.

1



Dra ur stickkontakten!

2



Ring kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besök webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten stänker ut genom kaffeutloppet under sköljning eller avkalkning.

1



Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen.



KUNDTJÄNST

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 210 6371000	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-6832
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 700 10 330	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 213 006	JO +96265902997	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 4006304868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0-800-542-5444	KW +965 22286847	QA +97444587615	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +9614548593	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +97143634100	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	