

nutribullet®

XXL DIGITAL AIR FRYER



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

När du använder din nutribullet® XXL Digital Air Fryer, kom ihåg att: säkerhet kommer först.

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din nutribullet®. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information.

! Spara dessa instruktioner! ● ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.
- Dra ur kontakten när den inte används och innan en rengöring. Låt den svalna innan du monterar eller monterar ner delar och innan du rengör apparaten.
- Inspektera regelbundet apparaten avseende skador. Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt eller om den inte fungerar riktigt eller har skadats på något sätt. Skicka tillbaka apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för en kontroll, reparation eller justering.
- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.

- Användning av eftermarknadstillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare kan orsaka personskador eller felfunktioner.
- Endast för användning på bänkskiva. Kontrollera att ytan är jämn, ren och torr. Placera inte apparaten nära kanten på bänkskivan under användning. Använd aldrig uttaget under bänken eftersom sladden då kan bli åtkomlig för barn.
- Använd inte utomhus.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkanten eller vidröra heta ytor.
- Placera inte på eller i närheten av en het brännare på en gas- eller elspis eller en uppvärmd ugn.
- Var mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor. Låt alltid apparaten svalna innan du hanterar eller flyttar den.
- Se till att apparaten är ren innan den används. Utspilld mat kan orsaka allvarliga brännskador. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn. Använd inte med förlängningssladd.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador får apparaten eller sladden inte läggas i

vatten eller annan vätska.

- Koppla ur apparaten när den inte används och stäng av den när du sätter i pannan i basen eller tar ut den ur basen.
- Undvik kontakt med heta ytor. Använd handtaget på pannan. Vid varmluftssteking släpps het ånga ut genom ventilationsöppningarna på baksidan. Håll händer och ansikte borta från ångan och från luftventilerna. Var försiktig när du tar bort pannan från apparaten eftersom det kan förekomma het ånga.
- Använd inte denna apparat för något annat än vad den är avsedd för. En felaktig användning kan orsaka skada.
- **Använd alltid isolerade ugnshandskar eller använd handtaget eller knoppen om det finns sådan.**
- **För att skydda mot elektriska stötar får sladd, kontakter, värmeelement eller bas inte läggas i vatten eller annan vätska.**

KONTROLLERA ALLTID ATT PANNORNA ÄR ORDENTLIGT LÅSTA PÅ PLATS INNAN DU BÖRJAR STEKA. FÖRSÖK INTE TA BORT PANNORNA NÄR APPARATEN ÄR I DRIFT.

- Stäng alltid av apparaten och dra ut kontakten ur vägguttaget när den inte används och före rengöring

och förvaring.

- Fyll inte på med för mycket ingredienser. Lämna minst 50 mm utrymme mellan maten och den övre delen av pannan. Förvara alla ingredienser i lådan och undvik direktkontakt med värmeelementet. Om apparaten fylls på för mycket kan det leda till personsador, materiella skador eller påverka apparatens säkerhet.

YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER:

- Ta bort och släng alla förpackningsmaterial och reklametiketter innan du använder apparaten för första gången.
- Se till att avlägsna eventuell kvävningsrisk för små barn genom att ta bort och kassera alla skyddskåpor eller plastpåsar som apparaten eller dess delar levereras i.
- **Pannan ska endast användas för att steka livsmedel. Inga andra föremål får läggas i pannan. Använd inte apparaten för fritering med olja.**
- Kontrollera alltid att apparaten är korrekt och fullständigt monterad innan du sätter på strömmen och använder apparaten.
- Se till att ytorna under eller bredvid apparaten är rena och torra. **Använd inte**

apparaten om den är våt.

- Större spill på ytan under eller runt apparaten, eller på själva apparaten, skall rengöras och torkas innan apparaten används.
- En lätt vibration kan förekomma, vilket är normalt när apparaten är i funktion.
- När du använder denna apparat ska du se till att det finns tillräckligt med luftutrymme (minst 200 mm) ovanför, under och på alla sidor för cirkulation.
- Täck inte över luftutblåset, som sitter på apparatens baksida när den är i drift.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Håll händer, fingrar, hår, kläder och redskap borta från apparaten under drift.
- Håll apparaten ren. Se avsnittet **Skötsel och underhåll** för tips och bästa tillvägagångssätt.
- Allt underhåll utöver rengöringen ska göras av en auktoriserad kundtjänst. Försök inte reparera eller underhålla apparaten själv. **Kontakta kundtjänsten för hjälp på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**
- Om du inte förstår instruktioner eller varningar, kontakta kundtjänsten för hjälp **genom att besöka [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).**

! Spara dessa
• instruktioner!



Innehåll

08	Vad som ingår
09	Monteringsguide
10	Kontrollpanel
12	Bruksanvisning
12	Före första användningen
13	Montering
13	Användning av Air Fryer
16	Skötsel och underhåll
16	Reservdelar


Vad som ingår



bas




panna




friteringsbricka

Monteringsguide

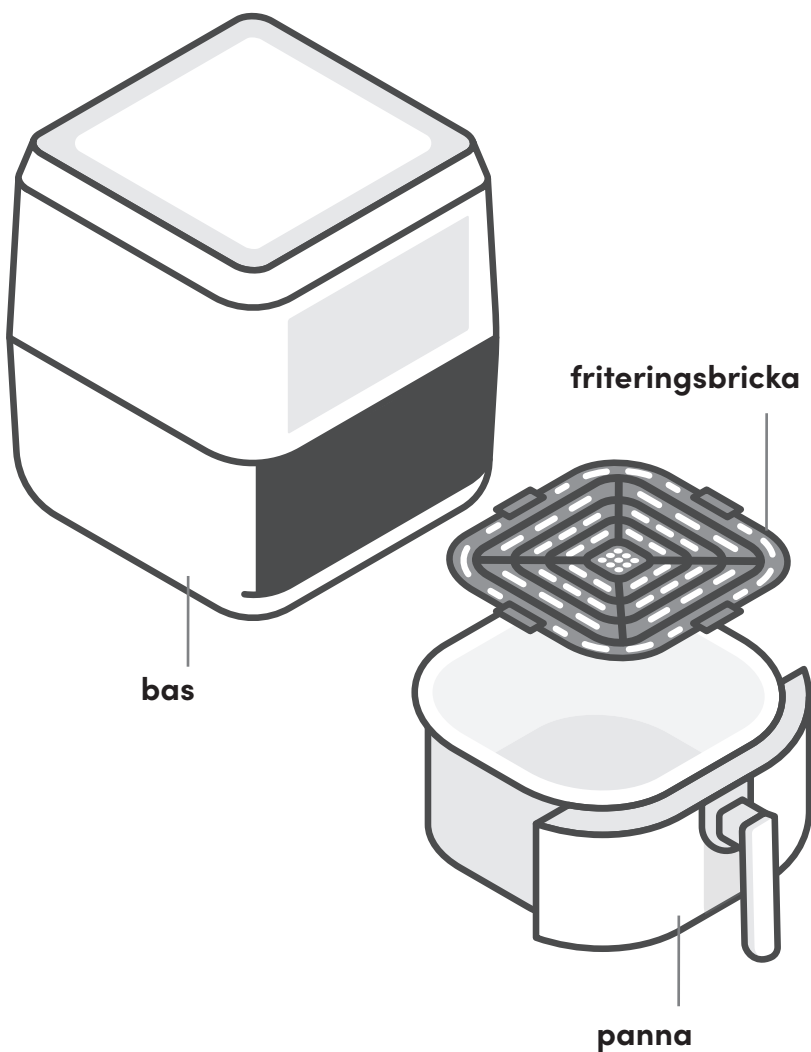

Kontrollpanel

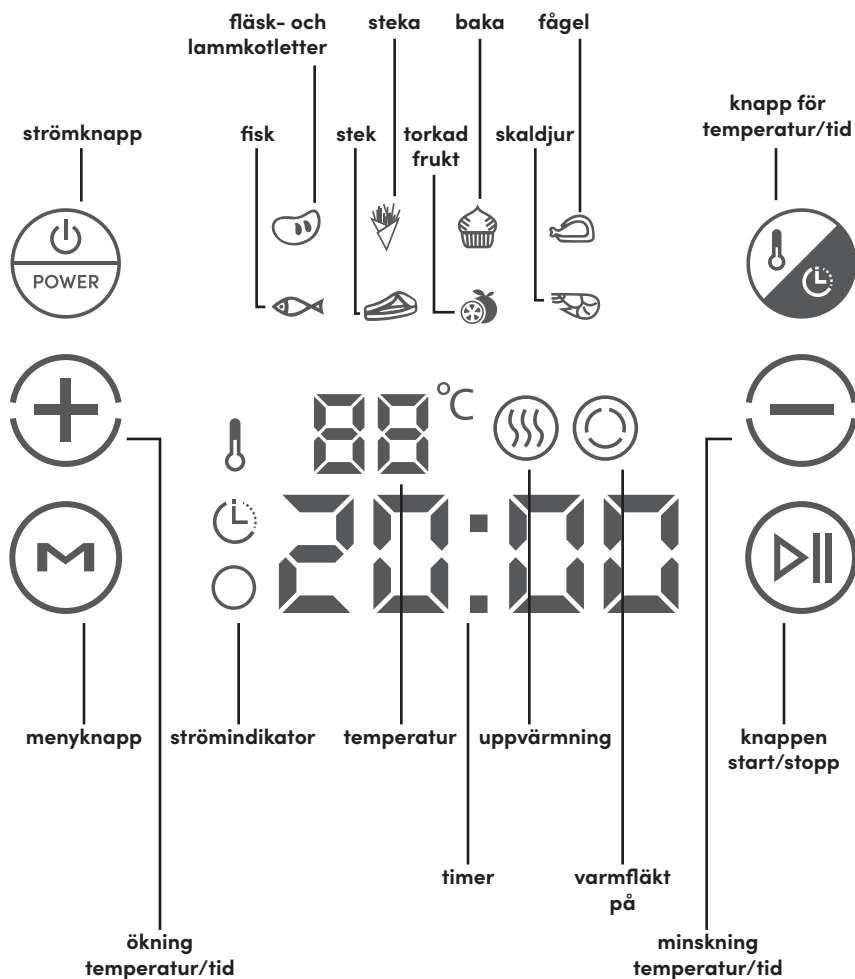

För att välja ett tillagningsprogram trycker du på menyknappen tills önskat tillagningsprogram blinkar. Programmet laddas med förvald tid och temperatur, enligt tabellen nedan. Tryck på knappen start/stopp för att starta tillagningen.

Ikön	Program	Förvald temperatur	Förvald tillagningstid
	Fläsk- och lammkotletter	200 °C	15 minuter
	Steka	200 °C	20 minuter
	Baka	180 °C	30 minuter
	Fågel	200 °C	20 minuter
	Fisk	200 °C	12 minuter
	Stek	200 °C	25 minuter
	Torkad frukt	30 °C	4 timmar
	Skaldjur	180 °C	12 minuter

- Knapparna **temperatur/tid** och **+/-** kan användas manuellt för att justera tillagningstemperaturen eller tiden. Om du vill justera tillagningstemperaturen eller tiden innan tillagningen har startat trycker du på knappen **temperatur/tid** tills någon av värdena blinkar. Använd **+/-** för att öka eller minska inställningen när den blinkar. Om du vill justera tillagningstemperaturen eller tillagningstiden när tillagningen redan pågår trycker du först på knappen **start/stopp** för att pausa tillagningen. Tryck sedan på knappen **temperatur/tid** för att justera varje inställning. Tryck på **start/stopp** för att återuppta tillagningen när inställningen är klar.
- Om Air Fryer har varit inaktiv i 10 minuter övergår apparaten till läget **Standby**. För att aktivera Air Fryer från läget **Standby** trycker du på **strömknappen** så visas hela kontrollpanelen.
- Du kan när som helst avbryta tillagningen genom att trycka på och hålla ned **strömknappen**. Apparaten stängs av, temperatur- och tidsangivelserna blinkar och du hör en serie ljudsignaler. Efter 30 sekunder visas **strömknappen** igen. Tryck på **strömknappen** för att gå tillbaka till huvudskärmen.

Bruksanvisning

Före första användningen

Innan du använder din nutribullet® XXL Digital Air Fryer för första gången, ta dig tid att utföra stegen nedan.

1. PACKA UPP

Öppna förpackningen och ta bort fritösens bas med pannan och friteringsbrickan och placera alla delar på ett plant, jämnt och torrt underlag.

2. RENGÖR

Skölj **pannan** och **friteringsbrickan** med varmt vatten och diskmedel. Torka av ytan på **Air Fryer-basen** med en ren, fuktig duk.

3. FÖRBERED TILLAGNINGSPLATSEN, SE TILL ATT VENTILATIONEN ÄR TILLRÄCKLIG


Se till att **Air Fryer** är placerad på ett rent, torrt och jämnt underlag. Använd inte apparaten utomhus. **Air Fryer** ska placeras minst 20 cm från väggen när den är i drift för att säkerställa korrekt luftventilation bakom apparaten.

Notera: För att eliminera eventuell lukt av ny maskin kan du köra Air Fryer på högsta temperatur i ca 5 minuter utan att lägga i någon mat.

Notera: Vi föreslår att apparaten placeras ovanpå ett värmetåligt underlag för att förhindra risken för värmeskador på bänkskivans yta.


Montering

Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (sidorna 2-5) och i avsnittet ovan innan du går vidare till steg 1.

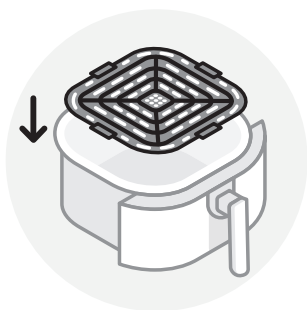

- 1 Sätt i friteringsbrickan i pannans botten.**
Kontrollera att **friteringsbrickan** sitter ordentligt på plats och är i nivå med **pannans** botten.

Användning av Air Fryer

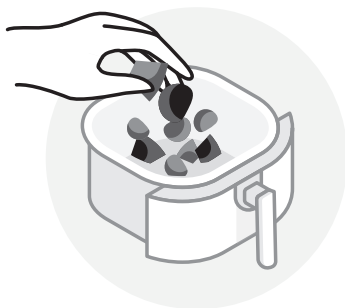


- 1 Placera maten i pannan och var noga med att inte fylla på med för mycket.**
För att få ett perfekt matlagningsresultat ska du lämna minst 50 mm utrymme mellan maten och den övre delen av **pannan**.



- 2 Håll pannan i handtaget och placera den i basen.**
Se till att Air Fryer är korrekt monterad med **pannan** helt insatt i **basen**.

Notera: Air Fryer fungerar inte om inte **pannan** är korrekt installerad.

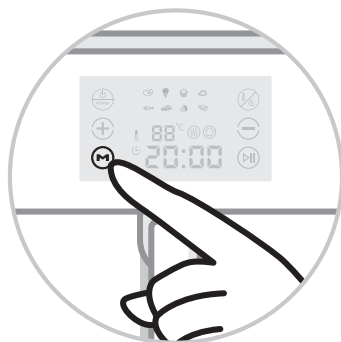

- 3 HUR MAN ANVÄNDER ETT TILLAGNINGSPROGRAM:**
Tryck på **menyknappen** tills önskat tillagningsprogram blinkar. Förvald tid och temperatur för det blinkande programmet laddas på **kontrollpanelen**. Tryck på knappen **start/stopp** för att starta tillagningen.

HUR MAN ANVÄNDER EN MANUELL INSTÄLLNING:

För att använda en manuell inställning eller för att justera ett programs tillagnings-temperatur eller tid efter att det har valts trycker du på **menyknappen**, displayen blinkar. Tryck på knappen **tid/temperatur** och använd knapparna **+/-** för att först justera temperaturen. När önskad temperatur har nåtts trycker du på knappen **tid/temperatur** igen för att ställa in. Använd knapparna **+/-** för att justera tillagningstiden. När önskad temperatur har nåtts trycker du på knappen **start/stopp** för att ställa in tiden och starta tillagningen.



- 4 VÄND PÅ MATEN UNDER TILLAGNING:** För vissa recept krävs det att man tar ut **pannan** under tillagningen och för att vända på maten. Om det är så trycker du först på knappen **start/stopp** för att pausa Air Fryer. När tillagningen är pausad tar du bort **pannan** från **basen** med hjälp av handtaget. Vänd maten med ett redskap och sätt tillbaka **pannan** ordentligt i **basen**. Tryck på knappen **start/stopp** för att återuppta tillagningen. Du kommer att se att ytterligare tid har lagts till timern så att Air Fryer kan justera sin temperatur.


! VARNING: INNEHÅLLET kan vara mycket varmt. Var försiktig när du tar bort **pannan** eftersom det kan förekomma het ånga. Håll händer och ansikte borta från ångan och från luftventilerna.



- 5 När Air Fryer har nått slutet av sin tillagningstid hörs 5 ljudsignaler för att varna om att tillagningen har slutförts.** Vänta några sekunder så att tillagningen avstannar.

! FÖRSIKTIGHET: Om du tar bort **pannan** för snabbt kan det stänka ut innehåll och du kan bränna dig.

! FÖRSIKTIGHET: Var försiktig när du öppnar **pannan** eftersom det kan förekomma het ånga.

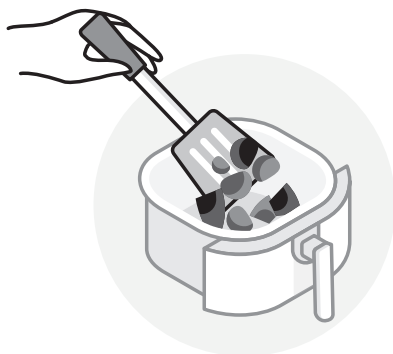

- 6 Ta bort maten från pannen med ett redskap – använd ALDRIG händerna.** Smaklig måltid!

Skötsel och underhåll

Det går snabbt och enkelt att rengöra nutribullet® XXL Digital Air Fryer. Vi rekommenderar att du rengör alla avtagbara delar efter varje användning för att minska ansamling av rester.

STEG 1:

Stäng **AV** Air Fryer, dra ut kontakten och låt den svalna ordentligt efter användning.

STEG 2:

Ta bort **pannan** och **friteringsbrickan**. **Pannan** och **friteringsbrickan** är maskinsäkra i **ÖVRE DISKKORG**. De kan även diskas för hand i varmt vatten med diskmedel.



WARNING: Använd ALDRIG saneringscykeln eftersom det kan deformera plasten.



FÖRSIKTIGHET: Använd INTE slipmedel eller metallverktyg för att rengöra pannan eller friteringsbrickan. Om du gör det kan föremålens yta med nonstick-beläggning skadas.

STEG 3:

Rengör **Air Fryer-basens** innerväggar genom att försiktigt torka bort eventuella rester med en varm bomullstrasa och sedan torka med en torr trasa. **Basens** in- och utsida får endast rengöras genom att torka av med en fuktig trasa.



FÖRSIKTIGHET: Lägg ALDRIG basen i vatten eller annan vätska.

STEG 4:

När alla delar har rengjorts och torkats ordentligt ska den färdigmonterade Air Fryer förvaras på en säker och torr plats.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats på följande adress **nutribullet.com**.

Förklaring av märkningar



Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



Transport- och skyddsförpackningen har valts från material som kan garantera en miljövänlig kassering och återvinning. Säkerställ att allt plast, förpackning, påsar osv. kasseras på ett säkert sätt och hålls utom räckhåll för bebisar och små barn. Det är bättre att återanvända materialet än att slänga det.



Tillverkarens deklaration att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.

220-240 VAC 50-60 Hz 1 800 W

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.

nutribullet® och nutribullet logo är varumärken tillhörande CapBran Holdings, LLC registrerad i USA och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

230320_NBA93100 (NBA-100)