

nutribullet
PRO® 1000



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din NutriBullet®. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information.

! Spara dessa instruktioner! • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.
Barn får inte leka med apparaten.
- **LÄMNA ALDRIG NUT-RIBULLET® OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.**
- **ANVÄND INTE UTOMHUS.**
- **KOPPLA ALLTID UR NUT-RIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**
- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas oövervakad och före montering, demontering eller rengöring.
- Stäng av apparaten och koppla ur strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar i rörelse.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner

om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.

- Använd inte apparaten för något annat än den är avsedd för. En felaktig användning kan leda till personskador.

SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

För att undvika personskador ska varma ingredienser eller vätskor aldrig blandas i en tillsluten NutriBullet®-kopp!

VARNING! Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och leda till att koppen och bladet kan lossna eller våldsamt stöta ut varmt innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och ljumma eller kylda vätskor (21 °C/70 °F eller kallare).

Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som krävs för att skapa ditt recept — i allmänhet högst en minut. Bladets friktion

VARNING! vid långvarig användning kan värma upp ingredienser och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna behållaren. Detta tryck kan leda till att koppen och bladet separeras eller att det blandade innehållet sprutar ut ur behållaren, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Stäng av maskinen och låt kärlet svalna i minst femton minuter om de förseglade NutriBullet®-kopparna är varma vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du långsamt frigör koppen från motorbasen. Håll NutriBullet®-koppen riktad bort från ansiktet och kroppen och skruva långsamt loss Easy-twist extraktorbladet för att försiktigt släppa på eventuellt kvarvarande tryck.

Om du måste blanda längre än en minut, blanda i intervaller om en minut. Efter varje intervall på en minut ska motorbasen stängas av helt och vänta minst en minut innan du startar nästa cykel. Kör inte mer

än tre intervaller om 1 minut efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas. Låt innehållet sjunka i 2-3 minuter efter den tredje blandningscykeln för att förhindra överhettning och tryck.

Socker i frukt och grönsaker kan jäsa med tiden vilket frigör gaser och skapar tryck i en tillsluten NutriBullet®-kopp.

Förvara inga smoothies eller blandningar i kärlet som tillslutits med Easy-twist extraktorblad. Om

du inte tänker dricka din smoothie omedelbart ska du ta bort Easy-twist extraktionsblad och täck NutriBullet®-koppen med plastfolie innan du ställer den i kylskåpet. Om din smoothie eller blandning gjordes i kannan, håll den i en annan förvaringsbehållare innan den ställs i kylen. Förvara aldrig en blandning i en tillsluten kopp, vare sig okyld eller under en längre tid eftersom innehållet förstörs och jäser och

skapar gaser som kan leda till bristning.

Blanda aldrig kolsyrade vätskor, reaktiva eller brusande ingredienser

(t.ex. bakpulver, vinäger, citronsyra, jäst osv.).

Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten blandningsbehållare spricker eller lossnar, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada.

Om NutriBullet® blandar längre än en minut kan friktionen från bladen leda till att ingredienserna värms upp och skapar ett internt tryck i kärlet. Om ett blandningskärlet blir varmt vid beröring, stäng av maskinen och låt kärlet svalna helt innan du försiktigt öppnar det. Rikta det bort från kroppen för att undvika skador.

Var försiktig om varm vätska hålls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av en plötslig ångbildning.

SÄKERHET AVSEENDE BLADET

Lagra aldrig något Easy-twist extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en NutriBullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.

VARNING! Blad är vassa! Hantera försiktigt. Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg.

Var försiktig vid tömning av kärl och vid rengöring.

UNDTVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR! Håll händer och redskap utanför och borta från bladen när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- **FÖR ATT MINSKA RISK FÖR PERSON- ELLER EGENDOMSSKADA,** se till att Easy-twist extraktorbladet vrids ordentligt (handfast) på NutriBullet®-koppen innan du placerar den på motorbasen och använder NutriBullet PRO® 1000.

Kontrollera att Easy-twist extraktorbladet är rätt inställt innan du placerar det på motorbasen och använder din NutriBullet PRO® 1000.

- Vänta tills motorn stannar fullständigt och att apparaten är helt avstängd efter blandningen innan du tar bort NutriBullet®-koppen / Easy-twist extraktorblad från motorbasen. Om du tar av blandningskärlet från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka skador på bladets kopp-ling eller motorns kugg-hjul.

Använd aldrig NutriBullet PRO® 1000 utan att fylla på vätska eftersom det kan skada bladen.

- Cyclonic action® på din NutriBullet PRO® 1000 kräver att vätskor används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. NutriBullet PRO® 1000 ska inte användas utan vätskor eller som en iskross.

TILLSÄTT ALLTID VÄTSKA TILL DITT RECEPT.

- **ANVÄND INTE** Easy-twist extraktorblad för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller Easy-twist extraktorbladet.
- Vi rekommenderar att du byter ut Easy-twist extraktorbladet var sjätte månad (beroende på användning) eller vid behov för optimal prestanda.

ELSÄKERHET

VARNING! Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktadapter eller spänningsomvandlare eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.

- Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, är förbjudet

och kan orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.

- För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig sladden, kontakten eller motorbasen till NutriBullet PRO® 1000 i vatten eller andra vätskor. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.
- Stäng **ALLTID AV** NutriBullet PRO® 1000 genom att **DRA UT KONTAKTEN** när den inte används eller **INNAN** du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den. Försök inte att hantera NutriBullet PRO® 1000 förrän alla delar har stannat och apparaten har stängts av.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.

- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen. Din NutriBullet PRO® 1000 har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.
- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.

VARNING! **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.

SÄKERHET AVSEENDE UPPVÄRMNING PÅ SPIS

Blanda inte varma ingredienser i en tillsluten NutriBullet®-kopp!

VARNING! För att värma produkter som har blandats i rumstemperatur eller svalare (21 °C/70 °F eller lägre), lägg blandningen i en kastrull på spisen. Använd en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.

NutriBullet PRO® 1000 är inte avsedd att användas på en spis. Ställ inte motorbasen eller något NutriBullet® tillbehör på spisen, i mikrovågsugnen eller i kokande vatten. Det kan skada tillbehöret.

VARNINGAR OM VENTILATION

För att förhindra brandrisker bör öppningar på kraftaggregatet (under motorbasen) vara fria från damm och ludd och aldrig blockeras av brännbara material som tidningar, dukar, servet-

ter, disktrasor, bordstabbler, underlägg eller andra liknande material.

- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid NutriBullet PRO® 1000 på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Ventilationsöppningarna på botten av apparaten är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning.

MEDICINSK SÄKERHET

- Informationen i den här bruksanvisning eller receptguide är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och näringsfrågor.

LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av recepten som finns i

denna bruksanvisning eller i receptguiden.

- Undvik att blanda följande frön och kärnor i NutriBullet PRO® 1000 eftersom de innehåller en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plommonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor. Fruktkärnor kan också orsaka skador på kopparna.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- Placera inte någon av NutriBullet PRO® 1000-delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
- **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR BLANDNINGSKOPPARNA INTE FYLLAS FÖR MYCKET!** När du fyller blandningskärlet ska du se till att dina ingredi-

enser inte överskrider MAX-linjen. Om du överskrider de angivna MAX-linjen kan det leda till läckage och till farlig trycksättning.

- Blandningskärnen och de lätt vridbara extraktorbladen är specifika för den exakta modellen av NutriBullet PRO® 1000 som du har. En användning av inkompatibla delar (delar från andra modeller) kan leda till skador på din NutriBullet PRO® 1000 eller skapa säkerhetsrisker. Vid beställning av reservdelar (NutriBullet® koppar, kanna, Easy-twist extraktorblad) på **nutribullet.com** eller via kundtjänsten, ange maskinmodellen för att garantera att du tar emot delar som är kompatibla med din apparat.
- Kontrollera regelbundet alla delar på din NutriBullet PRO® 1000 avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och

kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut blandningskärnen om du upptäcker sprickor, grumlighet eller skador på plasten. Se till att bladen roterar fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas i bruksanvisningen och använd aldrig din NutriBullet PRO® 1000 med skadade delar.

Om din NutriBullet PRO® 1000 fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya NutriBullet®-koppar och Easy-twist extraktorblad på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.

! Behåll de här • instruktio- ner!

Om du har kommentarer,
frågor eller problem, gå till
nutribullet.com.

nutribullet

PRO[®] 1000



Innehåll

- 14 Vad som ingår**
- 15 Monteringsguide**
- 16 Montering och användning av NutriBullet®-kopp**
- 18 Skötsel och underhåll**
 - 18 Hur du rengör NutriBullet®
 - 19 Hur den förvaras
- 19 Reservdelar**

Tack för att du köpte NutriBullet PRO® 1000.

Vad som ingår



motorbas



900 ml kopp



700 ml kopp




**easy-twist
extraktorblad**



2 to-go-lock

Monteringsguide

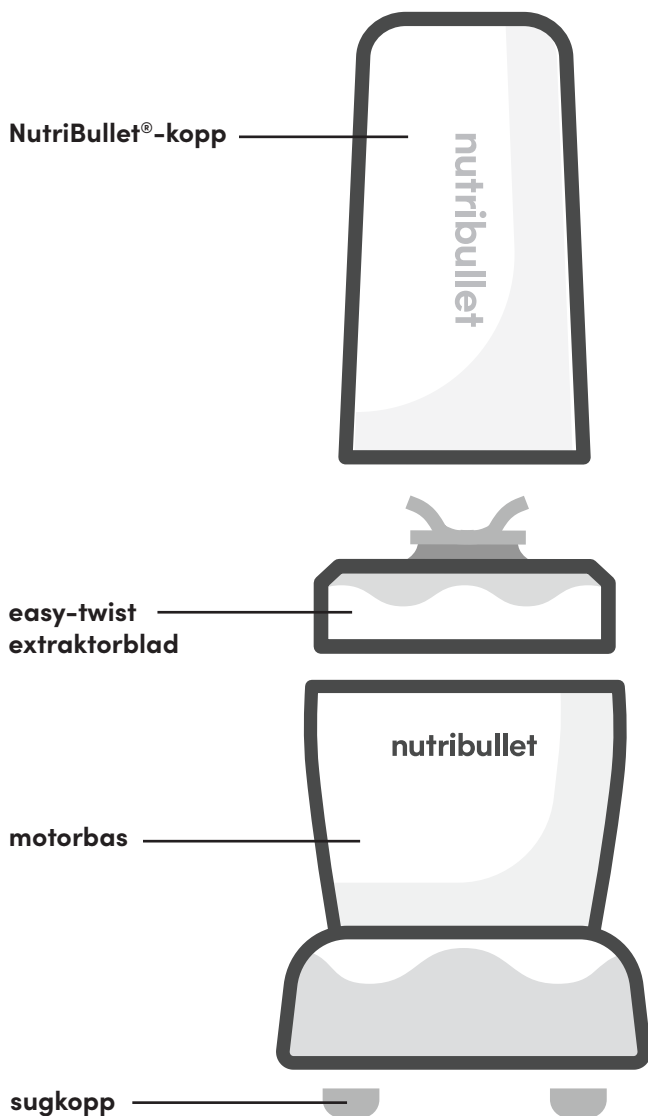

Montering och användning av NutriBullet®-kopp



KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- Hantera Easy-twist extraktorbladet försiktigt eftersom bladen är vassa.
- Kör aldrig apparaten när den är tom.
- Apparatsens tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** apparaten oövervakad när den används.

Blanda aldrig varma ingredienser vid användning av tillslutna NutriBullet®-koppar.

VARNING! Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).

- 1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-10) innan du går vidare till steg 2.
- 2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.




3

Lägg ingredienser i NutriBullet®-koppen.


Obs! Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver MAX-linjen.

4

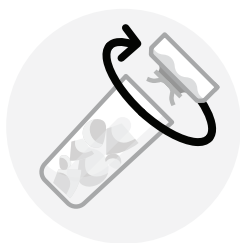

Vrid Easy-twist extraktorbladet på koppen tills det är väl tillslutet.

5

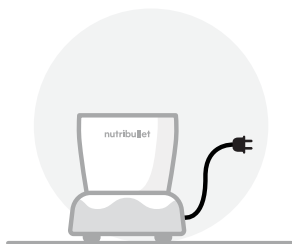

Anslut nätsladden till ett eluttag.

6



Vänd koppen upp och ner och placera den på motorbasen, vrid försiktigt koppen medurs för att låsa fast den i motorbasen. Detta aktiverar extraktionscykeln.

7

Extraktionscykeln går automatiskt i en minut. Gå till steg 8 om du vill stanna extraktionen innan cykeln har avslutats.

8



Lås upp enheten genom att försiktigt vrida koppen moturs. Du hör ett klickljud. Smaklig måltid!

Obs! Blandningen bör inte ta längre tid än en minut för att ge ett jämnt och krämigt resultat.



FÖRSIKTIGHET

Ta inte bort Easy-twist extraktorbladet från NutriBullet®-koppen förrän blandningen har slutat helt och hållet. Använd inte Easy-twist extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra gaser som expanderar om de lämnas i en förseglad behållare, vilket leder till en överdriven tryckuppbyggnad som kan utgöra en risk för skada. Använd plastfolie eller folie för att försegla behållaren när du förvarar innehållet i koppen. Rikta alltid innehållet bort från kroppen när du öppnar den.

Skötsel och underhåll

NutriBullet® är lätt att rengöra. Koppar, lock och blad kan diskas i den **ÖVRE DISKKORGEN**. Motorbasen kan snabbt diskas för hand med tvål och vatten. Läs vidare för mer information om de bästa metoderna.

Hur du rengör NutriBullet®:

STEG 1:

Det viktigaste av allt – **STÄNG ALLTID AV APPARATEN** och **DRA UR** motorbasens kontakt från eluttaget när den inte används. Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig! Detta gäller även under montering och demontering, när du byter tillbehör under rengöring och när du lämnar maskinen obevakad.

STEG 2:

Lossa NutriBullet®-koppen och Easy-twist extraktorblad från motorbasen.

STEG 3:

Rengör de enskilda delarna (motorbas, Easy-twist extraktorblad, NutriBullet®-koppar) enligt instruktionerna i detta avsnitt.

MOTORBAS:

- För att undvika risk för skada försök **ALDRIG** att rengöra aktiveringssystemet på motorbasen medan NutriBullet PRO® 1000 är kopplad.
- Försök inte att ta bort delar från motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålsvatten för att torka av motorbasen tills den är ren.
- Du kan använda en liten borste för att skrubba aktiveringssystemets område för att hålla det rent.
- För att rengöra rester efter läckage från motorbasen använd en fuktig svamp och varmt vatten för att torka av.



VARNING: Lägg aldrig motorbasen i vatten.

EASY-TWIST

EXTRAKTORBLAD:

- Blad är vassa! Hantera Easy-twist extraktorblad försiktigt under rengöring! Bladen kan diskas i den **ÖVRE DISKKORGEN**. Det är bäst att rengöra bladen omedelbart efter användning för att minska bildning av rester. Om matrester sitter fast ska du använda en liten borste eller svamp för att lossa dem.

- **Ta inte bort några delar av Easy-twist extraktorbladet.** Detta kan leda till permanenta skador på bladet vilket leder till läckage när du blandar. Om Easy-twist extraktorblad med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt extraktorblad på **nutribullet.com** eller kontakta kundtjänst.
- Torka av Easy-twist extraktorbladet noggrant efter varje användning.
- Kontrollera regelbundet bladets undersida för att se om den är sprucken eller trasig. Byt ut Easy-twist extraktorblad omedelbart om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

NUTRIBULLET®-KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

Dessa artiklar är diskmaskinssäkra i **ÖVRE DISKKORG**. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen.

Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska koppar eftersom det kan deformera plasten.

Borttagning av envissa fläckar:

Om ingredienser fastnar i NutriBullet®-kopparna eller på

Easy-twist extraktorbladen har vi en enkel lösning för rengöring: Fyll kärlet med ljummet (21 °C/70 °F eller mindre) vatten till MAX-linjen och tillsätt 1-2 droppar diskmedel. Vrid på Easy-twist extraktorblad och blanda på motorbasen i 20-30 sekunder. Detta bör lossa resterna tillräckligt så att de kan skrubbas bort med tvål och vatten.

Hur den förvaras:

Förvara NutriBullet PRO® 1000 upprätt. Lägg inget ovanpå. Förvara återstående delar på ett säkert ställe där de inte skadas och inte kan orsaka skada.



VARNING: Förvara ALDRIG

Easy-twist extraktorblad på motorbasen medan en NutriBullet®-kopp eftersom bara blad utgör en allvarlig risk för skärsår.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats **nutribullet.com** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.
Logon NutriBullet och NutriBullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC
registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Den här apparatens klassificering på 1 000 watt uppnåddes genom att använda koppen
på 32oz med bladhallare och 100 g nötkött med senor vid maxhastighet i 15 sekunder.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att
att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument
ändras utan föregående meddelande.