

nutribullet.
SELECT



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din NutriBullet®.

När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information.

! Spara dessa instruktioner!

• ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN

SÄKERHETSINFORMATION

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.

Barn får inte leka med apparaten.

• LÄMNA ALDRIG

NUTRIBULLET®

OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.

• ANVÄND INTE UTOMHUS.

• STÄNG ALLTID AV NUTRIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

- Koppla alltid ur apparaten från strömförsörjningen om den lämnas obevakad och före montering, demontering eller rengöring.

- Stäng av apparaten och koppla ur strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar i rörelse.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat än den är avsedd för. En felaktig användning kan leda till personsador.

SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

- Var alltid ytterst försiktig och uppmärksam när du använder varma ingredienser i en blandning eftersom friktionen från de roterande bladen (under blandningsprocessen) i kombination med värmeenergin från de uppvärmda ingredienserna kan skapa en farlig situation om detta inte kontrolleras på rätt sätt.
- Var försiktig om varm vätska hålls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av en plötslig ångbildning.

BLANDNING MED NUTRIBULLET®-KOPPAR:

**För att undvika
personskador ska varma
ingredienser eller vätskor
aldrig blandas i en
tillslutna NutriBullet®-kopp!**

VARNING: Uppvärmda ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och leda till att

VARNING! koppen och bladet kan lossna eller våldsamt stöta ut varmt innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och ljumma eller kylda vätskor (21 °C/70 °F eller kallare).

Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som krävs för att skapa ditt recept — i allmänhet

högst en minut. Bladets friktion vid långvarig användning kan värma upp ingredienser och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna behållaren. Detta tryck kan leda till att koppen och bladet separeras eller att det blandade innehållet sprutar ut ur behållaren, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Stäng av maskinen och låt kärlet svalna i minst femton minuter om de förseglade NutriBullet®-kopparna är varma vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du långsamt frigör koppen från motorbasen. Håll NutriBullet®-koppen

VARNING!

riktad bort från ansiktet och kroppen och skruva långsamt loss Easy-twist extraktorbladet för att försiktigt släppa på eventuellt kvarvarande tryck.

Om du måste blanda längre än en minut, blanda i intervaller om en minut. Efter varje intervall på en minut ska motorbasen stängas av helt och vänta minst en minut innan du startar nästa cykel. Kör inte mer än tre intervaller om 1 minut efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas. Låt innehållet sjunka i 2–3 minuter efter den tredje blandningscykeln för att förhindra överhettning och tryck.

Socker i frukt och grönsaker kan jäsa med tiden vilket frigör gaser och skapar tryck i en tillsluten NutriBullet®-kopp. **Förvara inga smoothies eller blandningar i kärl som tillslutits med Easy-twist extraktorblad.** Om du inte tänker dricka din

VARNING!

smoothie omedelbart ska du ta bort Easy-twist extraktionsblad och täck NutriBullet®-koppen med plastfolie innan du ställer den i kylskåpet. Om din smoothie eller blandning gjordes i kannan, håll den i en annan förvaringsbehållare innan den ställs i kylen. Förvara aldrig en blandning i en tillsluten kopp, vare sig okyld eller under en längre tid eftersom innehållet förstörs och jäser och skapar gaser som kan leda till bristning.

Blanda aldrig kolsyrade vätskor, reaktiva eller brusande ingredienser (t.ex. bakpulver, vinäger, citronsyra, jäst osv.). Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten blandningsbehållare spricker eller lossnar, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada.

BLANDA MED KANNAN:

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.

Slå aldrig på strömmen när du använder kannan utan att den ventilerade lockkåpan sitter på plats och är låst i kannans lock, eftersom ingredienser kan stänka. Om de är varma eller heta kan de eventuellt orsaka brännskador och/eller egendomsskador.

VARNING! Ånga och sprutande ingredienser kan komma ut genom kannans lock, vilket kan skälla och/eller bränna användaren. **Blanda ALDRIG varma vätskor i kannan utan att kannans lock och ventilerade lock är låsta i kannans lock och fastsatta.** Den ventilerade lockkåpan gör att ånga och tryck kan komma ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk.

VARNING! Blanda ALDRIG varma vätskor i dina NutriBullet®-koppar eller i något annat förseglat kärl.

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerat och låst. Tryck på **POWER**  och börja blanda i läget **LOW**. När ingredienserna har lagts till kan hastigheten ökas.

Om NutriBullet® blandar längre än en minut kan friktionen från bladen leda till att ingredienserna värms upp och skapar ett internt tryck i kärlet. Om ett blandningskärl blir varmt vid beröring, stäng av maskinen och låt kärlet svalna helt innan du försiktigt öppnar det. Rikta det bort från kroppen för att undvika skador.

SÄKERHET AVSEENDE BLADET

Lagra aldrig något Easy-twist extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en NutriBullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.

VARNING: Blad är vassa! Hantera försiktigt. Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg.

Var försiktig vid tömning av kärl och vid rengöring.

UNDTVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!

Håll händer och redskap utanför och borta från bladen när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- **FÖR ATT MINSKA RISK
FÖR PERSON- ELLER
EGENDOMSSKADA**

se till att Easy-twist extraktorbladet vrids ordentligt (handfast) på NutriBullet® blandningskärl innan du placerar den på motorbasen

och använder NutriBullet® Select. Kontrollera att Easy-twist extraktorbladet är rätt inriktat innan du placerar det på motorbasen och använder din NutriBullet® Select.

- Vrid knappen för att stänga av när du är färdig. Vänta tills motorn stannar fullständigt och att apparaten är helt avstängd innan du tar bort blandningskärlet/ Easy-twist extraktorblad från motorbasen. Om du tar av blandningskärlet från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka skador på - bladets koppling eller motorns kugghjul.

Använd aldrig NutriBullet® Select utan att fylla på vätska eftersom det kan skada bladen.

- Cyclonic action® på din NutriBullet® Select kräver att vätskor används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. NutriBullet® Select ska inte användas utan vätskor eller som

en iskross. **TILLSÄTT ALLTID VÄTSKA TILL DITT RECEPT.**

- **ANVÄND INTE** Easy-twist extraktorblad för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller Easy-twist extraktorbladet.
- Vi rekommenderar att du byter ut Easy-twist extraktorbladet var sjätte månad (beroende på användning) eller vid behov för optimal prestanda.

SÄKERHET AVSEENDE KANNAN

Se till att Easy-twist extraktorblad sitter fast riktigt på kannans bas innan blandning. Om bladet och kannan inte är riktigt inställda kan det leda till att vätska läcker ut ur basen, vilket kan leda till att delarna separeras under blandningen. Detta kan leda till skador på maskinen, egendomsskador och/eller personskador.

- I recept som kräver att vissa ingredienser ska läggas till under blandningen, tillsätt först basingredienserna, försegla kannans lock med den ventilerade lockkåpan och börja blanda. När ingredienser har blandats riktigt, vrid upp den ventilerade lockkåpan och häll eller släpp försiktigt ner ingredienserna i blandningen.
- Om du måste trycka ingredienserna närmare bladet ska du **ENDAST ANVÄNDA TAMPERN SOM MEDFÖLJER** med NutriBullet® Select. Använd **INTE** andra redskap eller apparater än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg kan komma i kontakt med bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och/eller eventuell skada.

- **ANVÄND ALDRIG FINGRARNÄ ELLER NÅGON DEL AV HANDEN FÖR ATT TRYCKA NER INGREDIENSER MOT BLADET.** Använd endast medföljande tamper.

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor eller ingredienser i kannan.

- Stänk eller ånga kan orsaka brännskador och/eller egendomsskada.
- Fyll inte behållaren över maxlinjerna som anges för vätskor och fasta ingredienser.
- Börja alltid att blanda varma ingredienser i läget **LOW**.
- Håll händer och annan exponerad hud borta från lockets öppning för att förhindra eventuella brännskador.

ELSÄKERHET

VARNING: Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktadapter eller spänningsomvandlare

eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.

- Användning av tillbehör, inklusive konserveringsburkar, är förbjudet och kan orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.
- För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig sladden, kontakten eller motorbasen till NutriBullet® Select i vatten eller andra vätskor. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.
- Stäng **ALLTID AV** NutriBullet® Select genom att **DRA UT KONTAKTEN** när den inte används eller **INNAN** du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den. Försök inte hantera NutriBullet® Select förrän alla delar har slutat röra sig.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada

inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.

- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen. Din NutriBullet® Select har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.
- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.

VARNING! **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringens får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller

VARNING! anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.

SÄKERHET AVSEENDE UPPVÄRMNING PÅ SPIS

Blanda inte varma ingredienser i en tillsluten NutriBullet®-kopp!

VARNING! För att värma produkter som har blandats i rumstemperatur eller svalare (21 °C/70 °F eller lägre), lägg blandningen i en kastrull på spisen. Använd en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.

NutriBullet® Select är inte avsedd att användas på en spis. Ställ inte motorbasen eller något NutriBullet® tillbehör på spisen, i mikrovågsugnen eller i kokande vatten. Det kan skada tillbehöret.

VARNINGAR OM VENTILATION

För att förhindra brandrisker bör öppningar på kraftaggregatet (under motorbasen) vara fria från damm och ludd och aldrig blockeras av brännbara material som tidningar, dukar, servetter, disktrasor, bordstabletter, underlägg eller andra liknande material.

- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid NutriBullet® Select på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Ventilationsöppningarna på botten av apparaten är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning.

MEDICINSK SÄKERHET

- Informationen i den här bruksanvisning eller receptguide är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och näringsfrågor.

LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av recepten som finns i denna bruksanvisning eller i receptguiden.
- Undvik att blanda följande frön och kärnor i NutriBullet® Select eftersom de innehåller en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plommonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor. Fruktkärnor kan också orsaka skador på kannan.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- Placera inte någon av NutriBullet® Select-delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
- **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR BLANDNINGSKÄRLET INTE FYLLAS FÖR MYCKET!** Kannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för flytande ingredienser (den nedre linjen). Dina NutriBullet®-koppar är också märkta med en MAX-linje. När du fyller blandningskärlet ska du se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linje. Om du överskrider de angivna MAX-linjerna kan det leda till läckage och till farlig trycksättning.
- Blandningskärlet och de lätt vridbara extraktorbladen är

specifika för den exakta modellen av NutriBullet® Select som du har. En användning av inkompatibla delar (delar från andra modeller) kan leda till skador på din NutriBullet® Select eller skapa säkerhetsrisker. Vid beställning av reservdelar (NutriBullet® koppar, kanna, Easy-twist extraktorblad) på **nutribullet.com** eller via kundtjänsten, ange maskinmodellen för att garantera att du tar emot delar som är kompatibla med din apparat.

- Kontrollera regelbundet alla delar på din NutriBullet® Select avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut blandningskärlet om du upptäcker sprickor, grumlighet eller skador på plasten. Se till att bladen roterar

fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas i bruksanvisningen och använd aldrig din NutriBullet® Select med skadade delar. Om din NutriBullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya NutriBullet® koppar, kannor och Easy-twist extraktorblad på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.

Behåll de här •instruktionerna!

Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Innehåll

16	Vad som ingår
17	Monteringsguide
18	Komma igång
18	Säkerhetsguide
18	Montering och användning av kannan.
22	Montering och användning av NutriBullet®-kopp
24	Blandarens kontrollpanel
25	Hur du använder blandarens kontrollpanel
26	Skötsel och underhåll
26	Hur du rengör NutriBullet®
28	Hur den förvaras
28	Reservdelar

Tack för att du köpte NutriBullet®. Select.

Vad som ingår




motorbas



900 ml kanna



**kannlock med
ventilerat lock**

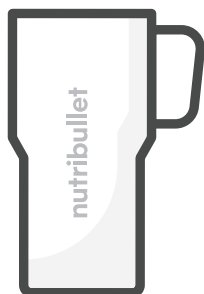

**700 ml
kopp med
handtag**



**easy-twist
extraktorblad**




to-go-lock



tamper

Monteringsguide

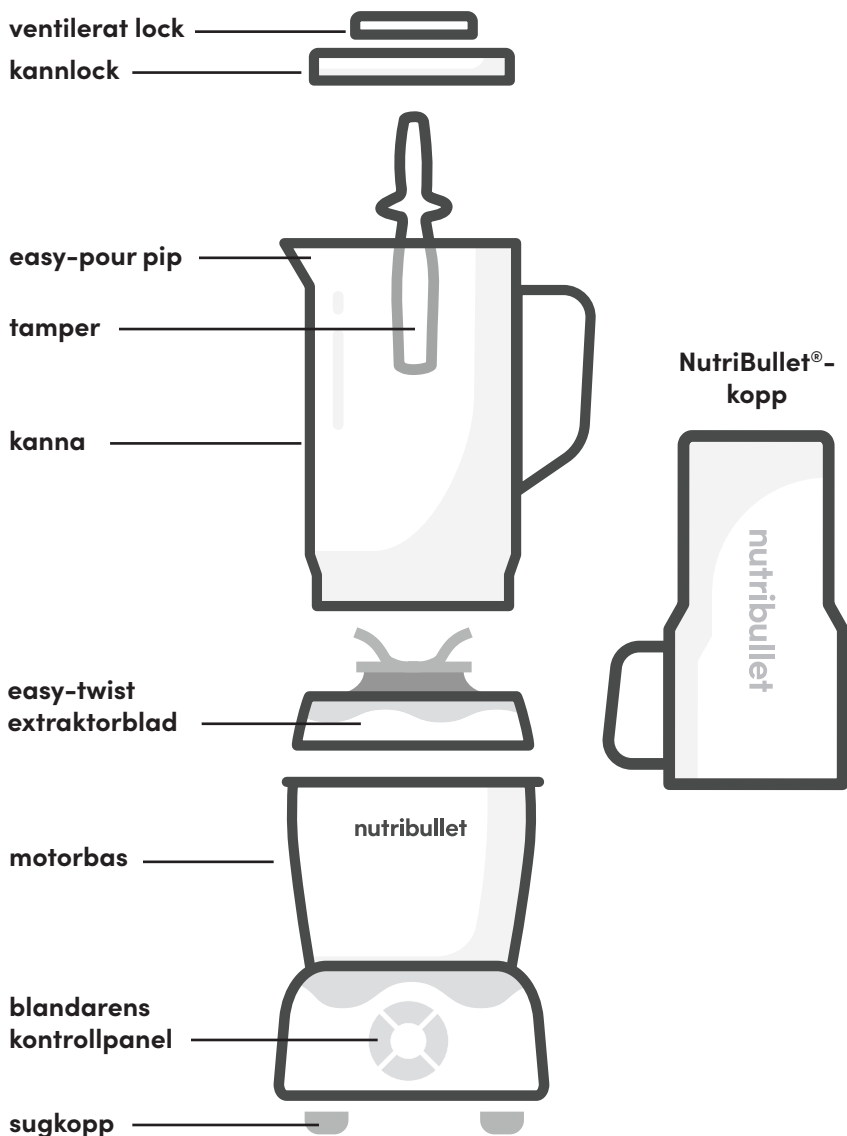

Komma igång

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- **Försök INTE** använda kannan på apparaten utan att sätta på kannans lock och den ventilerade lockkåpan.
- Kör aldrig apparaten när den är tom.
- Apparatsens tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** apparaten obevakad när den används.

Blanda aldrig varma ingredienser vid användning av tillslutna NutriBullet®-koppar.

VARNING! Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).



Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.

VARNING! Ånga och stänk kan komma ut genom den ventilerade lockkåpan, vilket kan orsaka skällning och/eller brännskador. **Blanda ALDRIG** varma vätskor i kannan utan att kannans lock och den ventilerade lockkåpan är festsatta. Den ventilerade lockkåpan skapar en ventilation så att ånga och tryck kan släppas ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk. Blanda **ALDRIG** varma vätskor i dina NutriBullet-koppar eller i något annat förseglat kärl.

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerad. Tryck på ikonen **POWER** och börja sedan att blanda i läget **LOW**. Öka hastigheten vid behov när ingredienserna är integrerade och blandningen är jämn (inget stänk).

Montering och användning av kannan

- 1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-12) och på föregående sida innan du går vidare till steg 2.



- 2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.



3

Vrid Easy-twist extraktorbladet på basen av kannan och se till att delarna är rätt inställda och ordentligt fastsatta.



5


Placera kannans lock med den ventilerade lockkåpan monterad på kannan och se till att den är i linje med handtaget.



4

Placera kannan på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord. Tillsätt ingredienser i kannan och se till att de inte överskrider MAX-linjen.

Obs! Blandningskannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för vätskor (den nedre linjen). När du fyller blandaren ska du se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linjer.

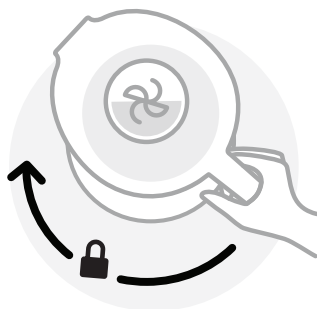


6

Placera kannan på motorbasen och vrid försiktigt medurs så att den låses på plats. När du hör ett klick är den låst och redo att blanda.

Obs! Om du är vänsterhänt ska du placera handtaget mot mitten av blandarens kontrollpanel och vrida det medurs.

7

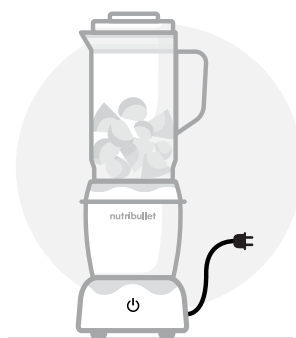

Koppla nätsladden till ett eluttag och tryck på **POWER**  för att sätta på blandaren.


8



För att börja blanda väljer du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blandarens kontrollpanel. Detta program stängs av automatiskt. Knapparna tänds under användningen.

Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 24 för hastigheter.

9

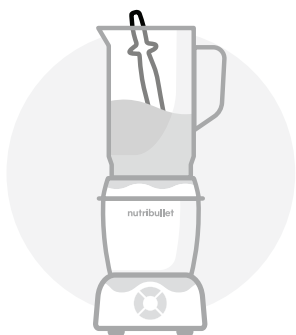

Om ingredienser sitter fast på sidan av kannan, tryck på **POWER**  för att stoppa apparaten och vänta tills bladet slutar att rotera. Ta sedan bort locket på kannan och använd tampern för att lossa ingredienserna. När du är klar sätter du tillbaka locket och fortsätter att blanda. Om ingredienserna fortfarande sitter fast kan du tillsätta mer vätska.

Obs! Om du måste lägga till ytterligare ingredienser under blandningen, ändra inställningen till **LOW** och ta bort den ventilerade lockkåpan från kannans lock och låt locket sitta kvar. Tillsätt ingredienser genom hålet ovanpå locket, följt av tampern om det behövs. Sätt tillbaka den ventilerade lockkåpan och öka sedan till önskad hastighet. Försök **INTE** att lägga till något genom ventilationshålet under blandning av varma ingredienser.



FÖRSIKTIGHET: Använd inte andra redskap eller apparater än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg är tillräckligt långa för att nå bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och eventuell skada.

10



När du har uppnått önskad konsistens pausa/stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  eller hastigheten som du valt och vänta tills bladen slutar rotera. Apparaten ställs i viloläge. Knappen **POWER**  förblir tänd.




WARNING: Blad är vassa. Placera aldrig händerna i kannan.

11

Tryck på **POWER**  för att stänga av apparaten fullständigt.

12

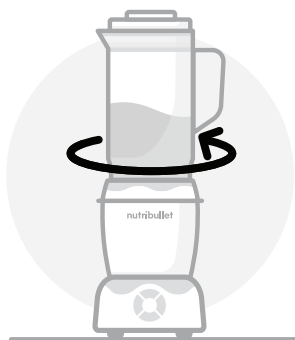

Vrid kannan moturs och lyft av den från motorbasen. Håll upp och smaklig måltid!

Montering och användning av NutriBullet®-kopp

- 1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-12) innan du går vidare till steg 2.
- 2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.



- 3 Lägga ingredienser i Nutri-Bullet®-kopp.

Obs! Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver MAX-linjen.



- 4 Vrid Easy-twist extraktorbladet på koppen tills det är väl tillslutet.




VARNING! Easy-twist extraktorbladet försiktigt eftersom bladen är vassa.

Lämna aldrig apparaten oövakad när den används.

BLANDA ALDRIG VARMA INGREDIENSER, eftersom det kan orsaka överdriven tryckuppbyggnad, vilket kan leda till risk för person- och/eller egendomsskador.

5

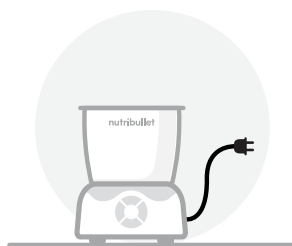

Koppla nätsladden till ett eluttag och tryck på **POWER**  för att sätta på blandaren.

6



Vänd koppen upp och ner och placera den på motorbasen, vrid försiktigt koppen medurs för att låsa fast den i motorbasen.

7



För att börja blanda väljer du en hastighet eller **EXTRACT**-programmet på blandarens kontrollpanel. Programmet stängs av automatiskt. Knapparna lyser under användning.

Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 24 för hastigheter.

8



När du har uppnått önskad konsistens pausa/stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  eller hastigheten som du valt och vänta tills bladen slutar rotera. Apparaten ställs i viloläge. Knappen **POWER**  förblir tänd.

Obs! Hastigheter stängs automatiskt av efter 60 sekunder.

9 Tryck på **POWER**  för att stänga av apparaten fullständigt.

10



Lås upp enheten genom att försiktigt vrida koppen moturs. Du hör ett klickljud. Smaklig måltid!


Obs! Blandningen bör inte ta längre tid än en minut för att ge ett jämnt och krämigt resultat.



FÖRSIKTIGHET


Ta inte bort Easy-twist extraktorbladet från NutriBullet®-koppen förrän blandningen har slutat helt och hållet. Använd inte Easy-twist extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra gaser som expanderar om de lämnas i en förseglad behållare, vilket leder till en överdriven tryckuppbyggnad som kan utgöra en risk för skada. Använd plastfolie eller folie för att försegla behållaren när du förvarar innehållet i koppen. Rikta alltid innehållet bort från kroppen när du öppnar den.

Blandarens kontrollpanel

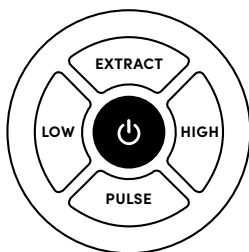


SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Strömbrytaren aktiverar apparatens huvudström. När du trycker på knappen tänds den för att visa att motorn är påslagen och de andra funktionerna kan användas. Stäng alltid av huvudströmmen och dra ut kontakten när maskinen inte används.

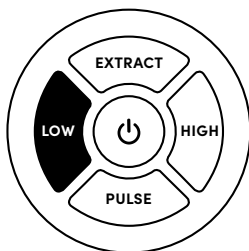

LÅG HASTIGHET

Används för att blanda tunn smet, såser, marinader, göra ägggröda, bearbeta kokta livsmedel och okokta frukter.

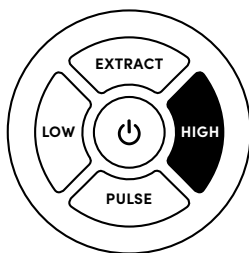

HÖG HASTIGHET


Används för att göra tjocka blandningar flytande

och blanda frysta frukter och grönsaker.




VARNING!

BLANDA ALDRIG VARMA INGREDIENSER I EN TILLSLUTEN NUTRIBULLETT®-KOPP Detta kan orsaka överdriven tryckuppbyggnad, vilket kan leda till risk för person- eller egendomsskador. Varma ingredienser får endast blandas i kannan med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder.

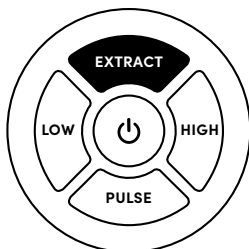

EXTRACT-PROGRAMMET

Används för att bryta ner frukt, grönsaker och is till näringsrika smoothies. Den här knappen aktiverar en cykel som stängs av automatiskt.

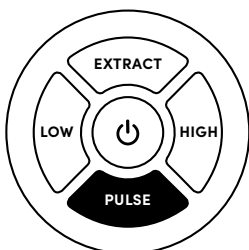

PULS

Används för att kontrollera hackningen och bearbetningen.



VARNING: ANVÄND INTE detta läge för varma ingredienser!

Hur du använder blandarens kontrollpanel

LÅG ELLER HÖG

Välj en hastighet och tryck en gång för att slå på blandaren. Knappen tänds. Tryck en gång till på knappen för att pausa/stoppa apparaten – knappen tänds – eller tryck på **POWER** . I viloläget förblir knappen **POWER**  tänd. För att stänga av fullständigt efter en paus, tryck på **POWER**  och dra ur apparatens kontakt.

Obs! Hastigheterna fortsätter fram till paus/stopp om du använder en kanna. Om du använder NutriBullet®-koppar stängs hastigheterna av automatiskt efter 60 sekunder.

EXTRACT-PROGRAMMET

Tryck på knappen **EXTRACT** och NutriBullet® Select gör jobbet. Detta program stannar automatiskt vid slutet av cykeln. För att pausa eller stoppa blandaren, tryck på **EXTRACT** igen eller på **POWER** .

PULS

Tryck och släpp knappen **PULSE** för att hacka ingredienser. Om du håller ner knappen fortsätter den att gå tills du släpper den.

Skötsel och underhåll

NutriBullet® Select är lätt att rengöra. Kannan är diskmaskinsäker medan koppar och To-go lock kan diskas i den **ÖVRE DISKKORGEN**. Easy-twist extraktorblad och motorbas kan snabbt tvättas för hand med tvål och vatten. Läs vidare för mer information om de bästa metoderna.

Hur du rengör NutriBullet®:

STEG 1:

Det viktigaste av allt – **STÄNG ALLTID AV APPARATEN** och **DRA UR** motorbasens kontakt från eluttaget när den inte används. Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig! Detta gäller även under montering och demontering, när du byter tillbehör under rengöring och när du lämnar maskinen obevakad.

STEG 2:

Lossa NutriBullet®-koppen/ Easy-twist extraktorblad eller kannan från motorbasen.

STEG 3:

Rengör de enskilda delarna (motorbas, Easy-twist extraktorblad, NutriBullet® koppar eller kannan) enligt instruktionerna i detta avsnitt.

MOTORBAS:

- För att undvika risk för skada försök **ALDRIG** att rengöra aktiveringssystemet på motorbasen medan NutriBullet® Select är kopplad.
- Försök inte att ta bort delar från motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålsvatten för att torka av motorbasen tills den är ren.
- Du kan använda en liten borste för att skrubba aktiveringssystemets område för att hålla det rent.
- För att rengöra rester efter läckage från motorbasen använd en fuktig svamp och varmt vatten för att torka av.



WARNING: Lägg aldrig motorbasen i vatten.

EASY-TWIST EXTRAKTORBLAD:

- Blad är vassa! Hantera Easy-twist extraktorblad försiktigt under rengöring! Det är bäst att rengöra bladen omedelbart efter användning för att minska bildning av rester. Om matrester sitter fast ska du använda en liten borste eller svamp för att lossa dem.
- **Ta inte bort några delar av Easy-twist extraktorbladet.** Detta kan leda till permanenta skador på bladet vilket leder till läckage när du blandar. Om Easy-twist extraktorblad med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt extraktorblad på nutribullet.com eller kontakta kundtjänst.
- Torka av Easy-twist extraktorbladet noggrant efter varje användning.
- Kontrollera regelbundet bladets undersida för att se om den är sprucken eller trasig. Byt ut Easy-twist extraktorblad omedelbart om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

NUTRIBULLET®-KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

Dessa artiklar är diskmaskinssäkra i **ÖVRE DISKKORG**. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska koppar eftersom det kan deformera plasten.

NUTRIBULLET® KANNA:

- Kannan är diskmaskinsäker. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska kannan eftersom det kan deformera plasten.
- Handtvätta kannan med vatten och tvål om du föredrar det. Ingredienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.
- Kontrollera regelbundet kannans struktur och gängor avseende krackelering, sprickor eller brott. Byt ut den omedelbart om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

- **ANVÄND ALDRIG KANNAN OM DEN INTE ÄR RIKTIGT ANPASSAD MED BLADET.**

Om du gör det kan det leda till att kannan och motorbasen separeras, vilket kan exponera bladaggregatet och orsaka allvarlig personskada.

TAMPER

- Handtvätta alltid tampern med vatten och tvål. Ingredienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.

BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

Om ingredienser fastnar i NutriBullet®-kopparna, på Easy-twist extraktorbladen eller kannan har vi en enkel lösning för rengöring: Fyll kärlet med ljummet (21 °C/70 °F eller mindre) vatten till MAX-linjen och

tillsätt 1-2 droppar diskmedel. För koppar, vrid på Easy-twist extraktorblad och blanda på motorbasen i 20-30 sekunder. För kannan, sätt på locket och blanda på motorbasen under samma tid, 20-30 sekunder. Detta bör lossa resterna tillräckligt så att de kan skrubbas bort med tvål och vatten.

Hur den förvaras:

Förvara NutriBullet® Select upprätt med kannans lock fäst på ovensidan. Lägg inget ovanpå kannans lock. Förvara återstående delar på ett säkert ställe där de inte skadas och inte kan orsaka skada.



WARNING: Förvara **ALDRIG** Easy-twist extraktorblad på motorbasen medan en NutriBullet® kopp eller kannan kopplad eftersom bara blad utgör en allvarlig risk för skärsår.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna.
Logon NutriBullet och NutriBullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC
registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Den här apparatens klassificering på 1 000 watt uppnåddes genom att använda koppen
på 900 ml med bladhållare och 100 g nötkött med senor vid maxhastighet i 15 sekunder.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att
förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument
ändras utan föregående meddelande.

210618_NB Select