

內容

1. 基本安全警告	26	11. 製作卡布其諾及其他含牛奶的咖啡	33
2. 安全 警告	27	11.1 填充及連接牛奶容器	33
2.1 說明書中使用的符號	27	11.2 調整奶泡量	33
2.2 設備用途	27	11.3 製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵	33
2.3 使用說明書	27	11.4 製作發泡牛奶(無咖啡)	34
3. 介紹	27	11.5 準備牛奶(未打泡無咖啡)	34
3.1 括號內字母	27	11.6 使用後清洗牛奶容器	34
3.2 故障排除和維修	27	11.7 設定卡布奇諾或牛奶的杯內咖啡 或牛奶量	34
4. 說明	28	12. 熱水	34
4.1 咖啡機說明	28	12.1 改變自動給水量	34
4.2 控制面板的說明	28	13. 清潔	35
4.3 附件說明	28	13.1 清潔機器	35
4.4 牛奶容器說明	28	13.2 清潔機器內部循環	35
5. 使用前	28	13.3 清洗咖啡渣容器	35
5.1 檢查設備	28	13.4 清洗滴水皿和凝結皿	35
5.2 安裝咖啡機	28	13.5 清潔咖啡機內部	35
5.3 連接設備	29	13.6 清洗水箱	35
5.4 設置設備	29	13.7 清洗咖啡噴口	35
6. 接通設備	29	13.8 清理預磨咖啡漏斗	36
7. 關閉咖啡機	29	13.9 清潔浸煮器	36
8. 菜單設置	29	13.10 清洗牛奶容器	36
8.1 除垢	29	13.11 清潔熱水/蒸氣連接嘴	36
8.2 安裝過濾器	30	14. 除垢	36
8.3 更換過濾器	30	15. 設定水硬度	37
8.4 調整時間	30	15.1 測量水的硬度	37
8.5 自動啟動	30	15.2 設定水硬度	38
8.6 Auto-off(自動關閉)	30	16. 軟水過濾器	38
8.7 節能	30	16.1 安裝過濾器	38
8.8 設定溫度	30	16.2 更換過濾器	38
8.9 設定水硬度	31	16.3 拆卸過濾器	39
8.10 啟用/停用噪音	31	17. 技術數據	39
8.11 設置語言	31	18. 拋棄咖啡機	39
8.12 杯燈	31	19. 顯示的信息	40
8.13 預設值(復原)	31	20. 故障排除	42
8.14 統計功能	31		
9. 沖洗	31		
10. 製作咖啡	32		
10.1 選擇咖啡口味	32		
10.2 選擇杯中咖啡量	32		
10.3 定制的“my coffee”量	32		
10.4 調整咖啡磨	32		
10.5 取得更熱咖啡的技巧	32		
10.6 使用咖啡豆製作咖啡	32		
10.7 使用預磨咖啡做咖啡	33		

1. 基本安全警告

- 本咖啡機並無意讓肢體、感官或精神上有障礙或缺乏經驗和知識的人士(包括兒童)使用,除非獲得由負責其安全的人員在使用本產品上進行指導監督。
- 應監督兒童確保他們不可將產品當成玩具。
- 兒童不得在無人監督之下進行清潔和維護。
- 切勿將產品浸入水中清洗。
- 此產品僅為家電。並不設計為以下場合中使用:在商店、辦公室和其他工作環境的員工廚房區;農莊;旅館、飯店和其他住宅類型的客戶;食宿B&B類型的環境。 並不設計為以下場合中使用:在商店、辦公室和其他工作環境的員工廚房區;農莊;旅館、飯店和其他住宅類型的客戶;食宿B&B類型的環境。
- 如果插頭或電源線損壞,必須由本公司客戶服務更換,以避免涉及任何風險。

僅適用於歐洲市場:

- 在已獲得有關本產品安全使用方式上的監督或指導,並了解相關的危險的條件之下,本設備可供8歲以上的兒童使用。除非年齡在8年以上並受到監督,兒童不得進行清潔和用戶產品維護。產品和電源線必須與8歲以下的兒童保持安全距離。
 - 肢體、感官或精神上有障礙或缺乏經驗和知識的人,僅能夠在受監督或已獲得有關安全使用該設備方式的指示,並解相關的危險的情況下,才能夠使用。
 - 兒童不可將產品當成玩具。
 - 無人看管及裝配前、拆開或清潔時,切記必須拔下電器插頭。
- 帶有此標誌的表面使用後會變熱(符號只標示於部分型號)。



2. 安全 警告

2.1 說明書中使用的符號

這些符號標示重要警告。遵守這些警告至關重要。



危險!

如果不遵守警告，可能會造成觸電危險和危及性命的傷害。



重要!

如果不遵守警告，可能會造成受傷或損壞設備。



燙傷危險!

如果不遵守警告，可能會導致燙傷或燒傷。



請注意:

本符號代表重要用戶建議或資訊。



危險!

這是電器因此可能導致觸電。

因此您應該遵循以下的安全警告。

- 不要用濕手或腳接觸設備。
- 不要用濕手觸摸插頭。
- 確保使用的插座在任何時候都可以容易取得的位置，使家電在必要拔掉必要時無障礙。
- 只可直接抓緊插頭拔下。切勿拉扯電源線，可能會造成損壞。
- 要完全斷開本設備，必須從電源插座拔下插頭。
- 如果設備發生故障時，不可自行嘗試修理。
關閉設備、拔掉電源插座，並聯繫客戶服務。
- 在清潔設備之前，必先將其關閉，從電源插座上拔下並使其冷卻。



重要:

所有包裝請置於遠離兒童之處（塑膠袋，聚苯乙烯泡綿）。



燙傷危險!

此設備在作業時可能產生熱水和蒸汽。

避免與飛濺熱水或蒸汽接觸。

設備在操作中時杯擱架會變得非常熱。

2.2 設備用途

此設備設計和製作的用途為準備咖啡和熱飲料。

任何其他用途是不當而造成危險。不當使用設備所造成的損害，製造商不承擔責任。

2.3 使用說明書

使用說明 使用本產品前，請仔細閱讀本使用說明書。不按照此說明書操作，可能會導致人身傷害或損壞設備。

不按照使用說明書所導致的損害，製造商不承擔責任



請注意:

請妥善保存本使用說明書 若將設備移交給其他人，必須同時提供本使用說明書。

3. 介紹

感謝您選擇全自動濃縮咖啡和卡布奇諾咖啡機。

我們希望您盡情享用新設備。請多花幾分鐘時間閱讀本使用說明書。以避免損壞設備及其他風險。

3.1 括號內字母

有關括號中的字母請參考在2-3頁咖啡機描述圖例。

3.2 故障排除和維修

出現問題時，請先利用提供的資訊嘗試解決 - 第“19. 顯示信息”和“20. 故障排除”。

如果無法解決問題，或者您需要進一步的資訊，您可以撥打“客戶服務”手冊中客戶服務專線。

如果您的國家不在服務清單之中，請撥打商品保證的電話號碼。如果需要維修，請您僅限於與De'Longhi 客戶服務聯繫。地址已附在咖啡機的保證證書中。

4. 說明

4.1 咖啡機說明

(第3頁- A)

- A1. 控制面板
- A2. 研磨調節旋鈕
- A3. 杯子擱架
- A4. 咖啡豆容器蓋
- A5. 預磨咖啡漏斗蓋
- A6. 預磨咖啡漏斗
- A7. 咖啡豆容器
- A8. 主開關
- A9. 電源線連接器插座
- A10. 水箱
- A11. 浸煮器門
- A12. 浸煮器
- A13. 熱水和蒸汽連接噴嘴
- A14. 咖啡噴嘴(可調節高度)
- A15. 咖啡渣盒
- A16. 冷凝水盤
- A17. 杯托盤
- A18. 滴水盤水位指示器
- A19. 滴水盤
- A20. 杯光

4.2 控制面板的說明

(第2頁- B)

許多面板上的按鈕具有雙重功能。在說明書中以括號內容表示。

- B1. 顯示：指導用戶使用設備
- B2. 選擇轉盤：轉動選擇咖啡的需要量。(在設置菜單時，轉動鈕選擇所需功能)
- B3.  按鈕：打開和關閉咖啡機
- B4.  按鈕進入菜單
- B5.  按鈕：執行沖洗循環。
(在設置菜單時，它做為“ESC”鍵，從所選功能退出並返回到主菜單)
- B6.  香氣選擇按鈕：選擇咖啡口味
- B7.  按鈕：應用顯示的設定來沖1杯咖啡
- B8.  按鈕：應用顯示的設定來沖2杯咖啡
- B9.  提供熱水按鈕 (在菜單上，它充當“OK”按鈕確認所做的選擇)
- B10. CAPPUCCINO 按鈕：準備卡布奇諾或發泡牛奶

4.3 附件說明

(第2頁- C)

- C1. 試紙
- C2. 預磨咖啡測量
- C3. 除垢劑
- C4. 軟水過濾器(只限某些機型)
- C5. 清潔刷
- C6. 熱水噴嘴
- C7. 電源線

4.4 牛奶容器說明

(2頁- D)

- D1. 奶泡調整和CLEAN清潔鈕
- D2. 牛奶容器蓋
- D3. 牛奶容器
- D4. 牛奶攝入管
- D5. 發泡牛奶噴(可調節)

5. 使用前

5.1 檢查設備

拆除包裝後，確認產品完好無損，所有配件都齊全。如果有明顯損壞，不要使用電器。聯繫 De'Longhi 客戶服務。

5.2 安裝咖啡機



重要！

當您安裝咖啡機時，應該遵循以下安全警告：

- 咖啡機會散發熱。將咖啡機定位在檯面後，預留與器具表面距離-側方至少3公分，和後面牆壁至少15公分的空間。
- 水滲透咖啡機可能造成損害。不要將咖啡機放在靠近水龍頭或者水槽。
- 如果咖啡機內含水凍結可能會造成損壞。不要將咖啡機安裝在溫度可能降至冰點以下的房間裡。
- 妥善放好電線，使其不會與銳邊或熱表面(例如電加熱板)接觸而受損壞。

5.3 連接設備



重要！

檢查主電源電壓對應於對設備底部銘牌所示資料。

將設備連接到一個有效接地並正確安裝的插座，最小額定電流為10A。

如果電源插座不與家電插頭匹配，需請具資格的專業人員將插座轉換為合適的類型。

5.4 設置設備



請注意：

- 工廠測試設備時用到了咖啡，因此咖啡磨內有咖啡痕跡屬正常。但本機保證是全新的。
- 您應盡快按照說明來設定水的硬度，見"15. 設定水硬度"。

- 將電源線 (C7) 連接器插入設備的背面的插座 (A9)，將設備連接到主電源 (圖1)。確保在設備的背面的主開關 (A8) 已按下 (圖2)；
- 拆下水箱 (A10)，將清水注滿至 (圖3A) MAX 線，然後裝回咖啡機 (圖3B)；

您必須首先通過轉動選擇轉盤選擇語言，或等待自動在3秒左右重複的語言顯示 (B1) 來選擇語言：

- 當“中文”出現在顯示屏上，按下按鈕  (B9) (圖4) 幾秒鐘，直到“中文已設定”顯示出現；

按照咖啡機顯示屏上所顯示指示：

- "置入熱水噴口"：檢查熱水噴口 (C6) 插在連接噴嘴 (A13) 上，並下方放置一個容量至少為100ml容器 (圖5)；
- "HOT WATER 熱水確認?" 出現在顯示屏上；
- 按  按鈕進行確認 (圖4)。設備從噴口提供水，然後自動停止。

咖啡機現在可以正常使用。



請注意：

- 當您首次使用咖啡壺時，需要做4/5杯咖啡或4/5杯卡布奇諾，才能開始產生令人滿意的結果。
- 當沖泡第5-6卡布其諾時，聽到滾水聲屬正常。在此之後滾水聲會變少。
- 為了更加享受您的咖啡並改善設備的性能，我們建議安裝軟水過濾器 (C4)，於章節"16. 軟水過濾器"。如果您的型號沒有設置過濾器，可向De'Longhi客戶服務部索取。

6. 接通設備



請注意：

在接通設備之前，請確保在設備背面的主開關 (A8) 已按下 (圖2)。

每次咖啡機被接通時，會執行一系列不能中斷的自動預熱和沖洗循環。咖啡機只能在此週期完成後才準備就緒可以使用。



燙傷危險！

在沖洗過程中，會從噴嘴 (A14) 出一點熱水，並收集在滴水盤 (A19) 下方。避免接觸飛濺熱水。

- 要接通設備，按下  按鈕 (B3) (圖6)。“升溫請等待”消息顯示 (B1) 出現。

當加熱完成後，信息更改為"RINSING"(沖洗)。除加熱燒水壺外，也由循環熱水加熱內部通路。

當咖啡機達到適當溫度時，將出現指示咖啡味道和數量的信息。

7. 關閉咖啡機

每當咖啡機在煮咖啡使用後關閉時，會執行一個自動沖洗循環。



燙傷危險！

在沖洗過程中，噴嘴 (A14) 會有一點點熱水噴出。避免接觸飛濺熱水。

- 要關閉設備，按下  按鈕 (B3) (圖6)；
- 顯示“關閉中请稍候”(B1) 的信息，隨後咖啡機進行沖洗週期和關閉(待機)。



請注意！

如果您一段時間不使用咖啡機，請將插頭從電源插座拔出：

- 先要關閉設備按下  按鈕 (圖6)；
- 按下主開關 (A8) (圖2)。



重要！

咖啡機仍在開啟狀態時，切勿按下主開關。

8. 菜單設置

當按您下 P 按鈕 (B4) 進入設置菜單，可以選擇下列菜單項：

8.1 除垢

有關除垢的說明，請參見“14. 除垢”。

8.2 安裝過濾器

有關如何安裝過濾器 (C4) 的說明，請參見“16.1 安裝過濾器”。

8.3 更換過濾器

有關如何更換過濾器 (C4) 的說明，請參見“16.2 更換過濾器”。

8.4 調整時間

要調整顯示 (B1) 上的時間，步驟如下：

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“調整時間”顯示出現；
3. 按下 **e** 按鈕 (B9) (圖3)；
4. 轉動選擇轉盤 (圖7) 改變時間；
5. 按 **e** 按鈕確認；
6. 轉動選擇轉盤 (圖7)，以更改分鐘；
7. 按 **e** 按鈕確認。

時間設定完成：按按鈕  (B5) 退出菜單。

8.5 自動啟動

您可以設置自動啟動時間，讓設備在一定的時間已準備好 (例如早晨)，這樣可以立即製作咖啡。

i 請注意：

要啟用自動啟動功能時，必須已經設置正確。

要啟用自動啟動，步驟如下：

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Auto-start”自動啟動顯示 (B1)；
3. 按下 **e** 按鈕 (B9)；“Enable?” (啟用?) 出現在顯示屏上；
4. 按 **e** 鈕確認；
5. 轉動轉盤選擇小時；
6. 按 **e** 鈕確認；
7. 轉動選擇轉盤 (圖7)，以更改分鐘；
8. 按 **e** 鈕確認；
9. 按  按鈕 (B5) 退出菜單。

一旦時間已確認，auto-start 的啟動是由菜單下中的“auto-start” (自動啟動) 時間旁所顯示的  符號所表示。

要停用該功能：

1. 從菜單中選擇 auto-start (自動啟動)
 2. 按 **e** 鈕 “Disable?” (停用) 顯示出現；
 3. 按 **e** 鈕確認
- 符號  不再顯示。

8.6 Auto-off (自動關閉)

時間是可以改變的，以便在設備15或30分鐘後關閉，或1、2或3小時後關閉。

要重新設定自動關閉，步驟如下：

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
 2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Auto-off” (自動關閉) 顯示 (B1)；
 3. 按下 **e** 鈕 (B9)；
 4. 轉動選擇轉盤 (圖6) 直到所需要的作業時間 (15或30分鐘，或1、2或3個小時) 顯示出現；
 5. 按 **e** 鈕確認；
 6. 按  按鈕 (B5) 退出菜單。
- 自動關機，已設定完畢。

8.7 節能

使用此功能可以啟用或停用節能。啟用後，該功能可以減少能源消耗，符合歐洲法規。

當節能模式被啟用時，在菜單中的“Energy Saving”下出現星號。

要啟用或停禁用節能，步驟如下：

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Energy Saving”顯示出現 (B1)；
3. 按 **e** 鈕 (B9)。 “Disable?” (停用) 顯示出現 (或“Enable?” (如果該功能已經被停用))；
4. 按 **e** 鈕 停用節能模式；
5. 按  按鈕 (B5) 退出菜單。

當該功能被啟用時，如果機器不使用一段時間後，會出現“Energy saving”顯示。

i 請注意！

- 在節能模式中時，在沖泡第一杯咖啡-卡布奇諾或加牛奶的飲料，必須多等秒鐘，因設備必須再次加熱。
- 要沖泡飲料，可按任何按鈕退出節能，然後按下您所需飲料的按鈕。
- 如果牛奶容器 (D) 已置入，則無法啟用“Energy Saving”。

8.8 設定溫度

要改變製作咖啡的水溫，步驟如下：

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Set temperature” 顯示出現 (B1)；
3. 按 **e** 鈕 (B9)；
4. 轉動選擇轉盤至所需溫度 (● = 低；●●●● = 高) 出現在顯示屏上；
5. 按 **e** 鈕 確認；

- 按  按鈕 (B5) 退出菜單。

8.9 設定水硬度

設置水質硬度有關說明，請參見章節“15. 設定水硬度”。

8.10 啟用/停用嗶聲

啟用或停用每次按下咖啡機按鈕或附件插入/取出時發出的提示音。嗶聲是預設的。要停用或重新啟用的嗶聲，步驟如下：

- 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
- 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Beep”顯示出現 (B1)；
- 按  按鈕 (B9). “Disable?”(停用) 或 “Enable?” 顯示出現；
- 按  按鈕啟用或停用嗶聲；
- 嗶聲的啟用由菜單下面的“Beep”項星號所表示。按  按鈕 (B5) 退出菜單。

8.11 設置語言

要修改顯示 (B1) 語言，步驟如下：

- 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
- 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Set language”顯示出現；
- 按下  按鈕 (B9)；
- 轉動選擇轉盤直到屏幕上出現所需的語言；
- 按  按鈕確認；
- 出現顯示語言的信息確認；
- 按  按鈕 (B5) 退出菜單。

8.12 杯燈

此功能可啟用或停用杯燈。在預設中杯燈已啟用。

在每次咖啡和卡布奇諾完成時以及每個沖洗週期中會亮起。

要停用或啟用此功能，步驟如下：

- 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
- 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Cup lighting”顯示出現 (B1)；
- 按  按鈕 (B9). “Disable?”(停用) 或 “Enable?” 出現在顯示屏上 (B1)；
- 按  按鈕啟用或停用杯燈；
- 當功能啟用時，星號會出現在菜單中的“Cup lighting”。按  按鈕 (B5) 退出菜單。

8.13 預設值(復原)

將所有菜單設置和程式數恢復到原本的預設值(語言設定除外)。

要重設為預設值，步驟如下：

- 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
- 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Default values”顯示出現；
- 按下  按鈕 (B9)；
- 信息“Confirm?”(確認) 現在顯示；
- 按  按鈕確認並退出。

8.14 統計功能

顯示咖啡機有關的統計信息。要顯示這些信息，步驟如下：

- 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單；
- 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“Statistics”顯示 (B1)；
- 按  按鈕 (B9)；
- 轉動選擇轉盤 (圖7)，以驗證：
 - 已經作出多少咖啡；
 - 卡布奇諾及加牛乳類型咖啡的總數；
 - 已供應水的公升總數；
 - 咖啡機已除垢次數；
 - 軟水過濾器的替換次數。
- 按  按鈕 (B5) 兩次退出菜單。

9. 沖洗

使用此功能從咖啡噴口 (A14) 和熱水噴口 (C6) 提供熱水，以清洗，加熱設備內部循環。

在咖啡和熱水噴口 (圖5) 下放置一個容量至少為100ml的容器。



重要！燙傷危險。

熱水供應時，請勿讓咖啡機處於無人看管的情況。

- 要啟用此功能，請按按鈕  (B5)。“RINSING, Please wait”(漂洗，請等待) 顯示出現在 (B1)；
- 幾秒鐘後，熱水首先從咖啡噴口送出，然後從熱水噴口 (如果已插入) 來清潔和加熱用具內部循環。“RINSING”出現在顯示屏上，程序進行中並有進度條顯示進度；
- 按任意鍵中止程序或等待給水自動停止。



請注意！

- 如果設備不使用超過3-4天，再開機時，我們強烈建議在使用前進行沖洗2/3次；
- 清洗後，咖啡渣容器含有水 (A14) 是正常的。

10. 製作咖啡

10.1 選擇咖啡口味

咖啡機的預設值設定中，咖啡有一標準口味。您也可以選擇這些口味其中之一：

特溫和口味
溫和口味
標準口味
濃厚口味
特濃厚口味

要改變口味，按香氣選擇按鈕  (B6) (圖8)，直到所需要的口味出現在顯示屏 (B1)。

10.2 選擇杯中咖啡量

咖啡機的預設值設定中，咖啡有一標準量。要選擇的咖啡量，轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到顯示 (B1) 上出現顯示符合咖啡所需數量的信息：

已選咖啡類型	杯中咖啡量(ml)
MY COFFEE	可設定： 從 ≈ 20 至 ≈ 180
SHORT	≈ 40
STANDARD	≈ 60
LONG	≈ 90
EXTRA LONG	≈ 120

10.3 定制的“my coffee”量

咖啡預設為自動供應30毫升“my coffee”。要更改這個量，步驟如下：

1. 將一個杯子置於咖啡嘴 (A14) (圖9) 下；
2. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖7)，直到“MY COFFEE”顯示出現；
3. 按住  按鈕 (B7) (圖10)，直到出現“1 MY COFFEE Program quantity”出現信息顯示 (B1) 和咖啡開始送出。然後鬆開按鈕；
4. 當杯中咖啡達到所需高度，立即再次按下  按鈕 (圖10)。

杯中咖啡量已經被設定。

10.4 調整咖啡磨


咖啡磨已預設在能正確準備咖啡，因此一開始不應有調節必要。

但是如果在製作幾杯咖啡後發現，咖啡口味太弱，不夠細膩或給出速度太慢 (每次一滴)，可以透過研磨調節轉盤 (A2) (圖11) 調整。



請注意：

只能在咖啡磨作業時，才能轉動研磨調節旋鈕。

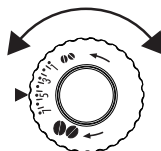

如果咖啡給出速度過慢或根本沒有給出，按順時針方向朝7轉動一個聲響。

如需更細膩的咖啡，請朝逆時針方向向1轉一個聲響 (不要一次轉多個聲響，否則咖啡送出可能一次一滴)。

調整後，至少必須在2杯的咖啡做出後，此調整才會明顯。如果這種調整無法獲得期望的結果，將轉盤再轉動一次聲響。

10.5 取得更熱咖啡的技巧

要取得更熱的咖啡，您應該：

- 沖煮咖啡之前，先按下執行沖洗週期按鈕 (B5)，如“10. 製作咖啡”中描述。 
- 用熱水溫熱功能熱杯 (見“12. 熱水”)；
- 在菜單中選擇“高”咖啡溫度 (請參見“8.8 設置溫度”)。

10.6 使用咖啡豆製作咖啡



重要！

不要使用焦糖或糖漬的咖啡豆，因為會黏在咖啡磨上，使其無法使用。

1. 將咖啡豆裝入容器 (A7) (圖12)；
2. 置於咖啡噴口下 (A14)：
 - 1杯，如果你想沖1份咖啡 (圖9)；
 - 2杯，如果你想沖2份咖啡。
3. 將噴口盡可能的接近杯子。如此咖啡 (圖13) 更細膩；
4. 按下所需的咖啡的數量 (1杯  B7 或 2杯  B8) (圖10和14)；
5. 開始準備。咖啡選定量出現在顯示幕 (B1) 隨同準備進度，以進度條逐漸填滿表示。



請注意：

- 當機器正在製作咖啡時，咖啡送出可以在任何時候按任意鍵中斷。
- 結束咖啡送出後，若要增加杯中的咖啡量，只需按住其中一個 (3秒鐘之內) 咖啡按鈕 ( 或 )。

一旦咖啡完成，咖啡機已準備好做下一個飲料。



請注意：

- 在使用該設備時可以顯示各種警告信息（注滿水箱，清空咖啡渣盒等）。其解釋在章節“19. 顯示的信息”。
- 有關讓咖啡更熱，請參見“10.5 咖啡更熱的技巧”。
- 如果咖啡送出一滴，太淡，不夠細膩或太冷，閱讀提示“20. 故障排除”。

10.7 使用預磨咖啡做咖啡



重要！

- 當機器關閉時絕不添加預磨咖啡，否則會在咖啡機內部散佈並弄髒內部。這可能會損壞設備。
- 不要使用大於1刻度度量（C2），可能會弄髒咖啡機內部或阻塞漏斗（A6）。



請注意：

如果您使用預磨咖啡，一次只能沖煮一杯咖啡。

1. 按  按鈕（B6）（圖 8）直到“Pre-ground”出現在畫面（B1）上。
2. 確保漏斗沒有被阻塞，再加入一刻度的預磨咖啡（圖15）。
3. 將一個杯子置於咖啡嘴（A14）（圖9）下；
4. 按1杯咖啡鍵 （B7）（圖10）。
5. 開始準備。咖啡選定量出現在顯示幕，程序進行中並有進度條顯示進度；



請注意：

如果“Energy Saving”模式啟動時，你可能在製作第一杯咖啡時，要多等待幾秒鐘。

11. 製作卡布其諾及其他含牛奶的咖啡



請注意：

- 為了避免泡沫不佳或不細緻，必須按照以下章節所述清潔牛奶容器蓋（D2）和熱水噴嘴連接（A13），“11.6 使用後清潔牛奶容器”，“13.10 清潔牛奶容器”和“13.11 清潔熱水/蒸汽連接噴嘴”。

11.1 填充及連接牛奶容器

1. 取下蓋子（D2）（圖16）；
2. 以足夠牛奶填充牛奶容器（D3），不超過容器上（圖17）的MAX最高標記。容器側側的每個標記代表100毫升牛奶；



請注意：

- 若想獲得更濃密均勻的泡沫，必須使用冷藏溫度（約5°C）的脫脂或半脫脂牛奶。
 - 如果“Energy Saving”模式啟動時，你可能在製作第一杯卡布奇諾時，要多等待幾秒鐘。
3. 確保牛奶入口管（D4）正確插入牛奶容器蓋的底部（圖18）；
 4. 將蓋子放回牛奶容器上；
 5. 從連接噴嘴取下熱水噴嘴（6）（A13）（圖19）；
 6. 將容器到連接噴嘴並推到底（圖20）。咖啡機發出嗶聲（如有啟用）；
 7. 在咖啡嘴（A14）和發泡牛奶嘴（D5）下放置一個夠大的杯子。調整牛奶噴口的距離。如希望更靠近杯子，只需將它向下拉（圖21）；
 8. 按照每個功能之下的說明。



11.2 調整奶泡量

轉動奶泡調節旋鈕（D1），在製作卡布奇諾和牛奶為主的咖啡飲料時，調整牛奶的泡沫和給出量。

旋鈕位置	說明	推薦..
	沒有泡沫	熱牛奶
	最少泡沫	卡布奇諾/ 拿鐵瑪奇朵/ 發泡牛奶
	最多泡沫	

11.3 製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵

1. 裝上牛奶容器（D）後，轉動牛奶容器蓋上（D2）的泡沫調節旋鈕（D1）到所需的位置（圖22）；
2. 按CAPPUCCINO按鈕（B10）。“CAPPUCCINO”出現在顯示屏上（B1），準備程序進行中並有進度條顯示進度；
3. 提供牛奶後，機器自動會沖煮咖啡。



請注意：

- 如果在送出過程中若要停止牛奶或咖啡，按CAPPUCCINO按鈕兩次。

- 結束咖啡送出後，若要增加杯中的牛奶或咖啡量，只需按住CAPPUCCINO (3秒鐘之內) 按鈕。
- 不要讓牛奶容器在冰箱外放太久。牛奶越暖(5°C，是理想的)，泡沫產生的品質越差。

11.4 製作發泡牛奶(無咖啡)

繼續如前一節中所述的“11.3製作卡布奇諾或拿鐵瑪奇朵”)，按CAPPUCCINO按鈕(B10)兩次，而不是一次。



請注意：

如果在送出過程中若要停止，按 CAPPUCCINO按鈕一次。

11.5 準備牛奶(未打泡無咖啡)

如前一節中所述進行(“11.4製作發泡牛奶(無咖啡)”)，把泡沫調節轉盤至(D1)的  位置。

11.6 使用後清洗牛奶容器



重要！燙傷危險！

清潔牛奶容器時(D)，少許熱水和蒸汽會從牛奶噴嘴(D5)漏出。避免接觸飛濺熱水。

每次使用牛奶功能時，“SET DIAL TO CLEAN”會出現在顯示屏(B1)。為了消除所有的牛奶殘留，步驟如下：

1. 將牛奶容器保留在(D)在本機內(不需要清空)；
2. 將牛奶泡沫噴嘴下放一個杯子或其他容器(圖21)；
3. 將泡沫調節旋鈕(D1)轉到“CLEAN”(清潔)(圖23)。進度條出現在顯示屏上，在操作逐漸填滿，並有“清潔正在進行中，請等待”的信息。清潔自動停止；
4. 轉動撥盤回到泡沫選擇其中之一；
5. 取出牛奶容器，並用海綿(圖24)清理蒸汽噴嘴連接(A13)。



請注意！

- 如要準備多次卡布奇諾或加牛奶的咖啡，等到最後一次飲料做完才後清洗奶容器。
- 牛奶容器可以保存在冰箱中。
- 在某些情況下，你必須等待設備升溫後才能清洗。

11.7 設定卡布奇諾或牛奶的杯內咖啡或牛奶量

咖啡機的預設設定為自動給出標準量。要改變這些量，步驟如下：

1. 將杯子置於咖啡噴嘴(A14)和牛奶噴嘴(D5)(圖21)下；
2. 按住 CAPPUCCINO按鈕(B10) 直到信息“PROGRAM MILK Program Quantity”出現在顯示幕(B1)上；
3. 鬆開按鈕。咖啡機開始送出牛奶；
4. 一旦所需的奶量已注入杯中，再次按下CAPPUCCINO 按鈕；
5. 咖啡機停止給出牛奶，過在幾秒鐘後咖啡注入杯中。“PROGRAM COFFEE Program quantity”(設定咖啡量)顯示出現；
6. 一旦所需的咖啡量已注入杯中，再次按下CAPPUCCINO 按鈕；咖啡給出結束
如此咖啡機已設定好新的牛奶和咖啡量。

12. 熱水



重要！燙傷危險！

送出熱水時不可讓咖啡機處於無人看顧的狀態。熱水噴口(C6)在出水過程中變熱。僅可握住手柄。

1. 確保熱水噴嘴口連接正確；
2. 在噴嘴下放置容器(盡可能靠近，以避免飛濺)；
3. 按下  按鈕(B9)(圖4)。“HOT WATER”出現在顯示屏上(B1)，準備程序進行中並有進度條顯示進度；
4. 本機可供給約250毫升的熱水，然後輸送自動停止。要手動中斷熱水輸送，再次按下  按鈕。



請注意：

如果“Energy Saving”模式啟動時，你可能在製作第一杯咖啡時，要多等待幾秒鐘。

12.1 改變自動給水量

本機已自動預設為供給250毫升的熱水。要改變這些量，步驟如下：

1. 將熱水噴嘴(C6)下置放一個容器；
2. 按住  按鈕(B9)直到“HOT WATER Program Quantity”(熱水設定量)出現在顯示屏(B1)然後鬆開  按鈕。
3. 當杯中的熱水達到要求的水位，再次按下  按鈕。
如此咖啡機已設定好新的量。

13. 清潔

13.1 清潔機器

以下機器的零件必須定期清潔：

- 設備的內部循環；
- 咖啡渣盒(A15)；
- 滴水盤(A19)和冷凝水盤(A16)；
- 水箱(A10)；
- 咖啡嘴(A14)；
- 預磨咖啡漏斗(A6)；
- 浸煮器(A12)，打開浸煮器門(A11)可達；
- 牛奶容器(D)；
- 熱水/蒸汽連接噴嘴A13；



重要！

- 不要使用溶劑，研磨清潔劑或酒精清潔咖啡機。De' Longhi 超自動咖啡機，不需要使用化學產品來清潔機器。
- 所有咖啡機部件都不能在洗碗機洗滌，除牛奶容器(D)的例外。
- 不要用金屬物體去除硬垢或咖啡的殘留，否則可能會劃傷金屬或塑膠表面。

13.2 清潔機器內部循環

如果設備不用於超過3/4天，再次使用之前，我們強烈建議接通並：

- 進行2/3次漂洗，按  按鈕(B5)；
- 輸送熱水幾秒鐘，按下  按鈕(B9)。

13.3 清洗咖啡渣容器

當顯示屏(B1)出現“EMPTY GROUNDS CONTAINER”(清理咖啡渣盒)時，代表容器必須被清空和清潔。在清理咖啡渣容器(A15)前，機器不能用於製作咖啡。即使容器未滿，在第一杯咖啡製作的72小時後，也會出現清理咖啡渣盒信息。為了正確計算72小時，不能關閉機器主開關。



重要！燙傷危險！

如果你連續做了數杯卡布奇諾，金屬杯托架(A17)會變燙。需等待其冷卻才碰觸，並只從正面接觸。

清潔時(咖啡機開狀態)：

- 取出滴水盤(A19)(圖25)，清空並清潔。
- 清空咖啡渣容器(A15)，並徹底清洗以消除底部所有殘留物。可以用所提供的刷子(C5)的刮刀來進行。
- 檢查冷凝水盤(A16)(紅色)，如果必要的並清空。



重要！

取下滴水盤時，也必須 清空咖啡渣容器，即使只有一點咖啡渣。

如果不這樣做，接下來幾次做咖啡時，咖啡渣容器可能會超乎預期的滿，並堵塞機器。



請注意：

清洗後，咖啡渣容器含有水(A14)是正常的。

13.4 清洗滴水皿和凝結皿



重要！

滴水盤(A19)裝有水位指示器(A18)(紅色)，顯示其水位(圖26)。在指示器從杯子托盤(A17)突出之前，滴盤必須清空並清洗，否則 水可能會溢出邊緣和損壞設備、水滯留的表面或周圍區域。

要卸下滴盤：

1. 取下滴水盤和咖啡渣容器(A15)(圖25)；
2. 清空並清洗滴水盤和咖啡渣容器；
3. 檢查紅色冷凝水盤(A16)如有必要並清空；
4. 更換滴水盤和咖啡渣容器。

13.5 清潔咖啡機內部



觸電危險！

清潔內部零件之前，必須將本機關閉(請參見“7. 打開關閉設備”)並從主電源拔掉。切勿將咖啡機浸入水中。

1. 定期檢查(約每月一次)，咖啡機內部(除去滴水盤(A19)之後可至)不髒。如果有必要，以提供之刷(C5)和海綿清除咖啡沈積。
2. 用吸塵器(圖27)去除所有殘留物。

13.6 清洗水箱

1. 定期清洗水箱(A10)(約每月一次，或更換軟水過濾器時(C4)(如有)，以濕布和少許溫和和洗滌液清潔；
2. 拆除過濾器(C4)(如果有)，並用流水沖洗乾淨；
3. 更換過濾器(如果有的話)，水箱裝滿清水並放回水箱；
4. (用軟水過濾器型號)給出大約100毫升水。

13.7 清洗咖啡噴口

1. 定期用海綿或布(圖28A)清潔咖啡嘴(A14)；

2. 檢查咖啡噴口孔未堵塞。如果有必要用牙籤 (圖28B) 去除咖啡沉積物。

13.8 清理預磨咖啡漏斗

定期檢查預磨咖啡漏斗 (約每月一次) (A6) 無堵塞。

如果有必要，以附帶的刷子 (C5) 清除咖啡沈積。

13.9 清潔浸煮器

浸煮器 (A11) 每月必須清洗至少一次。



重要!

當咖啡機開著啟時不可拿出浸煮器。

1. 確保本機已正確關閉 (參見“7. 關閉咖啡機”);
2. 拆下水箱 (A10);
3. 打開位在設備的右側 (A11) (圖28) 的浸煮器門;
4. 向內按兩個有色釋放按鈕，同時將浸煮器向外拉 (圖29);
5. 將浸煮器浸泡在水中約5分鐘，然後在水龍頭下沖洗乾淨;



重要!

只能用清水沖洗

不可用洗碗精-或在洗碗機內洗

不可用洗碗精清洗浸煮器，因為可能會造成損壞。

6. 用刷子 (C5)，除去浸煮器外殼殘留的咖啡，通過浸煮器可見;
7. 清洗後，將浸煮器重新推入咖啡機內部支架，然後將PUSH標誌按到底，直到其確實固定;



請注意:


請注意: 如果浸煮器難插入，在插入之前，輕壓兩個把手 (圖30)，使其適應正確的大小。

8. 一旦插入，確任這兩有色的按鈕已經彈出;
9. 關閉浸煮器門;
10. 將水箱放回。

13.10 清洗牛奶容器

每次準備牛奶時，依如下所述清潔牛奶容器 (D):

1. 取下蓋子 (D2);
2. 移除牛奶噴嘴 (D5) 及攝入管 (D4) (圖32);

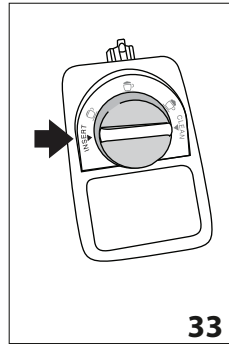


33


3. 將泡沫調節旋鈕 (D1) 逆時針轉到“INSERT” (插入) 的位置，向上拉出 (圖33);
4. 徹底用熱水和溫和的洗滌液清洗所有的部份。所有部件都可在洗碗機中清洗，將它們放置在洗碗機的頂層筐子。

確認調節旋鈕 (

圖34) 下的空槽和溝槽內無牛奶殘留。如果有必要，可用牙籤清理凹槽;

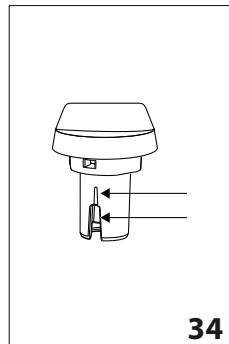

34

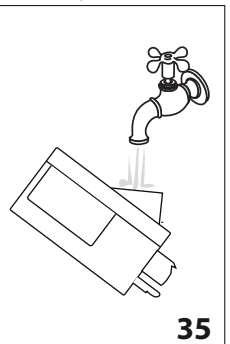

35

5. 用流動水沖洗泡沫調節旋鈕座內 (圖35);
6. 檢查攝入管和牛奶噴嘴無牛奶殘渣堵塞;
7. 重新置入調節旋鈕 (對正“INSERT”)，噴嘴和牛奶攝入管;
8. 將蓋子放回牛奶容器上 (D3).

13.11 清潔熱水/蒸氣連接嘴

每次準備牛奶的時候，用海綿擦拭連接噴嘴 (A13)，並除去墊片上 (圖23) 牛奶殘留物。

14. 除垢

當顯示幕 (B1) 上出現“DESCALE”閃爍信息時，必須為咖啡機除垢。




重要!

- 使用前，閱讀除垢劑包裝說明及標籤。
- 您只應使用De'Longhi除垢劑。使用不適合的除垢劑和/或除垢執行不正確可能導致不包括在製造商保證內的故障。

1. 打開咖啡機，並等待直到它已準備好可供使用;
2. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單;

- 轉動選擇轉盤 (B2)，直到“Descaling” (除垢) 顯示出現;
- 選擇按  按鈕 (B9)。“Descale Confirm?” (除垢確認) 出現在顯示屏上 (B1)。再次按下  啟用該功能;
- 信息“EMPTY DRIP TRAY” (清空滴水盤)，“REMOVE FILTER” (移出濾芯) (如果有過濾器) 交替顯示和“Add descaler Confirm?” (添加除垢劑確認?)
- 完全清空水箱 (A10) 並移除水軟化過濾器 (C4) (如果有)。清空滴水盤 (A19) (圖24) 和咖啡渣容器 (A15)，然後放回咖啡機中;
- 將除垢劑倒入水箱至側標記水位A (根據100毫升包) (圖36)，然後加水 (1升) 到B水位 (圖36)，並將水箱放回;

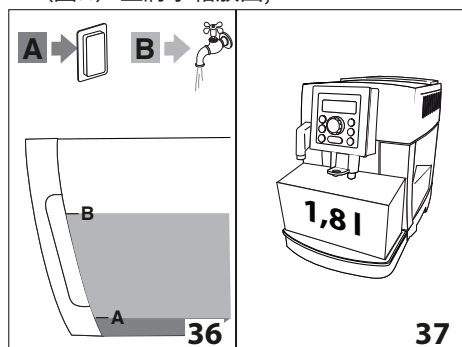

- 在咖啡噴口 (A14) 和熱水噴口 (C6) (圖37) 下放置一個容量至少為1.8公升的空容器。



重要! 燙傷危險!

含酸熱水從咖啡噴口和熱水噴口流出。注意避免與此飛濺接觸。

- 按  按鈕確認您已添加除垢劑溶液。顯示信息“Descale underway” (正在進行除垢)，除垢過程開始。在咖啡機內進行的一系列間歇沖洗的除水垢過程中，會有除垢液體由咖啡噴口和熱水噴口流出; 經過約25分鐘，除垢停止，顯示屏上交替出現“RINSING”和“FILL TANK”信息。
- 咖啡機現在已準備好可用清水沖洗。將之前用來收集除垢劑溶液的容器清空。拿出水箱，倒空，用清水沖洗乾淨，將清水填滿到最高MAX水位並放回咖啡機內: “RINSING, Confirm?” (沖洗，確認?) 顯示出現;
- 將收集除垢劑溶液的空容器置於咖啡噴口和熱水噴口之下 (圖37);
- 按  按鈕開始沖洗。熱水從出水口流出，“沖洗請稍候”消息顯示;

- 當水箱空時，會有以下信息“RINSING”，“FILL TANK”和“REPLACE FILTER” (如果之前取出) 在顯示屏上交替;
- 取下水箱，置入過濾器 (如果之前取出)，水箱以清水加到最高水位MAX再裝入咖啡機: 顯示屏將顯示“RINSING Confirm?” (沖洗確認)
- 將用於收集沖洗用水空容器置於熱水噴口下;
- 按  按鈕開始沖洗: 熱水只從熱水出水口流出，“RINSING Please wait” (沖洗請稍候) 信息顯示;
- 完成時，“Rinsing complete, Confirm?” (沖洗完成，確認) 信息出現在顯示屏上;
- 按  熱水按鈕。“FILL TANK” (注滿水箱) 信息顯示;
- 清空滴水盤，拿出水箱並以清水加滿至最高水位MAX，放回咖啡機。

除垢完畢。



請注意!

- 如果除垢週期沒有正確完成 (例如斷電)，建議重複週期;
- 除垢後，咖啡渣容器含有水 (A15) 是正常的。


15. 設定水硬度

根據水的硬度，在一段時間後將再顯示DESCALE除垢提醒信息。

咖啡機器預設為4的硬度值。機器還可以根據各個地區的自來水中硬度，減少咖啡機需要除垢頻率的設定。

15.1 測量水的硬度

- 從包裝內 (附英文說明書) 拿出“TOTAL HARDNESS TEST”硬度試紙 (C1);
- 將試紙完全浸入一杯水內一秒鐘;
- 把紙從水中取出，輕甩。約一分鐘過後根據水的硬度，將形成1、2、3或4紅色正方形。每個正方形代表一個級別;

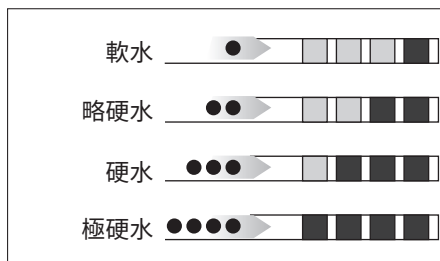

15.2 設定水硬度

1. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單;
 2. 轉動選擇轉盤 (B2), 選擇 “Water Hardness” (水硬度)。
 3. 確認選擇按  按鈕 (B9);
 4. 轉動選擇轉盤, 並設置如試紙 (c1) (見上一節) 中所示的級別;
 5. 按  鈕確認設定;
 6. 按  按鈕 (B5) 退出菜單。
- 現在咖啡機的水硬度已重新設定。


16. 軟水過濾器

特定型號配備有軟水過濾器 (C4)。如果您的型號沒有配備, 建議您向 De'Longhi 客戶服務購買。

要正確使用過濾器, 請遵循以下說明。

16.1 安裝過濾器


1. 從包裝中取出過濾器 (C4);
2. 轉動將日期指示盤 (見圖38), 直到未來兩個月的使用期間顯示出現;

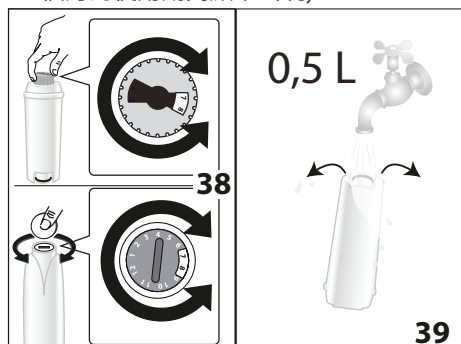


請注意

如果正常使用咖啡機, 過濾器約可維持兩個月。如果安裝了過濾器的咖啡機閒置, 過濾器最多可維持三個星期。

3. 要啟動過濾器, 讓自來水流過過濾器的孔, 如圖39所示, 直到水從側面開口流出超過一分鐘;
4. 從咖啡機拿出水箱 (A10) 並裝滿水;
5. 將濾器置入水箱, 並完全沉浸約10秒, 讓它傾斜使氣泡釋出 (圖40);

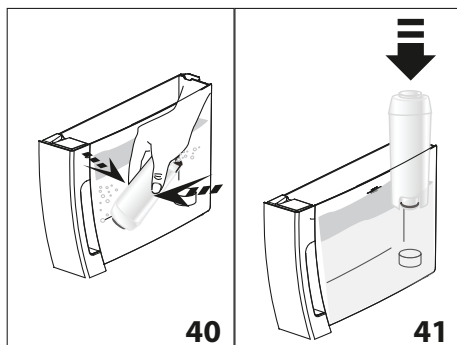

6. 將濾器插入其外殼並儘量推到底 (圖41);
7. 關閉水箱蓋子, 然後裝回咖啡機中 (圖42);
8. 當您安裝過濾器後, 必須在咖啡機記憶中記錄過濾器的存在。
9. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單;
10. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖9), 直到 “Install filter” (安裝過濾器) 顯示出現 (B1);
11. 按下  按鈕 (B9);
12. “Enable?” (啟用?) 出現在顯示屏上;
13. 按  鈕確認選擇; “HOT WATER Confirm?” (熱水確認) 顯示出現;
14. 將一個容器置放在熱水噴嘴 (C6) 下 (最小容量: 500ml);
15. 按  鈕確認選擇。咖啡機開始送出熱水, 並有信息顯示 “請稍候”;

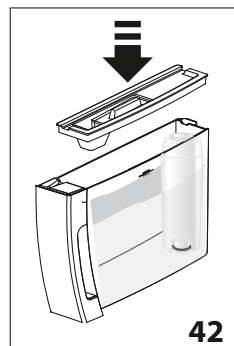

15. 熱水送出結束後, 咖啡機將自動重設為 “已準備做咖啡” 的狀態。

新過濾器已啟動, 並通過菜單中 “安裝過濾器” 顯示星號表示。您現在可以使用咖啡機。

16.2 更換過濾器

當 “更換過濾器” (B1) 出現在顯示幕上, 兩個月後 (請參閱日期指示器), 或者當設備不經使用三個星期, 就應該更換濾芯 (C4):

1. 取出水箱 (A10) 和無效濾芯;
2. 將新的濾芯從其包裝取出, 並按照上一節說明2, 3, 4, 5, 6所示程序;
3. 在熱水噴口下放置一個容量至少為500ml的容器。

4. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單;
 5. 轉動選擇轉盤 (B2), 直到“更換過濾器”顯示出現;
 6. 按下  按鈕 (B9);
 7. 信息“Confirm?” (確認) 現在顯示;
 8. 按  鈕確認選擇;
 9. "HOT WATER Confirm?" (熱水確認) 顯示出現;
 10. 按  鈕確認選擇。咖啡機開始送出熱水, 並有信息顯示“請稍候”;
 11. 熱水送出結束後, 咖啡機將自動重設為“已準備做咖啡”的狀態。
- 新的過濾器現在已啟用, 您可以使用咖啡機。

16.3 拆卸過濾器

如果您不打算在咖啡機中用過濾器 (C4), 必須將它移除, 並在咖啡機記憶中記錄過濾器已移出。步驟如下:

1. 取出水箱 (A10) 和無效濾芯;
2. 按 **P** 按鈕 (B4) 進入菜單;
3. 轉動選擇轉盤 (B2) (圖9), 直到“Install filter” (安裝過濾器) 顯示出現 (B1);
4. 按下  按鈕 (B4);
5. "Disable?" (停用) 出現在顯示屏上;
6. 按  按鈕確認和  按鈕 (B5) 退出菜單。

17. 技術數據

電壓:	見等級標籤
吸收功率:	見等級標籤
壓力:	1.5MPa (15 巴)
最大水箱容量:	1.8 l
尺寸長x寬x高:	240x430x350 mm
線長:	1350 mm
重量:	9.7 kg
最大咖啡豆容器容量:	250 g



咖啡機符合以下歐盟標準:

- EMC指令2004/108 / EC以及後續修正;
- 材料及與食品接觸的附件均符合歐盟法規1935/2004。

18. 拋棄咖啡機



咖啡機不得與一般垃圾同樣方式拋棄, 而必須送往具授權垃圾分類和回收中心處理。

19. 顯示的信息

顯示的信息	可能原因	補救方式
注滿水箱	水箱內水量不足(A10)。	將水箱裝滿水並/或正確地置入，推到底直到卡入位(圖3)。
清空咖啡渣盒	咖啡渣盒(A15)已滿。	清空咖啡渣盒和滴水盤(A19)，清潔並放回(圖25)。重要提示：取下滴水盤時，也必須清空咖啡渣容器，即使只有一點咖啡渣。如果不這樣做，接下來幾次做咖啡時，咖啡渣容器可能會超乎預期的滿，並堵塞機器。
置入咖啡渣盒	清洗後，咖啡渣盒尚未更換(A15)。	取出滴水盤(A19)，並插入咖啡渣盒。
加入預磨咖啡	“預磨咖啡”功能已選，漏斗沒有放置任何預磨咖啡(A6)。	將預磨咖啡放置在漏斗(圖12)內或取消“預磨咖啡”功能選擇。
預磨咖啡過細調整咖啡磨	預磨咖啡過細造成咖啡送出過慢或根本沒有。	重複咖啡送出，在咖啡磨操作中，以順時針朝7轉動研磨調節轉盤(A2)(圖11)一個聲響。如果進行至少2咖啡送出仍然太慢後，重複矯正程序，把咖啡磨調節旋鈕再轉一個聲響，直到咖啡送出正確(請參見“10.4調整咖啡磨”)。如果問題仍然存在，確保水箱(A10)是否完全插入。
	如果裝有軟水過濾器(C4)，可能有氣泡進入內部而妨礙送出。	將熱水嘴插入咖啡機並送出一些水，直到流動變得穩定。
除垢	咖啡機必須要除垢。	除垢過程描述在章節“14. 除垢”必須執行。
較少咖啡	咖啡粉用量過多。	按  旋鈕(B6)(圖8)選擇比較溫和的味道，或降低預磨咖啡量。
FILL BEANS CONTAINER	咖啡豆已用完。	將咖啡豆裝入容器(A7)(圖12)。
	預磨咖啡漏斗(A6)堵塞。	用刷子(C5)幫助清空漏斗如“13.8清潔預磨咖啡漏斗”部分所述。
INSERT INFUSER ASSEMBLY	浸煮器(A12)清洗後沒有被重新放回。	按照“13.9清潔浸煮器”的說明，重新放回浸煮器。
INSERT TANK	水箱(A10)沒有正確到位。	將水箱正確放入並推到底(頁面3B)。
GENERAL ALARM	器具的內部很髒。	徹底清潔電器的內部，依照說明部份“13. 清潔”。如果清洗後仍然顯示該信息，請聯繫服務中心。
REPLACE FILTER	軟水過濾器(C4)已耗盡。	依照“軟化水過濾器”一節所述，更換或移除濾芯。

SET DIAL TO CLEAN	最近給出牛奶，必須清洗牛奶容器 (D) 和其軟管。	將 泡沫調節旋鈕 (D1) 轉到 “- CLEAN”(清潔)位置。
插入水噴口	熱水噴口 (c6) 未插入或插入不正確。	將熱水噴口盡量推到底。
置入牛奶容器	牛奶容器 (D) 插入不正確。	將牛奶容器 (圖20) 儘量推到底。
水循環空加滿水 熱水 確認？	水循環是空的。	按  (B9) 從熱水噴口 (c6) 送熱水直到流出正常為止。如果問題仍然存在，確保水箱 (A10) 是否完全插入。

20. 故障排除

以下列表是一些可能發生的故障。

如果依照這些描述仍無法解決問題，請聯絡客戶服務。

問題	可能原因	補救方式
咖啡不熱。	沒有預熱咖啡杯。	用熱水沖洗暖杯(注意:您可以使用熱水功能)。
	設備的內部循環已經冷卻,因為距離上次咖啡製成已過2/3分鐘。	煮咖啡前,按下  按鈕 (B5) 沖洗內部循環。
	設定為低咖啡溫度。	在菜單中設定高的咖啡溫度。
咖啡味太弱或不夠細緻。	咖啡磨粉過於粗糙。	在咖啡磨操作中,以反時針朝1轉動研磨調節轉盤 (A2) (圖10) 一個聲響。繼續一次轉一個聲響,直到給出咖啡品質令人滿意。其效果在提供2次咖啡後,才會明顯(見“10.4調整咖啡磨”)。
	咖啡不合適。	使用咖啡機用預磨咖啡。
咖啡送出太慢或一次一滴。	咖啡磨粉過於細密。	在咖啡磨操作中,以順時針朝7轉動研磨調節轉盤 (A2) (圖11) 一個聲響。繼續一次轉一個聲響,直到給出咖啡品質令人滿意。其效果在提供2次咖啡後,才會明顯(見“10.4調整咖啡磨”)。
咖啡無法從一個或兩個噴嘴送出。	咖啡噴嘴 (A14) 被阻塞。	請用牙籤 (圖28B) 清理咖啡嘴。
牛奶無法從牛奶噴嘴送出 (D5)	牛奶容器的蓋子 (D2) 髒污。	按照說明清潔牛奶容器,見“14. 除垢”。
咖啡機無法啟動	咖啡機沒有插到電源插座上。	插到電源插座上。
	主開關 (A8) 接不通。	將主開關放在 I 位置 (圖2)。
拿不出浸煮器	咖啡機未正確關閉	通過按下  按鈕 (B39) (圖6) 將咖啡機關閉(請參見“7. 關閉咖啡機”)。
牛奶中含有大型氣泡,從牛奶噴嘴噴出 (D5),或泡沫不足	牛奶不夠冷或非半脫脂。	使用在冷藏溫度(約5°C)的脫脂或半脫脂牛奶。如果結果仍不如您所願,換另一牌子的牛奶。
	泡沫調節旋鈕 (D1) 調整不正確。	調整方法請參見“11.2調整泡沫的量”。
	牛奶容器的蓋子 (D2) 或泡沫調節旋鈕 (D1) 髒污。	按照說明清潔牛奶容器和控制旋鈕,見“14. 除垢”。
	熱水/蒸汽噴嘴連接 (A13) 髒污。	依照“13.11清潔熱水/蒸汽噴嘴連接”所述清潔連接噴嘴。