

目錄

1. 基本安全警告	24	13.3 清潔咖啡盛渣盒	33
2. 安全警告	25	13.4 清潔滴水盤和凝水盤	33
2.1 說明書中採用的符號	25	13.5 清潔機器的內部	34
2.2 指定用途	25	13.6 清潔水箱	34
2.3 使用說明	25	13.7 清潔咖啡流出口	34
3. 介紹	25	13.8 清潔咖啡粉進料管	34
3.1 括號之內的字母	25	13.9 清潔萃取器	34
3.2 故障處理和檢修	25	14. 除垢	34
4. 產品描述	26	15. 設置水硬度	35
4.1 機器的描述	26	15.1 測試水的硬度	35
4.2 配件的描述	26	15.2 設置水的硬度	36
5. 使用之前	26	16. 軟水過濾器	36
5.1 機器的檢查	26	16.1 安裝軟水過濾器	36
5.2 機器的安裝	26	16.2 更換軟水過濾器	36
5.3 機器的連接	27	16.3 移除軟水過濾器	36
5.4 機器的設置	27	17. 技術參數	37
6. 啟動機器	27	18. 機器的廢舊處理	37
7. 關閉機器	27	19. 顯示信息	37
8. 功能設定	28	20. 故障處理	39
8.1 清洗	28		
8.2 選擇語言	28		
8.3 維護	28		
8.4 設定飲料	28		
8.5 設定我的飲料	28		
8.6 一般設定	29		
8.7 統計數字	29		
9. 製作咖啡	29		
9.1 調節咖啡豆研磨器	29		
9.2 製作更熱咖啡的小貼士	30		
9.3 使用咖啡豆製作咖啡	30		
9.4 暫時性調整咖啡口味	31		
9.5 使用咖啡粉製作咖啡	31		
10. 製作泡沫咖啡(CAPPUCCINO)及熱牛奶 .			
31			
10.1 製作熱牛奶	32		
10.2 使用後清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打			
奶器	32		
11. “my MENU” 設置及選擇	32		
12. 製作熱水	33		
13. 清潔	33		
13.1 清潔咖啡機	33		
13.2 清潔咖啡機內部迴路	33		

1. 基本安全警告

- 有心理、身體或者感官障礙、或不具備足夠的經驗或者知識的人員（包括兒童）不允許使用該電器，除非有對他們的安全負責的人密切監督並進行指導。
- 確保兒童不玩弄該電器。
- 指定用途：本機器的設計用途是製作咖啡、含牛奶飲品和熱水。除此之外的用途都是不正確的，因而具有危險性。製造商對不恰當使用機器造成的危險不負有責任。
- 機器使用後加熱部件的表面會持續發燙，機器外部也會根據使用情況持續發燙幾分鐘。
- 如需清潔機器，請參考“13.清潔”章節的描述。
- 沒有監督的情況下，兒童不能清潔和維護該電器。
- 清潔時，切勿將機器浸入水中。
- 警告：請勿使用鹼性清潔劑清潔機器，以避免對機器造成損壞，請用柔軟的抹布和溫和洗滌劑進行清潔。
- 這只是一臺家用電器，並不適用於以下場所：商場的員工餐廳，辦公室或其他工作環境；牧場旅館；旅館、汽車旅館或其他住宅性環境的住客；家庭式旅館。
- 如果機器的插頭和電源線損壞，必須由指定的售後服務人員進行更換，以避免各種危險。
- 如機器配有可移除式電源線：請避免水濺到機器背面的電源線連口和電源插座。
- 警告：帶有玻璃面的型號請注意：如表面破損，請勿使用。

只適用於歐盟國成員：

- 8 歲或以上的兒童只可在監護人的指導下和清楚知道涉及之危險下使用本機。8 歲或以上的兒童亦只可在監督下清潔或進行維修。應放置本機及其電線遠離於 8 歲或以下兒童。
- 在監護人的安全監督或指導下，並在他們知悉洩及危險下可讓具有身體、感官或精神缺陷或者缺乏相關經驗和知識的人士使用。
- 兒童不應把玩本機。
- 無人看管；以及當裝嵌，拆卸或清潔咖啡機前，請務必拔下電器插頭。



帶有此符號標示的表面在使用過程中會變熱（僅適用於部份型號）。

2. 安全警告

2.1 說明書中採用的符號

重要的警告通過這些符號標出，這些警告事項必須絕對遵守。



危險！

不遵守該警告可能導致觸電傷害，也許會危及生命。



重要！

不遵守該警告可能導致人身傷害或損壞機器。



燙傷危險！

不遵守該警告可能會導致燙傷或燒傷。



小貼士：

這些符號表示對使用者重要的建議或者信息。



危險！

這是一台電器設備，因此可能導致觸電。因此您應該遵守以下安全警告：

- 切勿用濕的手或濕的腳接觸該機器。
- 切勿用濕的手接觸插頭。
- 確保能隨時接近機器使用的插座，必要時能拔下機器的插頭。
- 直接拔下電源插頭，切勿拉扯電源線，以免損壞電源線。
- 要完全斷開機器的電源，請拔下電源線插頭。
- 如果機器發生故障，不要試圖自己檢修。關閉電源，拔下插頭，並與售後服務中心聯繫。
- 在對機器進行清潔之前，請先關閉電源，拔下插頭，並等待機器冷卻。



重要！

各種包裝（塑料袋、聚苯乙烯泡沫塑料）必須遠離兒童存放。



燙傷危險！

本機器運作時可能會產生熱水和蒸氣。

請避免接觸飛濺的熱水或者蒸氣。

本機器運作時，咖啡杯架會變得很燙。

2.2 指定用途

本電器設計和製造的用途是製作咖啡和加熱牛奶，其它所有用途都是不恰當。製造商對不正確使用引起的損害概不負責。

2.3 使用說明

使用本機器之前請仔細閱讀此說明書。不遵循本機器使用說明可能導致燒傷或者損壞電器。

製造商對未正確使用該機器引起的損害概不負責。



小貼士

保存本說明書。如果轉讓該機器給其他人，請確保將說明書同時附送。

3. 介紹

首先感謝您選擇此台全自動咖啡機。

祝您使用愉快。在使用前，請先花幾分鐘時間閱讀此說明書，以避免各種危險和損壞機器。

3.1 括號之內的字母

括號之內的這些字母與本說明書第2-3頁上的圖例相對應。

3.2 故障處理和檢修

出現問題時，首先按照第“19.顯示信息”和第“20.故障處理”章節中的信息來嘗試解決問題。

如果仍不能解決問題或者您需要更詳細的信息，請參考附表中信息，以電話諮詢售後服務中心。

如果附表中未涉及到您所在城市，請致電保養站上的電話號碼。如需維修，務必聯絡De'Longhi授權的服務中心。相關售後地址可參見隨機附有的保養站上。

4. 產品描述

4.1 機器的描述

(第3頁 - A)

- A1. 咖啡豆容器蓋
- A2. 咖啡粉進料管蓋
- A3. 咖啡豆容器
- A4. 咖啡粉進料管
- A5. 咖啡豆研磨度調節旋鈕
- A6. 主電源開關
- A7. 萃取器門
- A8. 萃取器
- A9. 電源插座
- A10. 凝水盤
- A11. 咖啡盛渣盒
- A12. 咖啡杯托盤
- A13. 滴水盤水位指示浮標
- A14. 滴水盤網格蓋板
- A15. 滴水盤
- A16. 水箱蓋
- A17. 水箱
- A18. 軟水過濾器支架
- A19. 咖啡流出口（可調節高度）
- A20. 泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器
- A21. 泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器選擇環
- A22. 熱水和蒸氣噴嘴連接器
- A23.  按鈕：開啟和關閉機器（待機）
- A24. 杯架

觸控屏描述

(第2頁 - B)

觸控屏上的許多按鈕具有雙重的功能，這些功能會在下面的括號裡面描述。

- B1. 顯示：引導用戶使用咖啡機，當前選項位於兩線之間的中心。
- B2. ▼選擇箭咀（“ESC”：當設定飲料時，按下以退出而不保存更改）
- B3. OK✓：確認選擇（在“意式濃縮咖啡(Espresso)”、“特濃縮咖啡(Ristretto)”或“大杯濃縮咖啡(Espresso Lungo)”沖製時的最初數秒，按下以沖製2杯）
- B4. ▲選擇箭咀（“STOP”-當沖製或設定飲料時，按下以終止）
- B5. ESC ：咖啡機功能設定（在設定選項內，它可作為“ESC”退出所選功能並返回主頁）
- B6. ：熱水
- B7. ：濃度選擇
一按沖調選項：
- B8. ：意式濃縮咖啡(Espresso)

B9. ：咖啡(Coffee)

B10. ：美式咖啡(Long)

B11. ：雙份濃縮咖啡(Doppio+)

B12.  DRINK MENU：飲料選項（非一按沖調選項）：大杯濃縮咖啡(Espresso Lungo)、特濃縮咖啡(Ristretto)、蒸氣(Steam)、2杯意式濃縮咖啡(2 Espresso)、2杯大杯濃縮咖啡、(2 Espresso Lungo)、2杯特濃縮咖啡(2 Ristretto)。

B13.  MY MENU：我的飲料選項。除非先前已從設定（“8.5設定我的飲料”）進行編程，否則咖啡機將會於你首次使用時直接設定。

4.2 配件的描述

(第2頁 - C)

- C1. 水硬度測試紙
- C2. 咖啡粉量勺
- C3. 除垢液
- C4. 軟水過濾器(只限特定型號)
- C5. 清潔掃

5. 使用之前

5.1 機器的檢查

打開包裝後，確認機器表面完好且沒有被損壞，同時所有的配件(C)齊全。如果機器有明顯的損壞，切勿使用該機器。請與De'Longhi授權的售後服務中心聯絡。

5.2 機器的安裝



重要！

安裝機器的時候，應該重視以下安全警告：

- 本電器會釋放出熱氣，因此將機器放置於工作台時，機器表面、側面及靠牆部分需留出至少3釐米的空間，咖啡機上方需要留出至少15釐米的空間。
- 若有水滲入，會損壞機器。
切勿將該機器放置在水龍頭或者水槽附近。
- 若機器中的水結冰會損壞機器。
切勿將機器安放在一個室溫可能低於零度的房間內。
- 電源線（A9）不要放置在尖銳物質的邊緣或接觸熱的物體表面（如：電熱板），這樣會損壞電源線。

5.3 機器的連接



重要！

請檢查並確認所使用的電源電壓與該機器底部銘牌所標示的電源電壓是否一致。

將本機器與有效地接地線的電源正確連接，且該電源最小的額定電流只能為10安培。

如果電源插座與機器插頭不匹配，需由專業資質的技術人員來替換相匹配的插座。

5.4 機器的設置



請注意：

- 咖啡機在出廠前都會進行測試，所以在機器內存有一點點咖啡粉是正常現象，我們確保本機器是全新的。
- 請您盡快按照說明書“15.設置水硬度”章節內容來設置水硬度。

- 接通機器的電源（如圖1），並確保機器的主電源開關（A6）處於開啟的狀態（如圖1）；
- “語言”：按選擇箭咀（B2），直到兩線之間顯示所需的語言，然後按OK✓（B3）確定。然後按照顯示屏（B1）上指示的說明操作：
- “裝入水箱”：取出水箱（A17，圖2），裝入清水至MAX（最高位置）線（圖3A），然後再將水箱裝回機器（如圖3B）。
- 在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器（A20）下方放置一個最小容量為100毫升的容器（如圖4）。
- “水迴路中沒水、裝入水迴路、熱水、確定？”；
- 按下OK✓以確定。水從泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器(A20)流出並自動停止。

咖啡機現已完成設置並可使用。



請注意：

- 在最初使用機器時，可能需要製作4-5杯咖啡或4-5杯泡沫咖啡(Cappuccino)後，才能達到令人滿意的效果。
- 為了能感受到更好的咖啡體驗並提升咖啡機的表現，我們建議您參考“16.軟水過濾”章節的描述安裝軟水過濾器(C4)。如果您所購買的機器沒有配備軟水過濾器，我們建議您向De'Longhi售後服務中心購買。

6. 啟動機器



請注意：

在啟動機器前，請確認主電源開關（A6）已開啟（如圖1）。

每次啟動機器時，機器會自動完成一次預熱和清洗，此過程不能中斷。機器只有在完成此循環後方可使用。



燙傷危險！

在預熱過程中，咖啡流出口（A19）會流出少量熱水到下方的滴水盤（A15）中。注意避免接觸飛濺的熱水。

- 啟動機器，按  按鈕（A23）（如圖5），顯示屏上出現“加熱中請稍候”的訊息。預熱完成後，機器會進行一次循環清洗。機器同時會預熱鍋爐和機器內部部件。當屏幕顯示“選擇飲料”時，咖啡機已達至所需溫度。

7. 關閉機器

每次使用完後關閉機器，機器都會進行一次自動地清洗。



燙傷危險！

在清洗過程中，咖啡流出口（A19）會流出少量熱水，請注意避免接觸飛濺的熱水。

- 按  按鈕（A23-圖5）關閉機器；
- 顯示屏（B1）上出現“關閉中請稍候”的訊息，然後（如提供），設備將清洗咖啡管道並關閉（待機）。



請注意：

如果您有很長一段時間不使用機器，請拔下電源插頭：

- 首先，按一下  按鈕，關閉機器（圖5）；
- 按下機器背面的主電源開關（A6，圖1）。



重要！

切勿在機器開啟的狀態下，關閉機器的主電源開關。

8. 功能設定

功能設定有6選項,其中某些選項設有細項：

- 清洗；
- 選擇語言；
- 維護；
 - 除垢；
 - 安裝軟水過濾器；
 - (已安裝軟水過濾器)：更換過濾器；
 - (已安裝軟水過濾器)：移除過濾器；
- 設定飲料；
- 設定我的飲料；
- 一般設定
 - 設置溫度；
 - 水硬度；
 - 自動關機；
 - 節能模式；
 - 提示音；
 - 預設飲料；
 - 預設值；
- 統計數字

8.1 清洗

使用此功能，可以從咖啡流出口（A19）釋放熱水，從而清潔並預熱機器的內部迴路。

請在咖啡和熱水流出口的下方放置一個最小容積為100毫升的容器。



重要！燙傷危險

切勿在釋放熱水時離開機器。

如要使用此功能，可按以下程序：

1. 按 (B5) 進入“設定”；
2. 按 OK/√ (B3) 確認“清洗”；
3. 幾秒鐘後，熱水會從咖啡流出口流出，清潔並預熱機器的內部迴路。清洗時，進度棒會顯示並慢慢填滿；
4. 如需停止，可按“Stop”對應的箭咀（B4）。



請注意：

- 如果機器超過3-4天未使用，我們強烈地建議您在開機使用前，請先清洗2-3遍；
- 清洗完畢後，咖啡盛渣盒（A11）含有水是正常現象。

8.2 選擇語言

如要改變顯示語言（B1），可按以下程序：

1. 按 (B5) 進入“設定”；
2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“語言”於屏幕出現；

3. 按OK/√(B3)，屏幕會顯示可選擇的語言；
4. 按選擇箭咀直到所需的語言於屏幕顯示；
5. 按OK/√以確認；
6. 咖啡機會回到“設定”版面
7. 按 /ESC 以離開設定

8.3 維護

您可以在此找到本機所需的維護操作：

- 除垢：有關除垢程序，可參考“14.除垢”；
- 安裝軟水過濾器：有關安裝過濾器程序（C4），可參考“16.1.安裝軟水過濾器”；

要選擇所需操作，可按以下程序：

1. 按 (B5) 進入“設定”；
2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“維護”於屏幕出現；
3. 按 OK/√ (B3)以確認；
4. 按選擇箭咀顯示要執行的操作；
5. 按OK/√以確認並執行有關操作

8.4 設定飲料

出廠設定下，咖啡機會設置為自動提供標準數量。要更改這些數量並設定直接選擇飲料和 (B12)，可按以下程序：

1. 按 (B5) 進入“設定”；
2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“設定飲料”於屏幕出現；
3. 按OK/√(B3)以確認；屏幕會列出可設定的飲料；
4. 按選擇箭咀直到所想定制的飲料於屏幕顯示，然後按OK/√以確認；
5. 咖啡飲料：屏幕上出現“設定香氣”：按選擇箭咀（B2和B4）或 (B7) 直到選擇所需的濃度（參見“9.4暫時改變咖啡濃度”），然後按OK/√。“自訂咖啡”與進度棒同時出現於顯示屏上，隨著輸出的進行逐漸填滿。達到所需份量後，按OK/√；
熱水：按OK/√.輸出開始：達到所需份量時按OK/√。
6. “儲存參數”：要保存設置，請按OK/√（否則按 /ESC -B2或B5）。
7. “參數儲存”（或“參數未儲存”）。咖啡機可再次使用。

8.5 設定我的飲料

按照上一節“8.4設定飲料”中描述的程序，在“ MENU”（B13）中定制飲料，或按照“11.設置和選擇”部分所述進行直接定制。

8.6 一般設定

你可設定啡機的基本功能：

1. 按  (B5) 進入“設定”；
2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“一般”於屏幕出現；
3. 按OK√(B3)以確認並使用選擇箭咀選擇所需項目，然後按各設置的指示進行操作。

• 設定溫度：

要變更製作咖啡的水溫，可依照以下程序進行：

4. 按OK√(B3)；當前設定值於屏幕顯示(B1)，“新”設定值閃動
5. 按選擇箭咀(B2及B4)選擇新的設定值；
6. 要選擇所需設定值(低、中、高、最高)時，按OK√。

顯示屏返回上一屏幕。

• 水硬度：

有關說明及識別水硬度，可參閱“15.設置水硬度”

• 自動關機(待機)：

你可自行設定咖啡機於閒置15或30分鐘、1、2或3小時後自動關機。

4. 按OK√；當前設定值於屏幕顯示(B1)，“新”設定值閃動
5. 按選擇箭咀(B2及B4)選擇新的設定值；
6. 選擇所需時間後，按OK√。

顯示屏返回上一屏幕。

• 節能功能：

可使用此功能開啟或停止節能功能。啟用後，該功能可根據歐盟條例降低能源消耗。

要停用或啟用「節能」功能，可依照以下程序操作：

4. 按OK√。當前設定“確定”或“移除”及執行操作(“移除?”或“確定?”)會顯示，按OK√以確認；
5. 按OK√以停止或啟用此功能。

顯示屏返回上一屏幕。



請注意：

- 啟動此功能後，“ECO”符號會出現於屏幕上
- 在節能模式下，製作第一杯咖啡，泡沫咖啡(Cappuccino)或牛奶咖啡時需要等待片刻，機器需要進行預熱。

• 提示音：

此功能可以啟動或關閉提示音，可依照以下程序進行：

4. 按OK√。當前設定“確定”或“移除”及執行操作(“移除?”或“確定?”)會顯示，按OK√以確認；
 5. 按OK√以停止或啟用此功能。
- 顯示屏返回上一屏幕。

• 預設飲料：

使用此功能可以重置所有飲料或之前設定的各種飲料的默認值。選擇飲料，可依照以下程序進行：

4. 選擇“所有”將濃度和份量重置為默認值，或選擇所需的飲料，然後按OK√；
5. “重設?”：要重置為默認值，按OK√；
6. “重設完成”：咖啡機確認重置並返回上一屏幕

要重置另一飲料，可重覆第4點或想離開，可按/ESC  (B5)。

• 預設值：

使用此功能可以重置所有咖啡機和飲料設定(除了第一次使用設備時所選的語言)。選擇項目，然後按以下步驟操作：

4. 重設?”;按OK√;
5. “重設完成”：咖啡機確認重置並返回上一屏幕

要離開，按/ESC  (B5)。

8.7 統計數字

這將顯示與咖啡機相關的統計數字。要顯示數據可依照以下程序進行：

1. 按 (B5) 進入“設定”；
 2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“統計數字”於屏幕出現；
 3. 按OK√(B3)；有關咖啡機的數據將會顯示，可使用選擇箭頭以瀏覽不同項目；
 4. 按/ESC  (B3)離開
- 要返回主屏幕，可按/ESC .

9. 製作咖啡

9.1 調節咖啡豆研磨器

咖啡豆研磨器在出廠時已設定好，無需調節也可以研磨咖啡豆。

但是如果在一開始製作過幾杯咖啡後，您覺得咖啡不夠濃且油脂不夠豐富或咖啡流出的速度太慢（一滴滴滴下來），那麼可以通過調

節咖啡豆研磨調節旋鈕（A5）（圖6）來校正並解決這個問題。



請注意：

只有當咖啡豆研磨器在運作的時候，才能轉動研磨調節旋鈕。



如果咖啡流出的速度太慢或根本不流出，請順時針朝7的方向旋轉一格。

若要求油脂豐富的咖啡，可逆時針朝1的方向轉動一格（每次轉動不要超過一格，否則咖啡會一滴一滴滴下來）。

至少製作兩杯咖啡以後，調節研磨的效果才會顯現出來。若調節後仍未達到理想的效果，可將研磨調節旋鈕再轉動一格。

9.2 製作更熱咖啡的小貼士

要製作一杯更熱的咖啡，你可以：

- 按 /ESC （B5）進行一次循環清洗；
- 使用熱水功能進行暖杯（請參考“12.製作熱水”章節的描述）；
- 於“設定”調高咖啡的溫度（請參考“8.6一般設定”章節的描述）。

9.3 使用咖啡豆製作咖啡



重要！

請勿使用塗有焦糖或糖果的咖啡豆，因為可能會粘住咖啡研磨器，使機器造成損傷。

1. 將咖啡豆裝入咖啡豆容器（A3）（圖7）
2. 在咖啡流出口（A19）下方放置：
 - 如果製作1杯咖啡，那麼就放置1個杯子（如圖8）；
 - 如果製作2杯咖啡，那麼就放置2個杯子
3. 咖啡流出口盡量靠近咖啡杯，這樣製作出來的咖啡油脂更豐富（如圖9）；
4. 選擇您需要的咖啡種類

一按沖調飲料			
咖啡飲品	杯量	可調節杯量	口味默認值
意式濃縮咖啡 Espresso (B8)	≈ 40毫升	由 ≈30 至 ≈ 80毫升	
咖啡 Coffee (B9)	≈ 180毫升	由 ≈ 100 至 ≈ 240毫升	
美式咖啡 Long (B10)	≈ 160毫升	由 ≈ 115 至 ≈ 250毫升	
雙份濃縮咖啡 Doppio+ (B11)	≈ 120毫升	由 ≈ 80 至 ≈ 180毫升	+
可於 DRINK MENU (B12) 選擇咖啡的飲料			
大杯濃縮咖啡 Espresso Lungo	≈ 120毫升	由 ≈ 80 至 ≈ 180毫升	
特濃縮咖啡 Ristretto	≈ 30毫升	由 ≈ 20 至 ≈ 40毫升	
2 意式濃縮咖啡 2 Espresso	≈ 40毫升 x 2杯	--	
2 大杯濃縮咖啡 2 Espresso Lungo	≈ 120毫升 x 2杯	--	
2 特濃縮咖啡 2 Ristretto	≈ 30毫升 x 2杯	--	

5. 準備開始製作咖啡，進度棒會出現於顯示屏上(B1)，隨著輸出的進行逐漸填滿。



請注意：

- 你可同時製作2杯特濃縮咖啡、意式濃縮咖啡或大杯濃縮咖啡，只需當製作一杯飲料時按“2X”（B3）（圖像在沖調開始時顯示數秒鐘）。
- 當咖啡機製作咖啡時，可在任何時候按下選擇箭咀對應的“停止”（B4）暫停製作咖啡。

- 在咖啡製作完成後，可按下（約3秒）其中一個咖啡圖標（B8-B11）以增加咖啡杯量。

當咖啡製作完成，機器可再次使用製作下一杯咖啡。



請注意：

- 使用咖啡機時，可能會顯示不同提示訊息(如注水、清空咖啡渣等)，詳見“19.顯示信息”。
- 如需製作更熱的咖啡，詳見“9.2製作更熱咖啡的小貼士”。
- 如果咖啡一滴滴地流出或流出太快，咖啡油脂不豐富，或者太涼等問題出現，請參考“20.故障處理”。
- 如需根據個人口味定製飲品，請參考“8.4設定飲料”及“8.5設定我的飲料”。

9.4 暫時性調整咖啡口味

如需暫時性調整咖啡口味，請按 (B7)：

自動	自訂（如已設定）/ 標準
	超淡口味
	淡口味
	中等口味
	濃口味
	特濃口味
	（請參考“9.5使用咖啡粉製作咖啡”）



請注意：

- 咖啡口味的更改只是暫時性的，下一次自動製作咖啡時，機器會按照預設值來進行製作。（ 自動）。
- 如果暫時選擇了咖啡口味數秒後沒有及時製作咖啡，咖啡口味會調整至預設值。（ 自動）。

9.5 使用咖啡粉製作咖啡



重要！

- 切勿在機器關閉的狀態下加入咖啡粉，這會導致咖啡粉散落在機器內部弄髒機器，甚至損壞機器。

- 切勿加入超過1量勺（C2）的咖啡粉，否則會弄髒機器內部或堵塞咖啡粉進料管（A4）。



請注意：

如果您使用咖啡粉製作咖啡，每次只能製作一杯咖啡。

- 反復按下 圖標（B7）直至“”燈（B1）亮起。
- 確保咖啡粉進料管沒有被堵塞，然後加入一量勺咖啡粉（如圖10）。
- 在咖啡流出口（A19）的下方放置一個咖啡杯（圖8）
- 選擇需要的咖啡飲品：

一按沖調飲料	
咖啡飲品	杯量
意式濃縮咖啡 Espresso (B8)	≈ 40 毫升
咖啡 Coffee(B9)	≈ 180 毫升
美式咖啡Long(B10)	≈ 160 毫升
可於 DRINK MENU (B12)選擇咖啡的飲料	
大杯濃縮咖啡 Espresso Lungo	≈ 120 毫升
特濃縮咖啡 Ristretto	≈ 30 毫升

- 準備開始製作咖啡，所選咖啡及條形棒會出現於顯示屏上，隨著輸出的進行逐漸填滿。



重要！製作美式咖啡(Long) ：

在製作中途，顯示屏（B1）會出現“添加咖啡粉”。請添加一量勺咖啡粉並按 （B3）。



請注意：

如果機器處於節能模式下，在製作飲品前，請先等待幾秒鐘。

10. 製作泡沫咖啡(Cappuccino)及熱牛奶



燙傷危險！

在製作蒸氣時，請小心避免燙傷。

- 請使用大杯子製作泡沫咖啡(Cappuccino)。
- 每次製作泡沫咖啡(Cappuccino)，在容器中（最好是有把手的容器，可以避免燙傷）註入100克牛奶。容器的大小應為牛奶容量的2-3倍。

i 請注意：

為了使打出的奶泡比較豐富細膩，請使用脫脂或半脫脂的冰箱冷藏的牛奶（大約5℃）。為了避免奶泡不夠綿密細致，請參考“10.2使用後清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器”章節的描述清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器（A20）。

3. 確定泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器選擇環（A21）是向下方於“CAPPUCCINO”位置（圖11）；
4. 泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器可微微轉向向外側配合各種容器的使用。

! 重要！

切勿用力旋轉泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器（如圖12）。這會將其損壞。

5. 將泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器浸入牛奶容器中。切勿將黑色橡膠圈浸入牛奶容器中。
6. 按  DRINK MENU（B12）；
7. 按選擇箭咀(B2及B4)直至“蒸氣”於屏幕出現；
8. 按OK√(B5)，“蒸氣”於屏幕顯示，數秒後，泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器會輸出蒸氣，令牛奶呈現奶油般的泡沫狀，及使其更飽滿；
9. 想得到更綿滑奶泡，可沿向上的方向緩慢移動容器；
10. 當達至所需溫度後，按“STOP”對應的選擇箭咀以停止蒸氣輸出。

! 燙傷危險！

切記先停止釋放蒸氣再移動盛有奶泡的容器，以避免被飛濺的熱牛奶燙傷。

11. 將奶泡加入事先製作好的咖啡中，泡沫咖啡(Cappuccino)已製作完畢。如需增加甜度，可在奶泡上撒上可可粉。

i 請注意：

如果機器處於節能模式下，在製作蒸氣前，請先等待幾秒鐘。

10.1 製作熱牛奶

要製作沒有泡沫的熱牛奶，請按照上面的說明進行操作，但將泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器選擇環（A21）向上放在“HOTMILK”位置。

10.2 使用後清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器

每次使用泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器（A20）後請進行清潔以避免產生牛奶殘留物或堵塞物。

! 燙傷危險！

在清潔奶泡發生器時，會有一點熱水流出，請避免與飛濺熱水接觸。

1. 按下 （B6-圖13）放出一點點水，要中斷，請按下與“STOP”對應的選擇箭咀（B4）。
2. 等待幾分鐘直到泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器冷卻下來，向下轉動以取下打奶器（如圖14）。
3. 向上移動選擇環（A21）（圖15）。
4. 向下以卸下噴嘴連接器（A22-圖16）。
5. 請確保圖17中箭頭所指的小洞不堵塞，如有必要，可以用別針清潔。
6. 將噴嘴連接器安裝回原位，將泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器安裝回噴嘴上（圖18），順時針轉動並向上推直到其固定在原位。

11. “my MENU”設置及選擇

於  my MENU，您可以根據個人喜好自訂飲料。如果尚未對飲料進行編程，則咖啡機將在繼續沖調之前請求定製程序：

1. 按  my MENU（B13）；
 2. 按選擇箭咀(B2及B4)直至所需飲料於屏幕出現；
- 未設定飲料：
3. 按OK√（B3）選擇；
 4. “設定香氣”出現在顯示屏上。按選擇箭咀（B2和B4）或 （B7），直到選擇所需的濃度。按OK√。“設定咖啡”與條形棒同時出現在顯示屏上，隨著輸出的進行逐漸填滿。達到所需份量後，按OK√。
 5. 咖啡機會製作咖啡。達到所需咖啡量時，按OK√終止沖調。
 6. “儲存參數”：要保存設置，請按OK√（否則按ESC  - B2或B5）。
 7. “參數已儲存”（或“參數未儲存”）。咖啡機可再次使用。

已設定飲料：

3. 按OK√（B3）選擇；
4. 根據設定開始沖調。

i 請注意：

只有在設定了相應的一杯飲料時才能選擇兩杯飲料。

12. 製作熱水

 **重要！燙傷危險！**

當熱水流出現時，切勿讓機器無人監管。製作熱水時，泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 會變燙，只可接觸選擇環 (A21)。

1. 在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 下方放置一個容器（盡可能地靠近排水口以避免熱水飛濺）。
2. 按下  (B6-圖13)。“熱水”與進度棒同時出現在顯示屏上，隨著輸出的進行逐漸填滿。
4. 咖啡機可提供約250毫升熱水，然後自動停止。要手動中斷熱水輸送，可再次按下與“STOP”相對應的選擇箭咀 (B4)。

 **請注意：**

如果機器處於節能模式下，在製作飲品前，請先等待幾秒鐘。

13. 清潔

13.1 清潔咖啡機

以下咖啡機部件必須定時清潔：

- 咖啡機內部迴路；
- 咖啡盛渣盒 (A11)；
- 滴水盤 (A15) 和凝水盤 (A10)；
- 水箱 (A17)；
- 咖啡流出口 (A19)；
- 咖啡粉進料管 (A4)；
- 萃取器 (A8)，打開萃取器門後可觸及的部位 (A7)；
- 泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20)（請參考“10.2使用後清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器”章節的描述）；
- 觸控屏幕 (B)

 **重要！**

- 切勿使用化學溶劑、有腐蝕性的清潔劑或酒精清洗咖啡機。切勿使用任何化學物質清潔De'Longhi全自動咖啡機。
- 除了滴水盤網格蓋板 (A14) 以外，咖啡機的其他部件都不可用洗碗機清洗。
- 切勿使用金屬物體去除水垢或咖啡沉澱物，以免擦傷金屬或塑料表面。

13.2 清潔咖啡機內部迴路

如果機器超過3-4天沒有使用了，再次使用之前，我們強烈建議打開開關並如下執行：

- 進行2-3次循環清洗；（請參考“8.1清洗”章節的描述）。
- 製作熱水，讓熱水流幾秒鐘（請參考“12. 製作熱水”章節的描述）。

 **請注意：**

清洗後，咖啡盛渣盒 (A11) 有水是正常現象。

13.3 清潔咖啡盛渣盒

當顯示屏上出現“清空咖啡盛渣盒”時 (B1)，咖啡盛渣盒 (A11) 必須清空並進行清洗。在清空咖啡盛渣盒前，機器會一直顯示此信號，不能製作咖啡。當第一杯咖啡製作完72小時後，清空咖啡盛渣盒指示信號會出現在顯示屏上，即使此時咖啡盛渣盒未滿。為了正確計算72小時，請勿關閉主電源開關 (A6)。

 **重要！燙傷危險！**

如果您連續製作了幾杯泡沫咖啡(Cappuccino)後，金屬的咖啡杯托盤 (A12) 會變燙。等其冷卻後方可觸碰，且只能接觸前面。

清潔咖啡盛渣盒（開機狀態下）：

- 取出滴水盤 (A15)（如圖19），清空並清洗
- 清空咖啡盛渣盒 (A11)，並徹底地清洗，以去除殘留在底部的咖啡殘渣
- 檢查凝水盤 (A10)（紅色），如有必要請將其清空。

13.4 清潔滴水盤和凝水盤

 **重要！**

滴水盤 (A15) 配有一個紅色的水位指示浮標 (A13)（紅色），顯示其中的水量（如圖20）。該水位指示浮標從咖啡杯托盤 (A12) 中浮出來前，必須清空滴水盤並清洗，否則水會從滴水盤的邊緣溢出來，損壞機器和放置機器的桌面及其四周。

按如下步驟取出滴水盤：

1. 取出滴水盤和咖啡盛渣盒 (A11)（如圖19）；
2. 取出咖啡杯托盤 (A12) 及滴水盤網格蓋板 (A14)，然後清空並清洗滴水盤和咖啡盛渣盒；
3. 檢查凝水盤 (A10)（紅色），如有必要請將其清空。
4. 將滴水盤網格蓋板和咖啡盛渣盒安裝回滴水盤。

 **重要！**

取出滴水盤後，必須清空咖啡盛渣盒，即使只有一點點咖啡渣。

不然，當您繼續製作咖啡時，咖啡殘渣可能會超過盛渣盒底部的高度，導致阻塞機器。

13.5 清潔機器的內部



觸電危險！

在清潔機器的內部部件前，請先關閉機器（詳見“7.關閉機器”章節的描述），然後拔下電源插頭。切勿將機器浸入水中。

1. 定期檢查機器的內部部件是否很髒（大約一月一次，需先取出滴水盤(A15)。如有必要，可以用清潔刷或海綿來清除咖啡沉澱物。
2. 用吸塵器來清除咖啡殘留物（如圖21）。

13.6 清潔水箱

1. 大約一個月一次，以及在更換軟水過濾器（C4）（如配備）的時候，請用濕布和少量的中性清潔劑清潔水箱（A17）。
2. 取出軟水過濾器（C4）（如配備），並用自來水清洗。
3. 更換軟水過濾器（如配備），往水箱中倒入新鮮的水，然後將水箱裝回原位。
4. 釋放大約100毫升的熱水，以啟動軟水過濾器（僅限配有軟水過濾器的型號）。

13.7 清潔咖啡流出口

1. 用海綿或布定期地清潔咖啡流出口（A19）（如圖22A）。
2. 檢查咖啡流出口上面的小洞是否阻塞，如有必要，請用牙籤進行清潔（如圖22B）。

13.8 清潔咖啡粉進料管

定期地檢查咖啡粉進料管（A4）是否阻塞（大約一個月一次）。如有必要，請用機器提供的清潔刷進行清潔。

13.9 清潔萃取器

至少一個月清洗一次萃取器（A8）。



重要！

在機器開啟的狀態下，不可以取出萃取器。

1. 確保機器已正確關閉（詳見“7.關閉機器”章節的描述）。
2. 移除水箱（A17）。
3. 打開機器右邊的萃取器的門（A7）（如圖23）。
4. 往裡按住兩個帶顏色的按鈕，同時將萃取器向外拉出（如圖24）。

5. 將萃取器在水中浸泡5分鐘，然後用自來水清洗。



重要！

只能用水清洗

不能使用洗滌劑，不可機洗

如果用洗滌劑清洗萃取器，可能會將其損壞。

6. 用清潔刷清潔通過萃取器的門可以看得見的咖啡殘渣。
7. 清潔完畢後，將萃取器推入內部支架，然後按著PUSH（按）標誌直到聽到咔嚓一聲，表示萃取器已被安裝回原位了。



請注意：

如果萃取器很難安裝回原位，則可按壓圖處中所示的兩個操作桿來使它適應正確的尺寸（如圖25）。

8. 一旦將萃取器安裝回原位，確保兩個帶顏色的按鈕都已彈出。
9. 關上萃取器的門。
10. 把水箱重新裝上。

14. 除垢



重要！

- 在除垢前，請閱讀說明書和除垢包裝上的安全警告。
- 本機器只能使用De'Longhi的除垢液進行除垢。如使用不合適的除垢液或未按正確的除垢步驟進行除垢而引起的機器損壞，製造商不負任何責任。

當顯示屏上出現“除垢ESC ↵ 取消，OK√除垢（~45分鐘）”（B1）。要立即除垢，請按OK√B3）並按照由第6點開始的說明進行除垢。要稍後才除垢，請按ESC ↵（B5）。顯示屏上的符號提醒您咖啡機需要進行除垢。

如要進行除垢，可按以下步驟進行：

1. 啟動咖啡機，直至可開始製作咖啡；
2. 按（B5）進入“設定”；
3. 按選擇箭咀（B2和B4），直到屏幕顯示“維護”。按OK√（B3）；
4. 按OK√選擇“除垢”；
5. 確認？（~45分鐘）。按OK√確認；
6. “移除軟水過濾器”：取出水箱（A17），移除軟水過濾器（C4）（如有）並清空水箱。按OK√；
7. 向水箱倒入除垢劑和水：將除垢劑倒入水箱內，至水箱內的標記A（相當於100毫升）

，然後加入1公升水至標記B(圖26)。最後，重新裝回水箱，按OK✓；

8. “清空滴水盤”：移除、清空和重新裝好滴水盤(A15)和咖啡盛渣盒(A11)，按OK✓；

i 請注意！

在某些情況下，可能需進行持續數的冷卻過程，然後再進入下一步驟。

9. “放置1.8公升容器到流出口下方”：在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器(A20)和咖啡流出口(A19)下放置一個容量最小為1.8升的空容器(圖27)。然後按OK✓；

⚠ 重要！燙傷危險！

在除垢的過程中，酸性的熱水會從熱水流出口和咖啡出口流出，請小心注意避免接觸飛濺的熱水。

10. “除垢進行中”：除垢程式開始進行且含有除垢劑的熱水從泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器流出，該除垢程式將自動進行一系列的清洗和停頓以確保將機器內部的殘垢完全洗淨。

大約35分鐘後，機器停止除垢；

11. “清洗水箱並裝滿水”：此時咖啡機可用清水徹底清洗。將盛接除垢溶劑的容器清空。取出水箱，用水喉水清洗後裝入清水至MAX（最高位置）線，再安裝回機器。按OK✓；

12. “放置1.8公升容器到咖啡流出口下方”：將之前用於盛載除垢液的容器清空後放置在咖啡流出口和泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器的下方（如圖27），然後按OK✓；

13. “確認清洗？”按OK✓；

14. “清洗進行中”：熱水會先從咖啡流出口流出，然後從泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器流出；

15. 當水箱中的水流完之後，清空裝有清洗後的水的容器；

16. “清洗水箱並裝滿水”：取出水箱，裝入清水至MAX（最高位置）線，然後按OK✓；

17. “安裝軟水過濾器”：(如果之前已移除)把過濾器放回水箱，再將水箱安裝回機器，然後按OK✓；

18. “放置1.8公升容器到流出口下方”：將之前用於盛載除垢液的容器清空後放置在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器的下方，然後按OK✓；

19. “確認清洗？”按OK✓；

20. 清洗進行中”：熱水會從泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器流出；

21. “清空滴水盤”：當第二次清洗完成後，移除、清空及重置滴水盤(A15)和咖啡盛渣盒(A11)，按OK✓；

22. “除垢完成”：按OK✓；

23. “水箱裝水”：將盛接除垢溶劑的容器清空。取出水箱，裝入清水至MAX（最高位置）線，再安裝回機器。

除垢完成。

i 請注意：

- 如果整個的除垢過程未正確完成（例如，過程中斷電），我們建議您重新開始整個過程。
- 清洗後，咖啡盛渣盒(A11)有水是正常現象。
- 如果水箱中的水沒有加到MAX（最高位置）線，在兩次清洗後，機器會提示需要進行第三次清洗以確保機器內部迴路中沒有除垢劑殘留。


15. 設置水硬度

依據水硬度經過了一段時間使用後，顯示屏上會顯示除垢提示。

出廠時設定的水的硬度為4。根據不同地區實際的水的硬度來設定除垢的時間，除垢的時間會隨機器設置的水硬度不同而發生變化。

15.1 測試水的硬度

1. 從包裝紙上取出黏貼在說明書上的“TOTAL HARDNESS TEST”試紙(C1)。
2. 將試紙完全浸入在一杯水中幾秒鐘。
3. 從水中取出試紙，然後再輕輕地搖晃一下。大約一分鐘後，根據水的硬度的不同，試紙上會出現1、2、3或4個紅色小方塊。每個紅色小方塊代表一個水硬度。

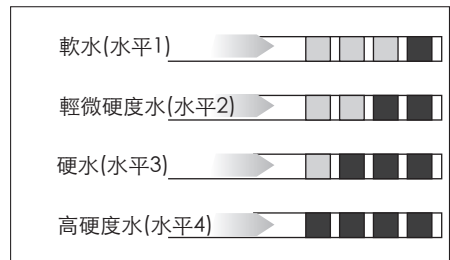

15.2 設置水的硬度

1. 按  (B5) 進入“設定”；
2. 按選擇箭咀(B2和B4)，直到屏幕顯示“一般”。按  (B3)；
3. 按選擇箭咀直至“水硬度”顯示，然後按 ；
4. 屏幕會顯示目前選擇，同時新選擇閃爍。按選擇箭咀，直到顯示所需的新選擇。按 .

新的水的硬度已設置，咖啡機會返回“一般”設定。

按 /ESC  (B5)兩次返回主目錄。

16. 軟水過濾器

某些特定的型號配有軟水過濾器 (C4)。如果您所購買的機器沒有配備軟水過濾器，我們建議您向De'Longhi售後服務中心購買。如需正確地使用軟水過濾器，請按如下步驟操作：

16.1 安裝軟水過濾器

1. 從包裝中取出軟水過濾器 (C4)。日期指示盤上的時間會根據軟水過濾器的不同而不同。
2. 將日期指示盤(圖28)上的時間調整到當前使用月份的後兩個月。

請注意：

在機器正常使用的情況下，軟水過濾器可以使用兩個月。如果機器在安裝軟水過濾器的情況下不使用，那麼軟水過濾器只能使用三周。

3. 如需啟用軟水過濾器，請用流動的水對著如圖所示的小孔清洗，直到水從這個小洞的邊緣溢出來超過一分鐘（如圖29）。
4. 取出水箱 (A17)，然後注入清水。
5. 將軟水過濾器插入水箱，並完全浸沒在水中大約10秒鐘，並輕輕地搖晃一下，使裡面的空氣排出（如圖30）。
6. 將軟水過濾器插入過濾器外殼 (A18)，並盡可能往下按（如圖31）。
7. 蓋上水箱蓋 (A16-圖32)，然後將水箱裝回機器。

當安裝軟水過濾器時，必須指示咖啡機軟水過濾器已存在。

8. 按  (B5) 進入“設定”；
9. 按選擇箭咀(B2和B4)，直到屏幕顯示“維護”。按  (B3)；
10. 按選擇箭咀直至“安裝軟水過濾器”顯示，然後按 .

11. “確認？”按 ；
12. “熱水，確認？”：在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 下放置一個容器（容量最小為500毫升），然後按 ；
13. 咖啡機會輸出熱水，同時屏幕會顯示“請稍後”；
14. 當熱水停止輸出，咖啡機會自動重置為“準備咖啡”狀態。

此時，新的軟水過濾器已啟用，您可以正常使用咖啡機。

16.2 更換軟水過濾器

當顯示屏(B1)顯示“更換軟水過濾器，退出以取消，確定更換”時，便應更換軟水過濾器(C4)。要立即更換，按  (B3)並依照上一節第7點的說明進行操作。若打算稍後才更換軟水過濾器，按 /ESC  (B5)。顯示屏將顯示  符號，提示你的軟水過濾器需要換。要更換軟水過濾器，可依照以下步驟：

1. 拆除水箱(A17)和舊軟水過濾器；
2. 拆開新的軟水過濾器的包裝，依照上一節第2、3、4、5、6和7點的說明進行操作；
3. 按  (B5) 進入“設定”；
4. 按選擇箭咀(B2和B4)，直到屏幕顯示“維護”。按 ；
5. 按選擇箭咀直至“更換軟水過濾器”顯示，然後按 ；
6. “確認？”按 ；
7. “熱水，確認？”：在泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 下放置一個容器（容量最小為500毫升），然後按 ；
8. 咖啡機會輸出熱水，同時屏幕會顯示“請稍後”；
9. 當熱水停止輸出，咖啡機會自動重置為“準備咖啡”狀態。

此時，新的軟水過濾器已啟用，您可以正常使用咖啡機。

請注意！

機器使用兩個月後（詳見日期指示盤）或機器三個星期不使用，即使沒有訊息提示，您也需要更換軟水過濾器。

16.3 移除軟水過濾器

如不再使用軟水過濾器(C4)，您必須將之移除並須指示咖啡機軟水過濾器已移除。步驟如下：

1. 拆除水箱(A17)和舊軟水過濾器；
2. 按  (B5) 進入“設定”；

3. 按選擇箭咀(B2和B4)，直到屏幕顯示“維護”。按OK✓(B3)；
 4. 按選擇箭咀直至“移除軟水過濾器”顯示，然後按OK✓；
 5. “確認？”按OK✓確認移除。咖啡機會返回“維護”版面；
- 按 /ESC  (B5)離開設定。

 請注意！

機器使用兩個月後（詳見日期指示盤）或機器三個星期不使用，即使沒有訊息提示，您也需更換軟水過濾器。

17.技術參數

電壓：	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
最大功率：	1450W
壓力：	1.5MPa (15 bars)
水箱容量：	1.8 公升
呎吋(長x深x高)	240x440x360 毫米
電線長度：	1150 毫米
重量：	9.3 公斤
咖啡豆槽容量：	300 克



本產品符合歐盟條例no.1935/2004有關食品接觸物料

18.機器的廢舊處理



本機器廢棄時不能按一般的家電進行廢舊處理，需將機器交給專門的分類垃圾收集中心進行處理。

19.顯示信息

顯示的指示燈	可能的原因	解決方法
填滿水箱	水箱（A17）缺水	往水箱中加水及/或正確安裝水箱，應該將水箱盡量推入，並聽到咔嗒一聲。(圖3B)
裝入水箱	水箱（A17）未安裝或安裝不正確	正確安裝水箱，並將水箱盡量推入。(圖3B)
清空咖啡盛渣盒	咖啡盛渣盒（A11）已滿	清空並清洗咖啡盛渣盒和滴水盤（A15），然後再裝回機器。重要：當取出滴水盤時，必須清空咖啡盛渣盒，即使咖啡盛渣盒裡面只有一點點咖啡渣。如果不這樣做，當你繼續製作咖啡時，咖啡渣會超過咖啡盛渣盒的高度，甚至會堵塞機器。
插入咖啡盛渣盒	清洗完後，咖啡盛渣盒(A11) 沒有裝回機器	取出滴水盤(A15)，然後將咖啡盛渣盒裝回機器。
加入咖啡粉	選擇了使用咖啡粉制作咖啡，但沒有在咖啡粉進料管（A4）加入咖啡粉	加入咖啡粉（如圖10）或取消使用咖啡粉製作咖啡功能。
	使用咖啡粉製作美式咖啡	將一量勺咖啡粉放入預磨咖啡進料管（A4）中，然後按OK✓（B3）以繼續完成沖調。

添加咖啡豆容器	咖啡豆用完	在咖啡豆容器 (A3) 中加入咖啡豆 (如圖7) 。
	咖啡粉進料管(A4)堵塞	按 “13.8清潔咖啡粉進料管” 章節描述，用清潔刷清洗咖啡粉進料管
咖啡粉研磨過幼 調節研磨器	咖啡豆研磨得太細，導致咖啡流出速度很慢或根本不出咖啡	再製作一杯咖啡，當研磨器在磨豆時，朝 “7” 的方向順時針轉動研磨調節旋鈕 (A5) 一格(如圖6)。 。如果在至少製作2杯咖啡後，出咖啡的速度仍然很慢，那麼再次轉動一格研磨調節旋鈕，直到咖啡流出速度正常為止 (詳見 “9.1調節咖啡豆研磨器” 章節的描述)。 。如果問題仍然存在，請確保水箱 (A17) 已正確安裝。
	如果安裝了軟水過濾器 (C4)，機器的內部迴路有空氣進入，阻礙了咖啡的流出	用泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 輸出一些熱水，直至水流正常。
過多咖啡粉	使用過多咖啡粉	選擇較淡口味的咖啡或按  (B7)減少咖啡粉用量。
裝入萃取器	清洗完後，萃取器(A8)沒有裝回機器	按 “13.9清潔萃取器” 章節的描述，將萃取器裝回機器。
水迴路中沒水 注入水迴路 熱水 確定？	水迴路管道中沒有水	按OK√(B3)，泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 會輸出熱水，直至熱水流出正常。如問題持續，請確保水箱(A17)已完全裝入。
除垢 退出以取消 按OK除垢 (~45分鐘)	機器需要進行除垢	按 “14.除垢” 章節的描述，盡快對機器進行除垢。
更換軟水過濾器 退出以取消 按OK以更換	軟水過濾器(C4)需要更換	按 “16.軟水過濾器” 章節的描述更換或移除過濾器。
一般提示	咖啡機內部非常骯髒	按 “13.清潔” 章節的描述徹底清潔咖啡機內部。如訊息在清潔後仍然顯示，請聯絡客戶服務中心。
	軟水過濾器(C4)需要更換或移除	按 “16.軟水過濾器” 章節的描述更換或移除過濾器。
	機器需要進行除垢	按 “14.除垢” 章節的描述，盡快對機器進行除垢。
ECO	已啟動節能模式	按 “8.6一般-節能模式” 章節的描述，關閉節能模式。

20.故障處理

下列是部份故障列表

如果未能解決問題，請聯絡售後服務中心。

出現故障	可能的原因	解決方法
咖啡不熱	咖啡杯沒有預熱	用熱水沖洗咖啡杯使其變暖（請注意：您可以使用熱水功能）。
	萃取器冷卻了，由於距離上次製作咖啡已超過了2-3分鐘	在製作咖啡前，進行一次沖洗以預熱萃取器(參考“8.1清洗”章節的描述)。
	咖啡溫度設置過低	在設定中設置較高的咖啡溫度
咖啡油脂不夠豐富	咖啡豆研磨過於粗糙	在咖啡研磨器正在使用時，逆時針向“1”方向旋轉研磨調節旋鈕(A5)一格(如圖6)。如果製作出的咖啡還是不夠理想，繼續轉動一格。調節的效果要在製作2杯咖啡以後才會體現出來。（請參考9.1調節咖啡豆研磨器）。
	使用不適合的咖啡豆	使用適合製作意式濃縮咖啡的咖啡粉。
咖啡流出的速度太慢或一滴一滴流出來	咖啡豆研磨得太細	在咖啡研磨器正在使用時，順時針向“7”方向旋轉研磨調節旋鈕(A5)一格(如圖6)。如果製作出的咖啡還是不夠理想，繼續轉動一格。調節的效果要在製作2杯咖啡以後才會體現出來。（請參考9.1調節咖啡豆研磨器）
機器無法製作咖啡	機器內部迴路有雜質，“請稍候”訊息顯示	等待機器重新準備就緒可使用，重新選擇所需的飲品。如果問題持續存在，請聯絡售後服務中心。
咖啡沒有從其中一個或兩個出口出來	咖啡流出口(A19)堵塞	用牙籤清潔噴嘴(如圖22B)
機器無法啟動	電源線的插頭未插入主電源插座	將電源插頭插入主電源插座(如圖1)。
	主電源開關(A6)沒有開啟	開啟主電源開關(如圖1)。
萃取器(A8)取不出來	沒有正確地關閉機器	按下  按鈕(A23)關閉機器(如圖5)(參考“7.關閉機器”)。
除垢過程在兩次清洗後，機器提示需要進行第三次清洗	在兩次清洗的過程中，水箱沒有加水至MAX（最高位置）線	清空滴水盤以免水溢出，然後按照機器顯示的指示操作。
奶泡過大	牛奶不夠冷或不是半脫脂牛奶	使用冰箱冷藏的脫脂或半脫脂牛奶（大約5℃）。如果結果不夠理想，請更換牛奶品牌。

無法製作奶泡	泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器 (A20) 過髒	按 “10.2使用後清潔泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器” 章節的描述清潔。
	泡沫咖啡(Cappuccino)打奶器選擇環 (A21) 位於 “熱牛奶” 位置	調節到 “泡沫咖啡(Cappuccino)” 位置(如圖11)
蒸氣釋放過程中停止	安全裝置暫停了蒸氣釋放	等待幾分鐘再使用此功能