

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	262
Talimatlarda kullanılan semboller	262
Parantez içindeki harfler	262
Sorunlar ve çözümleri	262
GÜVENLİK	262
Güvenlik için temel uyarılar	262
AMACA UYGUN KULLANIM	262
KULLANIM İÇİN TALİMATLAR	262
TANIMLAMA	263
Cihazın tanımlaması	263
Kontrol panelinin tanımı	263
Aksesuarların tanımı (opsiyonel)	263
Süt kabının tanımı	263
BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI	263
Cihazın kontrolü	263
Cihaz montajı	263
Cihaz bağlantıları	264
Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.	264
CİHAZ AÇILMASI	264
CİHAZIN KAPATILMASI	264
MENÜ AYARLARI	265
Kireç çözme	265
Filtreyi tak	265
Filtrenin değiştirilmesi	265
Saatı ayar	265
Otomatik çalışma	265
Otomatik kapanma	265
Fincan ısıtıcı	265
Enerji tasarrufu	265
Isının ayarlanması	266
Su sertliğinin ayarlanması	266
Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması	266
Dilin ayarlanması	266
Fincan aydınlatma	266
Fabrika ayarları (reset)	266
İstatistik fonksiyonu	266
KAHVE HAZIRLANMASI	267
Kahve tadının seçimi	267
Fincandaki kahve miktarının seçilmesi	267
Seçilen kahve	267
Fincan içeriği miktar (ml)	267
Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi	267
Kahve değirmeninin ayarlanması	267
Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler	267
Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması	267
Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama	268

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI	268
Süt kabının doldurulması ve takılması	268
Süt köpüğü miktarının ayarlanması	268
Cappuccino hazırlama	269
CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK hazırlama	269
Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi	269
Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama	269
Cappuccino programlama:	269
MILK MENU içeceklerini programlama:	270
SICAK SU KULLANIMI	270
Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar	270
TEMİZLİK	270
Makinenin temizliği	270
Atık kahve kabının temizliği	270
Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi	270
Makinenin içinin temizlenmesi	271
Su haznesinin temizliği	271
Kahve dağıtım ağzlarının temizliği	271
Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği	271
Demlik temizliği	271
Süt kabının temizliği	272
Sıcak su/buhar ağzının temizliği	272
KİREÇ ÇÖZME	272
SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI	273
Su sertliğinin ölçümü	273
Su sertliğinin ayarlanması	273
SU YUMUŞATMA FİLTRESİ	273
Filtrenin takılması	273
Filtrenin değiştirilmesi	274
Filtrenin çıkartılması	274
TEKNİK VERİLER	274
TASFİYE	274
EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR	275
PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ	276

GİRİŞ

Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. İşbu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz.

Talimatlarda kullanılan semboller

Önemli uyarılar şu sembollerle taşınırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma Tehlikesi!

Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

Parantez içindeki harfler

Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen öğretici açıklamaya karşılık gelirler (say. 3).

Sorunlar ve çözümleri

Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce s. 275’de “Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar” ve sayfa 276’de “Problemlerin çözümü” paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin.

Bunların yetersiz kalmaları halinde veya daha fazla açıklama için “Müşteri hizmetleri” ek belgesinde belirtilen numarayı arayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir.

Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De’Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti sertifikasında bulabilirsiniz.

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekirtmeyin.
- Cihazı tamamen kapatmak için, cihazın arkasında yer alan ana düğmeyi serbest bırakın (şekil 2).
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis’e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De’Longhi Teknik Servisine yaptırın.



Dikkat!

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-alırsal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, takip ederek cihaz ile oynamadıklarından emin olun.



Tehlike : Yanma riski!

Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat edin.

AMACA UYGUN KULLANIM

Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir.

Her türlü farklı kullanım uygunsuz kabul edilir.

Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlara yanıt vermez.

Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir :

- dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler
- çiftlik konaklama evleri
- otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
- kiralık odalar

KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

Cihazın tanımlaması

(sayfa 3 - A)

- A1. Kumanda paneli
- A2. Çekim derecesi ayar manivelası
- A3. Fincan yerleştirme tepsisi (programlama menüsünden fonksiyon seçildiğinde fincan ısıtıcı çalışır)
- A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı
- A5. Önceden çekilmiş kahve hunisi kapağı
- A6. Önceden çekilmiş kahve giriş hunisi
- A7. Kahve çekirdeği kabı
- A8. Ana şalter
- A9. Güç kablosu konektör yuvası
- A10. Su haznesi
- A11. Demlik gözü
- A12. Demlik
- A13. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik)
- A14. Kahve telvesi için kap
- A15. Kondensasyon toplama tepsisi
- A16. Fincan yerleştirme tepsisi
- A17. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi
- A18. Damla toplama tepsisi
- A19. Fincan aydınlatma ışığı
- A20. Sıcak su ve buhar ucu

Kontrol panelinin tanımı

(sayfa 2 - B)

Paneldeki bazı tuşlar iki işleve sahiptir: bu, tanımlar içerisinde parantez içinde duyurulur.

- B1. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder
- B2. tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için
- B3. **MENU** tuşu: menüye erişim için
- B4. tuşu: durulama yapmak için.

(Programlama MENÜ'süne girildiğinde "ÇIK" tuşu görevi görür: seçilen fonksiyondan çıkmak ve ana menüye dönmek için kullanılır)

- B5. **B5. CAPPUCCINO TUŞU:** cappuccino hazırlamak için.
- B6. Seçim düğmesi :
 - arzulanan kahve miktarını seçmek için çeviriniz.
 - arzu edilen lezzeti seçmek için basın.

(Programlama MENÜ'süne girildiğinde: arzu edilen işlevi

seçmek için çevirin)

- B7. **SÜT MENÜSÜ** tuşu: LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE , FLAT WHITE , MILK hazırlamak için.
- B8. tuşu: sıcak su dağıtımı için.
(MENÜ'ye girildiğinde: "OK" tuşu, seçimi onaylamak için basılır)
- B9. tuşu: 2 fincan kahve hazırlamak için
- B10. tuşu: 1 fincan kahve hazırlamak için

Aksesuarların tanımı (opsiyonel)

(sayfa 2 - C)

- C1. Dozaj ölçеği
- C2. Temizlik fırçası
- C3. Sıcak su dağıtıcısı
- C4. Tatlandırıcı filtre (bazı modellerde)
- C5. "Total Hardness Test" reaktif şeridi
- C6. Elektrik kablosu
- C7. Kireç çözücü

Süt kabının tanımı

(sayfa 3 - D)

- D1. Köpük ayarı ve CLEAN fonksiyonu düğmesi
- D2. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir)
- D3. Süt daldırma borusu
- D4. Süt kabı

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Cihazın kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde cihazı kullanmayın. De Longhi Teknik Servisine müracaat edin.

Cihaz montajı



Dikkat!

Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir:

- Cihaz çalışırken çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında en az 3 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.
- Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştirmeyin.
- İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği ortamlara kurmayın.
- Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz.

Cihaz bağlantıları



Dikkat!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesi cihetine gidin.

Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.



Önemli Not:

- Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir.
- En kısa süre içerisinde “Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi” paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 273).

- Güç kablosunu konektörünü cihazın arkasındaki yuvasına yerleştirin ve cihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasında bulunan ana şalterin açık olduğundan emin olun (şek 2).

Seçim kolunu çevirerek arzu edilen dili seçmek gerekir veya ekran üzerinde dillerin otomatik olarak değişimleri beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede):

İtalyanca görüntülenince, birkaç saniye için, ekranda şu mesaj belirene kadar  düğmesine basınız (şek. 3): “Türkçe yüklendi”.

Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin:

- “HAZNEYİ DOLDUR”: su haznesini çıkarın, MAX çizgisine kadar (şek. 4A) soğuk su ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 4B).
- “SU DAĞITICISINI TAK”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılı olup olmadığını kontrol edin ve altına en az 100 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 5).
- Ekranda şu yazı belirir: “SICAK SU Onayla?”;
- Onaylamak için  tuşuna basın: cihaz cappuccino düzeneğinden sıcak su verir ve daha sonra otomatik olarak kapanır.

Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır.



Önemli Not:

- İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir.
- İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır.

- Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, “FİLTRE YÜKLE” paragrafında yer alan talimatlar doğrultusunda tatlandırma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De Longhi Yetkili Teknik Servislerinden isteyebilirsiniz.

ÇİHAZ AÇILMASI



Önemli Not:

Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin basılı olduğundan emin olun (şekil 2).

Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir ön ısınma ve çalkalama evresi yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer.



Yanma Tehlikesi!

Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

- Cihazı çalıştırmak için  tuşuna basın (şek. 6): ekranda “Isınıyor Lütfen Bekleyin” mesajı belirir.

Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “Çalkalama...”; bu safhada hazneyi ısıtmanın yanı sıra tüm dahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamalarının da ısınmasını sağlar.

Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirince cihaz hazır konumdadır.

ÇİHAZIN KAPATILMASI

Kahve hazırlandıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir.



Yanma Tehlikesi!

Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar.

Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Cihazı kapamak için  tuşuna basın (şek. 6). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by).



Önemli Not:

Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin:

- cihazı önce  tuşuna basarak kapatın;
- ana şalter düğmesine basın (şek. 2).



Dikkat!

Cihaz açırken asla ana düğmeye basmayın.

MENÜ AYARLARI

MENÜ tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir; menüden seçilebilecek maddeler şunlardır:

Kireç çözme

Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 272'ye bakın.

Filtreyi tak

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre takımı (sayfa 273)" başlığına bakın.

Filtrenin değiştirilmesi

Filtre takılması ile ilgili talimatlar için "Filtre değiştirme" (sayfa 274) başlığına bakın.

Saati ayarı

Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Menüye girmek için MENU tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini (şek. 7) ekranda "Saat ayarı" yazısı görüne kadar çevirin;
3. ⏸ tuşuna basın;
4. Saati değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
5. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;
6. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
7. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;

Bu şekilde saat ayarlanmış olur: ardından ⏸ tuşuna basarak menüden çıkın.

Otomatik çalışma

Arzu edilen saatte (örneğin sabah) cihazı kullanıma hazır bulmak ve derhal kahve yapabilmek için otomatik çalışma saatini ayarlamak mümkündür.



Önemli Not:

Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir.

1. Menüye girmek için MENU' tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görüne kadar çevirin;
3. ⏸ tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" ibaresi belirir;
4. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;
5. Saati seçmek için seçim düğmesini çevirin;
6. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;
7. Dakika ayarını değiştirmek için seçim düğmesini çevirin;
8. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;
9. Ardından menüden çıkmak için ⏸ tuşuna basın.

Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu gösterge üzerinde saatin yanında ve Otomatik çalışma menüsünün altında beliren sembolü ile görüntülenir.

İşlevi etkisiz kılmak için :

1. Menüden otomatik açılma başlığını seçiniz;

2. ⏸ tuşuna basın: ekranda "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
 3. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;
- Ekrandaki sembolü kaybolur.

Otomatik kapanma

Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür.

1. Menüye girmek için MENU tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini çevirerek ekranda "Otomatik Kapanma" yazısının görüntülenmesini sağlayın;
3. ⏸ tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan çalışma süresi görüntülenene kadar çevirin (15 veya 30 dakika, veya 1, 2 veya 3 saat sonrası için);
5. Onaylamak için ⏸ tuşuna basın;

Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur: ardından ⏸ tuşuna basarak menüden çıkın.

Fincan ısıtıcı

Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için MENU' tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fincan ısıtıcı" yazısı görüne kadar çevirin;
3. ⏸ tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
4. Fincan ısıtıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ⏸ tuşuna basın ("Fincan ısıtıcı" yazısının altındaki yıldız işareti etkin olduğunu gösterir).
5. Ardından ⏸ tuşuna basarak menüden çıkın.

Kahve ısısını kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir.

Enerji tasarrufu

Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder.

Enerji tasarrufu modunun devrede olduğu gösterge üzerinde menü içerisindeki "Enerji Tasarrufu" başlığı altındaki yıldız işareti ile görüntülenir.

1. Menüye girmek için MENU' tuşuna basın;
 2. Seçim düğmesini ekranda "Enerji Tasarrufu" ibaresi görüne kadar çevirin;
 3. ⏸ tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
 4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için ⏸ tuşuna basın;
- Ardından ⏸ tuşuna basarak menüden çıkın.

Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda "Enerji Tasarrufu" yazısı belirir.



Önemli Not!

- Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye beklemeye yapabilir, çünkü ısınması gerekir.
- Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından arzu edilen içeceğe ait tuşa basın.
- Süt kabı takılı ise, "enerji tasarrufu" fonksiyonu devreye girmez.

Isının ayarlanması

Kahvenin dağıtıldığı suyun sıcaklığı ayarlanmak istenirse (düşük, orta, yüksek) aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Otomatik çalışma" yazısı görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan sıcaklık değeri (●=ниска; ●●●●=висока) ekranda belirene kadar çevirin;
5. Onaylamak için tuşuna basın;

Bu şekilde sıcaklık yeniden programlanmış olur: ardından tuşuna basarak menüden çıkın.

Su sertliğinin ayarlanması

Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 273'e bakınız.

Sesli ikazın devreye alınması/devreden çıkartılması

Bu işlev ile makinenin, ikonların her baskısında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli sinyal aktive edilir veya kapatılır. Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Sesli uyarı" yazısı görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın: ekranda "Etkin kil?" veya "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşuna basın.
5. Fonksiyonun devrede olduğu, menü içerisindeki "Fincan aydınlatma" başlığının yanındaki yıldız işareti ile gösterilir.

Ardından tuşuna basarak menüden çıkın.

Dilin ayarlanması

Eğer ekrandaki dil değiştirilmek istenirse, şu şekilde uygulama yapın:

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Dil ayarı" yazısı görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın;
4. Seçim düğmesini arzulanan lisan göstergede görüntülenene kadar çeviriniz;
5. Onaylamak için tuşuna basın;
6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir;
7. Ardından tuşuna basarak menüden çıkın.

Fincan aydınlatma

Bu fonksiyon sayesinde fincan aydınlatma ışıkları etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. Fonksiyon etkinken, her kahve veya sütlü içecek hazırlanışında veya her durulamada ışıklar yanar. Fonksiyonu devre dışı bırakmak veya tekrar etkinleştirmek için aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fincan aydınlatma" yazısı görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın: ekranda "Etkin kil?" veya "Etkisiz bırak?" ibaresi belirir;
4. Fincan aydınlatmayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşuna basın;
5. Fonksiyonun devrede olduğu, menü içerisindeki "Fincan aydınlatma" başlığının yanındaki yıldız işareti ile gösterilir.

Ardından tuşuna basarak menüden çıkın.

Fabrika ayarları (reset)

Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamaları fabrika değerlerine geri dönerler (dil hariç, geçerli olan kalır).

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Fabrika ayarları" ibaresi görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın;
4. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir
5. Onaylamak için tuşuna basın ve çıkın.

İstatistik fonksiyonu

Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görüntülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız:

1. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "İstatistik" yazısı görünene kadar çevirin;
3. tuşuna basın;
4. Seçim düğmesi çevirilerek, aşağıdaki veriler kontrol edilebilir:
 - kaç kahve dağıtımı yapıldığı;
 - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı;

- toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldı;
 - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği;
 - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği.
5. Ardından  tuşuna 2 kez basarak menüden çıkın.

KAHVE HAZIRLANMASI

Kahve tadının seçimi

Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlanmış-
tır.

Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir :

Ekstra-hafif tat

Yumuşak tat

Normal tat

Sert tat

Ekstra-sert Tat

Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet belirene kadar  düğmesine (şek. 7) üst üste basın.

Fincandaki kahve miktarının seçilmesi

Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve miktarı görüntüleninceye kadar seçim düğmesini (şek. 8) çevirin:

Seçilen kahve	Fincan içeriği miktar (ml)
BENİM KAHVEM	≈30 (program. ≈20 ile ≈180 arasında ayarlanabilir)
SERT	≈40
NORMAL	≈60
UZUN	≈90
EKSTRA UZUN	≈120

Mio caffè miktarının kişiselleştirilmesi

Makine fabrikada yaklaşık 30 ml “BENİM KAHVEM” dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin:

1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şek. 9).
2. Seçim düğmesini (şek. 8) göstergede “BENİM KAHVEM” mesajı belirene kadar çeviriniz.
3. (Şek. 10) düğmesini  “1 BENİM KAHVEM Miktar Programı” mesajı belirene ve makine kahveden kahve çıkışı başlayana kadar basılı tutup ardından bırakın;
4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında, yeniden (şek. 10)  tuşuna basın.

Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır.

Kahve değirmeninin ayarlanması


Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.

Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veyahut da çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 11)



Önemli Not:

Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir.

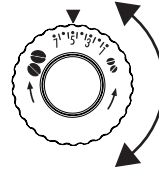

Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin.

Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini içinse 1 numaraya doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirmek gerekir (her seferinde en fazla

bir kademe çevirin, yoksa kahve damlayarak gelebilir).

Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir.

Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler

Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir:

- dağıtımdan önce  tuşuna basarak durulama yapın dağıtımcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır;
- fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanınız);
- programlama menüsünden fincan ısıtıcıyı etkinleştirip fincanlar ısınana kadar etkin bırakın;
- programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın.

Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması



Dikkat!

Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler.

1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyun (şek. 12)-
2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler:
 - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 9);
 - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 13);
3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırmız: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 14).
4. Arzu edilen dağıtım ikonuna basın (1 fincan  veya 2 fincan .

5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen kahveyle ilgili yazı ile işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.

Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırır.

Önemli Not:

- Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışı durdurulabilir.
- Kahve hazırlama tamamlandığında, fincandaki kahve miktarını artırmak istenirse, kahve hazırlama düğmelerinden birini basılı tutmak (3 saniye içerisinde) yeterlidir (☐☐ veya ☐☐☐).

Önemli Not:

Daha sıcak bir kahve elde etmek için **"Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler"** paragrafına bakın.

Dikkat!

- Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda "Sorunların çözümü" başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 276).
- Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları "Ekranda görüntülenen mesajlar" paragrafında (SAYFA 275) VERİLEN BAZI MESAJLAR (HAZNEYİ DOLDURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenebilir.

Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama

Dikkat!

- Çekilmiş kahve hunisine asla kahve çekirdeği koymayın, aksi halde makine hasar görebilir.
- Makinenin içine dağılıp kirlenmesini önlemek için cihaz kapalıyken asla çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir.
- Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makinenin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir.



Önemli Not:

Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir.

1. Cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun.
2. Üst üste  düğmesine (şek. 7) ekranda "Çekilmiş" yazısı belirene kadar basın.
3. Huninin tıkalı olmadığından emin olunuz, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyunuz (şek. 15).

4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin.
5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın ☐.
6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir.

Önemli Not:

"Enerji Tasarrufu" modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.

SÜTLÜ İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

Önemli Not:

- Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını ve sıcak su ağızını, daima s. 269 ve 273 'daki "süt kabının temizliği" paragrafında belirtildiği gibi temizleyin.

Süt kabının doldurulması ve takılması

1. Kapağı çıkarın (şek. 16).
2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviyesini aşmadan doldurun (şek. 17). Kap üzerindeki her çizgi 100 ml süte denk gelmektedir.

Önemli Not!

- Daha yoğun ve homojen bir köpük elde etmek için, buzdolabından çıkmış (yaklaşık 5° C) sıcaklıkta tam veya yarım yağlı süt kullanılması gerekir.

"Enerji tasarrufu" modu etkinse, cappuccino dağıtımının birkaç saniye beklenmesi gerekebilir.

3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörülen yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 18).
4. Süt kabının kapağını yerine takın.
5. Kabi ucu sonuna kadar iterek geçirin (şek. 19): makine sesli bir sinyal verir.
6. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtım borusu altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (şek. 20).
7. Aşağıda her bir işlem için belirtilen talimatları izleyin.

Süt köpüğü miktarının ayarlanması

Süt kabi kapağının üzerinde bulunan köpük ayar manivelasını çevirerek, içeceklerin hazırlanması için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir (şek. Aşağıdaki tabloda verilen tavsiyelere uyun:

Manivela konumu	Tanımlama	Ne için tavsiye edilir...
	Köpüksüz	CAFFELATTE/ MILK (sıcak süt)

	Az köpüklü	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	Max. köpüklü	CAPPUCCINO/ MILK (süt köpüğü)

Cappuccino hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra süt kabının kapağında bulunan köpük ayar düğmesini arzu edilen pozisyona getirin (şek.
2. CAPPUCCINO tuşuna basın. Ekranda "CAPPUCCINO" mesajı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
3. Makine, süt köpüğü dağıtımından sonra otomatik olarak kahveyi hazırlar.



Önemli Not:

- Eğer, dağıtım sırasında süt veya kahve hazırlama durdurulmak istenirse, cappuccino tuşuna iki kez basın.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, CAPPUCCINO tuşuna (3 saniye içerisinde) basılı tutmak yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

CAFFELATTE/ LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE/ MILK hazırlama

1. Süt kabını taktıktan sonra süt kabının kapağında bulunan köpük ayar düğmesini arzu edilen pozisyona getirin (şek.
2. **MILK MENU** tuşuna basın.
3. Ekranda tekrar programlanmak istenen içeceğin adı (CAFFELATTE, LATTMACCHIATO, FLATWHITE, MILK) belirene kadar seçim düğmesini çevirin;
4. Onaylamak için **MILK MENU** tuşuna basın: ekranda seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
5. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Sütün dışarı çıkışı otomatik olarak durur ve (seçilen içecek bunu gerektiriyorsa) ardından kahve akmaya başlar).



Önemli Not!

- Hazırlık işlemi sırasında, seçilen içeceğe göre CAPPUCCINO veya MILK MENU tuşlarına basılarak kahve ve süt akışı durdurulabilir.
- Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, sütlü hazırlama işlemleriyle ilgili tuşlardan birini (bir kaç saniye içerisinde) basılı tutmak yeterlidir.
- Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer.

Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi



Dikkat! Yanma tehlikesi

Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

Her süt fonksiyonu kullanımdan sonra, ekranda "DÜĞME CLEAN KONUSUNA" yazısı yanıp sönmeye başlar: Aşağıdaki şekilde süt artıklarından temizleyin:

1. Süt kabının makineye takılı bırakın (kabı boşaltmak gerektirmez);
2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin.
3. Ayar manivelasını "CLEAN" üzerine getirin (şek. 22): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve "Temizleniyor, Lütfen bekleyin" yazısı belirir. Temizlik otomatik olarak durur.
4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin.
5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağızını daima bir sünger ile temizleyin (şek. 26).



Önemli Not!

- Birden fazla sütlü içecek hazırlanmak istenirse son hazırlıktan sonra süt kabını temizleyin.
- Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir.
- Bazi durumlarda, temizlik uygulaması için, makinenin ısınması beklenmelidir.

Fincandaki süt ve kahve miktarını programlama

Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru ağızları altına yeterli büyüklükte bir fincan yerleştirin.

Cappuccino programlama:

2. Ekranda "CAPPUCCINO SÜT MİKTARINI AYARLA" MESAJI BELİRENE KADAR CAPPUCCINO TUŞUNA BASIN.
3. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, **CAPPUCCINO** tuşunu serbest bırakın.
5. Makine süt dağıtımını keser ve bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekran üzerinde "CAPPUCCINO KAHVE MİKT. AYARLA" mesajı belirir.
6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden **CAPPUCCINO** tuşuna basın.

Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir.

Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

MILK MENU içeceklerini programlama:

2. **MILK MENU** tuşuna basın.
3. Ekranda tekrar programlanmak istenen içeceğin adı (CAF-FELATTE, LATTEMACCHIATO, FLATWHITE, MILK) belirene kadar seçim düğmesini çevirin;
4. Ekranda “ (İÇECEK) SÜT MİKTARINI AYARLA” MESAJI BELİRENE KADAR cappuccino TUŞUNA BİRKAÇ SANİYE BASIN.
5. Makine süt dağıtımına başlar. Tuşu bırakın.
6. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaştığında, **MILK MENU** tuşunu serbest bırakın.
7. İçeceğin gerektirmesi halinde, bir kaç saniye sonra, makine fincana kahve dağıtımına başlar ve ekranda “ (İÇECEK) KAHVE MİKT. AYARLA” mesajı belirir.
8. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden **MILK MENU** tuşuna basın.

Kahve akışı durur ve makine "kullanıma hazır" duruma gelir.

Böylelikle programlama işlemi tamamlanmış olur

SICAK SU KULLANIMI



Yanma Tehlikesi!

Makineyi sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın.

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını koru edin.
2. Dağıtıcı ağızının altına (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın şekilde) bir kap yerleştirin (şek. 3).
3.  tuşuna basın. Ekranda “SICAK SU” mesajı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir.
4. Makine sıcak su dağıtımına başlar ve otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manuel olarak durdurmak için  tuşuna basın.



Önemli Not:

“Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, sıcak su çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur.

Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar

Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin:

1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin.
2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin.
3. Ekranda “Sıcak Su Miktar programı” yazısı belirene kadar  tuşuna birkaç saniye basıp; ardından serbest bırakın.
4. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında,  tuşuna **BASIN**.

Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır.

TEMİZLİK

Makinenin temizliği

Makinenin aşağıdaki kısımları periyodik olarak temizlenmelidir:

- atık kahve kabı (A14),
- damla toplama haznesi (A18) ile kondensasyon toplama haznesi (A15),
- su haznesi (A10),
- kahve dağıtıcısının ağızları (A13) ve sıcak su uçları (A20)
- ön-çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6),
- makinenin, demlik kapağı açılarak erişilen iç kısmı (A11),
- demlik (A12)
- süt kabı (D)



Dikkat!

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur.
- Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz.
- Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın.

demlik

desteği

kahve kabının temizliği

Ekranda “ATIK KAHVE KABINI BOŞALTINI!” yazısı belirince, boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, önceki mesaj kalır ve makine kahve yapamaz.

Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede):

- Kabı çıkartınız (şekil 23), boşaltınız ve temizleyiniz.
- Atık kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: donanımındaki fırça bu operasyon için uygundur.
- Kırmızı renkli kondensasyon toplama kabını (kırmızı renkli) kontrol edin ve doluya boşaltın.



Dikkat!

Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi **zorunludur**.

Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.

Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi



Dikkat!

Damla toplama tepsiyi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzey gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi takdirde, su

kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir.

Damla toplama tepsisini çıkarmak için :

1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 23);
2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın;
3. Kırmızı renkli kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluyrsa boşaltın.
4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın.

Makinenin içinin temizlenmesi

Elektrik çarpmaya tehlikesi!

İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın "Kapanış") ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekiyorsa, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin.
2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 25).

Su haznesinin temizliği

1. Su haznesini (A10) nemli ve biraz deterjanlı bir bez ile periyodik olarak (yaklaşık ayda bir veya, mevcut ise, tatlandırıcı filtresi değiştiğinde) temizleyiniz.
2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz.
3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla doldurunuz ve ferine oturtunuz.

Kahve dağıtım ağızlarının temizliği

1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 26A).
2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Gerekirse, kahve artıklarını ve kurdan ile temizleyin (şek. 26B).

Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği

Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A6) tıkalı olmadığını periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Gerekirse, kahve birikimlerini donanımdaki fırça (C2) ile temizleyin.

Demlik temizliği

Demlik (A12) ayda en az bir kez temizlenmelidir.

Dikkat!

Demlik makine çalışırken çıkartılamaz.

1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Cihazın kapatılması", sayfa 264).

2. Su haznesini çıkarın.
3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şek. 27).
4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 28).

Dikkat!

YALNIZCA SU İLE DURULAYIN

DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYINIZ


Demliği deterjan kullanmadan temizleyin, çünkü deterjan zarar verebilir.

5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın.
6. Bir fırça yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin.
7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabitleyip yerleştirin.




Önemli Not:

Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebadı getirin.

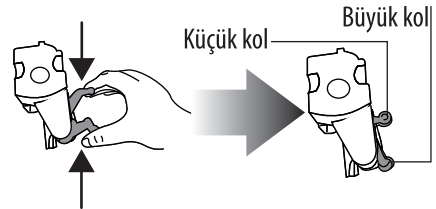

8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru atıklarından emin olun.
9. Demlik kapağını kapatın.

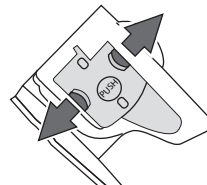


10. Su haznesini tekrar yerine takın.

Süt kabının temizliği


Süt kabını, aşağıda açıklandığı gibi düzenli olarak temizleyin:

1. Kapağı çıkarın.
2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın.
3. Köpük ayar manivelasını "INSERT" (şekle bkz.) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın.
4. Tüm aksamı sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Manivela'nın altındaki oyukta ve kanalda (yandaki şekle bakın) süt artığı kalmamasına dikkat edin: gerekirse bu kanalı kürdan yardımıyla kazıyın.
5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şekle bakın).
6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin.
7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok "INSERT" yazısına denk gelecek şekilde yerine takın.
8. Süt kabının kapağını takın.

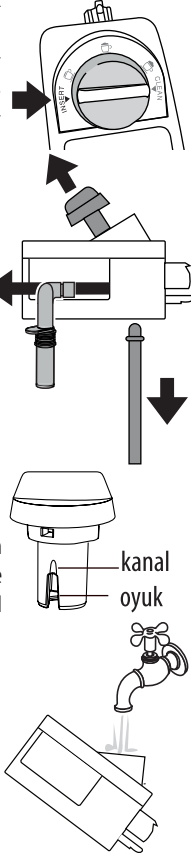

Sıcak su/buhar ağzının temizliği

Ağzılığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (yandaki şekle bakın).

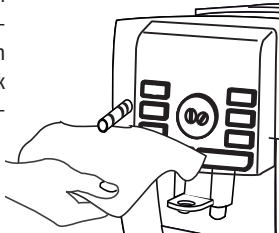

KİREÇ ÇÖZME

Ekran üzerinde "KİREÇ ÇÖZ" mesajı (yanıp sönen) belirtildiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın.



- Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asit ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur.
- Yalnız De'Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisine altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir.

1. Makineyi açınız.
2. Şu tuşa basarak menüye girin: **MENU**.
3. Seçim düğmesini ekranda "Kireç Çözme" yazısı görünene kadar çevirin;
4. Şu tuşlara basarak seçim yapın: veya . Ekranda "Kireç çözme Onayla?" yazısı belirir: işlevi başlatmak için tuşuna tekrar basın.
5. Ekranda "Kireç çöz. Onayla?" "DAMLA TOPLAMA TEPSİSİNİ BOŞALT" ve "FİLTREYİ ÇIKAR" (eğer filtre mevcutsa) ile değişen yazı görülür.
6. Su haznesini (A10) tamamen boşaltın ve tatlandırıcı filtreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 23) boşalttıktan sonra yerlerine takın.
7. Su haznesine, yanındaki **A** seviyesine (şek. 29) kadar (100ml'lik bir pakete denk gelir) kireç çözücü doldurun; ardından **B** seviyesine (şek. 29) kadar (1l) su doldurun. Su haznesini tekrar yerine takın.
8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (şek. 5).



Yanma Tehlikesi!
Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin.

9. Solüsyon ilavesi onayı için tuşuna basın.
10. Ekran üzerinde "Makine kireç çözüyor" mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısından çıkar. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntıları temizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir seri durulama gerçekleştirir.

Yaklaşık 30 dakika sonra, ekranda değişimli olarak "DURULAMA, FİLTREYİ TAKIN" (önceden çıkarılmışsa) ve "HAZNEYİ DOLDURUN" mesajları görüntülenir.

11. Cihaz soğuk su ile durulama yapmak için hazır konum-

dadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından filtreyi (çıkarılmışsa) tekrar takın ve su haznesini makineye yerleştirin: EKRANDA "DURULAMA ONAYLA?" mesajı belirlir.


12. Kireç çözücü toplamak için kullanılan kabı boşaltınız ve boş olarak sıcak su dağıtıcısının altına koyunuz.
13. Durulamaya başlamak için  tuşuna basınız. Dağıtıcıdan sıcak su çıkar ve ekranda "DURULAMA, Lütfen bekleyin" mesajı belirlir.
14. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde "Durulama Bitti, Onayla?" mesajı belirlir.
15. Onaylamak için  tuşuna basın; Ekranda "HAZNEYİ DOLDURUN" mesajı belirlir. Su haznesini doldurup, tekrar yerine takın.
16. Ekranda "Isınıyor, lütfen bekleyin" mesajı görüntülenir; bu mesaj kaybolduğunda makine kullanıma hazırdır.

SU SERTLİĞİNİN PROGRAMLANMASI

DESCALE [KİREÇ ÇÖZ] mesajı su sertliğine bağlı önceden kesintilendirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Makine, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. İstenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir.

Su sertliğinin ölçümü

1. Bu kitapçık ekinde yer alan "TOTAL HARDNESS TEST" reaktif şeridi ambalajından çıkartın.
2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın.
3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir dakika sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir.

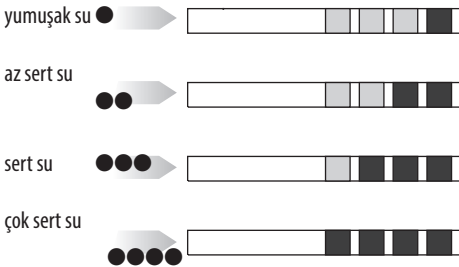

Su sertliğinin ayarlanması

1. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
2. Seçim düğmesini ekranda "Su Sertliği" yazısı görünene kadar çevirin.
3.  tuşuna basın.
4. Seçim düğmesini çevirin ve reaktif şeritle tespit edilen ku-

tucuk sayısını ayarlayın (önceki paragraftaki şekle bakın).

5. Ayarı onaylamak için  tuşuna basın.
6. Ardından  tuşuna basarak menüden çıkın.

Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır.

SU YUMUŞATMA FİLTRESİ

Bazı modellere su yumuşatma filtresi tahsis edilmiştir: sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin.

Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun.

Filtrenin takılması

1. Filtreyi paketinden çıkarın.
2. Tarih diskini (bakın şek. 30) önümüzdeki 2 aylık kullanım ayları görüntülene kadar döndürün.



Önemli Not:


eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır.

3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (şek. 32).
4. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun.
5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şek. 32).
6. Filtreyi yuvasına takın ve sonuna kadar bastırın.
7. Haznenin kapağını kapatıp hazneyi makineye takın.

Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir.

8. Menüye girmek için **MENU'** tuşuna basın;
9. Seçim düğmesini göstergede "Filtre tak" ibaresi görünene kadar çevirin;
10.  tuşuna basın.
11. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir.
12. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın: ekranda "SICAK SU Onayla?" ibaresi görüntülenir.
13. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
14. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin" yazısını görüntüler.
15. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi filtre hazırdır ve göstergedeki menüde "Filtre tak" ibaresi altında yer alan yıldızla belirtilir ve makine kullanılabilir.

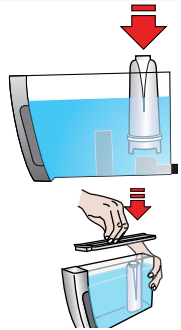

Filtrenin değiştirilmesi

Ekranda "FILTRE DEĞİŞTİR" yazısı belirdiğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kullanılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir :

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin.
3. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml).
4. Menüye erişmek için **MENU** tuşuna basın;
5. Seçim düğmesini göstergede "Filtre değiştir" ibaresi görünene kadar çeviriniz;
6.  tuşuna basın.
7. Ekranda "Onay?" ibaresi görüntülenir
8. Seçimi onaylamak için  tuşuna basınız.
9. Ekranda "SICAK SU Onayla?" yazısı belirir;
10. Seçimi onaylamak için  tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyin" yazısını görüntüler.
11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" a döner.

Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir.

Filtrenin çıkartılması

Cihazın filtersiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılması ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın;
2. Menüye girmek için **MENU** tuşuna basın;
3. Seçim düğmesini göstergede "Filtre tak*" ibaresi görünene kadar çevirin;
4.  tuşuna basın.
5. Göstergede "Kapat?" ibaresi görüntülenir;
6. Onaylamak için , menüden çıkmak için  tuşuna basın.

TEKNİK VERİLER

Gerilim:	220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A
Emilen kuvvet:	1450W
Basınç:	15 bar
Azami su haznesi kapasitesi:	1,8 litre
Boyutlar UxYxD:	238x351x430 mm
Kablo uzunluğu:	1,75 m
Ağırlık:	9,1 Kg
Kahve çekirdeği hazne kapasitesi:	250 g

Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı;
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklik-

ler;

Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur.

TASFİYE



2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin. Demlik desteği

EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
HAZNEYİ DOLDUR	Haznedeki su yetersiz.	Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun (şekil 4).
TELVE KABINI BOŞALT	Atık kahve kabı (A14) dolu.	Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. Önemli: damla toplama tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır.
AŞIRI İNCE ÇEKİLMİŞ DEĞİRMENİ AYARLA	Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor.	Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışırken (şek. 11) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En az 2 kahve yapıldıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşlarsa, ayar düğmesini bir kademe daha döndürerek tekrar ayarlayın (bkz. kahve öğütücü ayarı sayfa 267). Eğer problem devam ederse, su haznesinin yerine oturduğundan emin olun, ⚙ tuşuna basın ve dağıtıcıdan bir miktar su akmasını sağlayın.
TELVE KABINI TAK	Temizlikten sonra atık kabı takılmadı.	Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın.
ÇEKİLMİŞ KAHVE KOY	"Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış.	Huniye çekilmiş kahve koyun veya ön-çekilmiş kahve seçimini iptal edin.
KİREÇİ ÇÖZÜNÜZ	Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder.	"Kireç çözme" paragrafında (sayfa 272) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğu kadar çabuk yapılması gerekir.
KAHVE DOZAJINI DÜŞÜR	Fazla miktarda kahve kullanıldı.	Daha hafif bir tat seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın.
ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR	Kahve çekirdeği bitti.	Kahve çekirdeği kabını doldur.
	Çekilmiş kahve hunisi tıkalı.	Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın.
DEMLİK GRUBUNU TAK	Temizlik sonrasında demlik takılmadı.	"Demliğin temizliği" paragrafında (sayfa 271) açıklandığı gibi demliği yerleştirin.
HAZNEYİ TAK	Hazne doğru yerleştirilmemiş.	Hazneyi tam oturarak doğru takın.
GENEL ALARM	Makinenin içi çok kirli.	"Temizlik" paragrafında (sayfa 270) tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun.
FİLTREYİ DEĞİŞTİRİN	Tatlandırıcı filtre tükendi.	"Su yumuşatma filtresi" paragrafındaki (sayfa 273) talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın.

DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR ve SICAK SU Onayla?	Hidrolik devre boş.	Ok'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan su akıtın.
DÜĞME CLEAN KONUMUNA	Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli.	Köpük ayar düğmesini CLEAN konumuna getirin.
SU DAĞITICISINI TAKIN	Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi	Su dağıtıcısını (C3) sonuna kadar itin.
SÜT KABINI YERLEŞTİR	Süt kabı doğru yerleşmedi.	Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek.19)

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir.

Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, bir Teknik Servis ile temas kurulmalıdır.

SORUN	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
Kahve sıcak değil.	Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı.	Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir). Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın.
	Son kahveden sonra 2/3 dakika geçti ve demlik soğudu.	Kahve yapmadan önce  tuşuna basarak demliği ısıtın .
	Ayarlanan kahve ısısı düşük.	Menüden yüksek kahve ısınısını ayarlayın.
Kahve sulu veya köpüğü az.	Çekilmiş kahve çok iri.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etkisi ancak 2 fincan kahve hazırladıktan sonra görülebilir (kahve değirmeni ayarı" paragrafına bakın, sayfa 267).
	Kahve uygun değil.	Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın.
Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor.	Çekilmiş kahve çok ince.	Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımdan sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması" paragrafına bakın, sayfa 267).

Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor.	Ağızlar tıkalı.	Ağızları bir kürdan ile temizleyin.
Süt, dağıtım borusundan çıkmıyor	Süt kabı kapağı kirli	Süt kapağını par. Süt kabının temizliği
Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım borusundan sıçrayarak veya az köpüklü çıkıyor	Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil.	Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin.
	Köpük ayar manivelası kötü ayarlanmış.	Aşağıdaki par. verilen talimatlara göre "sütlü içeceklerin hazırlanması" yapın.
	Süt kabı kapağı veya köpük ayar manivelası kirli	Süt kabının kapağını ve manivelasını "Süt kabı temizliği" paragrafında açıklandığı gibi temizleyin. Süt kabının temizliği
	Sıcak su/buhar ağzı kirli	Sıcak su/buhar ağzının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağzı temizleyin.
Cihaz açılmıyor	Fiş prize takılı değil.	Fişi prize takın.
	Konektör yuvasına iyice oturmamış.	Konektörün iyice takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Ana şalter (A8) açık değil.	Ana şalter düğmesine basın (şek. 1)
Demlik çıkarılmıyor	Cihaz doğru şekilde kapatılmadı	 tuşuna (sayfa 264) basarak kapatın.