


EKMEK KIZARTMA MAKİNASI

Kullanım kılavuzu




De' Longhi Appliances
via L. Seitz, 47
31100 - Treviso - Italia

CTO4003 Serisi

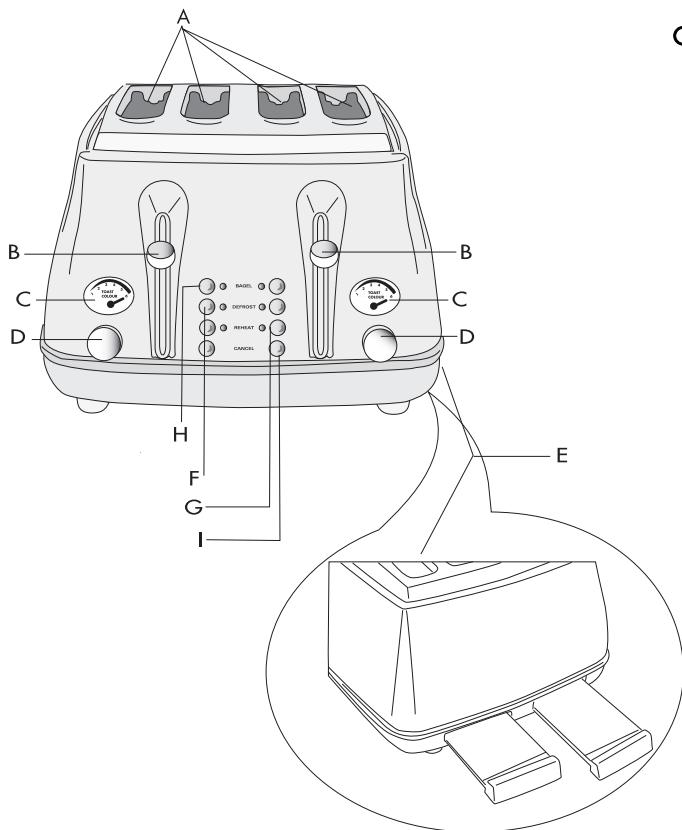

CTO2003 Serisi

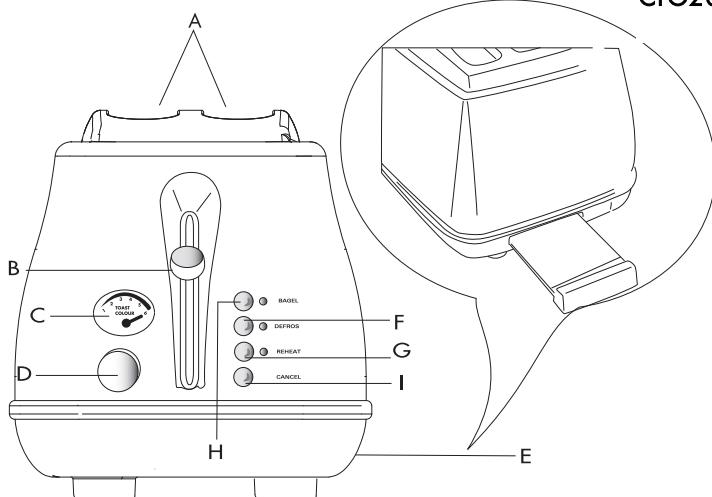

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaca yönelik kullanılmalıdır.
Her türlü farklı kullanım şekli uygun olmayarak kabul edilir ve tehlikelidir.
Üretici, uygun olmayan veya hatalı kullanımlar, sorumsuz veya kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş tamirlerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Bu cihaz yalnızca domestik kullanımına yönelikdir.
Müteakip kullanıcılar öngörmelidir:
 - dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler,
 - çiftlik konaklama evleri
 - otel, motel ve diğer ağırlama yapıları
 - kiralık odalar
- Ambalajdan çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden emin olun.
Kuşku halinde, cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
Birikmiş tozları almak için cihazı yumuşak bir bezle silmek yeterlidir.
- Fişi prize takmadan önce kontrol edilmesi gerekenler:
 - Şebekenin geriliminin cihazda bulunan veri plakasında belirtilen teknik etttiği.
 - akım prizinin verimli bir toprak hat ile donatılmış olduğu: **üretici firma bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumluluğu reddeder.**
- Cihazın fişi ve prizi arasındaki uyuşuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.
Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez.
Eğer uzatma kullanımı gerekli ise, yalnızca yürürlükteki güvenlik talimatlarına uyumlu basit yada çoklu adaptörler ve uzatmalar kullanım ve adaptör ve uzatma üzerinde işaretlenmiş kuvvet limitlerini aşmamaya dikkat edin.
- Ürünün içinde durduğun plastik torba tehlike teşkil ettiğinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihaz elektrik şebekesine bağlı ve çalışırken ellerinizi yükleme ağızlarına sokmayın (**A**);
- Düşük psikolojik-fiziksel algı kapasiteli kişilerin (çocuklar dahil) cihazı kullanmalarına kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin.
Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.
- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ile dokunmayın.
- Çalışma sırasında metal duvarlar ve yükleme ağızlarının çevresi (**A**) sıcaktır: cihaz ile yalnızca manivela ve plastik kulplarına dokunarak çalışın.
- **Ekmek yanıcı bir gıda maddesidir.**

- Bu sebepten dolayı cihazı perde veya diğer yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
Cihaz kullanılırken üzerini örtmeyin.
- Ayaklarınız çiplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Cihaz kullanılmadığında fişi akım prizinden çekin.
- Tehlike kaynağı oluşturduğundan dolayı cihazı gereksiz yere açık bırakmayın.
- Fişi prizden, kablosundan çektiştirek çıkarmayın.
- Cihazı atmosferik koşullara (yağmur, güneş, don, vs.) maruz bırakmayın.
- Her türlü temizlik ve bakım işleminin gerçekleştirilmesinden önce fişi çekerek cihazı elektrik şebekesinden ayırın.
Cihazı, elektrik kablosunu ya da fişini suya daldırmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya hizmet sağlayıcı uzmanlığı herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gereklidir.
- Cihaz harici bir timer veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.
- Bu talimatları, ilerde danışmak için özenle saklayın.
Bu cihaz 89/336/CEE Talimatlarının ilgili elektromanyetik uyumu ile uyum içindedir.
Gıda maddeleri ile temas yapmayan materyaller ve nesneler Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyumludur.

CİHAZIN TANIMI

- A) Yükleme ağızları
- B) Açma kolu
- C) Kızartma derecesi görüntüleyici
- D) Kızartma derecesi ayar manivelası
- E) Kirıntı tablası
- F) "Buz çözme" düğmesi ve göstergе ışığı
- G) "Isıtma" düğmesi ve göstergе ışığı
- H) "Bagel" (sadece bir tarafın kızartılması) düğmesi ve göstergе ışığı
- I) Stop/clear düğmesi

KUMANDALARIN KULLANIMLARI

- Kolan (B) kalktıgından ve manivelanın (D) orta kızartma derecesine ayarlandığından emin olun.
- Cihazı akım prizine bağlayın. Yeni kokusunu gidermek için, cihazı ilk kullanımda en azından iki saat azami kuvvette çalıştırın. Bu operasyon boyunca odayı havalandırın.
- Yükleme ağızlarına (A) ekmek dilimlerini yerleştirin ve kolu (B) son noktasına kadar indirin. Not: eğer cihaz prize takılmadiysa, kol (B) inik kalmaz.
- Kızartma sona erdiğinde, kol ekmek dilimi ile birlikte yukarı çıkar.
- Eğer ekmek yeterince kızarmamış ise, manivelayı çevirerek daha yüksek bir seviye seçin (D). Eğer ekmek çok fazla kızarmış ise daha düşük bir seviye seçin.
- Kızartmaya istenilen her an basitçe stop/cancel düğmesine basılarak son verilebilir (I).

Dikkat: çalışma sırasında yükleme ağızları çok ısınırlar. Dokunmayın.

"Buz çözme" İşlevi

Kolu indirdikten (B) hemen sonra defroz tuşuna (F) basarak ekmek dilimleri kızartabilirsınız; pişme devri arzu edilen kızarma rengine ulaşmak için uzatılacaktır.

İşıklı göstergе defroz işlemi devam ettiği süre boyunca açık kalacaktır.

Isıtma İşlevi

Açma kolunu indirin (B) ve ısıtma tuşuna (G) basın. Isıtma göstergesi bu işlevin kullanımı boyunca açık kalacaktır.

Dikkat edilmesi gerekli ki ısıtma süresi sabittir ve kızartma derecesi kontrolüne müdahale edilerek modifiye edilemez.

"Bagel" İşlevi (yalnız bir tarafın kızartılması)

"Bagel" işlevi ekmek, focaccia ve muffin'lerin yalnız bir tarafının (iç kısmı), diğer taraf sıcak kalırken (diş kısmı), kızarmasını sağlar.

Focaccia ve muffin'ler kızartılmadan önce yarıya kesilmeliidirler; açma kolunu indirin (B) ve "bagel" düğmesine basın (H).

Isıtma göstergesi bu işlevin kullanımını boyunca açık kalacaktır.

Stop/cancel tuşunun kullanımı

Kızartma işlemini durdurmak için, istediğiniz an stop/cancel (I) düğmesine basın. Uyarılar: açma kolunu zorlamayın (B); daima stop/cancel (I) düğmesini kullanın.

Kırıntı tablası

Kırıntı tablası (E) kıırıntı birikimleri yanın tehlike- si oluşturabilecegi için düzenli olarak temizlenmelidir.

Kızartmadan sonra, ekmek kızarma makinasını soğumaya bırakın, daha sonra kıırıntı toplama tablasını (E) çiktartın ve boşaltın.

YARILAR

- Cihazı boş çalıştmayın (yani ekmek dilimi olmadan).
- Çok ince veya kırık ekmek dilimleri kullanmayın.
- Kızartma sırasında damlama yapabilecek gıdalar yerleştirmeyin. Temizlik işlemlerini zorlaştırbilecekleri gibi çikmasına da sebep olabilirler. Ayrıca her kullanımdan önce kıırıntı tablasından olası damlamları temizlemek çok önemlidir.
- Çok büyük gıdalar (zorlayarak) yerleştirinemeyin.
- Cihazın rezistanslarına zarar verebileceğinden ötürü, ekmek çıkarmak için cihazın içine çatal ya da diğer aletler sokmayın. Fisi çıkarın, cihazı baş aşağı çevirin ve hafifçe silkeleyin.

TEMİZLİK - BAKIM

- Her türlü temizlik ve bakım işlemi fiş akım prizinden çıkarıldıkten sonra yapılmalıdır.
- Temizlik işlemini gerçekleştirmeden önce cihazı soğumaya bırakın.
- Cihazın dış kısmı nemli bir bez ile temizlenmelidir. Yüzeye zarar verebileceğinden ötürü toz deterjanları kullanmayın.
- **SUYA DALDIRMAYN.**
- Her kullanımdan sonra fisi çıkarın ve cihazın alt kısmında bulunan kıırıntı tablasını boşaltın.
- Ekmeklerin sıkışması durumunda fisi çıkarın, ekmek kızartma makinasını baş aşağı çevirin ve hafifçe silkeleyin.
- **EKMЕK KIZARTMA MAKİNASININ BAZI BÖLÜMLERİNE ÖZELLİKLE YÜKLEME AĞIZLARININ İÇİNE ASLA KESİCİ ALETLER İLE DOKUNMAYIN.**

TEKNİK VERİLER:

KUVVET: CTO4003 1800W, CTO2003 900W;

GERİLİM: 220-240V;

BOYUTLAR (UXYXE MM OLARAK): CTO4003 310X330X210, CTO2003 190X330X210;

NET AĞIRLIK: CTO4003 3,2KG CTO2003 1,9KG.